

SONY[®]

راهنمای کاربر

Xperia™ Z5 Dual
E6633/E6683

محتویات

7	شروع به کار
7	درباره این راهنمای کاربر
7	مرور کلی
8	آماده‌سازی
9	محافظه صفحه نمایش
9	راه اندازی دستگاه برای اولین بار
10	چرا به اشتراک Google™ نیاز دارم؟
12	امنیت دستگاه
12	اطمینان از حفاظت دستگاه
12	قفل صفحه
14	مدیر اثر انگشت
15	باز کردن خودکار قفل دستگاه
19	محافظت از سیم کارت
20	استفاده از چند سیم کارت
20	یافتن شماره شناسایی دستگاه
21	پیدا کردن دستگاه گم شده
23	یادگیری اصول
23	استفاده از صفحه لمسی
25	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه
25	صفحه اصلی
27	پیمایش بین برنامه‌ها
29	صفحه برنامه‌ها
30	برنامه‌های کوچک
31	ویجت‌ها
32	میانبرها و پوشه‌ها
32	پس زمینه و طرح‌های زمینه
33	گرفتن عکس از صفحه نمایش
33	ضبط صفحه نمایش
34	اعلان‌ها
36	نمادها در نوار وضعیت
38	مرور کلی برنامه‌ها
40	باتری و نگهداری
40	شارژ کردن دستگاه
41	مدیریت باتری و نیرو
43	به روزرسانی دستگاه
44	تعمیر با استفاده از کامپیوتر
45	فضای ذخیره‌سازی و حافظه
46	تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا

50.....	دانلود برنامه ها
50	دانلود برنامه ها از Google Play™
50.....	دانلود برنامه ها از منابع دیگر
51.....	اینترنت و شبکه ها
51.....	مرور وب
51	تنظیمات اینترنت و MMS
52	Wi-Fi
54.....	اشتراک گذاری اتصال داده تلفن همراه
55	کنترل استفاده از داده ها
56	انتخاب یک سیم کارت برای ترافیک داده
57	انتخاب شبکه های تلفن همراه
57.....	شبکه های خصوصی مجازی (VPN) (ها)
59.....	همگام سازی داده ها در دستگاه
59	همگام سازی با حساب های آنلاین
59.....	همگام سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync®
61.....	تنظیمات اصلی
61.....	دسترسی به تنظیمات
61	تنظیمات میزان صدا
62	حالت «بدون مزاحمت»
63	تنظیمات صفحه
65.....	تنظیمات برنامه
66.....	بازنشانی برنامه ها
67	محافظه صفحه نمایش
67	تنظیمات زبان
67.....	تاریخ و زمان
68	X-Reality™ for mobile
68	حالت بسیار زندگانی
68	بهبود خروجی صدا
69	حذف نویز
70	چند اشتراک کاربری
72	تاپ متن
72.....	صفحه کلید روی صفحه نمایش
73	صفحه کلید تلفن
74	وارد کردن متن با استفاده از ویژگی ورودی صوتی
74.....	ویرایش متن
75	شخصی سازی صفحه کلید روی صفحه
77.....	تماس
77.....	برقراری تماس
78.....	دریافت تماس
80.....	برقراری تماس هوشمند
80.....	تماس های در حال انجام
81.....	استفاده از فهرست تماس ها

81.....	هدایت تماس‌ها.....
82	محدود کردن تماس‌ها.....
83	چندین تماس.....
83	تماس‌های کنفرانسی.....
84.....	پست صوتی.....
84.....	تماس‌های اورژانس.....
86.....	مخاطبین.....
86.....	جستجو و مشاهده مخاطبین.....
87.....	ویرایش و افزودن مخاطبین.....
88.....	انتقال مخاطبین.....
89.....	افزودن اطلاعات پزشکی و اضطراری مخاطب.....
90	موارد دلخواه.....
90	ارسال اطلاعات مخاطب.....
91.....	پیشگیری از به وجود آمدن ورودی‌های تکراری در برنامه مخاطبین.....
91	تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین.....
92	پیام رسانی و گپ زدن.....
92	خواندن و ارسال پیام.....
93.....	سازماندهی پیام‌های خود.....
94	تماس گرفتن از درون پیام.....
94	تنظیمات پیام رسانی.....
94	پیام‌رسانی فوری و چت تصویری.....
95	ایمیل.....
95	تنظیم ایمیل.....
95	ارسال و دریافت پیام‌های ایمیل.....
96.....	سازماندهی ایمیل‌های خود.....
97	تنظیمات حساب ایمیل.....
98	Gmail™.....
99	موسیقی و رادیو FM.....
99	انتقال موسیقی به دستگاه.....
99	گوش دادن به موسیقی.....
101	منوی موسیقی.....
101	فهرست‌های پخش.....
102	اشتراک گذاری موسیقی.....
102	بهبود صدا.....
103.....	تشخیص موسیقی با TrackID™.....
104	گوش کردن به رادیو.....
105	کانال‌های رادیویی مورد دلخواه.....
105.....	تنظیمات صدای رادیو.....
106	دوربین.....
106	گرفتن عکس و ضبط ویدیو.....
107	تنظیمات عمومی دوربین.....
113.....	تنظیمات دوربین عکسبرداری.....

116	تنظیمات دوربین فیلمبرداری.....
118	عکس ها و ویدیوها در آلبوم
118.....	مشاهده عکس ها و ویدیوها.....
119	اشتراک گذاری و مدیریت عکس ها و ویدیوها.....
120	ویرایش عکس ها با برنامه ویرایشگر عکس.....
121	ویرایش فیلم ها با برنامه «ویرایشگر فیلم».....
121.....	پنهان کردن عکس ها و ویدیوها.....
122	منوی صفحه اصلی آلبوم.....
122	مشاهده عکس ها بر روی نقشه.....
125	ویدیوها
125	برنامه فیلم.....
126	انتقال محتوا و ویدیویی به دستگاه.....
126	مدیریت محتوا و ویدیویی.....
126	ایجاد کننده فیلم.....
128	قابلیت اتصال
128.....	انعکاس صفحه نمایش دستگاه بر روی تلویزیون با استفاده از کابل.....
128	همسانسازی صفحه دستگاه به صورت بی سیم روی تلویزیون.....
129.....	به اشتراک گذاشتن محتوا با دستگاه های DLNA Certified™.....
131.....	وصل کردن دستگاه به لوازم جانبی USB.....
132	اتصال دستگاه به یک کنترل بی سیم سری 4 DUALSHOCK™.....
132	NFC.....
134.....	فناوری بی سیم Bluetooth®.....
ویژگی ها و برنامه های هوشمندی که در زمان شما صرفه جویی می کند.....	
137	
137	نمای کلی Smart Connect.....
138	مدیریت لوازم جانبی.....
138	جستجوی Google Now و Google.....
139	استفاده از برنامه مرکز اخبار.....
139	استفاده از دستگاه به عنوان کیف پول.....
140	سفر و نقشه ها.....
140	استفاده از خدمات موقعیت مکانی.....
140	Google Maps™ و ناوبری.....
140	استفاده از ترافیک داده در سفر.....
141	استفاده از دستگاه با سیستم سرگرمی خودرو.....
141	حالت هواییما.....
142	ساعت و تقویم.....
142	تقویم.....
143	ساعت.....
146	قابلیت دسترسی.....
146	فرمان حرکتی بزرگ نمایی.....
146	متن بزرگ.....
146	صفحه نمایش.....

146	تصحیح رنگ
147	TalkBack
147	صدای مونو
147.....	حالت TTY (تله تایپ)
147	دسترسی به سوئیچ
148	پشتیبانی و قانونی
148	برنامه پشتیبانی
148	Xperia™ نکات
148.....	راهنمای داخل منوها و برنامه‌ها
148.....	اجرای آزمایشات تشخیصی روی دستگاه
149.....	راهاندازی مجدد، بازنشانی و جفت‌سازی مجدد
150	در بھبود نرم افزار به ما کمک کنید
150	استفاده از دستگاه در محیط‌های مرطوب یا پر از گرد و غبار
152.....	ضمانت‌نامه، دستورالعمل‌های استفاده و SAR
152	بازیافت دستگاه
152.....	اطلاعات حقوقی

شروع به کار

درباره این راهنمای کاربر

این راهنمای کاربر **Xperia™ Z5 Dual** برای نسخه نرم افزار **Android™ 7.0** است. اگر نمی دانید نسخه نرم افزار دستگاه شما چیست، می توانید آن را از طریق منوی «تنظیمات» ببینید.

ممکن است به روزرسانی های سیستم و برنامه، ویژگی هایی را در دستگاهتان به صورت دیگری به جز آنچه در این راهنمای کاربر آمده است، ارائه کنند. ممکن است نسخه **Android™** در به روزرسانی تحت تأثیر قرار نگیرد. برای اطلاع بیشتر از به روزرسانی های نرم افزار، به به روزرسانی دستگاه در صفحه 43 مراجعه کنید.

برای بررسی نسخه فعلی نرم افزار دستگاه

- 1 از صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > درباره تلفن > نسخه **Android™** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

یافتن شماره مدل و نام دستگاه شما


- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 - 2 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- شماره مدل و نام دستگاه نمایش داده می شوند.


محدو دیت ها در خدمات و ویژگی ها

خدمات و ویژگی های مشروح در این فصل ممکن است از پشتیبانی همه شبکه ها و یا ارائه دهندگان خدمات در تمام مناطق برخوردار نباشد. می توان همیشه از شماره اورژانس بین المللی GSM در همه کشورها، مناطق، شبکه ها و با همه ارائه دهندگان خدمات استفاده کرد، البته به شرطی که دستگاه به شبکه تلفن همراه متصل باشد. لطفاً جهت اطلاع از قابلیت دسترسی هر گونه خدمات یا ویژگی و هزینه های اضافی دسترسی یا استفاده، با شبکه مخابراتی یا ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

استفاده از برخی ویژگی ها و برنامه های شرح داده شده در این راهنما به دسترسی به اینترنت نیاز دارد. اتصال به اینترنت با دستگاه ممکن است هزینه های اتصال داده در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات بی سیم خود تماس بگیرید.

مرور کلی

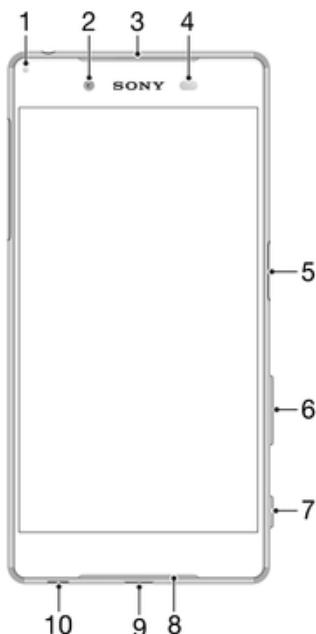


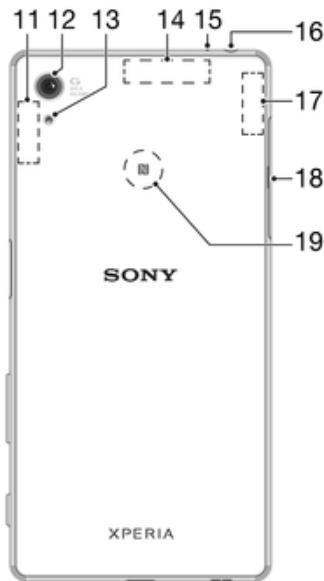

- | | |
|--|---|
| ۱۰. محل اتصال بند
Wi-Fi/Bluetooth
۱۱. ناحیه اولیه آنتن
۱۲. لنز دوربین اصلی
۱۳. چراغ دوربین
۱۴. ناحیه آنتن GPS
۱۵. میکروفون دوم
۱۶. فیش هدست
۱۷. ناحیه ثانویه آنتن Wi-Fi
۱۸. درپوش سینی نانو سیمکارت/کارت حافظه
۱۹. محدوده تشخیص NFC™ | ۱. چراغ شارژ/چراغ اعلان
۲. لنز دوربین جلو
۳. بلندگوی گوشی
۴. حسگر نور/مجاورت
۵. کلید روشن/خاموش و حسگر اثر انگشت
۶. کلید میزان صدا/بزرگنمایی
۷. کلید دوربین
۸. بلندگو/میکروفون اصلی
۹. درگاه شارژر/کابل USB |
|--|---|

آماده‌سازی

! دستگاه شما فقط از سیمکارت‌های نانو پشتیبانی می‌کند.

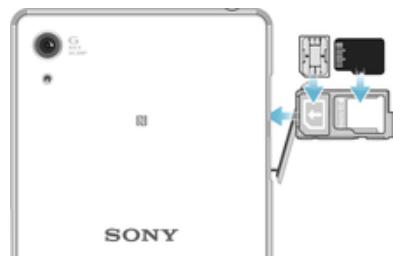


وارد کردن نانو سیمکارت

- 1 در حالی که دستگاه رو به پایین است، درپوش سینی کارت حافظه و نانوسیمکارت را باز کنید.
 - 2 با استفاده از ناخن، سینی را بیرون بیاورید.
 - 3 نانوسیمکارت (یا کارت‌ها) را در شیار (شیارها) درست در سینی قرار دهید و سپس سینی را دوباره وارد کنید.
 - 4 درپوش را بیندید.
- اگر هنگام روشن بودن دستگاه نانوسیمکارت را وارد کنید، دستگاه به طور خودکار راه‌اندازی مجدد می‌شود.

وارد کردن کارت حافظه


- 1 روکش شیارهای کارت حافظه و نانوسیم کارت را باز کنید.
- 2 کارت حافظه را در شیار کارت حافظه وارد کنید، سپس درپوش را بیندید.
- 3 مطمئن شوید که کارت حافظه را با جهت‌گیری درست وارد می‌کنید.

بیرون آوردن نانو سیم کارت

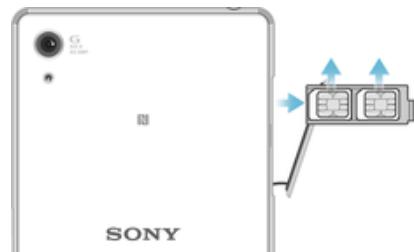

- 1 روکش شیارهای کارت حافظه و نانوسیم کارت را باز کنید.
- 2 با استفاده از ناخن یا اشیای مشابه، نگهدارنده سیم کارت نانو را بیرون بکشید.
- 3 سیم کارت نانو (یا سیم کارت‌ها) را در شیار (یا شیارهای) سیم کارت نانو در درون نگهدارنده جدا کنید و سپس نگهدارنده را دوباره جاگذاری کنید.
- 4 روکش را بیندید.

بیرون آوردن کارت حافظه

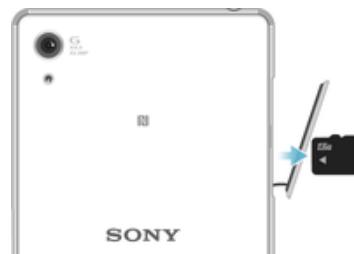

- 1 دستگاه را خاموش کنید و درپوش شیارهای کارت حافظه و نانو سیم کارت را باز کنید.
 - 2 کارت حافظه را به سمت داخل فشار دهید و سپس سریع رها کنید.
 - 3 روکش را بیندید.
- همچنین در مرحله 1 می‌توانید کارت حافظه را بدون خاموش کردن دستگاه بیرون بیاورید. برای استفاده از این روش، باید ابتدا کارت حافظه را در قسمت تنظیمات از طریق ضربه زدن روی محل ذخیره <غیرفعال کردن کارت SD> قطع اتصال کنید.

محافظ صفحه نمایش

بیش از استفاده از دستگاه، پوشش محافظ شفاف را از روی صفحه نمایش جدا کنید؛ برای این کار، زبانه برآمده را بلند کنید.


توصیه می‌شود برای حفاظت از صفحه نمایش دستگاه، از یک پوشش برنز Sony یا محافظ دیگری که مخصوص این مدل Xperia™ است استفاده کنید. استفاده از لوازم جانبی محافظ صفحه نمایش که متعلق به سایر اشخاص ثالث باشد ممکن است سنسورها، لنزها، بلندگوها یا میکروفونها را بیوشاند و از عملکرد صحیح دستگاه جلوگیری کند و حتی موجب ابطال ضمانات گردد.

راهاندازی دستگاه برای اولین بار

توصیه می‌شود قبل از راهاندازی دستگاه برای اولین بار، باتری را حداقل ۳۰ دقیقه شارژ کنید. می‌توانید هنگام شارژ شدن باتری همچنان از دستگاه‌های استفاده کنید، به شارژ کردن دستگاه در صفحه 40 مراجعه کنید.

وقتی برای اولین بار دستگاه‌تان را راهاندازی می‌کنید، راهنمای تنظیم باز می‌شود تا در بیکری‌بندی تنظیمات اصلی، شخصی کردن دستگاه و ورود به برخی از حساب‌ها برای مثال حساب Google™ به شما کمک کند.

روشن کردن دستگاه

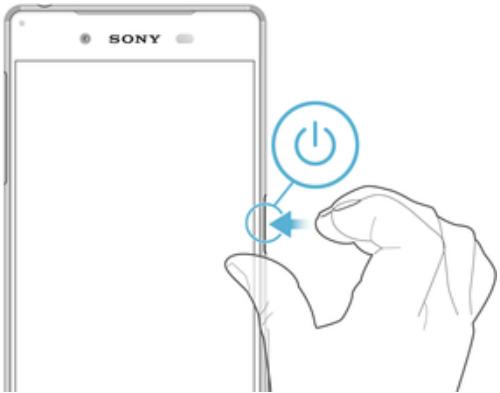

- 1 کلید روشن/خاموش  را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.
- 2 در صورت درخواست، پین سیم کارت خود را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 چند لحظه صبر کنید تا دستگاه شروع به کار کند.

برای خاموش کردن وسیله

- 1 کلید روشن و خاموش  را فشار دهید و نگه دارید تا منوی گزینه ها باز شود.
- 2 در منوی گزینه ها، به **خاموش کردن تلفن** ضربه بزنید.
- 3 ممکن است کمی طول بکشد تا وسیله خاموش شود.

!

چرا به اشتراک Google™ نیاز دارم؟

دستگاه Xperia™ شما محصول Sony با سیستم Android™ توسعه یافته توسط Google™ کار می‌کند. تعدادی از برنامه‌ها و خدمات Google™ در هنگام خرید دستگاه بر روی آن موجود است، مثلًا™ Gmail™، YouTube™، Google Maps™ و برنامه Play Store™ که دسترسی به فروشگاه اینترنتی Google Play™ را برای دانلود برنامه‌های Android™ فراهم می‌کند. برای بهترین استفاده از این خدمات، به یک حساب Google™ نیاز دارید. برای مثال، حساب Google™ به شما امکان می‌دهد کارهای زیر را انجام دهید:

- دانلود و نصب برنامه از Google Play™.
- همگام‌سازی ایمیل، مخاطبین و تقویم با استفاده از Gmail™.
- گپ زدن با دوستان از طریق برنامه Hangouts™.
- همگام‌سازی نشانکها و سابقه مرور در اینترنت با استفاده از مرورگر وب Google Chrome™.
- تشخیص هویت شما به عنوان کاربر مجاز پس از انجام تعمیرات نرم‌افزاری با Companion.
- بیدا کردن، قفل کردن یا پاک کردن دستگاه گم شده یا دزدیده شده با استفاده از خدمات my Xperia™ یا ایزار مدیریت دستگاه Android™.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد Google™ و Android™ بروید. <http://support.google.com> به Google™

به خاطر سپردن نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ اهمیت زیادی دارد. در برخی شرایط به دلایل امنیتی، ممکن است تشخیص هویت شما با اشتراک Google™ ضروری باشد. اگر توانید نام کاربری و رمز عبور Google™ خود را در این شرایط ارائه دهید، دستگاه شما قفل می‌شود. در ضمن، اگر بیش از یک اشتراک Google™ دارید، در وارد کردن جزئیات اشتراک مورد نظر دقت کنید.

تنظیم یک حساب Google™ در دستگاه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **همگام‌سازی حساب** > **افزودن حساب** > Google را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای ایجاد حساب Google™، برنامه تنظیم را دنبال کنید یا اگر از قبل حساب دارید، وارد حساب شوید.

!

همچنین می‌توانید با استفاده از راهنمای تنظیم در زمانی که برای اولین بار دستگاه را راه اندازی می‌کنید یک حساب Google ایجاد کنید یا بعداً آنلاین شوید و حسابی را در www.google.com/accounts ایجاد کنید.

برای حذف یک اشتراک Google™

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 به تنظیمات > حساب‌ها > Google™ ضربه بزنید.
- 3 اشتراک Google™ مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
- 4 به < حذف حساب ضربه بزنید.
- 5 برای تأیید، دوباره به **حذف حساب** ضربه بزنید.

اگر اشتراک Google™ خود را حذف کنید، هیچ یک از ویژگی‌های امنیتی مرتبط با اشتراک Google™ شما در دسترس نخواهد بود.

اگر می‌خواهید دستگاه خود را برای مدت زیادی به فرد دیگری قرض بدهید، توصیه می‌شود اشتراک Google™ خود را از آن حذف کنید.

امنیت دستگاه

اطمینان از حفاظت دستگاه

دستگاههای دارای چندین ویژگی امنیتی است که در صورت گم یا دزدیده شدن استفاده از آنها توصیه می‌شود.

این گزینه‌ها عبارتند از:

- قفل امنی را برای صفحه نمایش دستگاه تنظیم کنید، مانند بین، رمز عبور یا الگو؛ بدین ترتیب، هیچ کس نمی‌تواند قفل دستگاه باز کند یا آن را بازنیشانی کند.
- برای این که دیگران نتوانند هنگام درزدیده شدن و یا پاک شدن دستگاه از آن استفاده کنند، یک اشتراک Google™ به دستگاه اضافه کنید.
- قابلیت «Protection by my Xperia» یا خدمات تحت وب Android™ Device Manager را فعال کنید. با یکی از این خدمات، می‌توانید دستگاه گم شده خود را از راه دور پیدا کنید، قفل کنید یا اطلاعات آن را حذف نمایید.

تأیید مالکیت دستگاه

برای ویژگی‌های محافظت خاص باید صفحه نمایش خود را با پین، رمز عبور، الگو باز کنید یا اطلاعات حساب Google™ خود را وارد کنید. در زیر چند نمونه از ویژگی‌های حفاظتی و برخی از اطلاعات کاربری مورد نیاز آمده است:

بیش از اینکه بتوانید بازنیشانی به تنظیمات کارخانه را انجام دهید، باید قفل صفحه نمایش را باز کنید. حافظت در برابر بازنیشانی به تنظیمات کارخانه

اگر دستگاه خود را از راه دور با استفاده از این خدمات بازنیشانی کنید، باید نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ را که به این خدمات متصل شده است وارد کنید. برای تکمیل روند تنظیم، دستگاه باید به اینترنت متصل باشد. در غیر این صورت، نمی‌توانید پس از بازنیشانی از دستگاه استفاده کنید. Protection by my Xperia

اگر دستگاه خود را از راه دور با استفاده از این خدمات بازنیشانی کنید، باید نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ را وارد کنید. برای تکمیل روند تنظیم، دستگاه باید به اینترنت متصل باشد. در غیر این صورت، نمی‌توانید پس از بازنیشانی از دستگاه استفاده کنید. ابزار مدیریت دستگاه Android™

اگر از برنامه Xperia™ Companion برای تعمیرات نرم‌افزاری استفاده کنید، هنگام راه‌اندازی دستگاه پس از تعمیر، از شما خواسته می‌شود نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ خود را وارد کنید. تعمیر نرم‌افزار

در مورد ابزار مدیریت دستگاه Android™، اطلاعات مربوط به اشتراک Google باید وارد شود. می‌توانید به عنوان مالک، از هر حساب Google™ که در دستگاه تنظیم شده است استفاده کنید. اگر نتوانید اطلاعات اشتراک را در طی فرآیند تنظیم ارائه دهید، به هیچ عنوان نمی‌توانید از دستگاه استفاده کنید. !

قفل صفحه

عملکرد اثر انگشت در بازار اپلایتس متحده در دسترس نیست. !

چندین گزینه برای قفل صفحه موجود است. سطح امنیت هر نوع قفل به ترتیب از ضعیفترین تا قویترین در زیر آمده است:

- کشیدن : بدون محافظت، اما به سرعت می‌توانید به صفحه اصلی خود دسترسی یابید.
- الگو : یک الگوی ساده را با انگشت خود بکشید تا قفل دستگاه باز شود.
- بین : یک بین عددی با حداقل چهار رقم وارد کنید تا قفل دستگاه باز شود.
- گذر واژه : یک گذر واژه متشکل از حروف و اعداد را برای بازگشایی قفل دستگاه وارد کنید.
- اثر انگشت : انگشت ثبت شده خود را روی کلید روشن/خاموش قرار دهید تا قفل دستگاه باز شود

بسیار مهم است که الگو، پین یا رمز عبور قفل‌گشایی صفحه نمایش را به یاد داشته باشد. اگر این اطلاعات را فراموش کنید، بازیابی اطلاعات مهم از قبیل مخاطبین و پیامها امکان‌پذیر نخواهد بود. اگر حساب Microsoft® Exchange ActiveSync™ (EAS) را روی دستگاه Xperia™ نتائجی کردید، ممکن است تنظیمات امنیتی EAS نوع صفحه قفل را فقط به پین یا رمز عبور محدود کند. این کار زمانی صورت می‌گیرد که مدیر شبکه شما به دلایل امنیتی شرکت، یک نوع قفل صفحه را برای همه حساب‌های EAS تعیین کند. برای آگاهی از خط مشی امنیت شبکه که برای دستگاه‌های تلفن همراه اجرا می‌گردد، با مدیر شبکه شرکت یا سازمان خود تماس بگیرید. عملکرد اثر انگشت در ایالات متحده در دسترس نیست.

برای تنظیمات بیشتر برای هر نوع قفل صفحه نمایش، روی کنار **قفل صفحه** ضربه بزنید.

ایجاد الگوی قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** > الگو را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.
- 4 اگر یک الگوی قفل صفحه نادرست را پنج بار به طور متوالی وارد کنید، باید قبل از امتحان مجدد، ۳۰ ثانیه منتظر بمانید.

تغییر نوع قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.

تغییر الگوی باز کردن قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 الگوی بازگشایی قفل صفحه را بکشید.
- 4 روی الگو ضربه بزنید و دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.

ایجاد پین قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** > پین را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یک کد پین عددی وارد کنید و به **ادامه** ضربه بزنید.
- 4 کد پین را مجدداً وارد و تأیید کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

ایجاد رمز عبور قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** > رمز عبور را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.

فعال کردن عملکرد باز کردن قفل با کشیدن انگشت

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 بسته به نوع قفل صفحه‌ای که فعال است، الگوی قفل‌گشایی صفحه را بکشید یا پین یا رمز عبور خود را وارد کنید.
- 4 روی **کشیدن سریع** و سپس روی بله، **حذف شود** ضربه بزنید.

باز کردن قفل با اثر انگشت

- ! عملکرد اثر انگشت در بازار ایالات متحده در دسترس نیست.

برای باز کردن سریع قفل دستگاه‌های می‌توانید از اثر انگشت استفاده کنید. برای استفاده از این ویژگی، لازم است یک اثر انگشت ثبت کنید و ابتدا این ویژگی را در مدیر اثر انگشت فعال نمایید.

اگر گزینه باز کردن قفل با اثر انگشت را فعال کنید قفل صفحه‌ای که با الگو، رمز عبور یا پین تنظیم کردید به عنوان یک روش باز کردن قفل پشتیبان استفاده می‌شود.
انتخاب سایر روش‌های قفل صفحه همه تنظیمات اثر انگشت را پاک می‌کند.

!

باز کردن قفل دستگاه با استفاده از اثر انگشت

- با صفحه قفل فعال، انگشت خود را روی کلید روشن/خاموش قرار دهید تا دستگاه بتواند اثر انگشت شما را اسکن کند و قفل صفحه را باز کند. دقت کنید از همان انگشتی که در مدیر اثر انگشت ثبت کردید استفاده نمایید.
- اگر نتوانستید بعد از پنج مرتبه از طریق انگشت، قفل صفحه را باز کنید، الگو، پین یا رمز عبور پشتیبان را وارد کنید.

بازنشانی قفل صفحه در صورت فراموش کردن

اگر پین، رمز عبور یا الگوی قفل صفحه را فراموش کردید، ممکن است بتوانید با سرویس Protection by my Xperia دستگاه از بین نمی‌رود.

بازنشانی قفل صفحه با استفاده از Protection by my Xperia

- 1 مطمئن شوید که نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ را می‌دانید و خدمات «Protection by my Xperia» را روی دستگاه فعال کردید.
- 2 از یک دستگاه متصل به اینترنت به myxperia.sonymobile.com بروید.
- 3 با استفاده از همان حساب Google™ که در دستگاه راه‌اندازی کرده‌اید، به سیستم وارد شوید.
- 4 در بخش **دستگاه‌های شما** روی تصویر دستگاه کلیک کنید.
- 5 برای جایگزین کردن قفل صفحه فعلی با کد پین جدید، **قفل کردن** را انتخاب کنید.
- 6 دستورالعمل‌های روی صفحه را که توسط سرویس Protection by my Xperia ارائه می‌شود دنبال کنید.

!

بسته به تنظیمات امنیتی شما، دستگاه ممکن است پس از بازنشانی قفل صفحه، قفل شود. در این صورت برای استفاده از دستگاه باید نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ را وارد کنید.

!

مدیر اثر انگشت

!

عملکرد اثر انگشت در بازار ایالات متحده در دسترس نیست.

مدیر اثر انگشت اطلاعات اثر انگشت را ثبت می‌کند که می‌تواند به عنوان یک روش امنیتی اضافی برای باز کردن قفل دستگاه یا تأیید اعتبار خریدها استفاده شود. می‌توانید حداقل تا ۵ اثر انگشت را در دستگاه ثبت کنید.

!

قبل از استفاده از حسگر اثر انگشت دقت کنید حسگر تمیز بوده و رطوبت قابل مشاهده‌ای روی آن نباشد.

ثبت یک اثر انگشت برای اولین بار

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 - 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > مدیر اثر انگشت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 - 3 روی **ادامه** ضربه بزنید، سپس الگو، کد پین یا رمز عبور خود را در صورت درخواست تأیید کنید.
 - 4 برای تکمیل فرآیند ثبت اثر انگشت، دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- زمانی که یک اثر انگشت را برای بار اول ثبت می‌کنید، از شما خواسته می‌شود تا یک الگو، کد پین یا رمز عبور را به عنوان پشتیبان‌گیری امنیتی تنظیم کنید، البته در صورتی که قبلاً این کار را نکرده باشید.
- حسگر اثر انگشت بر روی کلید روشن/خاموش قرار گرفته است و بر روی صفحه نمایش دستگاه قرار ندارد. قبل از استفاده از حسگر اثر انگشت دقت کنید حسگر تمیز بوده و رطوبت قابل مشاهده‌ای روی آن نباشد.

!

!

ثبت اثر انگشت‌های دیگر

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > مدیر اثر انگشت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 الگو، کد پین یا رمز عبور خود را در صورت لزوم تأیید کنید.
- 4 روی ضربه بزنید، سپس دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

حذف یک اثر انگشت ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > مدیر اثر انگشت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 به اثر انگشت ثبت شده ضربه بزنید و سپس به حذف > حذف ضربه بزنید.

تغییر نام اثر انگشت ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > مدیر اثر انگشت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی اثر انگشت ثبت شده در فهرست ضربه بزنید و سپس نام اثر انگشت را وارد کنید.
- 4 روی تأیید ضربه بزنید.

باز کردن خودکار قفل دستگاه

!

ویژگی قفل هوشمند ممکن است در هر بازار، کشور یا منطقه‌ای در دسترس نباشد.
ویژگی قفل هوشمند قفل دستگاه را راحت تر باز می‌کند چون می‌توانید طوری آن را تنظیم کنید که در شرایط خاص به طور خودکار قفل آن باز شود. می‌توانید قفل دستگاه را مثلاً زمانی که به دستگاه®
وصل است یا زمانی که آن را به همراه خود می‌برید باز نگه دارید. می‌توانید قفل هوشمند را برای باز نگه داشتن قفل دستگاه با استفاده از تنظیمات زیر تنظیم کنید:

- چهره مورد اعتماد: با نگاه کردن قفل تلفن را باز کنید.
 - صدای مورد اعتماد: تشخیص صدا را برای جستجو در هر صفحه‌ای تنظیم کنید.
 - دستگاه‌های مطمئن: زمانی که دستگاه Bluetooth® یا NFC مورد اعتماد وصل است، قفل دستگاه را باز نگه دارید.
 - مکان‌های مورد اعتماد: زمانی که در یک مکان مورد اعتماد هستید قفل دستگاه را باز نگه دارید.
 - تشخیص قرار گرفتن روی بدن: زمانی که دستگاه را همراه خود می‌برید قفل دستگاه را باز نگه دارید.
- اگر از دستگاه برای مدت ۴ ساعت استفاده نکنید یا آن را راه اندازی مجدد کنید، باید به صورت دستی قفل آن را باز کنید.

!

ویژگی قفل هوشمند توسط Google™ توسعه یافته است و ممکن است قابلیت عملکرد دقیق آن با گذشت زمان و به دلیل به روزرسانی‌ها از Google™ تغییر کند.

فعال کردن قفل هوشمند

- 1 اگر برای قفل صفحه الگو، پین یا رمز عبور تنظیم نکرده‌اید، اکنون این کار را انجام دهید.
- 2 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > Trust agents را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 4 برای فعال کردن این عملکرد روی نشانگر کشویی **قفل هوشمند (Google)** ضربه بزنید.
- 5 روی پیکان برگشته کنار **Trust agents** ضربه بزنید.
- 6 **قفل هوشمند** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 7 الگو، کد پین یا رمز عبور را وارد کنید. لازم است این اطلاعات کاربری را در هر زمانی که می‌خواهید تنظیمات قفل هوشمند خود را تغییر دهید، وارد کنید.
- 8 نوع قفل هوشمند را انتخاب کنید.

تنظیم چهره مورد اعتماد

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > چهره مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی راه اندازی > بعدی ضربه بزنید و دستورالعمل های روی دستگاه خود را دنبال کنید.

تنظیم صدای مورد اعتماد

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > صدای مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل روی دستگاهتان را دنبال کنید.

زمانی که دستگاه را همراه خود می بردید، قفل آن را باز نگه دارید.

با استفاده از ویژگی ردیابی روی بدن، می توانید زمانی که دستگاه را درون دستگاه نگه داشتید یا در جیب یا کیف شما قرار دارد، قفل آن را باز نگه دارید. شتاب سنج دستگاه موجب می شود زمانی که متوجه شود دستگاه همراه شماست، قفل دستگاه باز بماند. زمانی که شتاب سنج تشخیص دهد که دستگاه همراه شما نیست، دستگاه قفل می شود.

زمانی که از ویژگی ردیابی روی بدن استفاده می کنید، لازم است نسبت به موارد زیر آگاه باشید:

- زمانی که دستگاه را بگذارید و تشخیص دهد که دیگر روی بدن قرار ندارد، بطور خودکار قفل می شود.

قفل شدن دستگاه بالغ بر یک دقیقه طول می کشد.

- بعد از سوار شدن در خودرو، اتوبوس، قطار یا سایر وسایل نقلیه زمینی، دستگاه بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه قفل می شود.

توجه داشته باشید زمان سوار شدن در هواپیما یا قایق (یا یک وسیله نقلیه غیر زمینی)، ممکن است دستگاه بطور خودکار قفل نشود، بنابراین اگر لازم است بصورت دستی آن را قفل کنید.

- زمانی که دستگاه را دوباره برمی دارید یا از وسیله نقلیه خارج می شوید، فقط یکبار قفل آن را باز کنید تا دستگاه در مدت زمانی که روی بدن شما قرار دارد باز بماند.

ویژگی ردیابی روی بدن نمی تواند تشخیص دهد دستگاه روی بدن چه کسی قرار دارد. اگر زمانی که قفل دستگاه با استفاده از ویژگی ردیابی روی بدن باز است آن را به فرد دیگری بدهید، قفل دستگاه برای این فرد هم باز می ماند. بخارطه داشته باشید که ردیابی روی بدن به عنوان یک ویژگی امنیتی نسبت به الگو، PIN یا کلمه عبور از امنیت کمتری برخوردار است.

فعال یا غیرفعال کردن ردیابی روی بدن

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > تشخیص قرار گرفتن روی بدن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی و سپس روی ادامه ضربه بزنید.

اتصال به دستگاه های مورد اعتماد

می توانید یک دستگاه متصل را به عنوان «مورد اعتماد» تعیین کنید و قفل دستگاه **Xperia™** خود را زمانی که به آن وصل است باز نگه دارید. بنابراین اگر دستگاهی که به طور منظم با استفاده از NFC یا Bluetooth® به آن متصل می شوید، مثلاً یک سیستم سرگرمی خانگی یا یک ردیاب تناسب اندام، می توانید آن را به عنوان دستگاه مورد اعتماد اضافه کنید و اینمی اضافه شده صفحه قفل را برای صرفه جویی در زمان نادیده بگیرید. این ویژگی زمانی مناسب است که شما معمولاً در یک مکان نسبتاً امن قرار دارید زمانی که از این دستگاه ها استفاده می کنید. در مواردی، ممکن است هنوز نیاز باشد قبل از اتصال یک دستگاه مورد اعتماد، به صورت دستی قفل دستگاه را باز کنید.

توصیه نمی کنیم دستگاه هایی که به طور مداوم به عنوان دستگاه های مورد اعتماد به دستگاه شما وصل هستند، به عنوان مثال روشک ها یا صفحه کلیدهای Bluetooth® را اضافه کنید.

به محض اینکه دستگاه مورد اعتماد خاموش شد یا از محدوده خارج شد، صفحه قفل می شود و برای باز کردن قفل آن نیاز به PIN، الگو یا کلمه عبور دارد.

افزودن دستگاه Bluetooth® مورد اعتماد

- دقت کنید دستگاه شما به دستگاه Bluetooth® مورد اعتمادی که می‌خواهید اضافه کنید، وصل شده و با آن جفت شود.
۱ تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
۲ از منوی قفل هوشمند، روی دستگاه های مطمئن > افزودن دستگاه مورد اعتماد Bluetooth > ضربه بزنید.
۳ روی نام دستگاه ضربه بزنید تا آن را از فهرست دستگاه‌های متصل و جفت شده انتخاب کنید، سپس روی **بله، افزودن** ضربه بزنید.
۴ بسته به اینمی‌اتصال، ممکن است نیاز باشد قبل از اینکه دستگاه مورد اعتماد بتواند قفل آن را باز نگه دارد، به صورت دستی قفل دستگاه خود را باز کنید.
۵

جدا کردن دستگاه Bluetooth® مورد اعتماد

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
۱ تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > دستگاه های مطمئن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
۲ روی دستگاهی که می‌خواهید جدا کنید ضربه بزنید.
۳ روی حذف دستگاه مورد اعتماد ضربه بزنید.
۴

افزودن دستگاه NFC مورد اعتماد

- دقت کنید دستگاه شما به دستگاه Bluetooth® مورد اعتمادی که می‌خواهید اضافه کنید، وصل شده و با آن جفت شود.
۱ تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
۲ روی دستگاه های مطمئن > افزودن دستگاه مورد اعتماد > NFC ضربه بزنید.
۳ دستورالعمل‌های روی صفحه‌نمایش را دنبال کنید.
۴

زمان استفاده از دستگاه‌های مورد اعتماد، مطمئن شوید که امنیت دارید

دستگاه‌های مختلف Bluetooth® از قابلیت‌های اینمی و استانداردهای Bluetooth® متفاوتی پشتیبانی می‌کنند. این امکان وجود دارد که فردی بتواند با کپی کردن اتصال Bluetooth® شما، قفل دستگاه Xperia™ شما را باز نگه دارد حتی اگر دستگاه مورد اعتماد شما دیگر در نزدیکی قرار نداشته باشد. دستگاه شما همیشه هم نمی‌تواند تشخیص دهد که آیا این اتصال در برابر فردی که برای کپی کردن آن تلاش می‌کند، امنیت دارد یا خیر.

زمانی که دستگاه نتواند مشخص کند که در حال استفاده از یک اتصال اینمی هستید، یک اعلان بر روی دستگاه Xperia™ خود دریافت می‌کنید و ممکن است لازم باشد قبل از اینکه دستگاه مورد اعتماد بتواند قفل آن را باز نگه دارد قفل آن را به صورت دستی باز کنید.

حدوده اتصال Bluetooth® می‌تواند بسته به عواملی مانند مدل دستگاه، دستگاه Bluetooth® متصل و محیط شما فرق داشته باشد. بسته به این عوامل، اتصال Bluetooth® می‌تواند تا فاصله بیشتر از ۱۰۰ متری هم برقرار شود.

اتصال به مکان‌های مورد اعتماد

زمانی که ویژگی مکان‌های مورد اعتماد تنظیم شده باشد، اگر در یک مکان مورد اعتماد تعیین شده باشید، اینمی صفحه قفل در دستگاه Xperia™ غیرفعال می‌شود. برای اینکه این ویژگی کار کند، باید اتصال اینترنت داشته باشید (ترجیحاً از طریق Wi-Fi) و به دستگاه اجازه دهید از مکان فعلی شما استفاده کند.

برای تنظیم مکان‌های مورد اعتماد، ابتدا مطمئن شوید حالت مکان با دقت زیاد یا حالت مکان با صرفه جویی در باتری در دستگاه شما فعال باشد، قبل از اینکه مکان‌های اصلی یا سفارشی را اضافه کنید.

بعد دقيق یک مکان مورد اعتماد یک حالت تخمینی است و ممکن است فراتر از دیوارهای فیزیکی خانه شما یا نواحی دیگری باشد که به عنوان یک مکان مورد اعتماد اضافه کرده‌اید. این ویژگی می‌تواند قفل دستگاه شما را تا شعاع ۸۰ متری باز نگه دارد. همینطور توجه داشته باشید سیگنال‌های مکان می‌توانند کپی شده یا دستکاری شود. افرادی که به تجهیزات تخصصی دسترسی دارند می‌توانند قفل دستگاه شما را باز کنند.

!

افزودن مکان خانه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید.
روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان **دقت زیاد یا صرفه‌جویی** در باتری را انتخاب کنید.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل هوشمند** > مکان‌های مورد اعتماد > صفحه اصلی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
برای وارد شدن به مکان موردنظر، آدرس را در نوار آدرس تایپ کنید. دستگاه مکان وارد شده را جستجو می‌کند.

ویرایش مکان خانه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید.
روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان **دقت زیاد یا صرفه‌جویی** در باتری را انتخاب کنید.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل هوشمند** > مکان‌های مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
مکان خانه‌تان را انتخاب کنید.
روی ویرایش ضربه بزنید.
در نوار جستجو، مکانی را که می‌خواهید بعنوان مکان اصلی خود استفاده کنید وارد نمایید.

اگر سایر مکان‌های اقامت، آدرس خیابان شما را به اشتراک می‌گذارند، می‌توانید مکان واقعی مکان اصلی (خانه) خود با مجتمع‌های ساختمانی را بعنوان یک مکان سفارشی اضافه کنید.

حذف مکان خانه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل هوشمند** > مکان‌های مورد اعتماد > صفحه اصلی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی ویرایش ضربه بزنید.

استفاده از مکان‌های سفارشی

جایی که قفل دستگاه باز باشد می‌توانید هر مکانی را بعنوان یک مکان مورد اعتماد، سفارشی اضافه کنید.

افزودن یک مکان سفارشی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید.
روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان **دقت زیاد یا صرفه‌جویی** در باتری را انتخاب کنید.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل هوشمند** > مکان‌های مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی افزودن مکان مورد اعتماد ضربه بزنید.
برای استفاده از مکان فعلی به عنوان مکان سفارشی، روی **انتخاب این محل** ضربه بزنید.
در عوض، برای وارد کردن مکان دیگری، روی ضربه بزنید و آدرس را تایپ کنید. دستگاه مکان وارد شده را جستجو می‌کند. برای استفاده از آدرس پیشنهاد شده روی آدرس ضربه بزنید.
برای تنظیم دقیق مکان، روی پیکان برگشتی کنار آدرس ضربه بزنید، سپس پین مکان را به مکان مورد نظر بکشید، و روی **انتخاب این محل** ضربه بزنید.

ویرایش یک مکان سفارشی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید.
روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان **دقت زیاد یا صرفه‌جویی** در باتری را انتخاب کنید.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل هوشمند** > مکان‌های مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
مکانی را که می‌خواهید ویرایش کنید انتخاب نمایید.
روی **ویرایش آدرس** ضربه بزنید.
برای وارد کردن یک مکان دیگر، روی ضربه بزنید و آدرس را تایپ کنید. دستگاه مکان وارد شده را جستجو می‌کند. برای استفاده از آدرس پیشنهاد شده روی آدرس ضربه بزنید.
برای تنظیم دقق مکان، روی پیکان برگشتی کنار آدرس ضربه بزنید، سپس پین مکان را به مکان مورد نظر بکشید، و روی **انتخاب این محل** ضربه بزنید.

حذف یک مکان سفارشی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید.
روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان **دقت زیاد یا صرفه‌جویی** در باتری را انتخاب کنید.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل هوشمند** > مکان‌های مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
مکانی مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
روی **حذف** ضربه بزنید.

محافظت از سیم کارت

می‌توانید با یک پین (شماره شناسایی شخصی) هر یک از سیم کارت‌های مورد استفاده در دستگاه را قفل کنید یا قفل آن را باز کنید. هنگامی که سیم کارت قفل می‌شود، اشتراک مرتبط با آن در برایر سوء استفاده محافظت می‌شود و این یعنی باید هریار که دستگاه را روشن می‌کنید، پین را وارد کنید.

اگر پین خود را به تعداد زیاد اشتباه وارد کنید، سیم کارت شما مسدود خواهد شد. سپس باید کلید شخصی رفع انسداد (PUK) خود و پین جدید را وارد کنید. PIN و PUK را شرکت مخابراتی در اختیار شما قرار می‌دهد.

تنظیم یا حذف قفل سیمکارت

- در صفحه اصلی روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **تنظیم قفل سیم کارت** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
سیمکارت را انتخاب کنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن قفل سیمکارت روی **قفل سیم کارت** ضربه بزنید.
بین سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید. قفل سیمکارت اکنون فعال است و پس از هر بار شروع مجدد دستگاه، از شما درخواست می‌شود پین را وارد کنید.

تغییر پین سیمکارت

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **تنظیم قفل سیم کارت** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
سیمکارت را انتخاب کنید.
روی **تغییر پین سیم کارت** ضربه بزنید.
بین قبلی سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
بین جدید سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
بین جدید سیم کارت را دوباره وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

بازگشایی قفل یک سیمکارت قفل شده با استفاده از کد PUK

- 1 کد PUK را وارد کرده و روی ضربه بزنید.
- 2 یک بین کد جدید وارد کنید و روی ضربه بزنید.
- 3 بین کد جدید را دوباره وارد کنید و روی ضربه بزنید.

اگر کد PUK نادرست را به دفعات زیادی وارد کنید، ممکن است لازم باشد با اپراتور شبکه تماس بگیرید تا یک سیم کارت جدید دریافت کنید.

!

استفاده از چند سیمکارت

دستگاه شما با وارد کردن یک یا دو سیمکارت کار می‌کند. ارتباطات ورودی با هر دو سیمکارت قابل دریافت است و می‌توانید شماره موردنظر خود را برای برقراری ارتباطات خروجی انتخاب کنید. قبل از اینکه بتوانید از هر دو سیمکارت استفاده کنید، باید آنها را فعال کنید و سیم کارتی را انتخاب کنید که ترافیک داده را مدیریت می‌کند.

می‌توانید تماس‌های خود را به گونه‌ای هدایت کنید که اگر سیمکارت ۱ در دسترس نیست، تماس‌های ورودی سیمکارت ۱ به سیمکارت ۲ هدایت شود و برعکس. به این عملکرد قابلیت دسترسی با دو سیمکارت می‌گویند. این قابلیت باید به صورت دستی تنظیم شود. به هدایت تماس‌های در صفحه ۸۱ مراجعه کنید.

فعال یا غیرفعال کردن استفاده از دو سیمکارت

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > دو سیم کارتی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن سیمکارت‌ها، روی نوارهای لعzenد SIM1 و SIM2 ضربه بزنید.

تغییر نام یک سیمکارت

- 1 از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > دو سیم کارتی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 سیمکارت مورد نظر را انتخاب و نام جدیدی را برای آن وارد کنید.
- 4 روی تأیید ضربه بزنید.

انتخاب سیمکارتی که ترافیک داده را مدیریت می‌کند

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > دو سیم کارتی > ترافیک داده تلفن همراه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 سیم کارت مورد نظر را برای استفاده از ترافیک داده، انتخاب کنید.
- 4 برای اینکه سرعت داده بیشتری داشته باشید، سیم کارتی را انتخاب کنید که از سریع ترین شبکه تلفن همراه پشتیبانی کند، مانند 3G یا LTE.

!

یافتن شماره شناسایی دستگاه

وسیله شما یک شماره شناسایی منحصر به فرد دارد. به این شماره به عنوان IMEI (شناشه بین‌المللی تلفن همراه) اطلاق می‌شود. شما باید یک کپی از این شماره را نزد خود نگه دارید. ممکن است برای مثال هنگام دسترسی به خدمات پشتیبانی Xperia™ Care برای ثبت دستگاه خود، به آن نیاز پیدا کنید. همچنین در صورت سرقت وسیله، بعضی از ارائه‌دهندگان خدمات شبکه می‌توانند با استفاده از این شناشه بین‌المللی تلفن همراه (IMEI) از دسترسی وسیله به شبکه در داخل کشور یا منطقه جلوگیری کنند.

برای دستگاه‌های دو سیم کارتی، دو شماره IMEI وجود دارد، یکی برای هر شیار سیم کارت. !

مشاهده شماره‌های IMEI روی نوار برچسب



- دربویش شیار نانوسیم کارت و کارت حافظه را باز کنید.
 سینی سیم کارت / کارت حافظه را بیرون بیاورید. ناخن خود یا شئ دیگری را که نوک بلند و تیزی دارد در زیر نوار برچسب قرار دهید و سپس نوار را بیرون بکشید. شماره های IMEI روی نوار نشان داده می شوند.
 می توانید شماره های IMEI را با باز کردن شماره گیر تلفن و وارد کردن **#06#*** مشاهده کنید.

مشاهده شماره های IMEI از طریق تنظیمات دستگاه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 تنظیمات > درباره تلفن > وضعیت > اطلاعات IMEI را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

پیدا کردن دستگاه گم شده



اگر یک حساب Google™ داشته باشید، خدمات وب «Protection by my Xperia» به شما کمک می کند در صورت گم کردن دستگاه، محل آن را یافته و از آن محافظت کنید. در صورت فعال کردن این خدمات روی دستگاه، می توانید:

- مکان دستگاه را روی نقشه ببینید.
- حتی اگر دستگاه در حالت «بدون مزاحمت» باشد، یک هشدار صوتی روی آن پخش کنید.
- دستگاه را از راه دور قفل کنید و دستگاه را طوری تنظیم کنید که جزئیات تماس شما را به یابنده دستگاه نشان دهد.
- به عنوان آخرین راه، حافظه داخلی و خارجی دستگاه را از راه دور پاک کنید.

اگر حافظه داخلی دستگاه را با استفاده از خدمات وب «Protection by my Xperia» پاک کنید، باید مرتبه بعدی که این دستگاه را روشن می کنید وارد حساب Google™ شوید که قبلاً در این دستگاه همکام سازی شده است.

خدمات «Protection by my Xperia» ممکن است در همه کشورها / مناطق موجود نباشد.

برای فعالسازی Protection by my Xperia

- طمثمن شوید که یک اتصال فعال دارید و خدمات مکان را در دستگاهتان فعال کنید.
 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > محافظت توسط my Xperia > فعالسازی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 برای یزیرفتن شرایط و ضوابط استفاده از خدمات کادر را علامت بزنید و سپس روی **ذخیرش** ضربه بزنید.
 اگر درخواست شد، وارد حساب Google™ شوید، یا اگر ندارید یک حساب جدید ایجاد کنید.
 برای اطمینان از یافتن دستگاه شما توسط «Protection by my Xperia»، به myxperia.sonymobile.com بروید و با استفاده از حساب Google™ که در دستگاهتان از آن استفاده می کنید وارد سیستم شوید.

اگر دستگاهی را با چندین کاربر به اشتراک می گذارد، توجه داشته باشید خدمات my Protection by my Xperia فقط برای کاربری در دسترس است که بعنوان مالک وارد سیستم شده است.

پیدا کردن دستگاه گم شده با استفاده از مدیر دستگاه Android™

نوعی خدمات تحت وب برای امنیت و موقعیت یابی دارد که مدیر دستگاه Android™ نام گرفته است. می توانید از آن به صورت مجازی با یا به جای محافظت توسط خدمات Xperia من استفاده کنید. اگر دستگاه خود را گم کنید، می توانید اقدامات زیر را با استفاده از مدیر دستگاه Android™ انجام دهید:

- بیدا کردن موقعیت دستگاه خود
- به صدا در آوردن زنگ دستگاه یا قفل کردن آن، پاک کردن کل محتوای دستگاه یا افزودن یک شماره تلفن به صفحه قفل.
- برای اطلاعات بیشتر درباره مدیر دستگاه Android™، به www.support.google.com بروید.
- اگر دستگاه شما خاموش باشد یا به اینترنت متصل نباشد، مدیر دستگاه Android™ کار نمی‌کند. خدمات مدیر دستگاه Android™ ممکن است در همه کشورها یا مناطق ارائه نشود.

برای فعال کردن مدیر دستگاه Android™

- 1 اگر دستگاهی را با چند کاربر دیگر به اشتراک می‌گذارید، دقت کنید به عنوان مالک دستگاه وارد شده باشید.
 - 2 دقت کنید اتصال داده و خدمات مکانی فعال شده باشد.
 - 3 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
 - 4 تنظیمات > **Google** > امنیت را بیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 - 5 برای فعالسازی هر دو عملکرد، روی نوارهای لغزنه کنار **بیدا کردن این دستگاه از راه دور و مجاز کردن قفل و پاک شدن از راه دور** ضربه بزنید.
 - 6 در صورت درخواست، با ضربه زدن روی **فعال کردن سرپرست این دستگاه**، موافقت خود را با شرایط و ضوابط اعلام می‌کنید.
 - 7 برای تأیید اینکه Android™ Device Manager می‌تواند دستگاه شما را پس از فعالسازی سرویس مکانیابی کند، به www.android.com/devicemanager بروید و با استفاده از حساب Google™ خود وارد حساب شوید.
- همچنین می‌توانید مدیر دستگاه Android™ را از **قفل صفحه و امنیت** در سرپرست‌های دستگاه فعال کنید.

یادگیری اصول


استفاده از صفحه لمسی

ضریب زدن




- باز کردن یا انتخاب یک مورد.
- علامت زدن یا برداشتن علامت کادر انتخاب یا گزینه.
- وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی نمایشگر.

لمس کردن و نگه داشتن

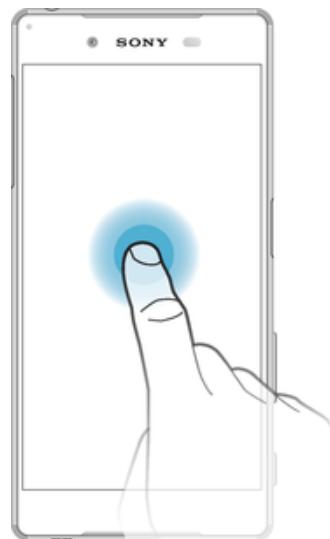


- انتقال مورد.
- فعال کردن منوی مخصوص مورد.
- فعال کردن حالت انتخاب مثلاً برای انتخاب چندین مورد از یک فهرست.

نزدیک و باز کردن انگشتان

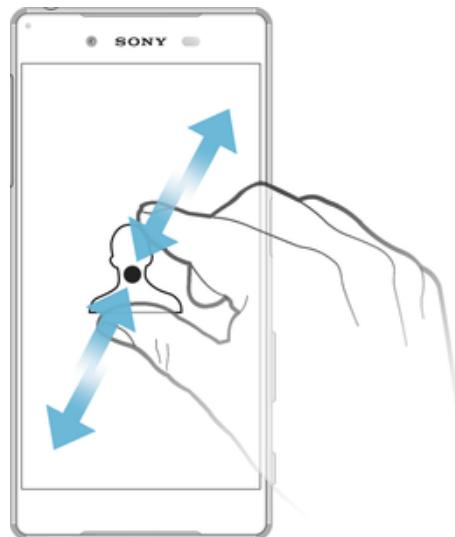


- روی صفحه‌های وب، عکس‌ها و نقشه‌ها یا زمانی که عکس یا فیلم می‌گیرید، بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

کشیدن روی صفحه

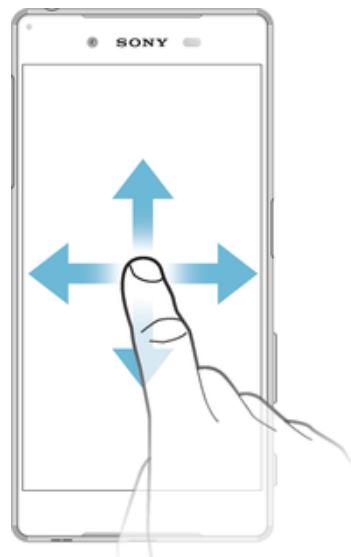

- حرکت به بالا یا پایین در فهرست.
- حرکت به چپ یا راست برای مثال در بین پنجره‌های صفحه اصلی.
- برای مشاهده گزینه‌های بیشتر به چپ یا راست بکشید.


کشیدن روی صفحه

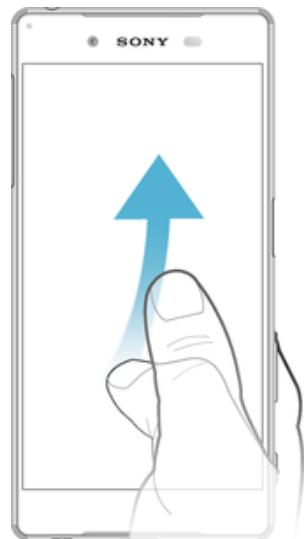

- به سرعت در مکان هایی مانند فهرست یا صفحه وب حرکت کنید. می توانید با ضربه به صفحه حرکت را متوقف کنید.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه

اگر دستگاه روشن باشد و برای مدت زمان از پیش تنظیم شده ای بدون استفاده بماند، صفحه نمایش برای ذخیره نیروی باتری تاریک می شود و به طور خودکار قفل می گردد. این قفل از انجام کارهای ناخواسته بر روی صفحه نمایش لمسی در هنگام عدم استفاده جلوگیری می کند. هنگام خرید دستگاه، یک قفل ساده که با کشیدن باز می شود، بر روی دستگاه تنظیم شده است. این یعنی باید برای باز کردن قفل آن، انگشتتان را روی صفحه به طرف بالا بکشید. بعداً می توانید تنظیمات امنیتی را تغییر داده و انواع دیگر قفل ها را اضافه کنید. به قفل صفحه در صفحه 12 مراجعه کنید.

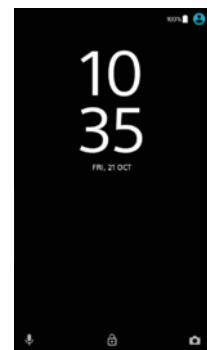


- برای فعال کردن صفحه نمایش کلید روشن و خاموش () را یک لحظه فشار دهید.

قفل کردن صفحه نمایش

- 1 وقتی صفحه نمایش فعال است، کلید روشن و خاموش () را یک لحظه فشار دهید.
- 2 یا روی ناحیه‌ای خالی از صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید. برای فعال کردن این عملکرد، ناحیه‌ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه‌دارید تا زمانی که دستگاه بлерزد، سپس روی () ضربه بزنید و روی نوار لغزende کنار برای خواب دو بار ضربه بزنید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه آغازین استفاده از دستگاه است. این صفحه مشابه صفحه دسکتاپ رایانه است. صفحه اصلی شما می‌تواند تا حد اکثر بیست پنجره داشته باشد، که از عرض صفحه نمایش فراتر می‌روند. تعداد پنجره‌های صفحه اصلی با تعدادی نقطه در قسمت پایین صفحه اصلی مشخص می‌شود. نقطه پرنگ نشانگر پنجره‌ای است که اکنون نشان داده می‌شود.

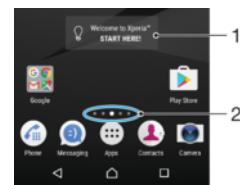

۱ به ویجت Xperia™ خوش آمدید — برای باز کردن ویجت و انتخاب یک عملکرد مانند کپی کردن محتوا از دستگاه قدیمی یا تنظیم سرویس‌های Xperia™، روی آن ضربه بزنید.

۲ نقطه‌ها - نشانگر تعداد پنجره‌های صفحه اصلی هستند.


برای رفتن به صفحه اصلی
▪ را فشار دهید.

مرور در صفحه اصلی



پنجره‌های صفحه اصلی

می‌توانید پنجره‌های جدید به صفحه اصلی اضافه کنید (حداکثر تا بیست پنجره) یا آنها را حذف کنید. همچنین می‌توانید پنجره‌ای را که می‌خواهید به عنوان پنجره اصلی استفاده کنید، تعیین کنید.

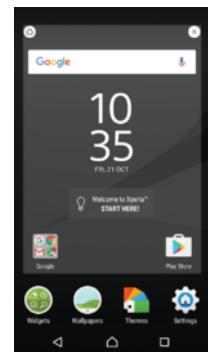

تنظیم یک پنجره به عنوان پنجره اصلی در صفحه اصلی

یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.

صفحه را به راست یا چپ بکشید تا به پنجره مورد نظر برای تنظیم به عنوان پنجره اصلی بروید، سپس روی ① در گوش سمت چپ بالا ضربه بزنید.

اگر پنجره سمت چپ را برای سرویس جستجوی Google Now و Google در زمانی که فعال هستند نگه دارید، پنجره اصلی صفحه اصلی را نمی‌توان تغییر داد. برای اطلاعات بیشتر، به جستجوی Google و Google Now در صفحه 138 مراجعه کنید.

!

!

!

افزودن یک پنجره به صفحه اصلی

- 1 یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.
2 پنجره‌ها را به سمت راست یا چپ بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.

!
زمانی که جستجوی Google Now فعال است، پنجره سمت چپ برای این سرویس در نظر گرفته می‌شود و نمی‌توان پنجره‌های دیگر را به سمت چپ اضافه کرد. برای اطلاعات بیشتر، به جستجوی Google Now و Google در صفحه 138 مراجعه کنید.

برای حذف یک کادر از صفحه اصلی

- 1 ناحیه‌ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
2 برای رفتن به کادری که می‌خواهید حذف کنید به راست یا چپ بکشید، سپس روی  در بالا گوشه راست کادر ضربه بزنید.

تنظیمات صفحه اصلی

غیرفعالسازی یا لغو نصب یک برنامه از صفحه اصلی

!
غیرفعال کردن یک برنامه از پیش نصب شده باعث حذف تمام داده‌ها می‌شود، اما می‌توانید دوباره آن برنامه را از تنظیمات > **برنامه‌ها** فعال کنید. تنها برنامه‌های دانلود شده را می‌توان به طور کامل لغو نصب کرد.


- 1 یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.
2 برای جستجو در پنجره‌ها، به چپ یا راست بکشید. تمام برنامه‌هایی را که می‌توان غیرفعال یا لغو نصب کرد با نماد  نشان داده می‌شوند.
3 روی برنامه موردنظر ضربه بزنید، سپس اگر برنامه روی دستگاهتان از پیش نصب شده است، روی **غیرفعال کردن** یا اگر برنامه دانلود شده است و می‌خواهید آن را نصب کنید، روی **تایید** ضربه بزنید.

برای تنظیم اندازه نمادهای صفحه اصلی

- 1 ناحیه‌ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
2 سپس روی  ضربه بزنید.
روی **اندازه نماد** ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

پیمایش بین برنامه‌ها

با استفاده از کلیدهای پیمایش، نوار برنامه‌های کوچک و پنجره برنامه‌های اخیر که به شما امکان جابجایی آسان بین برنامه‌های استفاده شده اخیر را می‌دهند، می‌توانید بین برنامه‌ها پیمایش کنید. کلیدهای پیمایش، کلید بازگشت، کلید خانه و کلید برنامه‌های اخیر هستند. همچنین می‌توانید با استفاده از حالت تقسیم صفحه نمایش، در صورتی که برنامه از عملکرد چند پنجره پشتیبانی کند، دو برنامه را روی صفحه نمایش به صورت همزمان باز کنید. زمانی که کلید خانه □ را برای خروج فشار می‌دهید، برخی از برنامه‌ها بسته می‌شوند، در حالی که برخی دیگر مکث می‌شوند یا به اجرا در پس زمینه ادامه می‌دهند. اگر برنامه متوقف شده باشد یا در پس زمینه در حال اجرا باشد، می‌توانید با باز کردن دوباره برنامه از مکان قبلی ادامه دهید.

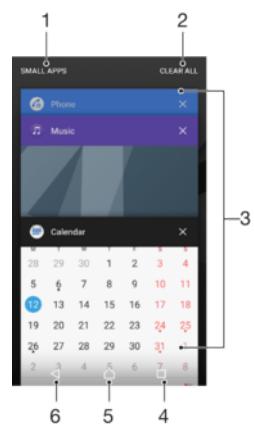

برنامه‌های کوچک - باز کردن پنجره برنامه کوچک ۱

پاک کردن همه - بستن تمام برنامه‌های مورد استفاده اخیر ۲

پنجره برنامه‌های اخیر - باز کردن برنامه استفاده شده اخیر ۳

کلید برنامه‌های اخیر - پنجره برنامه‌های به تازگی استفاده شده ۴

کلید حرکت در صفحه اصلی - خروج از برنامه و برگشت به صفحه اصلی ۵

کلید برگشت - برگشت به صفحه قبلی در یک برنامه یا بستن برنامه ۶

برای باز کردن پنجره آخرین برنامه‌های استفاده شده

را فشار دهید.

جابجایی سریع بین برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده‌اند

به سرعت را دو بار فشار دهید.

بستن تمام برنامه‌های اخیر

روی ضربه بزنید و سپس روی پاک کردن همه ضربه بزنید.


باز کردن منو در یک برنامه

هنگام استفاده از برنامه، روی : ضربه بزنید.

منو در همه برنامه‌ها موجود نیست.

حالت تقسیم صفحه نمایش

حالت تقسیم صفحه نمایش به شما این امکان را می‌دهد تا دو برنامه را همزمان مشاهده کنید، مثلًا، اگر می‌خواهید صندوق ورودی ایمیل و یک مرورگر وب را به صورت همزمان مشاهده کنید.

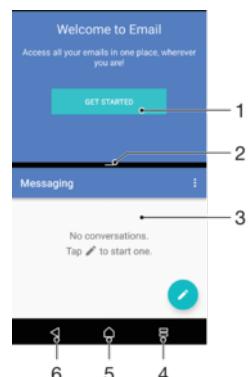

برنامه ۱ در پنجره بالایی ۱

محدوده صفحه نمایش تقسیم شده - برای تغییر اندازه پنجره‌ها، بکشید

برنامه ۲ در پنجره پایینی ۲

کلید تقسیم صفحه نمایش - باز کردن برنامه استفاده شده اخیر

کلید صفحه اصلی - بازگشت به صفحه اصلی ۵

کلید برگشت - برگشت به صفحه قبلی در یک برنامه یا بستن برنامه ۶

همه برنامه‌ها از حالت تقسیم صفحه نمایش پشتیبانی نمی‌کنند.


!

استفاده از حالت تقسیم صفحه نمایش

- 1 مطمئن شوید که دو برنامه‌ای که می‌خواهید در صفحه نمایش تقسیم شده از آنها استفاده کنید، در پس زمینه باز هستند و اجرا می‌شوند.
- 2 برنامه‌ای را که می‌خواهید در حالت صفحه تقسیم از آن استفاده کنید باز کنید، سپس روی  ضربه بزنید. برنامه به اولین بخش صفحه تقسیم اختصاص داده خواهد شد.
- 3 برنامه موردنظر دوم را از فهرست تصویر کوچک انتخاب کنید.
- 4 اگر می‌خواهید اندازه پنجره‌های صفحه تقسیم را تغییر دهید، مرز صفحه تقسیم را به مرکز بکشید.
- 5 برای خروج از حالت تقسیم صفحه نمایش، در زمانی که پنجره‌های صفحه تقسیم نمایش داده می‌شود، روی  ضربه بزنید و نگه دارید.

صفحه برنامه‌ها

صفحه برنامه‌ها که از صفحه اصلی باز می‌شود دارای برنامه‌هایی است که در هنگام خرید دستگاه بر روی آن نصب بوده و همچنین برنامه‌هایی که شما دانلود کرده اید.

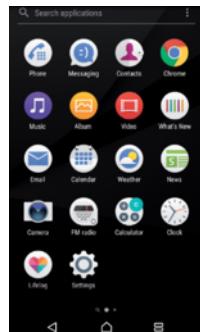

مشاهده تمام برنامه‌ها در صفحه برنامه‌ها

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 در صفحه برنامه‌ها به راست یا چپ بکشید.

فعال یا غیرفعال کردن فهرست‌بندی‌های برنامه‌های پیشنهادی

- اولین باری که به صفحه برنامه دسترسی پیدا می‌کنید، گزینه فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی فهرست‌بندی‌های برنامه‌های پیشنهادی را دریافت می‌کنید. همچنین می‌توانید این ویژگی را بعداً با دنبال کردن مراحل زیر فعال یا غیرفعال کنید:
- 1 ناحیه ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه‌دارید تا زمانی که دستگاه بلوزد، سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 روی نوار لغزende توصیه‌های برنامه ضربه بزنید.

باز کردن برنامه از صفحه برنامه‌ها

- زمانی که صفحه برنامه باز است، برای یافتن برنامه به چپ یا راست بکشید و سپس روی برنامه ضربه بزنید.

جستجوی یک برنامه در صفحه برنامه‌ها

- 1 هنگام باز بودن صفحه برنامه، روی **جستجوی برنامه‌ها** ضربه بزنید یا کافی است در صفحه برنامه‌ها یا صفحه اصلی به پایین بکشید.
- 2 نام برنامه مورد نظر برای جستجو را وارد کنید.

مرتب کردن برنامه‌ها در صفحه برنامه‌ها

- 1 هنگام باز بودن برنامه، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی **ترتیب بندی برنامه‌ها** ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

افزودن میانبر یک برنامه به «صفحه اصلی»

- 1 از داخل «صفحه برنامه‌ها»، نماد یک برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلوزد، سپس نماد را به بالای صفحه بکشید. «صفحه اصلی» باز می‌شود.
- 2 نماد را به محل مورد نظر در «صفحه اصلی» بکشید و سپس انگشت خود را رها کنید.

جاپا کردن یک برنامه در صفحه برنامه‌ها

- هنگام باز بودن صفحه برنامه، روی ضربه بزنید.
مطمئن شوید که ترتیب خود در ترتیب بندی برنامه‌ها علامت خورده باشد.
برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس آن را به محل جدید بکشید.

غیرفعالسازی یا لغو نصب یک برنامه از صفحه برنامه‌ها

- غیرفعال کردن یک برنامه از پیش نصب شده باعث حذف تمام داده‌ها می‌شود، اما می‌توانید دوباره آن برنامه را از تنظیمات > برنامه‌ها فعال کنید. تنها برنامه‌های دانلود شده را می‌توان به طور کامل لغو نصب کرد.

- یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش  درآید. سپس تمام برنامه‌هایی را که می‌توان حذف نصب کرد با نماد نشان داده می‌شود.

- روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید، سپس اگر برنامه روی دستگاهتان از پیش نصب شده است، روی **غیرفعال کردن** یا اگر برنامه دانلود شده است و می‌خواهید آن را نصب کنید، روی **تأیید** ضربه بزنید.

برنامه‌های کوچک

برنامه‌های کوچک برنامه‌های کوتاهی هستند که می‌توانند روی برنامه‌های دیگر در یک صفحه، برای فعلی‌سازی یک عملیات چند کاره اجرا شوند. برای مثال، می‌توانید یک صفحه وب داشته باشید برای مشاهده جزئیات نرخ مبادله ارز و سپس برنامه کوچک ماشین حساب را روی آن برای اجرای محاسبات باز کنید. می‌توانید پنجره برنامه‌های کوچک را از صفحه برنامه‌های مورد استفاده باز کنید. برای دانلود برنامه‌های کوچک بیشتر به Google Play™ مراجعه کنید.



باز کردن یک برنامه کوچک

- برای باز کردن پنجره آخرین برنامه‌های مورد استفاده، روی ضربه بزنید.
روی **برنامه‌های کوچک** ضربه بزنید.
روی برنامه کوچکی که می‌خواهید باز شود ضربه بزنید.
می‌توانید همزمان چندین برنامه کوچک را باز کنید.

بستن یک برنامه کوچک

- روی  در پنجره برنامه کوچک ضربه بزنید.

دانلود یک برنامه کوچک

- برای باز کردن پنجره آخرین برنامه‌های مورد استفاده، روی ضربه بزنید.
روی **برنامه‌های کوچک** ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید.
برنامه کوچک مورد نظر برای دانلود را بیابید، سپس دستورالعمل‌ها را برای دانلود و تکمیل نصب دنبال کنید.

برای حرکت دادن یک برنامه کوچک

- هنگام باز بودن برنامه کوچک، گوشه سمت چپ بالای برنامه کوچک را لمس کنید و نگه دارید، سپس آن را به محل مورد نظر بکشید.

کوچک کردن یک برنامه کوچک

- هنگام باز بودن برنامه کوچک، گوشه سمت چپ بالای برنامه کوچک را لمس کنید و نگه دارید، سپس آن را به لبه سمت راست یا لبه پایینی صفحه نمایش بکشید.
می‌توان برخی از برنامه‌های کوچک را با ضربه زدن روی نماد — به حداقل رساند.

حذف یک برنامه کوچک

- | | |
|---|---|
| روی <input type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 1 |
| برنامه‌های کوچک را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی <input checked="" type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 3 |
| روی لغو نصب برنامه کوچک ضربه بزنید، سپس برنامه کوچکی را که می‌خواهید حذف کنید، انتخاب کنید. | 4 |
| روی <input checked="" type="checkbox"/> تأیید ضربه بزنید. | 5 |

افزودن یک ویجت به صورت یک برنامه کوچک

- | | |
|--|---|
| برای باز کردن پنجره آخرین برنامه‌های مورد استفاده، روی <input type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 1 |
| روی برنامه‌های کوچک و سپس روی <input checked="" type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 2 |
| روی <input checked="" type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 3 |
| ویجت را انتخاب کنید. | 4 |
| در صورت تمایل، نام ویجت را وارد کنید و سپس روی <input checked="" type="checkbox"/> تأیید ضربه بزنید. | 5 |

تغییر نام یک ویجت

- | | |
|---|---|
| برای باز کردن پنجره آخرین برنامه‌های مورد استفاده، روی <input type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 1 |
| روی برنامه‌های کوچک ضربه بزنید. | 2 |
| روی <input checked="" type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 3 |
| روی تغییرنام ویجت ضربه بزنید، سپس ویجتی را که می‌خواهید تغییر نام دهید، انتخاب کنید. | 4 |
| نام را وارد کنید، سپس روی <input checked="" type="checkbox"/> تأیید ضربه بزنید. | 5 |
| روی <input checked="" type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 6 |
| همه ویجتها را نمی‌توان تغییر نام داد. | • |

حذف یک ابزارک

- | | |
|--|---|
| برای باز کردن پنجره آخرین برنامه‌های مورد استفاده، روی <input type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 1 |
| روی برنامه‌های کوچک ضربه بزنید. | 2 |
| روی <input checked="" type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 3 |
| روی <input checked="" type="checkbox"/> حذف ویجت ضربه بزنید. | 4 |
| نماد ویجتی را که می‌خواهید حذف کنید، انتخاب کنید و سپس روی <input checked="" type="checkbox"/> تأیید ضربه بزنید. | 5 |
| روی <input checked="" type="checkbox"/> ضربه بزنید. | 6 |
| همه ویجتها را نمی‌توان حذف کرد. | • |

ویجت‌ها

ویجتها برنامه‌های کوچکی هستند که می‌توانید به طور مستقیم از صفحه اصلی به آنها دسترسی داشته باشید. آنها همچنین به عنوان میانبر عمل می‌کنند. برای مثال، ویجت آب و هوا به شما وضعیت آب و هوا را به صورت ساده در صفحه اصلی نشان می‌دهد. با ضربه زدن بر روی ویجت، برنامه کامل آب و هوا باز می‌شود. از Google Play™ می‌توانید ویجتها بیشتری دانلود کنید.

افزودن یک ویجت به صفحه اصلی

- | | |
|--|---|
| یک فضای خالی در صفحه اصلی خود را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرzed، سپس روی <input checked="" type="checkbox"/> ویجت ها ضربه بزنید. | 1 |
| ویجتی را که می‌خواهید اضافه کنید، پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |

تغییر اندازه یک ویجت

- | | |
|---|---|
| ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرzed، سپس آن را رها کنید. اگر تغییر اندازه ویجتی مثل ویجت تقویم مقدور باشد، یک کادر پرنگ و نقطه‌های تغییر اندازه نشان داده خواهد شد. | 1 |
| نقطه‌ها را به داخل یا بیرون بکشید تا ویجت کوچک یا بزرگ شود. | 2 |
| برای تأیید اندازه جدید ویجت، هر جای از صفحه اصلی را ضربه بزنید. | 3 |

انتقال ویجت

- | | |
|---|---|
| ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرzed، سپس آن را به محل جدید بکشید. | • |
|---|---|

حذف یک ویجت

- ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس آن را به حذف از صفحه اصلی بکشید.

میانبرها و پوشه ها

از میانبرها و پوشه ها برای مدیریت برنامه ها و مرتب نگه داشتن صفحه اصلی استفاده کنید.



1 دسترسی به یک برنامه با استفاده از میانبر

2 دسترسی به یک پوشه حاوی برنامه ها

افزودن میانبر یک برنامه به «صفحه اصلی»

- 1 یک فضای خالی از **صفحه اصلی** را لمس کنید و نگه دارید.
- 2 در منوی شخصی سازی، روی **ویجت ها > میانبرها** ضربه بزنید.
- 3 در فهرست بیمایش و یک برنامه را انتخاب کنید. برنامه انتخاب شده به **صفحه اصلی** اضافه می شود.

حرکت دادن یک مورد در صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس مورد را به مکان جدید بکشید.

حذف یک مورد از صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس مورد را به **حذف از صفحه اصلی** در بالای صفحه بکشید.

ایجاد یک پوشه در صفحه اصلی

- نماد یک برنامه یا میانبر آن را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس آن را به روی نماد برنامه یا میانبر دیگری بکشید و رها کنید.

افزودن موارد به یک پوشه در صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس مورد را به روی پوشه بکشید.

برای تغییر نام یک پوشه در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن پوشه، به آن ضربه بزنید.
- 2 به نوار عنوان پوشه ضربه بزنید تا قسمت **نام پوشه** نمایش داده شود.
- 3 نام جدید پوشه را وارد کنید و به **انجام شد** ضربه بزنید.

پس زمینه و طرح های زمینه

با تصاویر زمینه و طرح ها می توانید صفحه اصلی را به دلخواه خودتان تنظیم کنید.

تغییر تصویر زمینه صفحه اصلی

- 1 یک فضای خالی در **صفحه اصلی** خود را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
- 2 روی **تصاویر زمینه** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- همچنین می‌توانید تصویر زمینه صفحه نمایش قفل را تغییر دهید یا یک تصویر مشابه برای صفحه نمایش اصلی و صفحه نمایش قفل تنظیم کنید. مراحل بالا را دنبال کنید، سپس روی **آلبوم** ضربه بزنید. روی تصویر موردنظر ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.

تنظیم یک طرح زمینه

- 1 یک فضای خالی در **صفحه اصلی** خود را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
- 2 روی **طرح های زمینه** ضربه بزنید.
- 3 گزینه‌ای را انتخاب کنید:
- برای استفاده از طرح زمینه موجود، طرح زمینه را انتخاب کنید، سپس روی **اعمال** **طرح زمینه** ضربه بزنید.
 - برای دانلود یک طرح زمینه جدید، روی **دربیافت طرح های زمینه** بیشتر ضربه بزنید.
- ! زمانی که طرح زمینه را تغییر می‌دهید، پس زمینه در بعضی برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند.

گرفتن عکس از صفحه نمایش

می‌توانید از تمام صفحات دستگاه خود عکس بگیرید. عکس‌هایی که می‌گیرید به صورت خودکار در برنامه «آلبوم» ذخیره می‌شود.

گرفتن تصویر از صفحه

- 1 کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا یک پنجره نمایش داده شود.
- 2 روی **[+]** ضربه بزنید.
- همچنین می‌توانید با فشار دادن و نگه داشتن کلید روشن/خاموش و کلید کاهش میزان صدا به صورت همزمان، از صفحه عکس بگیرید.


مشاهده تصویر صفحه

- 1 روی نوار وضعیت دو بار ضربه بزنید تا پنجره اعلان نمایش داده شود.
- 2 روی عکس صفحه نمایش ضربه بزنید.
- می‌توانید عکس‌های صفحه نمایش را در برنامه «آلبوم» نیز مشاهده کنید.

ضبط صفحه نمایش

می‌توانید با استفاده از ویژگی ضبط صفحه نمایش، از اتفاقاتی که در صفحه نمایش دستگاه می‌افتد فیلم بگیرید. این ویژگی در مواقعی مفید است که مثلاً می‌خواهید مطالب آموزشی تهیه کنید یا هنگام باری کردن بر روی دستگاه از آن فیلم بگیرید. کلیپ‌های ویدیویی ضبط شده به صورت خودکار در «آلبوم» ذخیره می‌شود.

نمای کلی پنجره ضبط صفحه

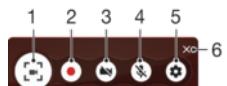

- 1 کوچک کردن/بازبایی پنجره ضبط صفحه نمایش
- 2 ضبط صفحه نمایش
- 3 ضبط صفحه نمایش هنگام فعال شدن دوربین جلو
- 4 ضبط صفحه نمایش با/بدون صدا
- 5 دسترسی به تنظیمات ضبط صفحه نمایش
- 6 بستن پنجره ضبط صفحه نمایش

برای ضبط صفحه نمایش

- 1 کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا یک پنجره نمایش داده شود.
- 2 روی  ضربه بزنید.
- 3 پس از باز شدن پنجره ضبط صفحه نمایش، روی  ضربه بزنید. عملکرد صفحه ضبط شروع شده و یک دکمه تایمر نمایش داده می‌شود.
- 4 برای توقف ضبط، به دکمه تایمر و سپس  ضربه بزنید.

برای ضبط صفحه نمایش هنگام فعال شدن دوربین جلو

- 1 پس از باز شدن پنجره ضبط صفحه نمایش، به  ضربه بزنید. پنجره‌ای حاوی یک نمایاب برای دوربین جلو باز می‌شود.
- 2 برای شروع ضبط صفحه نمایش و تصویربرداری با دوربین جلو، به  ضربه بزنید.
- 3 برای توقف ضبط، به دکمه تایمر و سپس به  ضربه بزنید.
- 4 برای بستن پنجره نمایاب دوربین جلو، به  ضربه بزنید.

مشاهده آخرین موارد ضبط صفحه نمایش

- 1 روی نوار وضعیت دو بار ضربه بزنید تا پنجره اعلان نمایش داده شود.
- 2 روی مورد ضبط صفحه ضربه بزنید.


● می‌توانید موارد ضبط صفحه نمایش را در برنامه «آلبوم» نیز مشاهده کنید.

اعلان‌ها

اعلان‌ها رویدادهایی مانند اعلان‌های تقویم، پیام‌های جدید و همچنین فعالیت‌های در حال انجام مانند دانلود یک فایل را به شما اطلاع می‌دهند. اعلان‌ها در مکان‌های زیر نشان داده می‌شوند:

- نوار وضعیت
- پانل اعلان
- صفحه قفل

باز و بسته کردن پانل اعلان

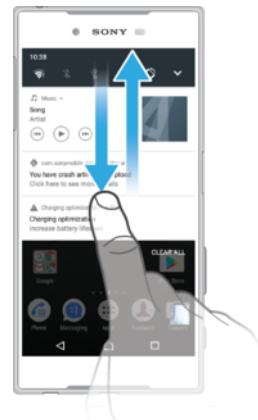

- 1 می‌توانید با کشیدن نوار وضعیت به سمت پایین یا تنها با دو بار ضربه روی آن، پانل اعلان را باز کنید.
- 2 برای بستن پانل اعلان، پانل را به سمت بالا بکشید یا لمس کنید.

● پس از باز کردن پنجره اعلان، می‌توانید با کشیدن مجدد نوار وضعیت به سمت پایین، به پنجره تنظیمات سریع دسترسی داشته باشید.

اجام اقدام در مورد اعلانی از پانل اعلان

- روی اعلان مورد نظر ضربه بزنید.

● می‌توانید به صورت مستقیم به پیام‌های گپ یا ایمیل از پانل اعلان پاسخ دهید. برای تغییر تنظیمات اعلان‌ها، کافی است روی یک اعلان به راست یا چپ بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.

عدم نمایش یک اعلان از پاپل اعلان

- اعلان را به چپ یا راست بکشید.
- !
نمی‌توان از همه اعلان‌ها صرفنظر کرد.

باز کردن اعلان در پاپل اعلان

- برای باز کردن و مشاهده اطلاعات بیشتر درباره اعلان بدون باز کردن برنامه، کافی است ضربه بزنید.

!
همه اعلان‌ها قابل باز شدن نیستند.

پاک کردن همه اعلان‌ها از پاپل اعلان

- روی پاک کردن همه ضربه بزنید.

برای اقدام در مورد اعلانی از صفحه قفل

- روی اعلان دوبار ضربه بزنید.

حذف اعلان از صفحه قفل

- اعلان را به چپ یا راست بکشید.

باز کردن اعلان در صفحه قفل

- اعلان را به سمت پایین بکشید.

!
همه اعلان‌ها قابل باز شدن نیستند.

مدیریت اعلان‌ها در صفحه قفل

همه اعلان‌ها را در صفحه قفل دریافت کنید. وقتی این تنظیم را روشن می‌کنید، به خاطر داشته باشید که همه محتوا (از جمله محتوای ایمیل‌های ورودی و گبهای) در صفحه قفل شما قابل مشاهده خواهد بود، مگراینکه برنامه‌های مربوطه را به عنوان **محفوی کردن محتوای حساس** در منوی تنظیمات **اعلان‌ها** در برنامه اختصاص داده باشید.

برای دسترسی به این تنظیم، باید یک کد پین، گروازه یا الگو را به عنوان قفل صفحه‌تان تنظیم کنید. **محتواها پنهان هستند** هنگام ورود اعلان‌های مهم، در صفحه قفل نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، برای یک ایمیل ورودی یا گپ اعلانی دریافت می‌کنید، اما محتوا در صفحه قفل شما قابل مشاهده خواهد بود.

هیچ اعلانی را در صفحه قفل دریافت نمی‌کنید.

نمایش همه محتوا اعلان

پنهان کردن محتوا اعلان حساس

هرگز اعلان نشان داده نشود

انتخاب اعلان‌ها برای نمایش در صفحه قفل

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **اعلان‌ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی و سپس روی **قفل صفحه** ضربه بزنید.
- 4 گزینه‌ای را انتخاب کنید.

می‌توانید اعلان‌ها را در صفحه قفل تا زمانی نگه دارید که برای صرفنظر کردن از آنها، انگشت خود را روی صفحه بکشید. برای فعل کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی **حفظ اعلان‌ها در صفحه قفل** ضربه بزنید.

تنظیم سطح اعلان برای برنامه

هرگز اعلان‌ها را از برنامه انتخابی دریافت نکنید.

اعلان‌ها را دریافت کنید، اما بدون صدا، لرزش یا مشاهده در نما.

مسدود کردن همه

صداها و لرزش‌ها خاموش است

فقط اولویت را دجارت وقفه می کند زمانی که حالت «بدون مزاحمت» بر روی « فقط اولویت دار» تنظیم شده باشد، اعلان ها را حتی از این برنامه دریافت نکید.

تنظیم سطح اعلان برای برنامه

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > اعلان ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برنامه موردنظر را انتخاب کنید.

برای تنظیم تنظیمات اعلان به صورت دلخواه، روی نوارهای لعزنده ضربه بزنید.

چراغ اعلان

چراغ اعلان به شما در مورد وضعیت باتری و برخی رویدادهای دیگر خبر می دهد. به عنوان مثال، چراغ سفید چشمک زن یعنی پیام جدید یا تماس بی پاسخ. چراغ اعلان به طور پیش فرض فعال می شود اما به صورت دستی نمی توان آن را غیرفعال کرد.



!

وقتی چراغ اعلان غیرفعال است، تنها در صورت وجود اخطار وضعیت باتری روشن می شود، مثلًاً وقتی سطح باتری کمتر از 15 درصد است.

فعال یا غیرفعال کردن چراغ اعلان

از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > اعلان ها  را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی نوار لغزنده کنار **چراغ اعلان** ضربه بزنید.

نمادها در نوار وضعیت

نمادهای وضعیت

سیم کارت وجود ندارد	
قدرت سیگنال	
سیگنال وجود ندارد	
رومینگ	
ارسال و دانلود داده LTE	
ارسال و دانلود داده GPRS	
ارسال و دانلود داده EDGE	
ارسال و دانلود داده 3G	
ارسال و دریافت داده HSPA+	
یک اتصال Wi-Fi فعال شده و داده ها در حال انتقال است	
یک اتصال Wi-Fi فعال شده است، اما اتصال اینترنت وجود ندارد.	
اگر بخواهید به یک شبکه Wi-Fi امن متصل شوید، این نماد نیز ظاهر می شود. پس از ورود موفقیت آمیز، علامت تصحیب حذف می شود.	
اگر Google™ در منطقه شما مسدود شده است، حتی اگر دستگاه به یک شبکه- Fi متصل شده و اتصال اینترنت نیز برقرار باشد، علامت تعجب ممکن است همچنان ظاهر شود.	
وضعیت باتری 60%	
باتری در حال شارژ است	

حالت هواپیما فعال است	
عملکرد Bluetooth® فعال است	
میکروفون بی‌صدا شده است	
بلندگوی تلفن روشن است	
حالت «بدون مزاحمت» فعال است	
حالت لرزش	
یک زنگ هشدار تنظیم شده است	
GPS فعال است	
همگام‌سازی در حال انجام است	
مشکل در ورود به سیستم یا همگام‌سازی	

بسته به ارائه‌دهنده خدمات، شبکه و یا منطقه شما، عملکردها یا خدماتی که با برخی نمادهای این فهرست مشخص شده ممکن است موجود نباشد.

مدیریت نمادهای نوار وضعیت

- از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > نمادهای سیستم را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 کادر انتخاب نمادهای سیستمی که می‌خواهید در نوار وضعیت ظاهر شوند علامت گذاری کنید.

نمادهای اعلان

پیام متنی یا پیام چندرسانه ای جدید	
تماس فعلی	
تماس بی‌پاسخ	
تماس در انتظار	
هدایت تماس روشن است	
پیام پست صوتی جدید	
پیام ایمیل جدید	
دانلود داده	
آپلود داده	
داده‌های تلفن همراه غیر فعال است	
آماده‌سازی اولیه دستگاه را انجام دهید	
به‌روزرسانی نرم‌افزاری موجود است	
به‌روزرسانی‌های سیستم موجود است	
دانلود به‌روزرسانی‌های سیستم	
برای نصب به‌روزرسانی‌های سیستم دانلود شده، ضربه بزنید	
حالت STAMINA فعال است	
حالت Ultra STAMINA فعال است	
حذف نویز فعال است	
عکس نمایشگر گرفته شد	

پیام گپ جدید در Hangouts™	
گپ ویدیویی با دوستان از طریق برنامه Hangouts™	
یک برنامه کوچک در حال اجرا است	
آهنگ در حال پخش است	
رادیو روشن است	
دستگاه از طریق کابل USB به رایانه متصل شده است	
درصد از حافظه داخلی پر است. برای انتقال داده‌ها به کارت حافظه، ضربه بزنید	
هشدار	
اعلان‌های بیشتر (نمایش داده نشده)	

همه نمادهای موجود در دستگاه شما در اینجا فهرست‌بندی نشده است. این نمادها فقط به منظور مرجع آورده شده‌اند و ممکن است بدون اطلاع تغییراتی در آنها ایجاد شود.

جلوگیری از ارسال اعلان‌ها توسط یک برنامه

- 1 از صفحه اصلی خود، روی بزنید.
- 2 تنظیمات > **اعلان‌ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یک برنامه را انتخاب کنید.
- 4 روی نوار لغزende **مسدود کردن همه** ضربه بزنید.

مرور کلی برنامه‌ها

برخی از برنامه‌ها ممکن است در دستگاه شما موجود نباشند یا ممکن است در همه مناطق از پشتیبانی **!** همه شبکه‌ها یا ارائه دهنگان خدمات برخوردار نباشد.

از برنامه «آلوم» برای مدیریت، مشاهده و ویرایش عکس‌ها و ویدیوها استفاده کنید.	
هزاران محصول را از دستگاهتان مرور، جستجو و خریداری کنید.	
دستگاه‌تان را در برابر ویروس‌ها، بدافزارها، جاسوس‌افزارها، اقدام‌های فریبکارانه و آسیب‌های آنلاین محافظت کنید.	
از برنامه «ماشین حساب» برای انجام محاسبات اصلی استفاده کنید.	
از برنامه «تعویم» برای ثبت رویدادها و مدیریت قرارهای خود استفاده کنید.	
از دوربین برای گرفتن عکس و ضبط کلیپ‌های ویدیویی استفاده کنید.	
از مرورگر وب برای پیمایش و مشاهده صفحات وب، مدیریت نشانک‌ها و متن و تصاویر استفاده کنید.	
از برنامه ساعت برای تنظیم انواع مختلف زنگ هشدار و زمان‌سنج‌ها استفاده کنید.	
از برنامه «مخاطبین» برای مدیریت شماره‌های تلفن، آدرس‌های ایمیل و سایر اطلاعات مربوط به مخاطبین خود استفاده کنید.	
به برنامه‌ها، مدارک و تصاویر دانلود شده خود دسترسی پیدا کنید.	
اسناد و فایل‌هایتان را برای دسترسی آسان از هر دستگاهی، استراک‌گذاری آنها با دوستان و همکاری با همکاران ذخیره کنید.	
از برنامه «ایمیل» برای ارسال و دریافت ایمیل از طریق اشتراک‌های شخصی و کاری استفاده کنید.	
از برنامه Facebook™ برای شرکت در فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی همراه با دوستان، اعضای خانواده و همکاران در سراسر جهان استفاده کنید.	
ایستگاه‌های رادیو FM را جستجو کنید و به آن گوش دهید.	

از برنامه Gmail™ برای خواندن، نوشتن و سازماندهی ایمیل‌ها استفاده کنید.



به جستجوی اطلاعات موجود روی دستگاه و وب پیروزی.



از برنامه Hangouts™ برای گپ زدن با دوستان آنلاین خود استفاده کنید.



از موسیقی، فیلم، برنامه و بازی در دستگاه‌های لذت ببرید و به محتواهای اختصاصی که فقط در دستگاه‌های Xperia™ موجود است دسترسی یابید.



با استفاده از Google Maps™ محل فعلی خود را مشاهده کنید، محل‌های دیگر را پیدا کنید و مسیرهای مورد نظر خود را برنامه‌ریزی کنید.



از برنامه «پیامرسانی» برای ارسال و دریافت پیام‌های چندساله‌ای و متنی استفاده کنید.



از برنامه «موسیقی» برای سازماندهی و پخش موسیقی و کتاب‌های صوتی خود استفاده کنید.



خبر را از News Suite دنبال کنید.



برای برقراری تماس تلفنی، شماره را به طور دستی بگیرید یا از عملکرد شماره‌گیری هوشمند استفاده کنید.



عکس‌ها و فیلم‌هایتان را سازماندهی، جستجو و مرور کنید.



با برنامه Google Play Movies & TV فیلم‌ها و نمایش‌های تلویزیونی خریداری شده یا کرایه شده از Google Play را تماشا کنید.



با برنامه Google Play Music هزاران آهنگ را کشف و پخش کنید.



از برنامه Play Store™ برای یافتن برنامه‌ها جهت خرید یا دانلود رایگان استفاده کنید.



با بازی‌های مورد علاقه و دوستان هم‌بازی‌تان همراه باشید و از فروشگاه PlayStation®Store خرید کنید، به همراه کارهای دیگر.



تنظیمات را با توجه به نیازهایتان بهینه کنید.



موسیقی را از روی وب پخش کنید، در مجموعه‌های دوست خود یا در مجموعه‌های هنرمند مرور کنید یا ایستگاه رادیویی خود را ایجاد کنید.



از برنامه «پشتیبانی» برای دسترسی به پشتیبانی کاربر روی دستگاه خود استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید به راهنمای کاربر، اطلاعات مربوط به عیوب‌یابی و همچنین نکات و ترفندها دسترسی داشته باشید.



هنگام پخش آهنگ‌های موسیقی در اطراف، آنها را تشخیص دهید و اطلاعات هنرمند، آلبوم و غیره را دریافت کنید.



از برنامه «ویدیو» برای پخش ویدیوهای داخل دستگاه و به اشتراک گذاشتن محتوا با دوستان خود استفاده کنید.



با صدا در وب جستجو کنید.



از برنامه آب و هوا برای مشاهده پیش‌بینی‌های آب و هوا استفاده کنید.



با برنامه «What's New»، بازی‌ها، برنامه‌ها و محتواهای رسانه‌ای جدید را کشف کنید.



از YouTube™ برای تماشای ویدیوهای کاربران سرتاسر دنیا استفاده کنید و ویدیوهای خودتان را به اشتراک بگذارید.



باتری و نگهداری


شارژ کردن دستگاه

همیشه از یک شارژر اصل Sony و کابل USB که برای مدل خاص Xperia™ شما عرضه شده است، استفاده کنید. سایر شارژرها و کابل‌ها ممکن است زمان شارژ را افزایش دهند، اصلاً شارژ نکنند یا ممکن است به دستگاهتان آسیب برسانند. قبل از قرار دادن کابل USB، مطمئن شوید که همه درگاهها و رابطهای USB کاملاً خشک هستند.

یک شارژر پریز برق دیواری، دستگاهتان را سریعتر از شارژ کردن با رایانه شارژ می‌کند. می‌توانید هنگام شارژ شدن باتری نیز از دستگاه استفاده کنید. اگر شارژ باتری تخلیه شده باشد، ممکن است پاسخ دادن دستگاه به شارژ شدن تا ۳۰ دقیقه طول بکشد. در این مدت، ممکن است صفحه کاملاً تاریک باشد و نماد شارژ نشان داده نشود. همچنین توجه داشته باشید که ممکن است شارژ کامل یک باتری کاملاً تخلیه شده تا ۴ ساعت طول بکشد.

دستگاه شما دارای یک باتری جاسازی شده و قابل شارژ است که تنها باید توسط یک مرکز تعمیرات مجاز Sony تعویض شود. هرگز نباید سعی کنید که خودتان دستگاه را باز یا اجزای آن را از هم جدا کنید. باز کردن دستگاه ممکن است باعث صدمه دیدن آن و باطل شدن ضمانتنامه شما شود.

شارژ کردن دستگاه

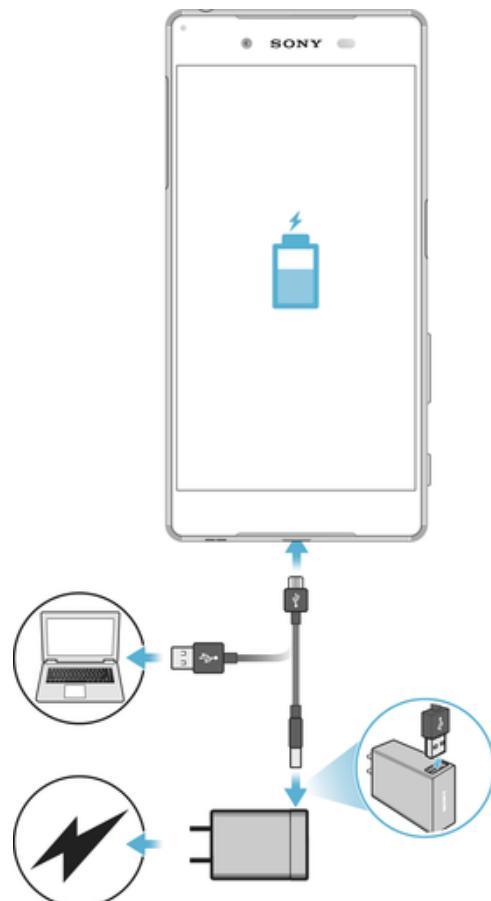

- شارژر را به پریز برق بزنید.
یک سر کابل USB را به شارژر (یا به درگاه USB یک رایانه) بزنید.
سر دیگر کابل را به درگاه micro USB روی دستگاه خود بزنید، به طوری که نماد USB به سمت بالا باشد. با آغاز شارژ شدن، چراغ اعلان روشن می‌شود.
وقتی دستگاه کاملاً شارژ شد، با کشیدن کابل به طور مستقیم به بیرون، آن را از دستگاه جدا کنید. مراقب باشید که رابط خم نشود.
- فقط از شارژر ارائه شده به همراه دستگاه یا شارژر دیگری از Sony که مخصوص شارژ دستگاهتان است، استفاده کنید.
اگر شارژ باتری کاملاً خالی شده است، ممکن است چند دقیقه زمان ببرد تا چراغ اعلان روشن شود و نماد شارژ نمایش داده شود.

وضعیت چراغ هشدار باتری

سیز	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری بالاتر از ۹۰٪ است
نارنجی	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری کمتر از ۹۰٪ است
قرمز	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری کمتر از ۱۵٪ است

مدیریت باتری و نیرو

- دستگاه شما دارای باتری داخلی است. برای حداکثر استفاده از آن، انرژی مصرف شده توسط برنامه‌ها و ویژگی‌های مختلف را پیگیری کنید. ویژگی‌های ذخیره انرژی پس‌زمینه به طور پیش فرض فعال می‌شوند تا به شما در کاهش مصرف باتری کمک کنند و حالت‌های صرفه‌جویی در انرژی بیشتر در دسترس هستند تا به شما در کاهش مصرف باتری در زمان نیاز کمک کنند.
- ویژگی‌های ذخیره انرژی، اولویت را برای عملکردهای خاص غیرضروری دستگاه مانند عملکرد بالاتر تصویر، فعالیت‌های شبکه مانند خدمات مکان، همگام‌سازی برنامه و اسکن Wi-Fi در پس زمینه کاهش می‌دهند. اگر نمی‌خواهید که برنامه‌ای تحت تأثیر قرار بگیرد، می‌توانید آن را از منوی بهینه‌سازی باتری مستثنی کنید. تماس‌های تلفنی و ارسال پیامک تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.
- ممکن است به روزرسانی‌های سیستم، ویژگی‌های صرفه‌جویی در انرژی موجود را در دستگاهتان تغییر دهند.

مشاهده مصرف باتری، زمان تخمینی و نکات ذخیره انرژی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. یک نمای کلی به نمایش در می‌آید و داده‌های مربوط به درصد باتری و زمان تقریبی داوم باتری را نشان می‌دهد.
روی نمایش میزان استفاده از باتری ضربه بزنید تا فهرستی از ویژگی‌ها و سرویس‌هایی را که از زمان آخرین شارژ در حال مصرف باتری هستند، ببینید. برای دریافت اطلاعات درباره چگونگی کاهش مصرف باتری، ضربه بزنید.

مشاهده مصرف باتری برای برنامه‌ها

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
در بخش میزان مصرف باتری یک برنامه انتخاب کنید و مصرف باتری آن را ببینید.

نکات استفاده عمومی برای بهبود عملکرد باتری

نکات زیر می‌تواند در بهبود عملکرد باتری به شما کمک کند:

میزان روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهید، به تنظیمات صفحه در صفحه 63 مراجعه کنید.

زمانی که به ویزگی‌های Bluetooth®, Wi-Fi و خدمات مکانی نیار ندارید، آنها را خاموش کنید.

اگر در منطقه‌ای هستید که پوشش شبکه وجود ندارد یا ضعیف است، دستگاهتان را خاموش کنید و یا از حالت هوایپما استفاده نمایید. در غیر این صورت، دستگاه به طور مرتب به جستجوی شبکه‌های موجود می‌پردازد و این کار باعث مصرف انرژی می‌گردد. زمانی که خارج از کشور هستید، از یک شبکه Wi-Fi به جای رومینگ استفاده کنید. رومینگ، شبکه خانگی شما را اسکن می‌کند و از باتری شما استفاده بیشتری می‌کند، زیرا دستگاهتان باید با قدرت خروجی بالاتری انتقال دهد، به Wi-Fi در صفحه 52 مراجعه کنید.

تنظیمات همگام‌سازی را برای ایمیل، تقویم و مخاطبین خود تغییر دهید، به همگام سازی با حساب‌های آنلاین در صفحه 59 مراجعه کنید.

برنامه‌هایی را که مصرف باتری بیشتری دارند، برسی کنید و نکات ذخیره باتری ارائه شده در دستگاهتان را برای این برنامه‌ها در نظر بگیرید.

برای تغییر سطح اعلان برای برنامه، به اعلان‌ها در صفحه 34 مراجعه کنید.

برای خاموش کردن مجوز اشتراک‌گذاری مکان برای یک برنامه، به تنظیمات برنامه در صفحه 65 مراجعه کنید.

برای حذف نصب برنامه‌هایی که استفاده نمی‌کنید، به صفحه برنامه‌ها در صفحه 29 مراجعه کنید.

برای گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه هندزفری Sony اصل استفاده کنید. دستگاه‌های هندزفری، باتری کمتری نسبت به بلندگوهای دستگاه استفاده می‌کنند. هرگاهی دستگاهتان را دوباره راه‌اندازی کنید.

ایجاد استثنا به ویزگی‌های صرف‌جویی برای برنامه‌ها

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی  ضربه بزنید، سپس **بهینه‌سازی مصرف باتری** را انتخاب کنید. اکنون می‌توانید

فهرست برنامه‌هایی را که بهینه نمی‌شود مشاهده کنید.

برای افزودن یا حذف برنامه‌ها از فهرست، روی **برنامه‌ها** ضربه بزنید و با انتخاب برنامه ای از داخل فهرست، تنظیمات بهینه‌سازی آن برنامه را ویرایش کنید.

فهرست برنامه‌هایی که بهینه نمی‌شود طبق تنظیمات شما به روز خواهد شد.

نمی‌توانید برنامه‌ها را از بهینه شدن توسط حالت Ultra STAMINA مستثنی کنید.

همچنین می‌توانید بهینه‌سازی مصرف باتری را از تنظیمات < برنامه‌ها >  دسترسی ویژه پیکربندی کنید.

حالت STAMINA

بسته به سطح STAMINA، ویزگی‌های مختلفی برای کاهش مصرف باتری، محدود یا غیرفعال خواهند شد. این موارد شامل عملکرد نمایش، تصویر متحرک و روشنایی صفحه نمایش، ارتقای تصویر، همگام‌سازی داده‌های برنامه پس‌زمینه، لرزش (به جز برای تماس‌های ورودی)، بخش جريانی و GPS (زمانی که صفحه نمایش خاموش است) است.  در نوار وضعیت ظاهر خواهد شد.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک، یعنی کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید یک حالت STAMINA را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال یا غیرفعال کردن حالت STAMINA

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی **حالت STAMINA** و سپس روی نشانگر کشویی ضربه بزنید. زمانی که حالت STAMINA فعال است، می‌توانید گزینه‌های اضافی را انتخاب کنید، مثلاً می‌توانید درصد باتری را برای شروع خودکار بسته به ترجیح خود تنظیم کنید.

می‌توانید برنامه‌ها را از بهینه شدن توسط حالت STAMINA در منوی بهینه‌سازی باتری مستثنی کنید.

حال Ultra STAMINA

مدت زمان باتری شما تا حد زیادی افزایش یافته است، اما برنامه‌های موجود محدود شده‌اند و داده‌های تلفن همراه و Wi-Fi غیرفعال شده‌اند. تماس و پیامک همچنان در دسترس هستند. صفحه اصلی شما تغییر یافته است و  در نوار وضعیت نمایش داده خواهد شد.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک، یعنی کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید یک حالت Ultra STAMINA را فعال یا غیرفعال کنید. !

فعال کردن حالت Ultra STAMINA

از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی **حالت Ultra STAMINA** و سپس روی **فعال‌سازی** ضربه بزنید.

برای فعال‌سازی، تأیید کنید.

نمی‌توانید برنامه‌ها را از بھینه شدن توسط حالت Ultra STAMINA مستثنی کنید. !

غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA

نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید تا به پانل اعلان دسترسی داشته باشید.

روی **غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA** ضربه بزنید.

روی **تأیید** ضربه بزنید.

غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA دستگاه را دوباره راهاندازی خواهد کرد. !

به روزرسانی دستگاه

برای دریافت آخرین قابلیت‌ها، بهسازی‌ها و اشکال‌زدایی‌ها و برای اطمینان از عملکرد بھینه دستگاه، باید نرمافزار آن را به روزرسانی کنید. هنگامی که به روزرسانی نرمافزار موجود باشد،  در نوار وضعیت نشان داده می‌شود. همچنان می‌توانید به صورت دستی موارد جدید به روزرسانی را بررسی کنید یا یک به روزرسانی را برنامه‌ریزی کنید.

آسان‌ترین راه برای نصب یک به روزرسانی نرمافزاری انجام آن به صورت بی‌سیم از روی دستگاه است. اما برخی موارد به روزرسانی برای داللود بی‌سیم موجود نیست. در این صورت، باید برای به روزرسانی دستگاه از نرمافزار Companion  در رایانه شخصی یا  استفاده کنید.

قبل از به روزرسانی دستگاه، موارد زیر را در نظر بگیرید:

• بیش از اقدام برای به روزرسانی، دقت کنید طرفیت حافظه دستگاه برای این کار کافی باشد.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، باید به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید.

تا بتوانید دستگاه را به روزرسانی کنید.

• ممکن است به روزرسانی‌های سیستم و برنامه، ویژگی‌هایی را در دستگاه‌تان به صورت دیگری به جز آنچه در این راهنمای کاربر آمده است، ارائه کنند. ممکن است نسخه  پس از به روزرسانی تحت تاثیر قرار نگیرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد به روزرسانی‌های نرمافزار، به www.sonymobile.com/update/ بروید.

بررسی نرمافزار جدید

اگر از یک دستگاه با چند کاربر استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل نمایید که به عنوان مالک وارد شده باشید.

از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > درباره تلفن > به روز رسانی نرم افزار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

اگر هیچ نرمافزار جدیدی موجود نیست، این امکان وجود دارد که حافظه خالی کافی روی دستگاه‌تان نداشته باشد. اگر حافظه داخلی دستگاه  شما کمتر از ۵۰۰ مگابایت باشد، هیچ اطلاعاتی را دریاره نرمافزار جدید دریافت نخواهید کرد. در این صورت، یک هشدار در پنجره اعلان دریافت می‌کنید: «فضای ذخیره در حال اتمام است. برخی از عملکردهای سیستم ممکن است کار نکنند.»

اگر این اعلان را دریافت کنید، باید حافظه داخلی را خالی کنید تا بتوانید اعلان‌هایی را دریاره نرمافزار جدید دریافت نمایید.

به روزرسانی دستگاه به روش بی‌سیم

با استفاده از برنامه به روزرسانی نرمافزار، نرمافزار دستگاه خود را به صورت بی‌سیم به روزرسانی کنید. موارد به روزرسانی قابل دانلود از طریق شبکه تلفن همراه به شرکت مخابراتی بستگی دارد. توصیه می‌شود که به جای شبکه تلفن همراه، از یک شبکه Wi-Fi برای دانلود نرمافزار جدید استفاده کنید تا هزینه ترافیک داده اعمال نشود.

دانلود و نصب یک مورد به روزرسانی سیستمی

- 1 اگر دستگاهی را با چند کاربر دیگر به اشتراک می‌گذارید، دقت کنید به عنوان مالک دستگاه وارد شده باشید.
- 2 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > درباره تلفن > به روز رسانی نرم افزار** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 4 در صورت در دسترس بودن به روزرسانی سیستم، برای دانلود آن روی دستگاه خود روی **دانلود** ضربه بزنید.
- 5 هنگامی که دانلود انجام شد، روی **ادامه** ضربه بزنید و برای تکمیل نصب، دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.
- می‌توانید برنامه‌ریزی کنید که به روزرسانی تلفن پس از ضربه زدن روی **ادامه** چه زمانی شروع شود.

تنظیم نصب خودکار

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > درباره تلفن > به روز رسانی نرم افزار** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی **: و سپس روی تنظیمات** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.

به روزرسانی دستگاه با استفاده از رایانه

- 1 با استفاده از کابل USB، دستگاه را به رایانه وصل کنید.
- 2 مطمئن شوید فل صفحه دستگاهتان باز است و حالت اتصال USB در دستگاه روی **انتقال فایل‌ها** تنظیم شده است.
- 3 اگر Xperia™ Companion در طور خودکار باز نشد، آن را اجرا کنید.
- 4 مطمئن شوید که رایانه به اینترنت دسترسی دارد.
- 5 **رایانه**: اگر به روزرسانی جدیدی برای نرمافزار شناسایی شود، یک پنجره بازشو ظاهر می‌شود. برای اجرای به روزرسانی‌های نرمافزاری مرتبط، دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- اگر نرمافزار Xperia™ Companion در رایانه مورد نظر نصب نشده است، دستگاه خود را به رایانه وصل کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. مطمئن شوید از کابل USB ارائه شده به همراه دستگاهتان استفاده کنید و دقت کنید درست به دستگاه و رایانه وصل باشد.

تعمیر با استفاده از کامپیوتر

Xperia™ Companion

یک نرمافزار رایانه‌ای است که می‌توانید هنگام اتصال دستگاه به رایانه از Xperia™ Companion مجموعه ابزارها و برنامه‌های موجود در آن استفاده کنید. با استفاده از Xperia™ Companion می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

- به روزرسانی یا تعمیر نرمافزار دستگاه.
- انتقال محتوا دستگاه با استفاده از **Xperia™ Transfer**.
- تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا بر روی رایانه.
- همگام‌سازی محتوا چند رسانه‌ای (عکس، ویدیو، آهنگ و فهرست پخش) بین دستگاه و رایانه شما.
- جستجو در فایل‌های موجود در دستگاه.
- برای استفاده از برنامه Xperia™ Companion، به رایانه‌ای نیاز است که به اینترنت وصل باشد و یکی از این سیستم‌های عامل را داشته باشد:
- Microsoft® Windows® 7 یا بالاتر
- Mac OS® X 10.11 یا بالاتر

بیشتر بدانید و دانلود کنید Xperia™ Companion برای Windows در Xperia™ Companion پا به <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> برای .<http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> در Mac

مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه

برای انتقال و مدیریت فایل‌هایتان از اتصال کابل USB بین رایانه Windows® و دستگاه استفاده کنید.

زمانی که دو دستگاه به هم متصل شدند، اگر بخواهید می‌توانید انتخاب کنید که دستگاه‌تان را شارژ کنید، فایل‌ها را منتقل کنید یا از آن برای ورودی MIDI استفاده کنید. زمانی که حالت اتصال انتقال فایل‌ها را انتخاب کنید، رایانه شما دستگاه‌تان را شناسایی خواهد کرد. حالت اتصال پیش‌فرض روی شارژ کردن این دستگاه تنظیم شده است.

با استفاده از Xperia™ Companion می‌توانید به سیستم فایل دستگاه‌تان دسترسی داشته باشید. اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاه‌تان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.

همیشه از یک کابل USB که برای مدل خاص Xperia™ شما عرضه شده است، استفاده کنید و مطمئن شوید که کاملاً خشک است.

!

حالت اتصال USB

می‌توانید از حالت اتصال انتقال فایل‌ها برای مدیریت فایل‌ها و به روزرسانی نرم‌افزار دستگاه استفاده کنید. این حالت USB با رایانه‌های Microsoft® Windows® استفاده می‌شود. شارژ شدن به صورت پیش‌فرض فعال شده است.

با استفاده از حالت استفاده از دستگاه به عنوان MIDI، دستگاه‌تان می‌تواند به عنوان یک ورودی MIDI برای برنامه‌های ساز موسیقی‌ای عمل کند.

تغییر حالت اتصال USB

یک USB به دستگاه وصل کنید.

نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی شارژ کردن این دستگاه ضربه بزنید.

در صورت دلخواه، روی انتقال فایل‌ها یا استفاده از دستگاه به عنوان MIDI ضربه بزنید.

1

2

3

فضای ذخیره‌سازی و حافظه

دستگاه شما دارای انواع مختلف گزینه‌های ذخیره و حافظه است.
حافظه داخلی

در حدود 32 گیگابایت فضا دارد و برای ذخیره محتوای دانلود یا منتقل شده و تنظیمات و داده‌های شخصی استفاده می‌شود. برخی از نمونه‌های داده‌های ذخیره شده در حافظه داخلی عبارتند از تنظیمات زنگ هشدار، صدا و زبان؛ ایمیل‌ها؛ نشانه‌ها؛ رویدادهای تقویم؛ عکس‌ها؛ ویدئوها و موسیقی.

می‌توانید از یک کارت حافظه ذخیره کنید.

قابل جداسازی با حداکثر ظرفیت 200 گیگابایت استفاده کنید تا فضای ذخیره بیشتری داشته باشید. فایل‌های رسانه و برخی از برنامه‌ها (با داده‌های آنها) را می‌توان به این نوع حافظه انتقال داد تا حافظه داخلی آزاد شود. برخی از برنامه‌ها، مثل برنامه دوربین، می‌توانند داده‌ها را مستقیماً در کارت حافظه ذخیره کنند.

حافظه پویا (رم)

حدود 3 گیگابایت فضا دارد و برای ذخیره نمی‌توان از آن استفاده کرد. RAM برای مدیریت برنامه‌های در حال اجرا و همچنین سیستم عامل به کار می‌رود.
ممکن است لازم شود کارت حافظه را به صورت جداگانه خریداری کنید.

•

!

با دانلود کاغذ سفید برای دستگاه خود در www.sonymobile.com/support/ اطلاعات بیشتری درباره استفاده از حافظه در دستگاه‌های Android بخوانید.

•

بهبود کارایی حافظه

حافظه دستگاه شما با استفاده عادی پر می‌شود. اگر کارکرد دستگاه کند شد، یا برنامه‌ها به طور ناگهانی بسته شدند، باید این موارد را انجام دهید:

- همیشه حداقل **500** مگابایت برای حافظه داخلی آزاد در نظر بگیرید.
- برنامه‌هایی را که استفاده نمی‌کنید بیندید.
- حافظه موقت تمام برنامه‌ها را پاک کنید.
- برنامه‌های دانلودشده‌ای را که استفاده نمی‌کنید حذف نصب کنید.
- اگر فضای ذخیره پر است، برنامه‌ها را به کارت حافظه انتقال دهید.
- عکس‌ها، ویدیوها و آهنگ‌ها را از حافظه داخلی به کارت حافظه منتقل کنید.
- اگر دستگاه نمی‌تواند محتوای کارت حافظه را بخواند، شاید نیاز باشد کارت را فرمت کنید.
- توجه داشته باشید که پس از فرمت کردن کارت حافظه، کلیه محتوای موجود در آن حذف خواهد شد.

درصورت استفاده از دستگاهی که چند کاربر دارد، برای انجام بعضی کارهای خاص از قبیل انتقال داده به کارت حافظه و فرمت کردن کارت حافظه، باید به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید.

مشاهده وضعیت حافظه

- | | |
|--|--------|
| از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > فضای ذخیره و حافظه را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 1
2 |
|--|--------|

مشاهده مقدار RAM آزاد و استفاده شده

- | | |
|---|-------------|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > فضای ذخیره و حافظه را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی : و سپس روی پیشرفتة > حافظه ضربه بزنید. | 1
2
3 |
|---|-------------|

پاک کردن حافظه نهان برای همه برنامه‌ها

- | | |
|---|------------------|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > فضای ذخیره و حافظه را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی حافظه داخلی مشترک ضربه بزنید، سپس داده های موجود در حافظه نهان > تأیید را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
اگر کارت حافظه وارد دستگاه شده باشد، روی محل ذخیره > حافظه داخلی مشترک ضربه بزنید. | 1
2
3
4 |
|---|------------------|

با پاک کردن حافظه نهان، تنظیمات یا اطلاعات مهمی را از دست نخواهید داد.

انتقال فایل‌های رسانه به کارت حافظه

- | | |
|---|-----------------------|
| دقت کنید کارت حافظه وارد دستگاه شده باشد.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > فضای ذخیره و حافظه > انتقال داده را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
فایل‌های مورد نظر را برای انتقال به کارت حافظه علامت‌گذاری کنید.
روی انتقال ضربه بزنید. | 1
2
3
4
5 |
|---|-----------------------|

توقف اجرای برنامه‌ها و خدمات

- | | |
|---|-------------|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس روی توقف اجباری > تأیید ضربه بزنید. | 1
2
3 |
|---|-------------|

قالب‌بندی کارت حافظه

- | | |
|---|-------------|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > فضای ذخیره و حافظه را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی : ضربه بزنید، سپس روی پیشرفتة > محل ذخیره > کارت SD > : ضربه بزنید،
سپس روی تنظیمات > قالب > پاک کردن و قالب‌بندی ضربه بزنید. | 1
2
3 |
|---|-------------|

پس از قالب‌بندی کردن، کلیه محتوای موجود در کارت حافظه حذف خواهد شد. مطمئن شوید که از کلیه اطلاعاتی که می‌خواهید ذخیره کنید فایل پشتیبان تهیه کرده باشید. برای تهیه فایل پشتیبان از محتوا، می‌توانید آن را در یک رایانه کپی کنید. برای اطلاعات بیشتر، به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 45 مراجعه کنید.

تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا

به طور کلی نباید عکس‌ها، ویدیوها و سایر محتوای شخصی خود را فقط بر روی حافظه داخلی دستگاه ذخیره کنید. اگر دستگاه گم شود، دزدیده شود یا خراب شود، داده‌های ذخیره شده بر

روی حافظه داخلی آن برای همیشه از دست شما رفته است. توصیه می‌شود با استفاده از نرمافزار Xperia™ Companion از محتوای دستگاه فایل پشتیبان تهیه کنید؛ با این کار، داده‌های مورد نظر به شکل امنی بر روی سایر دستگاه‌های خارجی ذخیره می‌شود. مخصوصاً توصیه می‌شود هنگام به روزرسانی نرمافزار دستگاه به نسخه جدیدتر Android از این روش استفاده کنید.

برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™، برای پشتیبان‌گیری داده‌ها قبل از انجام بازنیشانی به وضعیت کارخانه توصیه می‌شود. با این برنامه، می‌توانید این داده‌ها را در یک حساب آنلاین، روی کارت SD یا یک دستگاه ذخیره USB خارجی که با آداپتور میزبان USB به دستگاهتان وصل شده است، پشتیبان‌گیری کنید: با برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Google، می‌توانید از داده‌ها در سرور Google نسخه پشتیبان بگیرید.

پشتیبان‌گیری داده در رایانه

با استفاده از نرمافزار Xperia™ Companion، از داده‌های دستگاه خود بر روی یک رایانه شخصی یا Apple® Mac پشتیبان تهیه کنید. می‌توانید این نوع داده‌ها را پشتیبان‌گیری کنید:

- گزارش‌های تماس
- پیام‌های متنی
- تقویم
- تنظیمات
- فایل‌های رسانه‌ای مانند موسیقی و فیلم‌ها
- عکس‌ها و تصاویر

پشتیبان‌گیری از داده‌ها با استفاده از رایانه

1 قفل صفحه نمایش را باز کنید و دستگاه را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید. اگر Xperia™ Companion به طور خودکار روی رایانه‌تان راه‌اندازی نشد، آن را باز کنید. پس از چند لحظه، رایانه دستگاه شما را شناسایی می‌کند. مطمئن شوید که حالت **انتقال فایل‌ها** در دستگاه‌تان انتخاب شده است.

2 روی **نسخه پشتیبان** در صفحه اصلی Xperia™ Companion کلیک کنید.
3 برای پشتیبان گرفتن از داده‌های دستگاه‌تان، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

4 اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاه‌تان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.

بازیابی داده‌ها با استفاده از رایانه

1 قفل صفحه نمایش را باز کنید و دستگاه را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید. اگر Xperia™ Companion به طور خودکار روی رایانه‌تان راه‌اندازی نشد، آن را باز کنید. پس از چند لحظه، رایانه دستگاه شما را شناسایی می‌کند. مطمئن شوید که حالت **انتقال فایل‌ها** در دستگاه‌تان انتخاب شده است.

2 روی **بازیابی** در صفحه اصلی Xperia™ Companion کلیک کنید.
3 فایل پشتیبان را از میان سوابق پشتیبان انتخاب کنید و سپس روی **بعدی** کلیک کنید و دستورالعمل روی صفحه نمایش را برای بازیابی داده‌های دستگاه دنبال کنید.

4 اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاه‌تان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.

پشتیبان‌گیری از داده‌ها با برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™

با استفاده از برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™، می‌توانید یک پشتیبان آنلاین یا یک پشتیبان محلی از داده‌ها تهیه کنید. می‌توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید یا عملکرد پشتیبان‌گیری خودکار را روشن کنید تا به صورت مرتب داده‌ها را ذخیره کند.

برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™، برای پشتیبان‌گیری داده‌ها قبل از انجام بازنیشانی به وضعیت کارخانه توصیه می‌شود. با این برنامه، می‌توانید این نوع داده‌ها را در یک حساب آنلاین، روی کارت SD یا یک دستگاه ذخیره USB خارجی که با آداپتور میزبان USB به دستگاه‌تان وصل شده است، پشتیبان‌گیری کنید:

- مخاطبین
- گفتگوها
- گزارش تماس
- تقویم

- حساب‌های ایمیل
- Wi-Fi حساب‌ها
- تنظیمات دستگاه
- برنامه‌ها
- چیدمان اصلی Xperia™

تنظیم عملکرد تهیه فایل پشتیبان خودکار

- اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB پشتیبان‌گیری می‌کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با آداتور میزبان USB به دستگاه متصل است. اگر می‌خواهید فایل پشتیبان روی کارت SD قرار گیرد، دقت کنید کارت SD به طور صحیح در دستگاه قرار گرفته باشد. اگر در حال تهیه نسخه پشتیبان از محتوا در یک حساب آنلاین هستید، دقت کنید وارد حساب Google™ خود شده باشید.
- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.**
- 2 تنظیمات > **فایل پشتیبان و بازیابی** Xperia™، روی **فایل پشتیبان خودکار** ضربه بزنید.
- 3 در پشتیبان‌گیری و بازیابی، برای فعال کردن عملکرد پشتیبان‌گیری خودکار، روی سوییچ روشن-خاموش ضربه بزنید.
- 4 محل ذخیره فایل‌های پشتیبان را انتخاب کنید.
- 5 در صورت نیاز، فاصله زمانی تهیه فایل پشتیبان، زمان پشتیبان‌گیری و انواع داده‌های خاص برای پشتیبان‌گیری را انتخاب کنید. در غیر این صورت نسخه پشتیبان بر اساس تنظیمات پیش‌فرض تکمیل می‌شود.
- 6 برای ذخیره تنظیمات، روی  ضربه بزنید.
- 7
- 8

تهیه فایل پشتیبان از محتوا به صورت دستی

- اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB پشتیبان‌گیری می‌کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با آداتور میزبان USB به دستگاه متصل است. اگر می‌خواهید فایل پشتیبان روی کارت SD قرار گیرد، دقت کنید کارت SD به طور صحیح وارد دستگاه شده باشد. اگر در حال تهیه نسخه پشتیبان از محتوا در یک حساب آنلاین هستید، دقت کنید وارد حساب Google™ خود شده باشید.
- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.**
- 2 تنظیمات > **فایل پشتیبان و بازیابی** Xperia™، روی **بیشتر** ضربه بزنید.
- 3 در پشتیبان‌گیری و بازیابی، روی **پشتیبان‌گیری دستی** ضربه بزنید، سپس یک مقصد پشتیبان‌گیری و نوع داده را انتخاب کنید.
- 4 روی **فایل پشتیبان**: ضربه بزنید.
- 5 های مورد نظر برای پشتیبان‌گیری را انتخاب کنید.
- 6 پس از تهیه فایل پشتیبان از داده‌ها، روی **پایان** ضربه بزنید.
- 7

ویرایش فایل پشتیبان

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.**
- 1 تنظیمات > **فایل پشتیبان و بازیابی** Xperia™، روی **بیشتر** ضربه بزنید.
- 2 در پشتیبان‌گیری و بازیابی، روی **ویرایش فایل پشتیبان** ضربه بزنید و سپس منبع پشتیبان و انواع داده‌هایی را که می‌خواهید حذف کنید انتخاب نمایید.
- 3 روی **حذف داده‌ها** ضربه بزنید.
- 4 برای تأیید، روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 5 پس از حذف داده، روی **پایان** ضربه بزنید.
- 6
- 7

بازیابی محتوا پشتیبان‌گیری شده

- اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB بازیابی می‌کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با استفاده از آداتور میزبان USB، به دستگاه متصل است. اگر محتوا را از یک کارت SD بازیابی می‌کنید، مطمئن شوید که کارت SD به درستی در دستگاه وارد شده است. اگر محتوا را از سرویس پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia بازیابی می‌کنید، مطمئن شوید وارد حساب Google™ خود شده باشید.
- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.**
- 2 تنظیمات > **فایل پشتیبان و بازیابی** Xperia™، روی **بازیابی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در پشتیبان‌گیری و بازیابی، روی **بازیابی داده** ضربه بزنید و سپس منبع بازیابی و داده‌ای که می‌خواهید بازیابی کنید را انتخاب کنید.
- 4 روی **بازیابی داده** ضربه بزنید.
- 5 پس از بازیابی محتوا، روی **پایان** ضربه بزنید.
- 6

به یاد داشته باشید تغییراتی که بعد از تهیه فایل پشتیبان در اطلاعات و تنظیمات خود ایجاد می‌کنید، از جمله برنامه‌های جدیدی که نصب می‌کنید، در روند بازیابی حذف خواهند شد.

!

پشتیبانگیری از داده‌ها با برنامه پشتیبانگیری و بازیابی Google
با استفاده از برنامه پشتیبانگیری و بازیابی Google، می‌توانید از داده‌ها در سرور Google نسخه پشتیبان بگیرید. همچنین می‌توانید عملکرد بازیابی خودکار را برای بازیابی تنظیمات و داده برنامه در زمان نصب مجدد برنامه، روشن کنید.

با این برنامه می‌توانید از انواع داده‌های زیر نسخه پشتیبان بگیرید:

- برنامه‌ها
- نشانکها
- Wi-Fi شبکه‌ها
- سایر تنظیمات

برای تهیه فایل پشتیبان از داده‌ها در یک حساب Google™

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنگشانی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در پشتیبانگیری و بازیابی Google™، روی از داده‌های من نسخه پشتیبان تهیه شود و سپس روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.

فعال یا غیرفعال کردن بازیابی خودکار زمان نصب دوباره برنامه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنگشانی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در پشتیبانگیری و بازیابی Google™، روی نوار لغزندۀ بازیابی خودکار ضربه بزنید.

دانلود برنامه‌ها

دانلود برنامه‌ها از Google Play™

Google Play™ فروشگاه آنلاین رسمی Google برای دانلود برنامه‌ها، بازی‌ها، موسیقی، فیلم ها و کتاب‌های است. این فروشگاه دارای برنامه‌های رایگان و غیررایگان است. قبل از آغاز دانلود از Google Play™، مطمئن شوید که اتصال اینترنت برقرار است و بهتر است که از طریق Wi-Fi وصل شوید تا هزینه ترافیک داده کمتر شود.

برای استفاده از Google Play™، باید حساب Google™ داشته باشد. Google Play™ ممکن است در همه کشورها یا مناطق موجود نباشد.

دانلود برنامه از Google Play™

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

1

Play Store را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

2

با جستجوی دسته‌ها یا با استفاده از عملکرد جستجو، موردی را جهت دانلود پیدا کنید.

3

جهت مشاهده جزئیات، به مورد ضربه بزنید و برای تکمیل نصب، دستورالعمل را دنبال کنید.

4

برخی برنامه‌ها ممکن است برای عملکرد صحیح به دسترسی به داده‌ها، تنظیمات و عملکردهای مختلف دستگاه نیاز داشته باشند. فقط برنامه‌هایی را نصب کنید و به آنها مجوز دهید که مورد اعتماد باشند. با ضربه زدن روی برنامه در بخش **تنظیمات > برنامه‌ها**، می‌توانید مجوزهای اعطا شده به یک برنامه دانلود شده را مشاهده کنید و وضعیت آنها را تغییر دهید.

!

دانلود برنامه‌ها از منابع دیگر

اگر تنظیمات دستگاه شما طوری باشد که اجازه دانلود از منابع دیگر به غیر از Google Play™ را بدهد، می‌توانید برنامه‌ها را مستقیماً از وبسایت‌های دیگر با دنبال کردن دستورالعمل‌های دانلود آنها، دانلود کنید.

!

نصب برنامه‌های کاربردی از منابع ناشناخته و غیرمطمئن می‌تواند به دستگاه شما آسیب برساند. برنامه‌ها را فقط از منابع قابل اعتماد دانلود کنید. اگر سوال یا نگرانی دارید با ارائه دهنده برنامه تماس بگیرید.

!

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر داشته باشد، فقط مالک، یعنی کاربر اصلی می‌تواند اجازه دانلود از منابعی غیر از Google Play™ بدهد. تغییراتی که مالک ایجاد می‌کند بر تمام کاربران تأثیر می‌گذارد.

!

فعال یا غیرفعال کردن برنامه‌ها از منابع دیگر

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

1

تنظیمات > قفل صفحه و امنیت را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

2

روی نوار لغزende منابع نامعلوم ضربه بزنید.

3

روی تایید ضربه بزنید.

4

برخی برنامه‌ها ممکن است برای عملکرد صحیح به دسترسی به داده‌ها، تنظیمات و عملکردهای مختلف دستگاه نیاز داشته باشند. فقط برنامه‌هایی را نصب کنید و به آنها مجوز دهید که مورد اعتماد باشند. با ضربه زدن روی برنامه در بخش **تنظیمات > برنامه‌ها**، می‌توانید مجوزهای اعطا شده به یک برنامه دانلود شده را مشاهده کنید و وضعیت آنها را تغییر دهید.

!

اینترنت و شبکه ها

مرور وب

در بسیاری از بازارها، مرورگر وب Google Chrome™ بر روی دستگاه های از ابتداء نصب شده است. به <http://support.google.com/chrome> و بر روی پیوند «Mobile» کلیک کنید تا اطلاعات کاملی را در مورد استفاده از این مرورگر وب به دست بیاورید.

مرور وب

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

1

2

3

4

اگر اولین بار است که از Google Chrome™ استفاده می کنید، انتخاب کنید که یا به حساب Google™ وارد شوید یا بصورت ناشناس با Google Chrome™ در وب مرور کنید. یک عبارت جستجو یا آدرس وب را در فیلد آدرس و جستجو وارد کنید، سپس روی  در صفحه کلید ضربه بزنید.

تنظیمات اینترنت و MMS

برای ارسال پیامهای چندرسانه‌ای یا دسترسی به اینترنت زمانی که شبکه Wi-Fi موجود نیست، باید اتصال فعال داده تلفن همراه با تنظیمات درست برای خدمات پیامرسانی چندرسانه‌ای و اینترنت داشته باشید. در اینجا نکاتی بیان می‌شود:

- در مورد اکثر شرکت‌های مخابراتی و شبکه‌های تلفن همراه، تنظیمات اینترنت و خدمات پیام رسانی چندرسانه‌ای از قبل بر روی دستگاه شما نصب شده است. سپس می‌توانید شروع به استفاده از اینترنت کنید و بلافضله پیام چندرسانه‌ای ارسال کنید.

5

6

7

8

دانلود این تنظیمات از طریق Wi-Fi امکان‌پذیر است. در دستگاه خود بیفزایید، تغییر دهید یا حذف کنید. اگر تنظیمات اینترنت و خدمات پیامرسانی چندرسانه‌ای را اشتباہی تغییر دادید یا حذف کردید، دوباره تنظیمات اینترنت و خدمات پیام رسانی چندرسانه‌ای را دانلود کنید.

9

اگر نمی‌توانید از طریق شبکه تلفن همراه به اینترنت وصل شوید یا اگر خدمات پیامرسانی MMS کار نمی‌کند، هر چند اینترنت و تنظیمات خدمات پیامرسانی MMS با موفقیت در دستگاه شما دانلود شده باشد، به نکات عیب‌یابی برای دستگاه خود در www.sonymobile.com/support/ در خصوص مشکلات خدمات پیامرسانی MMS، پوشش شبکه و داده تلفن همراه مراجعه کنید.

10

اگر حالت STAMINA برای صرفه‌جویی در مصرف نیرو فعال باشد، وقتی صفحه خاموش باشد همه ترافیک داده تلفن همراه متوقف می‌شود. اگر این مورد مشکلات اتصال را بوجود می‌آورد، سعی کنید نگذارید برخی از برنامه‌ها و خدمات متوقف شوند، یا موقتاً حالت STAMINA را غیرفعال کنید.

11

اگر از دستگاهی با چند کاربر استفاده می‌کنید، فقط مالکی که کاربر اصلی است می‌تواند تنظیمات اینترنت و پیامرسانی را از منوی تنظیمات دریافت کند، اما این تنظیمات برای تمام کاربران اعمال می‌شوند.

12

دانلود تنظیمات اینترنت و پیام چندرسانه‌ای

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

1

2

3

تنظیمات > بیشتر > تنظیمات اینترنت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. روی  پذیرش ضربه بزنید. وقتی تنظیمات با موفقیت دانلود شد، در نوار وضعیت نمایش داده می‌شود و داده تلفن همراه به صورت خودکار روشن می‌شود.

4

اگر تنظیمات در دستگاهتان دانلود نشد، قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه خود یا اتصال‌های شبکه Wi-Fi را بررسی کنید. به فضای باز بدون مانع یا به نزدیک پنجه بروید و سپس دوباره امتحان کنید.

!

افزودن تنظیمات اینترنت و MMS

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
سیمکارت را انتخاب کنید.
روی نامهای نقطه دسترسی > + ضربه بزنید.
روی نام ضربه بزنید و نام دلخواه را وارد کنید، سپس روی تأیید ضربه بزنید.
روی APN ضربه بزنید و نام نقطه دسترسی را وارد کنید، سپس روی تأیید ضربه بزنید.
تمام اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید. اگر نمی‌دانید چه اطلاعاتی مورد نیاز است، با شرکت مخابراتی تماس بگیرید و از جزئیات بیشتر مطلع شوید.
در پایان، روی : و سپس ذخیره ضربه بزنید.

مشاهده تنظیمات اینترنت و MMS دانلود شده

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
سیمکارت را انتخاب کنید.
روی نامهای نقطه دسترسی ضربه بزنید.
برای مشاهده جزئیات بیشتر، به یکی از موارد موجود ضربه بزنید.

Wi-Fi

برای گشت و گذار در اینترنت، دانلود برنامه‌ها یا ارسال و دریافت ایمیل از Wi-Fi استفاده کنید. زمانی که به یک شبکه Wi-Fi وصل شدید، دستگاه شما شبکه را به یاد می‌سپارد و باز بعدی که در محدوده آن قرار گرفتید، به طور خودکار به آن وصل می‌شود.
برخی شبکه های Wi-Fi نیاز دارند که قبل از دسترسی به آنها، از طریق یک صفحه وب وارد سیستم شوید. برای اطلاعات بیشتر با مدیر آن شبکه Wi-Fi تماس بگیرید.

شبکه‌های Wi-Fi موجود ممکن است باز یا ایمن باشند:

- شبکه‌های باز با علامت  در کنار نام شبکه Wi-Fi مشخص می‌شوند.
- شبکه‌های ایمن با علامت  در کنار نام شبکه Wi-Fi مشخص می‌شوند.
! برخی شبکه‌های Wi-Fi در فهرست شبکه‌های موجود نشان داده نمی‌شوند، زیرا نام شبکه (SSID) خود را منتشر نمی‌کنند. اگر نام شبکه را می‌دانید، می‌توانید آن را به طور دستی به شبکه‌های Wi-Fi موجود اضافه کنید.

روشن یا خاموش کردن Wi-Fi

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
تنظیمات > Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن Wi-Fi، روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.
ممکن است فعال شدن Wi-Fi چند ثانیه طول بکشد.


اتصال به یک شبکه

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
تنظیمات > Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید تا Wi-Fi روشن شود. تمام شبکه‌های Wi-Fi موجود نمایش داده می‌شوند.
جهت اتصال به یک شبکه Wi-Fi روی آن ضربه بزنید. برای شبکه‌های ایمن، رمز عبور مربوطه را وارد کنید. هنگامی که متصل شدید،  در نوار وضعیت نشان داده می‌شود.
برای جستجوی شبکه‌های جدید در دسترس، روی : و سپس نویسازی ضربه بزنید. در صورت اتصال موفق به شبکه Wi-Fi، به نکات عیب‌یابی برای دستگاهتان در www.sonymobile.com/support مراجعه کنید.

افزودن یک شبکه Wi-Fi به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 به پایین نمایش کنید و روی  در انتهای موارد فهرست شده ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات نام شبکه (SSID) را وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت امنیت ضربه بزنید.
- 6 در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 7 برای ویرایش برخی از گزینه‌های پیشرفته مانند تنظیمات پردازشی و IP، کادر گزینه های پیشرفته را علامت بزنید و سپس به صورت دلخواه ویرایش کنید.
- 8 روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- ! برای دریافت نام شبکه SSID و کلمه عبور، با مدیر شبکه Wi-Fi خود تماس بگیرید.

افزایش قدرت سیگنال Wi-Fi

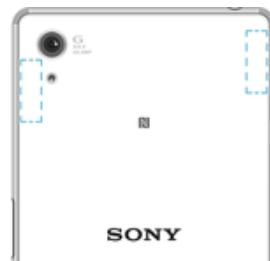

چند مورد وجود دارد که می‌توانید برای افزایش پذیرش Wi-Fi انجام دهید:

- دستگاه خود را به نقطه دسترسی Wi-Fi نزدیک تر کنید.
- نقطه دسترسی Wi-Fi را از هر نوع تداخل یا مانع بالقوه دور کنید.
- ناحیه آنتن Wi-Fi دستگاه خود را نپوشانید (ناحیه نشان داده شده در تصویر).

تنظیمات Wi-Fi

وقتی به یک شبکه Wi-Fi وصل هستید یا شبکه‌های Wi-Fi در دسترس شما قرار دارند، مشاهده وضعیت این شبکه‌ها امکان پذیر خواهد بود. همچنین می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا هر وقت یک شبکه Wi-Fi شناسایی شد از آن آگاه شوید.

فعال یا غیرفعال کردن اعلان‌های شبکه Wi-Fi

- 1 Wi-Fi را در صورتی که از قبل روشن نشده است، روشن کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی  ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزende اعلان شبکه ضربه بزنید.

مشاهده اطلاعات دقیق درباره شبکه Wi-Fi متصل

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی شبکه Wi-Fi که در حال حاضر به آن متصل هستید، ضربه بزنید. اطلاعات دقیق شبکه نمایش داده می‌شود.

افزودن یک خطمشی به خواب رفتن

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  و سپس روی **روشن ماندن Wi-Fi در حین خواب** ضربه بزنید.
- 4 گزینه‌ای را انتخاب کنید.

یافتن آدرس Mac برای دستگاه شما

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید. آدرس MAC در فهرست نمایش داده می‌شود.

WPS

ایمن به شبکه بی‌سیم به شما کمک می‌کند. با استفاده از WPS می‌توانید به راحتی رمزگذاری Access® Wi-Fi را تنظیم و شبکه خود را ایمن کنید. همچنین می‌توانید بدون وارد کردن رمزهای عبور طولانی، دستگاه‌های جدیدی را به شبکه کنونیتان اضافه کنید.

برای فعال کردن WPS از یکی از روش‌ها استفاده کنید:

- روش فشار دادن دکمه – کافی است دکمه‌ای را بر روی دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، مثلاً یک روتور فشار دهید.
- روش پین – دستگاه‌تان یک پین (شماره شناسایی شخصی) تصادفی ایجاد می‌کند که باید آن را در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، وارد کنید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi با استفاده از دکمه WPS

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

- 1 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 Wi-Fi را در صورتی که از قبل روش نشده است، روشن کنید.
- 3 روی : > **ویژگی‌های دیگر > دکمه ارسال WPS** ضربه بزنید، سپس دکمه WPS را در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، فشار دهید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi با استفاده از پین

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

- 1 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 Wi-Fi را در صورتی که از قبل روش نشده است، روشن کنید.
- 3 روی : > **ویژگی‌های دیگر > ورودی پین WPS** ضربه بزنید.
- 4 در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، پینی را که در دستگاه‌تان نشان داده می‌شود، وارد کنید.

اشتراک‌گذاری اتصال داده تلفن همراه

می‌توانید اتصال داده تلفن همراه‌تان را با سایر دستگاه‌ها به چندین روش به اشتراک بگذارید:

- اشتراک‌گذاری **USB**
 - اتصال داده تلفن همراه‌تان را با یک رایانه با استفاده از کابل USB به اشتراک بگذارید.
- اشتراک‌گذاری **Bluetooth®**
 - اتصال داده تلفن همراه‌تان را با حداقل چهار دستگاه دیگر از طریق Bluetooth® به اشتراک بگذارید.
- نقطه دسترسی سیار
 - اتصال داده تلفن همراه‌تان را به طور همزمان با حداقل ۱۰ دستگاه دیگر از طریق Wi-Fi، از جمله دستگاه‌هایی که از فناوری WPS پشتیبانی می‌کنند، به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاشتن اتصال داده با استفاده از کابل USB

دستگاه را با استفاده از کابل USB همراه آن به رایانه متصل کنید.

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی نشانگر کشوبی کنار اتصال اینترنتی با **تلفن همراه USB** و سپس در صورت در خواست روی **تأیید** ضربه بزنید. پس از اتصال شما، روی نوار وضعیت نشان داده می‌شود.
- 4 برای توقف اشتراک‌گذاری اتصال داده، روی نوار لغزende **اتصال اینترنتی با تلفن همراه USB** ضربه بزنید یا کابل USB را قطع کنید.

این امکان وجود ندارد که اتصال داده و کارت SD را به صورت همزمان از طریق کابل USB به اشتراک بگذارید.

!

به اشتراک گذاشتن اتصال داده تلفن همراه با یک دستگاه Bluetooth® دیگر

- 1 دقت کنید دستگاه شما و دستگاه Bluetooth® با یکدیگر جفت شده و ترافیک داده تلفن همراه در دستگاه شما فعال باشد.
- 2 **دستگاه شما: از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.**
- 3 برای فعالسازی عملکرد، تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزندۀ اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن ضربه بزنید.
- 4 **دستگاه Bluetooth®: دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که اتصال شبکه خود را با استفاده از Bluetooth® برقرار کند. اگر دستگاه مورد نظر رایانه است، به دستورالعمل مورد نیاز برای تکمیل روند تنظیم رجوع کنید. اگر دستگاه دارای سیستم عامل Android™ است، روی نماد تنظیمات در کنار نام دستگاهی که با آن جفت شده است در زیر تنظیمات > دستگاه های جفت شده ضربه بزنید و سپس قادر دسترسی به اینترنت راعلامت بزنید.**
- 5 **دستگاه شما: منتظر بمانید تا  در نوار وضعیت نمایش داده شود. پس از ظاهر شدن، روند تنظیم به پایان رسیده است.**
- 6 برای غیرفعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی کنار اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن دوباره ضربه بزنید.
- 7 **هر بار که دستگاه‌تان یا عملکرد Bluetooth® را خاموش می‌کنید، عملکرد اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن خاموش می‌شود.**

استفاده از دستگاه به عنوان نقطه دسترسی قابل حمل Wi-Fi

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.**
- 3 روی تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل > پیکربندی نقطه اتصال ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات نام شبکه (SSID) را وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت امنیت ضربه بزنید. در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 6 روی ذخیره ضربه بزنید.
- 7 برای فعال کردن این عملکرد روی  و سپس روی نوار لغزندۀ نقطه اتصال قابل حمل ضربه بزنید.
- 8 در صورت درخواست، روی تأیید برای تأیید ضربه بزنید. پس از فعال شدن نقطه دسترسی Wi-Fi قابل حمل،  در نوار وضعیت نمایش داده می‌شود.

اجازه دادن به یک دستگاه با قابلیت پشتیبانی از WPS جهت استفاده از اتصال داده تلفن همراه

- 1 مطمئن شوید که دستگاه‌تان به عنوان یک نقطه دسترسی سیار عمل می‌کند.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار > تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.**
- 4 در زیر پیکربندی نقطه اتصال، مطمئن شوید که نقطه اتصال قابل حملتان با کلمه عبور محافظت می‌شود.
- 5 اگر قابل یافتن غیرفعال است، آن را فعال کنید.
- 6 روی دکمه ارسال WPS ضربه بزنید و سپس دستورالعمل‌های مربوطه را دنبال کنید. یا روی  > ورودی پین WPS ضربه بزنید و سپس کد پین نمایش داده شده در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند را وارد کنید.

تغییر نام یا تنظیم امنیت نقطه دسترسی همراه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.**
- 3 روی تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل > پیکربندی نقطه اتصال ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات نام شبکه (SSID) را وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت امنیت ضربه بزنید.
- 6 در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 7 روی ذخیره ضربه بزنید.

کنترل استفاده از داده‌ها

می‌توانید میزان ارسال و دریافت داده دستگاه خود را از طریق شبکه موبایل با اتصال Wi-Fi در یک دوره خاص پیگیری کنید. به عنوان مثال، می‌توانید مقدار داده مورد استفاده در هر یک از

برنامه‌ها را مشاهده کنید. برای میزان داده انتقالی از طریق اتصال داده تلفن همراه، می‌توانید هشدارها و محدودیت‌هایی را نیز برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی تنظیم کنید.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر داشته باشد، فقط مالک یا کاربر اصلی می‌تواند تنظیمات میزان استفاده از داده را تغییر دهد. تغییر تنظیمات استفاده از داده می‌تواند به شما کمک کند که بیشتری بر مقدار استفاده از داده داشته باشید، اما نمی‌تواند جلوگیری از هزینه‌های اضافی را تضمین کند.

راهنمایی درباره کاهش استفاده از داده‌ها

- | | |
|---|---|
| 1 | از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. |
| 2 | تنظیمات > مصرف داده > صرف‌حویی داده را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. |
| 3 | سیم کارت مورد نظر را انتخاب کنید تا اتصال شبکه داده تلفن همراه فعال شود. |
| 4 | برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید. |

روشن یا خاموش کردن ترافیک داده

- | | |
|---|---|
| 1 | از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. |
| 2 | تنظیمات > مصرف داده را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. |
| 3 | روی نوار لغزندۀ تلفن همراه ضربه بزنید تا ترافیک داده خاموش شود. |
| 4 | زمانی که ترافیک داده خاموش است، دستگاه همچنان می‌تواند از اتصالات Bluetooth® و Wi-Fi استفاده کند. |

تنظیم اخطار استفاده از داده

- | | |
|---|--|
| 1 | دقت کنید ترافیک داده تلفن همراه روشن باشد. |
| 2 | از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. |
| 3 | تنظیمات > مصرف داده > جرخه صورت حساب را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. |
| 4 | برای تنظیم سطح هشدار، روی هشدار داده ضربه بزنید، محدوده داده موردنظر را وارد کنید و روی تنظیم ضربه بزنید. اگر مقدار ترافیک داده به سطحی برسد که تنظیم کرده اید، هشداری دریافت می‌کنید. |

تنظیم محدودیت داده تلفن همراه

- | | |
|---|---|
| 1 | دقت کنید ترافیک داده تلفن همراه روشن باشد. |
| 2 | از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. |
| 3 | تنظیمات > مصرف داده را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. |
| 4 | روی نوار لغزندۀ کنار تنظیم محدودیت داده ضربه بزنید. |
| ! | وقتی مقدار استفاده از داده تلفن همراه به حد تنظیم شده برسد، ترافیک داده تلفن همراه روی دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد. |

کنترل میزان استفاده از داده در هر یک از برنامه‌ها

- | | |
|---|---|
| 1 | از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. |
| 2 | تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. |
| 3 | روی برنامه‌ای که می‌خواهید کنترل کنید ضربه بزنید و سپس روی صرف داده ضربه بزنید. |
| ! | در صورت تغییر تنظیمات استفاده از داده مربوط به یک برنامه، عملکرد آن برنامه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد. |

بررسی میزان استفاده از داده

- | | |
|---|--|
| 1 | از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. |
| 2 | تنظیمات > مصرف داده را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. |
| 3 | برای مشاهده اطلاعات میزان داده‌های منتقل شده از طریق اتصال داده همراه، صرف داده شبکه تلفن همراه را بباید و روی آن ضربه بزنید. |
| 4 | برای مشاهده اطلاعات میزان داده‌های منتقل شده از طریق اتصال Wi-Fi، روی میزان مصرف داده Wi-Fi ضربه بزنید. |

انتخاب یک سیم‌کارت برای ترافیک داده

می‌توانید تعیین کنید که از دو سیم‌کارتی که وارد دستگاه شده است برای ترافیک داده به کار رود، اما در آن واحد فقط یک سیم‌کارت می‌تواند ترافیک داده را انجام دهد. برای انتخاب سیم‌کارت مورد استفاده جهت ترافیک داده، می‌توانید در حین تنظیم اولیه دستگاه اقدام کنید با بعداً آن را از طریق منوی «تنظیمات» انتخاب کنید یا تغییر دهید.

تغییر سیمکارت مورد استفاده برای ترافیک داده

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > دو سیم کارت > ترافیک داده تلفن همراه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 سیمکارت مورد نظر برای استفاده را برای انتخاب از ترافیک داده، انتخاب کنید.
- 4 برای اینکه سرعت داده بیشتری داشته باشد، سیمکارتی را انتخاب کنید که از سریع‌ترین شبکه تلفن همراه پشتیبانی کند، مانند 3G یا LTE.

انتخاب شبکه‌های تلفن همراه

دستگاه شما از قابلیت استفاده همزمان از دو شبکه مختلف پشتیبانی می‌کند. پس از وارد کردن دو سیمکارت در دستگاه، می‌توانید یکی از این حالت‌های مختلف شبکه را انتخاب کنید:

- یک شبکه WCDMA
- یک شبکه GSM
- یک شبکه WCDMA و یک شبکه GSM
- یک شبکه LTE، یک شبکه WCDMA و یک شبکه GSM

در مورد هر سیمکارت می‌توانید دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که با توجه به شبکه‌های تلفن همراه موجود در محل، دستگاه به صورت خودکار بین شبکه‌های مختلف تلفن همراه تغییر وضعیت دهد. همچنین می‌توانید دستگاه را به طور دستی تنظیم کنید تا از یک حالت خاص شبکه تلفن همراه برای هر سیمکارت استفاده کند، مثل WCDMA یا GSM.

بسته به نوع یا حالت شبکه‌ای که به آن متصل می‌شوید، نمادهای وضعیت مختلفی در نوار وضعیت به نمایش در می‌آید. به نمادهای وضعیت در صفحه 36 مراجعه کنید تا بینید نمادهای وضعیت مختلف به چه شکل هستند.

انتخاب یک حالت شبکه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > شبکه‌های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 سیمکارت را انتخاب کنید.
- 4 به نوع شبکه برگزیده ضربه بزنید و سپس حالت شبکه را انتخاب کنید.

انتخاب یک شبکه دیگر به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > شبکه‌های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 سیمکارت را انتخاب کنید.
- 4 روی اپراتورهای شبکه ضربه بزنید.
- 5 روی جستجوی حالت ضربه بزنید، سپس دستی را انتخاب کنید.
- 6 شبکه‌ای را انتخاب کنید.

در صورت انتخاب شبکه به صورت دستی، حتی اگر از محدوده برد شبکه‌ای که به صورت دستی انتخاب شده خارج شوید دستگاه به جستجوی سایر شبکه‌ها نمی‌پردازد.

فعال کردن انتخاب شبکه خودکار

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > شبکه‌های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 سیمکارت را انتخاب کنید.
- 4 روی اپراتورهای شبکه ضربه بزنید.
- 5 روی جستجوی حالت ضربه بزنید، سپس خودکار را انتخاب کنید.

شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN‌ها)

از دستگاه خود برای اتصال به شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN‌ها) استفاده کنید تا بتوانید از حایی خارج از هر شبکه محلی اینم به منابع داخل آن شبکه دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال، اتصالات VPN معمولاً در شرکتها و مؤسسات آموزشی استفاده می‌شود که کاربران باید هنگامی که خارج از شبکه داخلی هستند، یعنی مثلاً در حین سفر، به اینترنت یا سایر خدمات داخلی آن موسسه دسترسی داشته باشند.

اتصالات VPN را با توجه به شبکه می‌توان به روش‌های زیادی تنظیم نمود. در برخی شبکه‌ها ممکن است انتقال و نصب مجوز امنیتی بر روی دستگاه نیاز شود. جهت کسب اطلاعات دقیق

درباره نحوه تنظیم اتصال به شبکه خصوصی مجازی، با مدیر شبکه شرکت یا سازمان خود تماس بگیرید.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید تنظیمات VPN را تغییر دهید.

*

افزودن یک شبکه خصوصی مجازی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > بیشتر > VPN را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| روی + ضربه بزنید. | 3 |
| نوع VPN را جهت افزودن انتخاب کنید. | 4 |
| تنظیمات VPN خود را وارد کنید. | 5 |
| روی ذخیره ضربه بزنید. | 6 |

اتصال به یک شبکه خصوصی مجازی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > بیشتر > VPN را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| در لیست شبکه های موجود، روی VPN مورد نظر جهت اتصال بزنید. | 3 |
| اطلاعات لازم را وارد کنید. | 4 |
| روی اتصال ضربه بزنید. | 5 |

قطع اتصال از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN)

- | | |
|---|---|
| روی نوار وضعیت دوبار ضربه بزنید تا پنجره اعلان باز شود. | 1 |
| بر روی اعلان اتصال VPN ضربه بزنید تا خاموش شود. | 2 |

همگام سازی داده ها در دستگاه

همگام سازی با حساب های آنلайн

دستگاهتان را با مخاطبین، ایمیل، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات از حساب های آنلайн مثلً^۱ حساب های ایمیل مانند Gmail™، Exchange ActiveSync و Facebook™، Flickr™ و Gmail همگام سازی کنید. با فعال کردن عملکرد همگام سازی خودکار می توانید داده ها را به طور خودکار برای اینگونه حساب ها همگام سازی کنید، یا می توانید هر حساب را به صورت دستی همگام سازی کنید.

تنظیم یک حساب آنلайн برای همگامسازی

- ۱ از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- ۲ روی تنظیمات > حساب ها و همگام سازی > افزودن حساب ضربه بزنید، سپس حسابی را که می خواهید اضافه کنید انتخاب نمایید.
- ۳ برای ایجاد یک حساب دستور العمل ها را دنبال کنید یا اگر از قبل حسابی دارید وارد آن شوید.

همگامسازی دستی با یک حساب آنلайн

- ۱ از صفحه اصلی خود، روی  > تنظیمات > حساب ها و همگام سازی ضربه بزنید.
- ۲ روی نام حسابی که می خواهید با آن همگامسازی کنید، ضربه بزنید. فهرست مواردی که قابلیت همگام شدن با اشتراک را دارند ظاهر خواهد شد.
- ۳ روی نوار لغزende کنار موردی که می خواهید همگامسازی کنید ضربه بزنید.

حذف یک حساب آنلайн

- ۱ از صفحه اصلی خود، روی  > تنظیمات > حساب ها و همگام سازی ضربه بزنید.
- ۲ نوع حساب را انتخاب کنید، سپس روی حسابی که می خواهید حذف کنید، ضربه بزنید.
- ۳ روی  سپس روی حذف حساب ضربه بزنید.
- ۴ برای تأیید، دوباره روی حذف حساب ضربه بزنید.

همگام سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync®

اگر شرکت شما از حساب Microsoft Exchange ActiveSync استفاده می کند، می توانید به طور مستقیم به پیام های ایمیل، ملاقات های تقویم و مخاطبین شرکتی روی دستگاه خود دسترسی یابید. پس از تنظیم، می توانید اطلاعات خود را در برنامه های **ایمیل تقویم و مخاطبین پیدا کنید**.

اگر حساب Microsoft® Exchange ActiveSync (EAS) را روی دستگاه Xperia™ تنظیم کرده اید، ممکن است تنظیمات امنیتی EAS نوع صفحه قفل را فقط به بین یا رمز عبور محدود کند. این کار زمانی صورت می گیرد که مدیر شبکه شما به دلایل امنیتی شرکت، یک نوع قفل صفحه را برای همه حساب های EAS تعیین کند. برای آگاهی از خط مشی امنیت شبکه که برای دستگاه های تلفن همراه اجرا می گردد، با مدیر شبکه شرکت یا سازمان خود تماس بگیرید. عملکرد اثر انگشت در ایالات متحده در دسترس نیست.

تنظیم یک حساب EAS برای همگامسازی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی تنظیمات > حساب‌ها و همگام‌سازی > افزودن حساب > Exchange ActiveSync ضربه بزنید.
- 3 آدرس ایمیل و رمز عبور شرکتی خود را وارد کنید.
- 4 روی بعدی ضربه بزنید. اگر این کار انجام نشد، اطلاعات سرور و دامنه برای حساب را بصورت دستی وارد کنید و سپس روی بعدی ضربه بزنید.
- 5 برای اینکه سرور شرکتی شما بتواند دستگاه شما را کنترل نماید، روی تأیید ضربه بزنید.
- 6 روش همگام‌سازی، فاصله زمانی همگام‌سازی و داده‌هایی را که می‌خواهید با دستگاه شما همگام‌سازی شوند انتخاب کنید.
- 7 روی بعدی ضربه بزنید، سپس روش دریافت اعلان برای دریافت ایمیل‌های جدید را انتخاب کنید.
- 8 روی بعدی ضربه بزنید، برای حساب شرکت نامی را وارد کنید، سپس روی پایان تنظیم ضربه بزنید.
- 9 اگر درخواست شد، سرپرست دستگاه را فعال کنید تا به سرور شرکت شما اجازه دهد قوانین امنیتی خاصی را در دستگاه شما تنظیم کند مانند غیرفعال کردن ضبط صدا و استفاده از رمزگذاری حافظه.

تغییر تنظیمات حساب EAS

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی : ضربه بزنید.
- 3 روی تنظیمات ضربه بزنید و یک حساب EAS انتخاب کنید، سپس تنظیمات حساب EAS را به دلخواه تغییر دهید.

تنظیم فاصله زمانی همگام‌سازی برای حساب EAS

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی ایمیل و سپس روی : ضربه بزنید.
- 3 روی تنظیمات ضربه بزنید و حساب EAS را انتخاب کنید.
- 4 روی بررسی تعداد دفعات ضربه بزنید.
- 5 در تنظیمات زمان افت، روی فاصله زمانی بررسی ضربه بزنید و یک گزینه فاصله زمانی انتخاب کنید.

حذف یک حساب EAS

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  > تنظیمات > حساب‌ها و همگام‌سازی ضربه بزنید.
- 2 روی Exchange ActiveSync ضربه بزنید، سپس حساب EAS را که می‌خواهید حذف کنید، انتخاب نمایید.
- 3 روی : و سپس روی حذف حساب ضربه بزنید.
- 4 برای تأیید، دوباره روی حذف حساب ضربه بزنید.

تنظیمات اصلی

دسترسی به تنظیمات

تنظیمات دستگاه را از منوی تنظیمات مشاهده کنید و تغییر دهید. منوی تنظیمات هم از صفحه برنامه ها و هم از پانل تنظیمات سریع قابل دسترس است.

باز کردن منوی تنظیمات دستگاه از صفحه برنامه ها

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی تنظیمات ضربه بزنید.

مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > درباره تلفن را بباید و روی آن ضربه بزنید.

برای فعال کردن صفحه نمایش با استفاده از «حالت فعالسازی با ضربه»

- 1 دقت کنید «حالت فعالسازی با ضربه» روشن شده باشد. برای روشن کردن آن، روی تنظیمات > صفحه نمایش ضربه بزنید و سپس نشانگر کشویی کنار برای فعال کردن ضربه بزنید را به سمت راست بکشید.
- 2 دوبار روی صفحه بزنید.

باز کردن یا بستن پانل تنظیمات سریع

- می‌توانید با کشیدن نوار وضعیت به سمت پایین، پانل تنظیمات سریع را باز کنید.
- می‌توانید با کشیدن نوار وضعیت به سمت پایین با استفاده از دو انگشت، پانل تنظیمات سریع را باز کنید.

روشن کردن چراغ قوه

- 1 نوار وضعیت را با دو انگشت به سمت پایین بکشید.
- 2 روی  ضربه بزنید.

انتخاب تنظیمات مورد نمایش در پانل تنظیمات فوری

- 1 با دو انگشت نوار وضعیت را کاملاً به پایین بکشید، سپس روی **ویرایش** ضربه بزنید.
- 2 در بخش پایین صفحه، نماد تنظیمات سریعی را که می‌خواهید اضافه کنید، لمس کرده و نگه دارید، سپس آن را بکشید و در قسمت بالاتر صفحه رها کنید.

مرتب کردن مجدد پانل تنظیمات سریع

- 1 نوار وضعیت را کاملاً به پایین بکشید، سپس روی **ویرایش** ضربه بزنید.
- 2 یک نماد را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به محل دلخواه بکشید.

تنظیمات میزان صدا

می‌توانید میزان صدای زنگ تماس‌ها و اعلان‌های ورودی و نیز پخش آهنگ و فیلم را تنظیم کنید.

تنظیم میزان صدای زنگ با کلید میزان صدا

- کلید افزایش با کاهش میزان صدا را فشار دهید.

تنظیم میزان صدای پخش رسانه با کلید میزان صدا

- زمان پخش موسیقی یا تماشای ویدیو، کلید میزان صدای کم یا زیاد را فشار دهید حتی زمانی که صفحه قفل است.

روشن کردن حالت لرزش

- کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا  نمایش داده شود.

تنظیم میزان بلندی صدا

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
نشانگرهای کشویی میزان صدا را به روی نقاط مورد نظر بکشید.
همینطور می‌توانید کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید و سپس روی ضربه بزنید تا سطح صدای آهنگ زنگ، پخش رسانه یا زنگ هشدار به طور جداگانه تنظیم شود.

!

تنظیم دستگاه برای لرزش برای تماس‌های ورودی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
برای فعال کردن این عملکرد روی نشانگر کشویی **و لرزش برای تماس‌ها** ضربه بزنید.

1
2
3

تنظیم صدای زنگ

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > آهنگ زنگ تلفن را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید یا روی ضربه بزنید و فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه را انتخاب کنید.
برای تأیید، روی **انجام شد** ضربه بزنید.

1
2
3
4

انتخاب صدای اعلان

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > صدای اعلان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید یا روی ضربه بزنید و فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه را انتخاب کنید.
برای تأیید، روی **انجام شد** ضربه بزنید.

1
2
3
4

برخی برنامه‌ها صدای اعلان خاص خود را دارند که می‌توانید آن را در تنظیمات خود برنامه تغییر دهید.

فعال کردن صدای تون لمسی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > سایر صدای تون لمسی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن صدای اعلان تون لمسی متفاوت موردنظر، روی نوار لغزنده ضربه بزنید.

1
2
3

حالت «بدون مزاحمت»

می‌توانید به صورت دستی دستگاه خود را بر روی حالت «بدون مزاحمت» تنظیم کنید و تصمیم بگیرید تا چه مدتی در حالت «بدون مزاحمت» بماند. همچنین می‌توانید از پیش به صورت خودکار تنظیم کنید چه زمانی دستگاه در حالت «بدون مزاحمت» قرار بگیرد.

فعالسازی حالت «مزاحمت نشود»

- با کشیدن کامل نوار وضعیت به سمت پایین با استفاده از دو انگشت، پنجره تنظیمات فوری را باز کنید.
 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
گزینه‌ای را انتخاب کرده، سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

1
2
3

تغییر وضعیت سریع بین حالت پخش صدا/لرزشی/بدون مزاحمت

- کلید صدا را رو به بالا یا پایین فشار دهید تا یا نشان داده شود.
روی یا برای تغییر سریع بین حالت لرزش/صدا ضربه بزنید. برای فعال کردن حالت «بدون مزاحمت»، کلید میزان صدا را در حالت لرزش به پایین فشار دهید.

1
2

برنامه‌ریزی فواصل زمانی حالت «بدون مزاحمت»

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صدا > مزاحم نشوید > قوانین خودکار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| برای زمانبندی حالت مزاحم نشوید، زمان یا رویداد را انتخاب کنید یا یک قانون جدید اضافه کنید. | 3 |
| اطلاعات مورد نظر را وارد کنید، سپس به تأیید ضربه بزنید. | 4 |
| روزها را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید و کادرهای بررسی روزهای مربوطه را علامت بزنید سپس روی انجام شد ضربه بزنید. | 5 |
| برای تنظیم زمان شروع، روی زمان شروع ضربه بزنید، مقداری را انتخاب کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید. | 6 |
| برای تنظیم زمان پایان، روی زمان پایان ضربه بزنید، مقداری را انتخاب کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید. دستگاه شما در فاصله زمانی انتخاب شده در حالت مزاحم نشوید می‌ماند. | 7 |

تنظیم استثنایات برای حالت مزاحم نشوید

می‌توانید انتخاب کنید چه نوع اعلان‌هایی مجازند در حالت مزاحم نشوید پخش شوند و می‌توانید بر اساس اینکه اعلان‌ها از طرف چه فردی ارسال می‌شوند استثنایات را فیلتر کنید. متداول‌ترین انواع استثنایات عبارتند از:

- رویدادها و یادآورها
- تماس‌ها
- پیام‌ها
- زنگ‌های هشدار

تخصیص موارد استثنا به انواع خاصی از مخاطبین

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صدا > مزاحم نشوید > فقط در اولویت مجاز است را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی تماس‌ها یا پیام‌ها ضربه بزنید. | 3 |
| گرینه‌ای را انتخاب کنید. | 4 |

تنظیمات صفحه

تنظیم دستی روشنایی صفحه نمایش بدون درنظر گرفتن شرایط نوری

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| اگر عملکرد غیرفعال نیست، تنظیمات > صفحه نمایش را بباید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزندۀ روشنایی تطبیقی ضربه بزنید تا عملکرد غیرفعال شود. | 2 |
| روی سطح روشنایی ضربه بزنید. | 3 |
| برای تنظیم روشنایی، نشانگر کشویی را بکشید. | 4 |
| پایین آوردن سطح روشنایی به صرفه جویی در باتری کمک می‌کند. | - |

فعال یا غیرفعال کردن لرزش درهنگام لمس

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صدا > سایر صدایها را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی لرزش هنگام ضربه ضربه بزنید. | 3 |

تنظیم زمان عدم فعالیت قبل از خاموش شدن صفحه نمایش

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صفحه نمایش > حالت خواب را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| گرینه‌ای را انتخاب کنید. | 3 |
| برای خاموش کردن سریع صفحه نمایش، کلید خاموش و روشن (L) را یک لحظه فشار دهید. | - |

تنظیم اندازه فونت

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صفحه نمایش > اندازه قلم را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| گرینه موردنظر را انتخاب کنید. | 3 |

تنظیم اندازه نمایش

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
۱ تنظیمات > صفحه نمایش > اندازه نمایش را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
۲ برای انتخاب گزینه موردنظر، نشانگر کشویی را بکشید.
۳

برای تنظیم توازن سفیدی صفحه نمایش

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
۱ تنظیمات > صفحه نمایش > تعادل سفیدی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
۲ نوارهای لغزندۀ را به روی موقعیت مورد نظر بکشید تا توازن سفیدی تنظیم شود.
۳ برای برگرداندن تنظیم توازن سفیدی به مقادیر پیشفرض خود، روی < مقادیر پیشفرض ضربه بزنید.

کنترل نور زمینه هوشمند

کنترل نور زمینه هوشمند تا زمانی که دستگاه در دست شما باشد صفحه را روشن نگه می‌دارد. زمانی که دستگاه را پایین بگذارد، صفحه طبق تنظیم خواب خاموش می‌شود.

فعال یا غیرفعال کردن عملکرد کنترل نور زمینه هوشمند

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
۱ تنظیمات > صفحه نمایش > کنترل هوشمند نور زمینه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
۲ برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.
۳

حالت دستکش

با استفاده از حالت دستکش می‌توانید با وجود پوشیدن دستکش نیز همچنان با صفحه دستگاه خود کار کنید. هنگامی که از حالت دستکش استفاده می‌کنید، در مکانی که صفحه را لمس می‌کنید یک حلقه نشانگر نمایش داده می‌شود.

فعال کردن حالت دستکش

- از صفحه اصلی خود، روی < تنظیمات > صفحه نمایش > حالت دستکش
۱ ضربه بزنید.
۲ برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.
۳ حساسیت این حالت به اندازه سطح تماس بین صفحه نمایش و انگشت دارای دستکش که برای کار کردن با صفحه به کار می‌رود بستگی دارد.

پین کردن صفحه

از پین کردن صفحه برای تنظیم دستگاه جهت نمایش صفحه تنها برای یک برنامه خاص استفاده کنید. مثلاً اگر در حال انجام بازی هستید و به طور تصادفی کلید پیمایش صفحه اصلی را لمس کنید، ویژگی پین کردن صفحه از کوچک شدن صفحه برنامه بازی فعال جلوگیری می‌کند. همچنین می‌توانید از این ویژگی وقتی دستگاه‌تان را به فرد دیگری قرض می‌دهید استفاده کنید، تا نتواند به بیش از یک برنامه دسترسی پیدا کند. مثلاً می‌توانید دستگاه‌تان را برای گرفتن عکس به فرد دیگری قرض دهید و صفحه را روی برنامه دوربین پین کنید تا آن فرد نتواند به آسانی از سایر برنامه‌ها مانند ایمیل استفاده کند.

پین کردن صفحه یک ویژگی امنیتی نیست و نمی‌تواند کاملاً مانع از لغو صفحه و دسترسی به دستگاه شما توسط دیگران شود. برای محافظت از داده‌هایتان، باید دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که قبل از لغو پین صفحه توسط فرد دیگری، کد پین قفل، گذرواژه یا الگو درخواست کند.

فعال یا غیرفعال کردن پین کردن صفحه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
۱ تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > وصل کردن به صفحه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
۲ برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.
۳ اگر پین کردن صفحه را فعال کرده‌اید، می‌توانید روی نوار لغزندۀ **قفل کردن دستگاه** هنگام برداشتن پین برای فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی این عملکرد امنیت اضافی در صورت دلخواه ضربه بزنید.
۴ برای اینکه پین کردن صفحه کار کند نیازی به الگو، کد پین یا کلمه عبور نیست.

بین کردن صفحه

- 1 دقت کنید که بین کردن صفحه در دستگاهتان فعال باشد.
2 برنامه‌ای را باز کنید و به صفحه‌ای که می‌خواهید بین کنید بروید.
3 روی ضربه بزنید.
4 برای نمایش بین کردن صفحه ، به طرف بالا بکشید.
5 روی ضربه بزنید.
6 در پنجره‌ای که نمایش داده می‌شود، روی **متوجه شدم** ضربه بزنید.

لغو بین صفحه

- در صفحه بین شده، را تا زمانی که صفحه لغو بین شود، لمس کنید و نگه‌دارید.
اگر هنگام فعال کردن عملکرد بین کردن صفحه، یک گزینه امنیتی را انتخاب کرده باشید، باید قبل از لغو
بین صفحه، الگو، کد بین یا کلمه عبور را برای باز کردن قفل دستگاه وارد کنید.

تنظیمات برنامه

زمانی که شروع به استفاده از برخی برنامه‌ها می‌کنید، از شما درخواست مجوز می‌کنند. از طریق مراجعه به منوی «تنظیمات» یا کادر گفتگوی «تایید مجوز»، می‌توانید مجوزهای هر برنامه را به صورت جداگانه اعطای یا لغو کنید. الزامات مربوط به مجوزها به طراحی برنامه مورد نظر بستگی دارد.

اعطا یا عدم اعطای مجوزها

زمانی که کادر گفتگوی مربوط به مجوزها به نمایش در می‌آید، حق انتخاب برای اعطای یا عدم اعطای هر مجوز با شماماست. اگر قبل از نسخه دیگری از Android استفاده کرده باشید، از قبل مجوزهای لازم به اکثر برنامه‌ها اعطا خواهد شد.

برای مجاز کردن یک مجوز

- برای مجاز کردن یک مجوز، به گزینه **جاز است** ضربه بزنید.
زمانی که کادر گفتگوی تایید برای بار دوم ظاهر شد، می‌توانید در صورت تمایل گزینه **دوباره سوال نشود** را انتخاب کنید.
یک کادر گفتگو نیز علت نیاز برنامه به مجوزها و موارد خاص استفاده آنها در برنامه را توضیح می‌دهد. برای عدم نمایش کادر گفتگو، به **تایید** ضربه بزنید.

برای رد کردن یک مجوز

- برای رد کردن یک مجوز، هنگام نمایش کادر گفتگو به **اجازه ندارد** ضربه بزنید.
حتی اگر مجوزها را رد کنید، برخی برنامه‌ها همچنان قابل استفاده خواهد بود.

مجوزهای الزامی

برخی مجوزها برای کارکرد مورد انتظار برنامه‌ها الزامی است. در چنین مواردی، مورد در یک کادر گفتگو به اطلاع شما رسانده می‌شود.

برای پیکربندی برنامه‌ها

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
2 تنظیمات > برنامه‌ها > را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
3 یکی از گزینه‌های پیکربندی مانند **مجوزهای برنامه** را انتخاب کنید و سپس برنامه مورد نظر را برای پیکربندی انتخاب کنید.

جاز کردن مجوزهای خاص

- 1 برای جاز کردن یک مجوز، به گزینه **ادامه** > **اطلاعات برنامه** > **مجوزها** ضربه بزنید.
2 مجوز خاص مورد نیاز را پیدا کنید.
3 روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.

جاز یا رد کردن به روزرسانی‌های برنامه خودکار

اگر ویژگی به روزرسانی خودکار فعال شده است، برنامه‌های شما بدون درخواست از شما به روزرسانی می‌شوند، بنابراین ممکن است متوجه نشود که حجم زیادی از داده‌ها دانلود شده است. برای جلوگیری از هزینه‌های بالای انتقال داده بالقوه، می‌توانید به روزرسانی‌های خودکار را غیرفعال کنید یا به روزرسانی‌های خودکار را فقط از طریق Wi-Fi فعال کنید. باید ویژگی به

روزرسانی خودکار را در برنامه Play Store™ و برنامه «موارد جدید» (اگر در دسترس باشد) غیرفعال کنید تا از به روزرسانی خودکار برنامه‌ها جلوگیری کنید.

فعال یا غیرفعال کردن برای همه برنامه‌ها در فروشگاه Play

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی و سپس روی تنظیمات < به روزرسانی خودکار برنامه‌ها ضربه بزنید. | 2 |
| گزینه موردنظر را انتخاب کنید. | 3 |

فعال یا غیرفعال کردن برای همه برنامه‌ها در «موارد جدید»

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی و سپس روی تنظیمات < به روزرسانی خودکار برنامه‌ها ضربه بزنید. | 2 |
| گزینه موردنظر را انتخاب کنید. | 3 |

پیوند دادن برنامه

دستگاه شما می‌تواند برنامه پیش‌فرض را برای باز کردن یک پیوند وب خاص تعیین کند. به عبارت دیگر، اگر این پیوند تنظیم شود، نیازی نیست هر بار که پیوندی را باز می‌کنید برنامه مورد نظر را نیز انتخاب کنید. هر زمان که بخواهید می‌توانید برنامه پیش‌فرض را تغییر دهید.

برای مدیریت پیوندهای برنامه از داخل منوی «تنظیمات»

- | | |
|--|---|
| از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات < برنامه‌ها را ببیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به ضربه بزنید و باز کردن پیوندها را ببیدا کنید. | 3 |
| برنامه مورد نظر را انتخاب کنید تا بتوانید پیوندهای مورد پشتیبانی آن را ببینید. | 4 |
| مشخصه باز کردن پیوندها را بر روی گزینه در این برنامه باز شود تنظیم کنید. | 5 |

بازنشانی برنامه ها

می‌توانید برنامه را بازنشانی کنید یا داده برنامه را پاک کنید اگر برنامه شما ضبط را متوقف کند یا مشکلاتی برای دستگاه ایجاد کند.

برای بازنشانی ترجیحات برنامه

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات < برنامه‌ها را ببیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی ضربه بزنید، سپس روی بازنشانی تنظیمات برنامه < بازنشانی برنامه ها ضربه بزنید. | 3 |
| بازنشانی ترجیحات برنامه، داده برنامه را از دستگاه شما حذف نمی کند. | ! |

برای پاک کردن داده‌های برنامه

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات < برنامه‌ها را ببیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس روی گزینه محل ذخیره < پاک کردن داده < تأیید ضربه بزنید. | 3 |

با پاک کردن داده‌های برنامه، داده‌های مربوط به برنامه انتخابی برای همیشه از روی دستگاه حذف می‌شود. گزینه پاک کردن داده‌های برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست.

برای پاک کردن حافظه نهان برنامه

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات < برنامه‌ها را ببیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس روی گزینه محل ذخیره < پاک کردن حافظه نهان ضربه بزنید. | 3 |
| گزینه پاک کردن حافظه نهان برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست. | ! |

برای پاک کردن تنظیم پیشفرض برنامه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس روی گزینه باز کردن به صورت پیشفرض < پاک کردن پیشفرض ضربه بزنید.
 گزینه پاک کردن تنظیم پیشفرض برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست.

!

محافظه صفحه نمایش

یک محافظه صفحه تعاملی را تنظیم کنید که وقتی دستگاه در پایه شارژ یا در حال شارژ است و صفحه آن در حالت غیرفعال است، به طور خودکار رنگ‌ها، عکس‌ها یا یک نمایش اسلاید را نمایش دهد.

- روی دستگاهی که چند کاربر از آن استفاده می‌کنند، هر کاربر می‌تواند تنظیمات محافظه صفحه نمایش شخصی خود را داشته باشد.

فعال یا غیرفعال کردن محافظه نمایش

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > محافظه صفحه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.

انتخاب محتوا برای محافظه نمایش

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > محافظه صفحه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.
 آنچه را که می‌خواهید وقتی محافظه صفحه فعال است نمایش داده شود، انتخاب کنید.

شروع دستی محافظه صفحه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > محافظه صفحه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.
 برای فعال کردن فوری محافظه صفحه، روی و سپس روی اکنون شروع شود ضربه بزنید.

تنظیمات زبان

می‌توانید یک زبان پیش فرض را برای دستگاه خود انتخاب کنید و بعداً در زمان دلخواه آن را تغییر دهید. همچنین می‌توانید زبان نوشتن برای ورود متن را تغییر دهید. بخش شخصی‌سازی صفحه‌کلید روی صفحه را در صفحه 75 ببینید.

تغییر زبان

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > زبان‌ها و ورودی > زبان‌ها را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 برای تغییر زبان، زبان موردنظر را به بالای فهرست بکشید و رها کنید. اگر زبان موردنظر در حال حاضر فهرست نشده است، روی برای افزودن آن ضربه بزنید.
 روی تأیید ضربه بزنید.

اگر زبان اشتباه را انتخاب نموده‌اید و نمی‌توانید متن منوها را بخوانید، را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. سپس متن کنار را انتخاب کنید و اولین ورودی را در منوی باز شده انتخاب کنید. اکنون می‌توانید زبان موردنظر خود را انتخاب کنید.

تاریخ و زمان

می‌توانید تاریخ و زمان دستگاه خود را تغییر دهید.

تنظیم تاریخ به صورت دستی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ، عملکرد زمان و تاریخ خودکار را غیرفعال کنید. | 3 |
| روی تنظیم تاریخ ضربه بزنید. | 4 |
| برای تنظیم تاریخ موردنظر، به راست یا چپ لمس کنید یا از پیکانها استفاده کنید. | 5 |
| روی تأیید ضربه بزنید. | 6 |

تنظیم زمان به صورت دستی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ، عملکرد زمان و تاریخ خودکار را غیرفعال کنید. | 3 |
| روی تنظیم زمان ضربه بزنید. | 4 |
| مقادیر مربوطه را برای ساعت و دقیقه انتخاب کنید. | 5 |
| روی تأیید ضربه بزنید. | 6 |

تنظیم منطقه زمانی

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ، عملکرد منطقه زمانی خودکار را غیرفعال کنید. | 3 |
| روی تنظیم منطقه زمانی ضربه بزنید. | 4 |
| گزینه‌ای را انتخاب کنید. | 5 |

X-Reality™ for mobile

فن‌آوری X-Reality™ for mobile محصول Sony کیفیت مشاهده عکس و فیلم را پس از گرفتن آن بهبود می‌بخشد و تصاویر واضح‌تر، شفاف‌تر و طبیعی‌تری را در اختیار شما قرار می‌دهد. -X-Reality™ for mobile به صورت پیش‌فرض روشی است، اما اگر می‌خواهید مصرف باتری را کاهش دهید می‌توانید آن را خاموش کنید.

برای روشن کردن X-Reality™ for mobile

- | | |
|--|---|
| از داخل «صفحه اصلی»، به ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صفحه نمایش > بهبود تصویر را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| اگر دکمه رادیویی X-Reality for mobile انتخاب نشده است، به آن ضربه بزنید. | 3 |

حالت بسیار زنده

حالت بسیار زنده روشنایی رنگ و اشباع عکس‌ها و ویدیوها در حین نمایش در دستگاه بهبود می‌بخشد.

برای روشن کردن «حالت فوق العاده واضح»

- | | |
|---|---|
| از داخل «صفحه اصلی»، به ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صفحه نمایش > بهبود تصویر را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| اگر دکمه رادیویی حالت فوق شفاف انتخاب نشده است، به آن ضربه بزنید. | 3 |

بهبود خروجی صدا

برای بهبود صدای دستگاه، می‌توانید هر یک از تنظیمات صدا را به صورت دستی فعال کنید؛ از جمله این تنظیمات می‌توان به «اکولایزر» و «احاطه صدا» اشاره کرد. می‌توانید «تنظیم‌کننده سطح پویا» را فعال کنید تا تفاوت میزان صدای آهنگ‌ها یا فیلم‌ها به حداقل برسد. همینطور می‌توانید زمان استفاده از هدفون سیم دار، کیفیت فایل‌های موسیقی فشرده شده را به کیفیت صدای با وضوح بالا نزدیک کنید.

بهبود خودکار خروجی صدا

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صدا > تنظیمات صوتی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ، عملکرد ClearAudio+ را فعال کنید. | 3 |

تغییر تنظیمات صدا به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا > تنظیمات صوتی** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 اگر عملکرد **ClearAudio+** فعال شده است، برای غیرفعال کردن آن روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.
- 4 روی **جلوه های صوتی > اکولایزر** ضربه بزنید.
- 5 برای تغییر تنظیمات صدا، دکمه های باند فرکانس را به بالا یا پایین بکشید.
- تنظیم دستی تنظیمات صدای خروجی، بر روی برنامه های برقراری ارتباط صوتی اثری ندارد. برای مثال هیچ تغییری در کیفیت صدای تماس صوتی ایجاد نمی شود.

حداقل سازی تفاوت میزان صدا با استفاده از عادی ساز پویا

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا > تنظیمات صوتی** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ عملکرد **DSEE HX** را در صورتی که فعال است، غیرفعال کنید.
- 4 با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ عملکرد تنظیم کننده سطح پویا را فعال کنید.

ارتقای کیفیت فایل های موسیقی فشرده

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا > تنظیمات صوتی** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ عملکرد **DSEE HX** را فعال کنید.
- این تنظیم فقط برای هدفون های سیم داری در دسترس است که از صدای با وضوح بالا پشتیبانی می کنند.

حذف نویز

دستگاه شما از هدست های با قابلیت حذف نویز پشتیبانی می کند. اگر برای دستگاه خود از یک هدست با قابلیت حذف نویز استفاده کنید، می توانید هنگام گوش دادن به موسیقی در محیط های پر سر و صدای مثل اتوبوس یا قطار یا هواپیما به کیفیت صدای بسیار واضح تری دست یابید. می توانید از این ویژگی در ایجاد یک محیط ساکت برای مطالعه، کار یا مطالعه نیز استفاده کنید.

برای حصول کارآیی بهینه، توصیه می شود از هدست های Sony با قابلیت حذف نویز استفاده کنید.

استفاده از هدست حذف نویز

- 1 هدست حذف نویز را به دستگاه خود وصل کنید.
- 2 از صفحه اصلی،  < تنظیمات > **صدا > تنظیمات وسیله جانبی > لغو نویز** را با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ فعال کنید.
- 3 روی **نوع هدست / هدفون** ضربه بزنید و نوع هدست / هدفون را انتخاب کنید.
- 4 اگر می خواهید **لغو نویز** فقط در حین پخش موسیقی یا ویدیو یا زمان فعال بودن صفحه نمایش فعال باشد، روی نوار لغزندۀ **صرفه جویی در مصرف** برای فعال کردن این عملکرد ضربه بزنید.
- 5 اگر می خواهید **لغو نویز** تا زمان برقراری اتصال هدست فعال باشد، روی نوار لغزندۀ **صرفه جویی در مصرف** برای غیرفعال کردن این عملکرد ضربه بزنید.
- ممکن است زمان خرید دستگاه، هدست حذف نویز به همراه آن ارائه نشود.
- همچنین می توانید عملکرد **لغو نویز** را از طریق پنجره اعلان ها در زمانی که هدست حذف نویز به دستگاه شما وصل است فعال کنید.

تنظیم تنظیمات با توجه به محیط پر سر و صدا

- 1 دقت کنید هدست حذف نویز به دستگاه شما وصل باشد.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > صدا > تنظیمات وسیله جانبی > لغو نویز > محیط صدا** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 نوع محیط پر سر و صدا را انتخاب کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

چند اشتراک کاربری

دستگاه شما از ویژگی چند اشتراک کاربری پشتیبانی می‌کند، به گونه‌ای که کاربران مختلفی می‌توانند به صورت جداگانه وارد سیستم دستگاه شوند و از آن استفاده کنند. حساب‌های چندکاربری بیشتر زمانی کارآمدی دارند که از یک دستگاه به صورت مشترک با افراد دیگری استفاده می‌کنند یا دستگاه را برای مدتی جهت استفاده به فردی قرض می‌دهید. کاربری که دستگاه را برای بار نخست تنظیم کند مالک دستگاه شناخته می‌شود. تنها مالک می‌تواند حساب‌های سایر کاربران را مدیریت کند. به غیر از حساب مالک، دو نوع حساب دیگر وجود دارد:

کاربر معمولی: این نوع حساب برای فردی مناسب است که مرتب از دستگاهتان استفاده می‌کند.

کاربر مهمان: گزینه حساب مهمان را برای فردی که تنها می‌خواهد به صورت موقت از دستگاهتان استفاده کند، فعال کنید.

برخی ویژگی‌ها فقط در دسترس مالک قرار دارد. به عنوان مثال، فقط مالک می‌تواند اجازه دهد دانلودها از منابعی به جز Google Play™ انجام شود.

درباره حساب کاربری معمولی

با افزودن حساب‌های کاربر معمولی، می‌توانید به کاربران مختلف امکان دهید صفحه‌های اصلی، تصاویر زمینه و تنظیمات کلی مجزایی داشته باشند. همچنین دسترسی جداگانه‌ای به برنامه‌ها و حافظه ذخیره‌سازی فایل‌هایی مثل موسیقی عکس‌ها دارند. می‌توانید تا سه حساب کاربر معمولی را به دستگاهتان اضافه کنید.

برای افزودن یک اشتراک کاربری عادی

دقت کنید به عنوان مالک یا کاربری که نخستین بار دستگاه را تنظیم کرده است وارد سیستم شده باشید.

از صفحه اصلی خود، روی بزنید.

تنظیمات > کاربران > افزودن کاربر را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

روی تأیید ضربه بزنید. اشتراک جدید ایجاد می‌شود.

از بین گزینه‌های زیر انتخاب کنید:

1 روی هم اکنون تنظیم شود ضربه بزنید. صفحه نمایش قفل می‌شود و نماد مربوط به کاربری که جدیداً افزوده شده است در گوشه سمت راست بالا ظاهر می‌شود.

2 اگر در حال ایجاد حسابی برای فرد دیگری هستید و هم اکنون همراه شما نیستند، می‌توانید روی اکنون خیر ضربه بزنید. زمانی که کاربر آماده است می‌تواند کاربران را از قسمت تنظیمات انتخاب کند و حساب جدید را ببینند که به صورت کاربر جدید ظاهر می‌شود. برای تنظیم اشتراک، کافی است به نام آن اشتراک ضربه بزنید و دستورالعمل را دنبال کنید.

3 قفل صفحه نمایش را با کشیدن انگشت خود به بالا باز کنید.

برای تنظیم اشتراک کاربر، دستورالعمل روی صفحه را دنبال کنید.



همچنین می‌توانید یک اشتراک کاربری عادی را از داخل نوار وضعیت هر صفحه‌ای اضافه کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را با استفاده از دو انگشت به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید، سپس روی افزودن کاربر ضربه بزنید.

برای اجازه دادن به کاربر معمولی جهت برقراری تماس تلفنی و استفاده از پیامک

دقت کنید به عنوان مالک وارد سیستم شده باشید.

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > کاربران را بباید و روی آن ضربه بزنید.

روی در کنار نام کاربر مربوطه ضربه بزنید و نشانگر کشویی کنار روشن کردن تماس

های تلفنی و پیامک را به سمت راست بکشید.



برای حذف حساب کاربر معمولی از دستگاه

دقت کنید به عنوان مالک وارد سیستم شده باشید.

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > کاربران را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی در کنار نام کاربری که می‌خواهید حذف شود ضربه بزنید و سپس روی حذف

کاربر > حذف کردن ضربه بزنید.



درباره حساب کاربر مهمان

اگر فردی بخواهد از دستگاهتان به صورت موقت استفاده کند، می‌توانید حساب کاربر مهمان را برای این کاربر فعال کنید. در حالت مهمان، دستگاهتان به صورت یک سیستم نصب شده جدید با تنها برنامه‌های از قبل نصب شده خاصی راه‌اندازی می‌شود. پس از این که مهمانتان استفاده از دستگاه را به پایان رساند، می‌توانید جلسه را پاک کنید تا مهمان بعدی بتواند از ابتدا شروع کند. حساب کاربر مهمان از پیش نصب شده است و قابل حذف نیست.

فعال کردن حساب کاربر مهمان

دقت کنید به عنوان مالک یا کاربری که نخستین بار دستگاه را تنظیم کرده است وارد سیستم شده باشید.

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **کاربران > مهمان** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

همینطور می‌توانید از نوار وضعیت روی صفحه هم حساب کاربر مهمان را فعال کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را با استفاده از دو انگشت به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید سپس روی افزودن **مهمان** ضربه بزنید.

برای اجازه دادن به کاربر مهمان جهت برقراری تماس‌های تلفنی

دقت کنید به عنوان مالک وارد سیستم شده باشید.

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **کاربران را بیابید و روی آن ضربه بزنید.**

روی در کنار **مهمان** ضربه بزنید، سپس نشانگر کشویی کنار **روشن کردن تماس های تلفنی** را به سمت راست بکشید.

برای پاک کردن داده‌های جلسه مهمان

دقت کنید وارد حساب مهمان شوید.

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **کاربران را بیابید و روی آن ضربه بزنید.**

حذف مهمان را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی **حذف کردن** ضربه بزنید.

همینطور می‌توانید تا زمانی که در حساب مهمان هستید، جلسه مهمان را از نوار وضعیت روی صفحه پاک کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را با استفاده از دو انگشت به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید سپس روی **حذف مهمان** ضربه بزنید.

جابجایی بین چند حساب کاربر

جابجایی بین چندین حساب کاربر

برای مشاهده فهرست کاربران، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس روی نماد کاربر در قسمت فوقانی سمت راست صفحه ضربه بزنید.

روی نماد نشان دهنده حساب کاربری که می‌خواهید وارد آن شوید، ضربه بزنید. صفحه

قفل مربوط به آن حساب کاربر ظاهر می‌شود.

وقتی به حساب مهمان می‌روید، اگر می‌خواهید جلسه قبلی را پاک کنید روی **آغاز مجدد** ضربه بزنید یا برای ادامه جلسه قبلی روی **بله، ادامه می‌دهم** ضربه بزنید.

تنظیمات برای حساب چند کاربری

سه نوع تنظیم مختلف در دستگاه‌های دارای چند کاربر وجود دارد:

• تنظیمانی که توسط همه کاربران قابل تغییر هستند و روی همه آنها تأثیر می‌گذارد. مثال‌ها شامل زبان، Wi-Fi، حالت هواییما، NFC و است.

• تنظیمانی که تنها روی یک حساب کاربری تأثیر می‌گذارد. مثال‌ها شامل همگام‌سازی داده خودکار، قفل صفحه، حساب‌های مختلف افزوده شده و تصویر زمینه است.

• تنظیمانی که تنها برای مالک قابل مشاهده هستند و بر تمام کاربران اعمال می‌شوند، مثلاً تنظیمات.

تایپ متن

صفحه کلید روی صفحه نمایش

با ضربه زدن روی حروف می‌توانید متن را با استفاده از صفحه کلید QWERTY روی نمایشگر وارد کنید با می‌توانید از ویژگی ورود حرکتی استفاده کنید و انگشت خود را از یک حرف به حرف دیگر حرکت دهید تا کلمات تشکیل شوند. اگر می‌خواهید از یک نسخه کوچکتر کلیدهای روی صفحه نمایش استفاده کنید و متن را فقط با استفاده از یک دست وارد کنید، می‌توانید از صفحه کلید یک دستی استفاده کنید.

می‌توانید حداقل از سه زبان برای وارد کردن متن استفاده کنید. ویژگی تشخیص زبان هوشمند، زبان مورد استفاده شما را شناسایی می‌کند و همزمان با تایپ کلمات آن زبان را پیش‌بینی می‌کند. برخی برنامه‌ها مانند برنامه‌های ایمیل و پیامک، صفحه کلید روی نمایشگر را به طور خودکار باز می‌کنند.



- 1 نویسه قبل از مکان نما را حذف می‌کند.
- 2 به خط بعد می‌رود یا ورود متن را تأیید می‌کند.
- 3 یک فاصله وارد می‌کند.
- 4 صفحه کلید خود را شخصی کنید. پس از شخصی شدن صفحه کلید، این کلید ناپدید خواهد شد.
- 5 اعداد و نشانه‌ها را نمایش می‌دهد. برای نشانه‌های بیشتر، روی ۱۲۱ ضربه بزنید.
- 6 + حالت حروف را بین حروف کوچک ⬆️، حروف بزرگ ⬇️ و قفل حروف بزرگ ⬇️ جابجا می‌کند. در برخی زبان‌ها، از این کلید برای دسترسی به نویسه‌های اضافی آن زبان استفاده می‌شود.

نمایش کلیدهای روی صفحه نمایش جهت وارد کردن متن

- به یک قسمت ورودی متن ضربه بزنید.

استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش در جهت افقی

- وقتی کلیدهای روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند، دستگاه را بچرخانید.
- برای فعال کردن جهت افقی در برخی برنامه‌ها ممکن است نیاز به تغییر تنظیمات آنها باشد.

وارد کردن حرف به حرف متن

- 1 برای وارد کردن یک نویسه قابل مشاهده بر روی صفحه کلید، روی آن نویسه ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن یک نویسه دیگر، نویسه روی صفحه کلید را لمس کنید و نگه دارید تا لیستی از گزینه‌های موجود ظاهر شود، سپس از لیست انتخاب نمایید. به عنوان مثال برای وارد کردن "é"، "ë" را لمس کنید و نگه دارید تا گزینه‌های دیگر ظاهر شود، سپس همان طور که انگشت خود را بر روی صفحه کلید فشار داده اید آن را بکشید و "é" را انتخاب کنید.

نقطه گذاری

- پس از وارد کردن واژه، دو بار روی کلید فاصله ضربه بزنید.

برای وارد کردن متن با استفاده از عملکرد «ورود متن پیوسته»

- 1 هنگام نمایش کلیدهای روی صفحه نمایش، انگشت خود را از حرف دیگر بکشید تا واژه‌ای که قصد نوشتن آن را دارید نوشته شود.
- 2 پس از وارد کردن واژه، انگشت خود را بلند کنید. پیشنهاد واژه بر اساس حروفی که نوشته‌اید ظاهر می‌شود.
- 3 اگر واژه مورد نظر شما ظاهر نشد، به ضربه بزنید تا بتوانید با مشاهده سایر گزینه‌ها انتخاب خود را انجام دهید. اگر گزینه مورد نظر ظاهر نشد، کل واژه را حذف کنید و دوباره آن را وارد کنید یا برای ورود آن به تک تک حروف ضربه بزنید.

فعال یا غیرفعال کردن ورودی حرکت

- 1 وقتی صفحه کلید روی صفحه نمایش نشان داده شد، روی 12! ضربه بزنید.
- 2 روی ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید.
- 3 روی نشانگر کشویی برای نوشتن ضربه بزنید ضربه بزنید.

استفاده صفحه کلید یک دستی

- 1 صفحه کلید روی نمایشگر را در جهت عمودی باز کنید، سپس روی 12! ضربه بزنید.
- 2 روی و سپس روی صفحه کلید یک دستی ضربه بزنید.
- 3 برای انتقال صفحه کلید یک دستی به سمت چپ یا راست صفحه، به ترتیب روی یا ضربه بزنید.

برای بازگشت به صفحه کلید کامل، روی ضربه بزنید.

صفحه کلید تلفن

صفحه کلید تلفن شبیه یک صفحه 12 کلیدی استاندارد تلفن است. گزینه‌های ورودی چند ضربه و متن پیشگو را در اختیار شما قرار می‌دهد. روش ورودی متن پیشگو را می‌توانید از طریق تنظیمات صفحه کلید فعل کنید. صفحه کلید تلفن فقط در جهت عمودی در دسترس می‌باشد.



- 1 یک گزینه وارد کردن متن را انتخاب می‌کند. می‌توانید در هر بار یک نویسه را وارد کنید و از پیشنهاد متن استفاده کنید یا به ضربه زدن بر روی کلیدها ادامه دهید تا نویسه مورد نظر انتخاب شود.
- 2 نویسه قبل از مکان‌نما را حذف می‌کند.
- 3 به خط بعد می‌رود یا ورود متن را تأیید می‌کند.
- 4 بزرگی یا کوچکی کاراکترها را تغییر می‌دهد و قفل حروف بزرگ را روشن می‌کند.
- 5 اعداد را نمایش می‌دهد.
- 6 علامت‌ها و شکلک‌ها را نشان می‌دهد.
- 7 یک فاصله وارد می‌کند.

برای باز کردن صفحه کلید تلفن برای اولین بار

- 1 به قسمت مربوط به وارد کردن متن ضربه بزنید و سپس به 12! ضربه بزنید.
- 2 به ضربه بزنید، سپس به تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید.
- 3 به صفحه کلید عمودی ضربه بزنید و سپس گزینه صفحه کلید تلفن را انتخاب کنید.

وارد کردن متن با استفاده از صفحه کلید گوشی

- 亨گامی که در صفحه کلید گوشی ظاهر می شود، فقط یکبار بر روی هر کلید نویسه ضربه بزنید حتی اگر حرفی که می خواهید اولین حرف روی کلید نباشد. برای مشاهده واژه های پیشنهادی بیشتر روی ردیف پیشنهادها ضربه بزنید و نگه دارید و یک واژه از لیست انتخاب کنید.
- 亨گامی که در صفحه کلید گوشی ظاهر شد، برای نویسه ای که می خواهید وارد کنید به کلید روی صفحه نمایش ضربه بزنید. به ضربه زدن به این کلید همچنان ادامه دهید تا نویسه دلخواه انتخاب شود. سپس برای نویسه بعدی که می خواهید وارد کنید و سایر نویسه ها همین روش را دنبال نمایید.

وارد کردن شماره ها با استفاده از صفحه کلید تلفن

- وقتی صفحه کلید تلفن باز است، روی 123 ضربه بزنید. یک صفحه کلید تلفن با شماره ظاهر می شود.

وارد کردن علامت ها و شکلک ها با استفاده از صفحه کلید تلفن

- وقتی صفحه کلید تلفن باز است، روی & ضربه بزنید. یک شبکه با علامت ها و شکلک ها ظاهر می شود.
- برای مشاهده گزینه های دیگر به بالا یا پایین بروید. برای انتخاب علامت یا شکلک بر روی آن ضربه بزنید.

وارد کردن متن با استفاده از ویژگی ورودی صوتی

هنگامی که متنی را وارد می کنید، می توانید از ویژگی ورودی صوتی به جای تایپ واژه ها استفاده کنید. کافی است واژه هایی را که می خواهید وارد شود بگویید. ورودی صوتی یکی از فن آوری های آزمایشی Google™ است و برای چند زبان و منطقه مختلف موجود است. برای استفاده از ورودی صوتی، باید آن را فعال کنید.

فعال کردن ورودی صوتی

- وقتی صفحه کلید روی صفحه نمایش نشان داده شد، روی 12 ضربه بزنید.
- روی ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید.
- روی نوار لغزende کلید تایپ صدای Google ضربه بزنید. زمانی که عملکرد فعال است، روی صفحه کلیدتان نمایش داده می شود.

ورود متن با استفاده از قابلیت ورود صوتی

- صفحه کلید روی صفحه را باز کنید و مطمئن شوید ویژگی ورودی صوتی فعال است.
- روی ضربه بزنید. زمانی که نشان داده شد، صحبت کنید تا متن وارد شود.
- پس از اتمام، روی ضربه بزنید. متن پیشنهادی نشان داده می شود.
- در صورت نیاز، متن را دستی ویرایش کنید.

ویرایش متن

می توانید همزمان با نوشتن متن، آن را انتخاب کنید، ببرید، کپی کنید یا چسبانید. برای دسترسی به گزینه های ویرایش، می توانید به متن وارد شده دو بار ضربه بزنید. سپس، گزینه های ویرایش از طریق یک نوار برنامه در دسترس قرار می گیرد.

نوار ویرایش متن

- پس از انتخاب متن با دو ضربه زدن روی یک کلمه، نوار ویرایش شامل چندین ابزار نمایان می شود:
 - برش
 - کپی کردن
 - چسباندن
 - اشتراک گذاری
 - انتخاب همه
 - دستیار
- چسباندن فقط هنگامی که متنی در حافظه موقت ذخیره شده است، ظاهر می شود.

!

برای انتخاب متن

- 1 متن مورد نظر را وارد کنید، سپس به متن دو بار ضربه بزنید. واژه ای که به آن ضربه می‌زنید با استفاده از دو زبانه در دو طرف آن پررنگ می‌شود.
2 برای انتخاب متن بیشتر، زبانه‌ها را به سمت چپ یا راست بکشید.

برای ویرایش متن

- 1 متن مورد نظر را وارد کنید، سپس دو بار به متن وارد شده ضربه بزنید تا نوار برنامه نشان داده شود.
2 متن مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید، سپس از نوار برنامه برای اعمال تغییرات دلخواه استفاده کنید.

برای استفاده از ذره بین

- هنگام وارد کردن متن، به قسمت متن ضربه بزنید و نگه دارید تا بتوانید متن را بزرگتر مشاهده کنید و مکان نما را در هر جایی از قسمت متن قرار دهید.

شخصی‌سازی صفحه کلید روی صفحه

هنگام وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش، می‌توانید به تنظیمات صفحه کلید و دیگر تنظیمات ورود متن که در مواردی مانند تنظیم گزینه‌های زبان نوشتن، پیش‌بینی و تصحیح متن به شما کمک می‌کند دسترسی یابید. می‌توانید با غیرفعال‌سازی ویژگی تشخیص زبان هوشمند، پیشنهادهای واژه را هر بار برای یک زبان دریافت کنید.

این صفحه کلید می‌تواند از متونی استفاده کند که در برنامه پیامرسانی و سایر برنامه‌ها نوشته‌اید و سبک نوشتن شما را یاد بگیرد. یک راهنمای شخصی‌سازی نیز در انجام تنظیمات ساده کمک به شما می‌کند تا به سرعت کار را آغاز کنید. می‌توانید استفاده از صفحه کلیدهای دیگر را انتخاب کنید و بین صفحه کلیدها جابجا شوید. به عنوان مثال، می‌توانید صفحه کلید چینی Xperia™ یا صفحه کلید ژاپنی Xperia™ را انتخاب کنید.

برای دسترسی به تنظیمات کلیدهای روی صفحه نمایش

- 1 وقتی متن را با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش وارد می‌کنید، به^{12!} ضربه بزنید.
2 به  و سپس تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید و تنظیمات را مطابق میل خود تغییر دهید.
3 برای افزودن زبان نوشتن ویژه ورود متن، به **زبان های نوشتن** ضربه بزنید و کادرهای مرتبط را علامت بزنید.
4 برای تأیید به **تأیید** ضربه بزنید.

تغییر تنظیمات پیشنهاد واژه

- 1 وقتی متن را با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش وارد می‌کنید، روی^{12!} ضربه بزنید.
2 روی  ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات صفحه کلید** > **پیشنهادات لغت** ضربه بزنید.
3 یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

انتخاب یک صفحه کلید دیگر

- 1 وقتی متنی را با استفاده از صفحه کلید روی صفحه وارد می‌کنید، روی  در گوشه سمت راست پایین صفحه ضربه بزنید.
2 گزینه‌ای را انتخاب کنید.

تغییر دادن زبان نوشtar با استفاده از صفحه کلید روی صفحه

- ! این ویژگی فقط در صورتی در دسترس است که بیش از یک زبان ورودی اضافه کرده باشید و ویژگی تشخیص هوشمند زبان خاموش باشد یا در صورتی که زبان‌هایی که انتخاب کرده اید زبان‌های غیرلاتین باشند.
- وقتی با استفاده از صفحه کلید روی صفحه متنی را وارد می‌کنید، روی نماد زبان نوشtar ضربه بزنید تا بین زبان‌های نوشtarی انتخابی جابجا شوید. به عنوان مثال، روی EN ضربه بزنید تا زبان نوشtarی دلخواه نمایش داده شود.

استفاده از سبک نوشتاری

- وقتی متن را با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش وارد می کنید، روی ^{12!}? ضربه بزنید.
به  ضربه بزنید، سپس به تنظیمات صفحه کلید > استفاده از سبک نوشتمن من ضربه بزنید و یک منبع را انتخاب کنید.

فعال یا غیرفعال کردن تشخیص هوشمند زبان

!

تشخیص هوشمند زبان فقط برای الفبای لاتین در دسترس است.

- وقتی صفحه کلید روی صفحه نمایش نشان داده شد، روی ^{12!}? ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید.
روی زبان های نوشتن ضربه بزنید و قادر مربوط به زبانهایی را که می خواهید استفاده کنید، علامتگذاری کنید.
روی نوار لغزende شناسایی هوشمند زبان ضربه بزنید.

انتخاب یک چیدمان صفحه کلید

!


طرحهای مختلف برای صفحه کلید روی صفحه نمایش موجود هستند و ممکن است برای تمامی زبانهای نوشتاری در دسترس نباشند. می توانید چیدمانهای صفحه کلید مختلفی را برای هر زبان نوشتاری انتخاب کنید.

- وقتی متن را با استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش وارد می کنید، روی ^{12!}? ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات صفحه کلید ضربه بزنید.
روی زبان های نوشتن ضربه بزنید، سپس روی  در کنار زبان نوشتاری ضربه بزنید.
یک چیدمان صفحه کلید انتخاب کنید.
برای تأیید روی تأیید ضربه بزنید.

تماس

برقراری تماس

برای برقراری تماس، می‌توانید شماره تلفن مورد نظر را به صورت دستی شماره‌گیری کنید، به شماره ذخیره شده در فهرست مخاطبین ضربه بزنید و یا به شماره تلفن موجود در نمای لیست تماس‌ها ضربه بزنید. همینطور می‌توانید با وارد کردن بخشی از شماره یا نام مخاطب و انتخاب از پیشنهادات ظاهر شده، از عملکرد شماره‌گیری هوشمند برای پیدا کردن سریع شماره‌ها از لیست مخاطبین و گزارشات تماس خود نیز استفاده کنید. برای برقراری تماس تصویری، می‌توانید از برنامه پیامرسانی فوری و گپ تصویری Hangouts™ در دستگاه خود استفاده کنید.

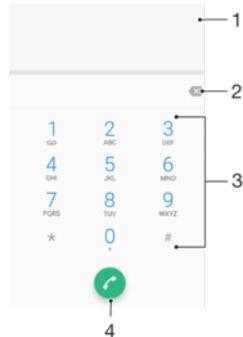

مشاهده گزینه‌های بیشتر	۱
حذف شماره	۲
صفحه شماره‌گیری	۳
دکمه تماس	۴

باز کردن صفحه شماره‌گیری

- از صفحه اصلی خود، ضربه بزنید روی
- را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- اگر صفحه شماره‌گیری ظاهر نشد، روی
 ضربه بزنید.

شماره‌گیری یک شماره تلفن

- از **صفحه اصلی**، روی
 ضربه بزنید.- را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- اگر گزارش تماس نمایش داده شود، روی
 برای نمایش صفحه کلید ضربه بزنید.- شماره تلفن را وارد کنید و روی
 ضربه بزنید.- یک سیم‌کارت را در کادر انتخاب حساب انتخاب کنید.
- برای حذف شماره‌ای که به اشتباه وارد شده است، روی
 ضربه بزنید.

برای تماس گرفتن با استفاده از عملکرد شماره‌گیری هوشمند

- صفحه شماره‌گیری را باز کنید.
- حروف یا شماره‌هایی را که به مخاطب مورد نظر شما برای تماس مربوط هستند وارد کنید. با وارد کردن هر حرف یا شماره، فهرست گزینه‌های ممکن ظاهر می‌شود.
- به نام مخاطبی که می‌خواهید با آن تماس بگیرید ضربه بزنید.
- یک سیم‌کارت را انتخاب کنید.

برای برقراری تماس بین المللی

- صفحه شماره‌گیری را باز کنید.
- ۰ را لمس کرده و نگه دارید تا علامت "+" نشان داده شود.
- کد کشور، کد منطقه (بدون صفرهای اول) و شماره تلفن را وارد کنید سپس یک سیم کارت انتخاب کنید.

افزودن یک شماره شماره‌گیری مستقیم به صفحه اصلی

- 1 یک فضای خالی در **صفحه اصلی** خود را لمس کرده و نگهدارید تا زمانی که دستگاه بلرزو و منوی شخصی‌سازی نمایش داده شود.
- 2 در منوی شخصی‌سازی، روی **ویجت ها > میانبرها** ضربه بزنید.
- 3 در لیست برنامه‌ها حرکت کنید و **شماره‌گیری مستقیم** را انتخاب کنید.
- 4 مخاطب و شماره مورد نظر جهت استفاده به عنوان شماره شماره‌گیری مستقیم را انتخاب کنید.

نمایش یا پنهان کردن شماره تلفن خود

می‌توانید انتخاب کنید که شماره تلفنتان روی دستگاه گیرنده تماس نمایش داده یا مخفی شود.

نمایش یا عدم نمایش شماره تلفن شما

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یک سیم کارت را انتخاب کنید.
- 4 روی **تنظیمات دیگر > شناسه تماس گیرنده** ضربه بزنید.

دریافت تماس

اگر زمانی که دستگاه در حالت خواب قرار دارد یا صفحه نمایش قفل است تماس دریافت کنید، برنامه تلفن در حالت تمام‌صفحه باز می‌شود. اگر زمانی که صفحه نمایش فعال است تماس دریافت کنید، تماس ورودی مورد نظر به صورت اعلان به نمایش در می‌آید، یعنی در پنجره کوچک شناوری در قسمت بالای هر صفحه‌ای که باز باشد. هنگام مشاهده چنین اعلانی، می‌توانید به تماس پاسخ دهید و صفحه برنامه تلفن را باز کنید یا تماس را رد کنید و در صفحه فعلی بمانید.

برای پاسخگویی به یک تماس ورودی هنگامی که صفحه نمایش غیرفعال است

- روی  به راست بکشید.

برای پاسخ دادن به یک تماس ورودی هنگام فعال بودن صفحه نمایش

- در اعلانی که در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌شود، به گزینه **پاسخ** ضربه بزنید.

به جای پاسخ دادن به تماس، می‌توانید به صفحه برنامه اصلی تلفن بروید؛ برای این کار، باید به قسمت بالای پنجره اعلان ضربه بزنید. با این روش، گزینه‌های بیشتری برای مدیریت تماس در اختیار شما قرار می‌گیرد. مثلاً می‌توانید تماس را همراه با ارسال یک پیام رد کنید یا تماس را به منشی تلفنی هدایت کنید.

برای رد کردن یک تماس ورودی هنگامی که صفحه نمایش غیرفعال است

- روی  به چپ بکشید.

رد کردن یک تماس ورودی هنگام فعال بودن صفحه نمایش

- هنگامی که تماس دریافت می‌کنید، در اعلانی که در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌شود، روی گزینه **رد کردن** ضربه بزنید.

به جای رد تماس، می‌توانید به صفحه برنامه اصلی تلفن بروید؛ برای این کار، باید روی پنجره اعلان ضربه بزنید. با این روش، گزینه‌های بیشتری برای مدیریت تماس در اختیار شما قرار می‌گیرد. به عنوان مثال، می‌توانید تماس را با یک پیام رد کنید یا تماس را به منشی تلفنی هدایت کنید.

برای بی صدا کردن صدای زنگ تماس ورودی

- هنگام دریافت تماس، کلید صدا را فشار دهید.

استفاده از دستگاه پاسخگویی

می‌توانید از برنامه دستگاه پاسخگو در دستگاه خود برای پاسخ به تماس‌ها استفاده کنید زمانیکه مشغول هستید یا تماسی را بی‌پاسخ می‌گذارید. می‌توانید عملکرد پاسخگویی خودکار را فعال کنید و تعیین کنید قبل از پاسخگویی خودکار به تماس‌ها چند ثانیه منتظر بماند. همچنین می‌توانید زمانی که خیلی کار دارید و نمی‌توانید به تماس‌ها پاسخ دهید بصورت

دستی تماس‌ها را به دستگاه پاسخگویی هدایت کنید. و می‌توانید به پیام‌های باقیمانده در دستگاه پاسخگویی بطور مستقیم از دستگاه خود دسترسی داشته باشید.

قبل از استفاده از دستگاه پاسخگویی باید یک پیام خوشامدگویی ضبط کنید.

ضبط پیام خوشامدگویی برای دستگاه پاسخگویی

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > تماس را بباید و روی آن ضربه بزنید.

یک سیم کارت را انتخاب کنید.

روی منشی تلفن **Xperia™** > خوش آمدگویی ضربه بزنید.

روی ضبط خوش آمدگویی جدید ضربه بزنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

فعال یا غیرفعال کردن پاسخ‌دهی خودکار

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

نام یک سیم کارت را انتخاب کنید، سپس روی منشی تلفن **Xperia™** ضربه بزنید.

روی نوار لغزende منشی تلفن ضربه بزنید.

تنظیم تأخیر زمانی برای پاسخگویی خودکار

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > تماس را بباید و روی آن ضربه بزنید.

نام یک سیم کارت را انتخاب کنید، سپس روی منشی تلفن **Xperia™** ضربه بزنید.

روی انتخاب بعد از ضربه بزنید.

به بالا یا پایین حرکت کنید تا زمان تنظیم شود.

روی انجام شد ضربه بزنید.

هدایت تماس ورودی به منشی تلفنی

زمانی که تماسی دریافت می‌کنید، روی **گزینه‌های پاسخ** ضربه بزنید، سپس رد

کردن با منشی تلفن را انتخاب کنید.

وقتی تماسی دریافت می‌کنید، همچنین می‌توانید صبر کنید تا زمان تأخیر از پیش‌تنظیم شده بگذرد و منشی تلفنی به طور خود به تماس پاسخ دهد.

گوش کردن به پیام‌ها از دستگاه پاسخگویی

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > تماس را بباید و روی آن ضربه بزنید.

یک سیم کارت را انتخاب کنید.

روی منشی تلفن **Xperia™** > **پیام‌ها** ضربه بزنید.

پیام صوتی که می‌خواهید به آن گوش دهید انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید بطور مستقیم از گزارش تماس و با ضربه زدن به به پیام‌های دستگاه پاسخگویی گوش دهید.

رد کردن تماس با ارسال یک پیام متنی

شما می‌توانید با ارسال یک پیام متنی تماس را رد کنید. وقتی تماسی را با چنین پیامی رد می‌کنید، آن پیام به طور خودکار برای تماس گیرنده ارسال و در گفتگوی پیام‌رسانی با مخاطب ذخیره می‌شود.

می‌توانید از بین پیام‌های از پیش تعیین شده بر روی دستگاه خود انتخاب کنید یا می‌توانید یک پیام جدید ایجاد نمایید. همچنین می‌توانید پیام‌های شخصی شده خود را از طریق ویرایش پیام‌های از پیش تعیین شده ایجاد کنید.

رد کردن تماس با ارسال پیام متنی در زمانی که صفحه نمایش غیرفعال است

زمانی که یک تماس ورودی برقرار می‌شود، روی **گزینه‌های پاسخ** ضربه بزنید.

یک پیام از پیش تعریف شده انتخاب کنید یا روی **نوشتن پیام جدید** ضربه بزنید.

رد کردن تماس با ارسال پیام متنی در زمانی که صفحه نمایش فعال است

- 1 زمانی که تماسی دریافت می‌کنید، روی پنجره اعلان در جایی که شماره تلفن یا نام مخاطب نمایش داده می‌شود، ضربه بزنید.
- 2 روی گزینه‌های پاسخ ضربه بزنید.
- 3 یک پیام از پیش تعریف شده انتخاب کنید یا روی نوشتمن پیام جدید ضربه بزنید.

رد کردن دومین تماس با ارسال یک پیام متنی

- 1 وقتی در حین تماس صدای بوق ممتد می‌شنوید، روی گزینه‌های پاسخ ضربه بزنید.
- 2 یک پیام از پیش تعریف شده انتخاب کنید یا روی نوشتمن پیام جدید ضربه بزنید.

ویرایش پیام متنی مورد استفاده برای رد کردن تماس

- 1 از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، یک سیم کارت را انتخاب کنید، سپس روی رد تماس با پیام ضربه بزنید.
- 3 روی پیامی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید و سپس تغییرات لازم را ایجاد کنید.
- 4 روی تأیید ضربه بزنید.


برقراری تماس هوشمند

- می‌توانید بدون لمس صفحه و با روشن کردن عملکرد برقراری تماس هوشمند، تماس های ورودی را کنترل کنید. زمانی که فعال شد، می‌توانید به روش های زیر تماس ها را کنترل کنید:
- پاسخ دادن: دستگاه را کنار گوش خود فرار دهید.
 - رد کردن: دستگاه را تکان دهید.
 - صدای زنگ خاموش: دستگاه را رو به پایین قرار دهید.

فعال یا غیرفعال کردن برقراری تماس هوشمند

- 1 از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 سیم کارت را انتخاب کنید.
- 4 روی کنترل هوشمند تماس ضربه بزنید.
- 5 روی نوار لغزende در کنترل هوشمند تماس ضربه بزنید.

تماس های در حال انجام

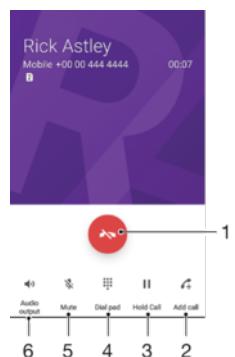

- 1 پایان دادن به تماس
- 2 برقراری تماس دوم
- 3 در انتظار نگه داشتن تماس فعلی یا بازیابی تماس در انتظار
- 4 وارد کردن شماره در حین تماس
- 5 بی‌صدا کردن میکروفون در حین تماس
- 6 روشن کردن بلندگو در حین تماس

برای تغییر میزان صدای بلندگوی گوشی در طول تماس
کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

استفاده از فهرست تماس‌ها

در فهرست تماس‌ها، می‌توانید تماس‌های بی‌پاسخ را با نشان یا ببینید که بیانگر سیم کارت دریافت‌کننده تماس است و همچنین تماس‌های دریافتی و تماس‌های گرفته شده را مشاهده کنید.

باز کردن گزارش تماس

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

مشاهده تماس‌های بی‌پاسخ

وقتی تماس بی‌پاسخ داشته باشد، در نوار وضعیت نشان داده می‌شود. نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.	1
روی تماس بی‌پاسخ ضربه بزنید.	2

تماس با یک شماره از گزارش تماس

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. فهرست تماس‌ها نمایش داده می‌شود.
برای تماس مستقیم از گزارش تماس، روی در کنار شماره موردنظر ضربه بزنید و سیم‌کارتی را انتخاب کنید. جهت ویرایش یک شماره قبل از تماس، شماره موردنظر را لمس کرده و نگه دارید، سپس به **ویرایش شماره قبل از تماس** ضربه بزنید.

افزودن یک شماره از گزارش تماس به مخاطبین

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی شماره نمایش داده در گزارش تماس ضربه بزنید، سپس **ایجاد مخاطب حدید یا افزودن به مخاطب** را انتخاب کنید.
اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای مشاهده گزینه‌های گزارش تماس

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.

همچنین می‌توانید با دنبال کردن مراحل بالا، به تنظیمات عمومی تماس دسترسی پیدا کنید.

هدایت تماس‌ها

می‌توانید تماس‌ها را به گیرنده دیگری منتقل کنید، مثلاً، شماره تلفن، دستگاه یا منشی تلفنی دیگری. همچنین می‌توانید تماس‌های خود را به گونه‌ای هدایت کنید که اگر سیم‌کارت 1 در دسترس نیست، تماس‌های ورودی سیم‌کارت 1 به سیم‌کارت 2 هدایت شود و برعکس. این عملکرد «دسترسی با دو سیم‌کارت» نیز نام دارد. این عملکرد باید به صورت دستی فعال شود.

انتقال تماس‌ها

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
سیم‌کارت را انتخاب کنید.
روی **هدایت تماس > صدا** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
شماره‌ای را که می‌خواهید تماس‌ها به آن منتقل شوند انتخاب کنید و سپس روی **روشن کردن** ضربه بزنید.

خاموش کردن انتقال تماس

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
سیمکارت را انتخاب کنید.
روی **هدایت تماس** ضربه بزنید.
گزینه‌ای را انتخاب کرده، سپس روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

فعال کردن عملکرد قابلیت دسترسی به دو سیم کارت

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > دو سیم کارت > دسترسی به دو سیمکارت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
در دسترسی به دو سیمکارت، برای فعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.
برای تکمیل فرآیند، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

اگر عملکرد قابلیت دسترسی به دو سیمکارت پس از فعالسازی کار نکرد، بررسی کنید که شماره تلفن های هر سیمکارت را به درستی وارد کرده باشید. در برخی موارد، شماره تلفن‌ها در حین راهاندازی به طور خودکار شناسایی می‌شوند. در غیراینصورت، از شما خواسته می‌شود که آنها را دستی وارد کنید.

محدود کردن تماس ها

می‌توانید همه یا گروهی خاص از تماس‌های ورودی و خروجی را مسدود کنید. در صورتی که یک PIN2 از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کرده‌اید، می‌توانید برای محدود کردن تماس‌های خروجی از یک لیست شماره‌های شماره‌گیری ثابت (FDN) استفاده کنید. اگر اشتراک شما شامل سرویس صندوق صوتی است، می‌توانید تمام تماس‌های دریافتی از یک مخاطب خاص را به صورت مستقیم به صندوق پستی ارسال کنید. اگر می‌خواهید یک شماره مشخص را مسدود کنید، می‌توانید به Google Play™ بروید و برنامه‌هایی را دانلود کنید که از این عملکرد پشتیبانی می‌کنند.

همه اپراتورهای شبکه از FDN پشتیبانی نمی‌کنند. برای تأیید اینکه آیا سیم کارت یا سرویس شبکه از این ویژگی پشتیبانی می‌کند، با اپراتور شبکه تماس بگیرید.

برای مسدود کردن تماس‌های ورودی یا خروجی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
یک سیم کارت انتخاب کنید.
روی **انسداد تماس** ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
کلمه عبور را وارد کنید و به **روشن کردن** ضربه بزنید.

هنگام تنظیم انسداد تماس برای بار نخست، باید کلمه عبور خود را وارد کنید تا عملکرد انسداد تماس فعال شود. اگر بعداً بخواهید تنظیمات انسداد تماس را ویرایش کنید، باید از همین کلمه عبور استفاده کنید.

فعال یا غیرفعال کردن شماره‌گیری ثابت

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
سیمکارت را انتخاب کنید.
روی **شماره‌های شماره‌گیری ثابت** ضربه بزنید.
اگر می‌خواهید شماره‌گیری ثابت را فعال کنید، **فعال کردن FDN** را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید شماره‌گیری ثابت را غیرفعال کنید، **غیرفعال کردن FDN** را انتخاب کنید.
بین ۲ خود را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

دسترسی به فهرست گیرندهای تماس مورد پذیرش

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی **شماره‌های شماره‌گیری ثابت > شماره‌های شماره‌گیری ثابت** ضربه بزنید.

تغییر پین دوم سیم کارت

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
سیم کارت را انتخاب کنید.
روی شماره های شماره گیری ثابت > تغییر پین ۲ ضربه بزنید.
بین ۲ قبلی سیم کارت را وارد کنید و روی تأیید ضربه بزنید.
بین ۲ جدید سیم کارت را وارد کنید و روی تأیید ضربه بزنید.
بین ۲ جدید سیم کارت را دوباره وارد کنید و روی تأیید ضربه بزنید.

ارسال مستقیم تماس های دریافتی از یک مخاطب خاص به صندوق صوتی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
مخاطب دلخواه را انتخاب کنید.
روی < ضربه بزنید.
کادر کنار همه تماس ها به پست صوتی را علامت بزنید.
روی ذخیره ضربه بزنید.

چندین تماس

اگر انتظار مکالمه را فعال کرده اید، می توانید به چندین تماس به صورت همزمان رسیدگی کنید.
زمانی که انتظار مکالمه فعال می شود، در صورت دریافت تماس دیگر، با صدای بوق در جریان
قرار می گیرید.

داده های تلفن همراه در طی تماس ها در دسترس نیست. اگر به یک شبکه Wi-Fi وصل شوید، برنامه هایی
مانند ایمیل، اینترنت و شبکه های اجتماعی کار خواهد کرد.

فعال یا غیرفعال کردن انتظار تماس

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
سیم کارت را انتخاب کنید.
روی تنظیمات دیگر ضربه بزنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن انتظار تماس، روی انتظار تماس ضربه بزنید.

پاسخ به تماس دوم و در انتظار گذاشتن تماس فعلی

- هنگام شنیدن صدای بوق تکرار شونده در حین تماس، را به سمت راست بکشید.
روی انتظار تماس ضربه بزنید.

رد کردن تماس دوم

- هنگام شنیدن صدای بوق ممتد در حین تماس، را به سمت چپ بکشید.

برقرار کردن تماس دوم

- در حین تماس فعلی، به ضربه بزنید. لیست تماس ها نمایش داده می شود.
برای نمایش صفحه شماره گیری، به ضربه بزنید.
شماره گیرنده را وارد کنید و به ضربه بزنید. اولین تماس در حالت انتظار نگه داشته
می شود.

جایجایی بین چند تماس

- برای جایجایی به یک تماس دیگر و قرار دادن تماس کنونی در حالت انتظار، روی منتظر
ضربه بزنید.

تماس های کنفرانسی

- با تماس کنفرانسی یا چندنفره می توانید به یک گفتگوی دو یا چند نفره بپیوندد.
جهت اطلاع از جزئیات تعداد شرکت کنندگانی که می توانید به یک تماس کنفرانسی بیفزایید، با شرکت
مخابراتی خود تماس بگیرید.

برقرار کردن تماس کنفرانسی

- در حین تماس فعلی، به ضربه بزنید. لیست تماس‌ها ظاهر می‌شود.
برای نمایش صفحه شماره گیری، روی ضربه بزنید.
شماره دومین شرکت‌کننده را بگیرید و به ضربه بزنید. اولین شرکت‌کننده موقعاً در
حالت انتظار نگه داشته می‌شود.
برای افزودن دومین شرکت‌کننده به تماس و شروع کنفرانس، روی ضربه بزنید.
برای افزودن شرکت‌کنندگان بیشتری به تماس، مراحل مرتبط توضیح داده شده در بالا را
تکرار کنید.

گفتگوی خصوصی با شرکت‌کننده در تماس کنفرانسی

- در حین تماس کنفرانسی جاری، روی **مدیریت کنفرانس** ضربه بزنید.
برای انجام گفتگوی خصوصی، روی دکمه حداکثره شرکت‌کننده موردنظر ضربه بزنید.
برای پیان دادن به گفتگوی خصوصی و برگشت به تماس کنفرانسی، روی ضربه
بزنید.

خارج کردن یک شرکت‌کننده از تماس کنفرانسی

- در حین تماس کنفرانسی جاری، روی **مدیریت کنفرانس** ضربه بزنید.
روی در کنار شرکت‌کننده‌ای که می‌خواهد خارج کنید ضربه بزنید.

پیان دادن به تماس کنفرانسی

- در حین تماس کنفرانسی، روی ضربه بزنید.

پست صوتی

اگر اشتراک شما شامل خدمات پست صوتی نیز باشد، تماس گیرنده می‌تواند در صورت عدم
پاسخگویی شما به تماس، پیام صوتی بگذارد. شماره خدمات پست صوتی معمولاً بر روی
سیم کارت ذخیره شده است. در غیر این صورت، می‌توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات
خود دریافت و آن را به طور دستی وارد کنید.

وارد کردن شماره پست صوتی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
سیم کارت را انتخاب کنید.
روی **پست صوتی** > تنظیمات پست صوتی > شماره پست صوتی ضربه بزنید.
شماره پست صوتی خود را وارد کنید.
روی **تأیید** ضربه بزنید.

تماس با خدمات پست صوتی

- صفحه شماره گیری را باز کنید.
۱ را لمس کرده و نگه دارید، سپس یک سیم کارت انتخاب کنید.

اولین باری که با شماره پست صوتی خود تماس می‌گیرید، سیستم پست صوتی اپراتور شبکه شما
بطور معمول به شما فرمان می‌دهد پست صوتی خود را تنظیم کنید. مثلاً ممکن است از شما خواسته
شود یک پیام خوش آمدگویی ضبط کنید و کلمه عبوری را تنظیم نمایید.

تماس‌های اورژانس

وسیله شما از شماره‌های اورژانس بین‌المللی مثل ۱۱۲ یا ۹۱۱ پشتیبانی می‌کند. چنانچه در
محدوده پوشش یک شبکه باشید، می‌توانید با یا بدون وارد کردن سیم کارت از این شماره‌ها
برای برقراری تماس اورژانس در هر کشوری استفاده کنید.

برقراری تماس اضطراری

- صفحه شماره گیری را باز کنید.
شماره اضطراری را وارد کنید و سپس روی ضربه بزنید.
وقتی سیم کارت جاگذاری نشده یا وقتی تماس‌های خروجی مسدود شده است می‌توانید تماس‌های
اضطراری را برقرار کنید.

برقراری تماس اضطراری هنگامی که سیم کارت قفل است

روی اضطراری ضربه بزنید.

شماره اضطراری را وارد کنید و به  ضربه بزنید.

برقراری تماس اضطراری هنگامی که صفحه قفل است

اگر نوع قفل صفحه فعال **کشیدن سریع** است، به بالا بکشید و روی  و سپس روی  ضربه بزنید تا صفحه شماره‌گیری ظاهر شود، سپس شماره اضطراری را وارد کنید و


روی  ضربه بزنید.

اگر صفحه با یک الگو، بین، یا گذرواژه قفل شده است، به بالا بکشید و روی **اضطراری**

ضربه بزنید، سپس شماره اضطراری را وارد کنید و روی  ضربه بزنید.

مخاطبین

جستجو و مشاهده مخاطبین

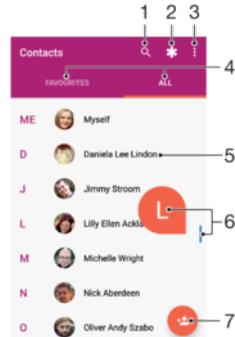

۱ جستجوی مخاطبین

۲ ویرایش و مشاهده اطلاعات پزشکی و اضطراری مخاطب

۳ مشاهده گزینه‌های بیشتر

۴ زیانه‌های موارد دلخواه و همه مخاطبین

۵ مشاهده اطلاعات مخاطب

۶ از نشانگر کشویی برای پرش به مخاطبینی که با حرف انتخاب شده آغاز می‌شوند استفاده کنید.

۷ افزودن مخاطب

جستجوی یک مخاطب

- در **صفحه اصلی** خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید و یک شماره تلفن، نام یا اطلاعات دیگر را در بخش **بیدا کردن مخاطبین** وارد کنید. فهرست نتایج، با هر بار ورود یک نویسه از طرف شما، فیلتر می‌شود.

انتخاب مخاطبین برای نمایش در برنامه مخاطبین

- در **صفحه اصلی** خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
؛ را فشار دهید، سپس روی **مخاطبین جهت نمایش** ضربه بزنید.
در فهرستی که ظاهر می‌شود، گزینه دلخواه را انتخاب کنید. اگر مخاطبین خود را با حساب همگام‌سازی همگام کرده باشید، آن حساب در لیست ظاهر می‌شود.
برای باز کردن فهرست گزینه‌ها، روی **سفارشی کردن** ضربه بزنید، سپس فهرست کشویی مناسب را انتخاب کنید و همه کادرهای موردنظر را علامتگذاری کنید یا علامت آن را بردارید.
وقتی کارتان تمام شد، روی **تأیید** ضربه بزنید.

ویرایش و افزودن مخاطبین

افزودن یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
- اگر مخاطبین خود را یک یا چند حساب همگامسازی کردید و در حال اضافه کردن یک مخاطب برای اولین بار هستید، باید حسابی را که می‌خواهید مخاطب را به آن اضافه کنید انتخاب کنید. یا می‌خواهید این مخاطب فقط بر روی دستگاه ذخیره شود، روی **مخاطب تلفن** ضربه بزنید.
- اطلاعات دلخواه را برای مخاطب وارد یا انتخاب کنید.
در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- !
زمانی که مخاطب را در یک حساب ذخیره می‌کنید، دفعه بعد که یک مخاطب اضافه می‌کنید این حساب به عنوان حساب پیش فرض برای ذخیره نشان داده می‌شود. اگر می‌خواهید حسابی را که یک مخاطب در آن ذخیره می‌شود تغییر دهید، باید دوباره حساب را ایجاد کنید و آن را در حساب درست ذخیره کنید.
- !
اگر قبل از شماره تلفن مخاطب، علامت مثبت و کد کشور اضافه کنید، می‌توانید وقتی از خارج از کشور تماس می‌گیرید از آن شماره استفاده کنید.

ویرایش یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.
در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- !
برخی خدمات همگامسازی به شما اجازه ویرایش اطلاعات مخاطبین را نمی‌دهند.

افزودن یک تصویر به یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید، سپس روشنی را برای افزودن تصویر مخاطب انتخاب کنید و به صورت دلخواه آن را ویرایش کنید.
بعد از افزودن تصویر، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- !
همجنبین می‌توانند مستقیماً از برنامه **آلبوم** به مخاطب تصویر اضافه کنند. اگر می‌خواهید تصویری را انتخاب کنید که در یک حساب آنلاین ذخیره شده است، ابتدا باید تصویر را دانلود کنید.

شخصی‌سازی صدای زنگ برای یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
روی > تنظیم آهنگ زنگ ضربه بزنید.
از لیست گزینه‌ای را انتخاب کنید یا روی + برای انتخاب فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه خود ضربه بزنید، سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
روی **ذخیره** ضربه بزنید.

ارسال همه تماس‌های یک مخاطب به صندوق صوتی

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
روی : ضربه بزنید و کادر **همه تماس‌ها به پست صوتی** را علامت بزنید.
در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

مسدود کردن شماره تلفن

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی : و سپس روی **مسدود کردن شماره‌ها** ضربه بزنید.
روی **افزودن یک عدد** ضربه بزنید، سپس شماره تلفنی را که می‌خواهید تماس‌ها و پیام‌ها را از آن مسدود کنید، وارد کنید.
روی **مسدود کردن** ضربه بزنید.

حذف مخاطبین

- | | |
|---|---|
| در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. | 1 |
| مخاطبی که می‌خواهد حذف کنید را لمس کنید و نگه دارد. | 2 |
| برای حذف چندین یا همه مخاطبین، کادرهای کنار مخاطبینی را که می‌خواهید حذف کنید، علامت بزنید. | 3 |
| روی و سپس روی حذف مخاطب ضربه بزنید. | 4 |
| برای تأیید، روی حذف ضربه بزنید. | 5 |

ویرایش اطلاعات تماس درباره خودتان

- | | |
|--|---|
| در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. | 1 |
| روی من و سپس روی ضربه بزنید. | 2 |
| اطلاعات جدید را وارد کنید و یا تغییرات لازم را اعمال کنید. | 3 |
| در پایان، روی ذخیره ضربه بزنید. | 4 |

ایجاد مخاطب جدید از یک پیامک

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی نماد کنار شماره تلفن ضربه بزنید، سپس روی ذخیره ضربه بزنید. | 2 |
| یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی ایجاد مخاطب جدید ضربه بزنید. | 3 |
| اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید و روی ذخیره ضربه بزنید. | 4 |

انتقال مخاطبین

چندین راه برای انتقال مخاطبین به دستگاه جدید شما وجود دارد. می‌توانید مخاطبین را از یک حساب آنلاین همگامسازی کنید یا مخاطبین را مستقیماً از یک دستگاه دیگر وارد کنید.

انتقال مخاطبین با استفاده از حساب آنلاین

اگر مخاطبین را در دستگاه قدیمی یا رایانه خود با یک حساب آنلاین مثل Google Sync™ یا Microsoft® Exchange ActiveSync® همگامسازی می‌کنید، می‌توانید مخاطبین خود را با استفاده از آن حساب به دستگاه جدید انتقال دهید.

همگامسازی مخاطبین دستگاه با یک حساب همگامسازی

- | | |
|--|---|
| در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. | 1 |
| روی و سپس روی مدیریت حساب‌ها ضربه بزنید. | 2 |
| حساب موردنظر را برای همگامسازی مخاطبین انتخاب کنید، سپس روی > هم اکنون همگام سازی کنید ضربه بزنید. | 3 |

قبل از همگامسازی مخاطبین با آن حساب، باید به آن حساب همگامسازی وارد شده باشید.

روش‌های دیگر انتقال مخاطبین

چند روش دیگر نیز برای انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید وجود دارد. برای مثال، می‌توانید مخاطبین را بر روی کارت حافظه کپی کنید یا از فن‌آوری Bluetooth® استفاده کنید یا مخاطبین را بر روی سیم‌کارت ذخیره کنید. جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی، به «راهنمای کاربر» دستگاه خود مراجعه کنید.

وارد کردن مخاطبین از کارت حافظه

- | | |
|--|---|
| در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. | 1 |
| : را فشار دهید، سپس روی وارد کردن/صادر کردن > وارد کردن از کارت SD یا حافظه داخلی (فایل vcf) ضربه بزنید. | 2 |
| محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید. | 3 |
| روی کارت SD ضربه بزنید. | 4 |
| فایل‌هایی را که می‌خواهید وارد کنید، با ضربه زدن روی آنها انتخاب نمایید. | 5 |

وارد کردن مخاطبین با استفاده از فناوری Bluetooth®

- 1 مطمئن شوید عملکرد Bluetooth® روشن شده و دستگاه نیز به صورت قابل رویت تنظیم شده باشد.
- 2 وقتی از ورود فایل به دستگاه خود مطلع می شوید، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان را برای پذیرش انتقال فایل ضربه بزنید.
- 3 پذیرش را برای شروع انتقال فایل ضربه بزنید.
- 4 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. زمانی که انتقال انجام شد، روی اعلان ضربه بزنید.
- 5 بر روی فایل دریافت شده ضربه بزنید و محل ذخیره مخاطب را مشخص کنید.


وارد کردن مخاطبین از سیم کارت

زمانی که مخاطبین را به یا از یک سیم کارت انتقال می دهید، ممکن است تعدادی از مخاطبین در مقصد تکراری باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی حل این مشکل، به پیشگیری از به وجود آمدن ورودی های تکراری در برنامه مخاطبین در صفحه 91 مراجعه کنید!

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی : و سپس روی **وارد کردن / صادر کردن** ضربه بزنید.
- 3 سیم کارت را انتخاب کنید.
- 4 محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید.
- 5 مخاطبین را برای وارد کردن انتخاب کنید. برای وارد کردن یک مخاطب، مخاطب مورد نظر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. برای وارد کردن تمام مخاطبین، روی : و سپس روی **وارد کردن همه** ضربه بزنید.

افزودن اطلاعات پزشکی و اضطراری مخاطب

می توانید اطلاعات اضطراری را در برنامه مخاطبین اضافه و ویرایش کنید. می توانید اطلاعات پزشکی مانند آلرژی و داروهایی که استفاده می کنید را به علاوه اطلاعات مربوط به اقوام و دوستانی که می توان در مواقع اضطراری با آنها تماس گرفت، وارد کنید. بعد از تنظیم، اطلاعات اضطراری شما از صفحه قفل امنیتی قابل دسترسی است. این بدان معناست که حتی اگر صفحه قفل باشد، برای مثال با کد پین، الگو یا کلمه عبور، پرسنل بخش اورژانس باز هم می توانند اطلاعات اضطراری شما را بازیابی کنند.

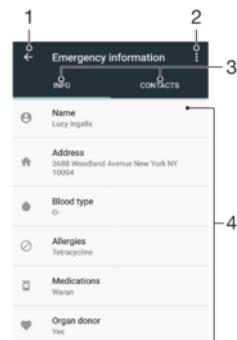

1 بازگشت به صفحه مخاطبین اصلی

2 مشاهده گزینه های بیشتر

3 اطلاعات پزشکی و شخصی و زبانه مخاطبین اضطراری

4 اطلاعات پزشکی و شخصی

وارد کردن اطلاعات پزشکی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی ضربه بزنید.
- 3 اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.

افزودن یک مخاطب اضطراری جدید

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی و سپس روی **مخاطبها** > **افزودن مخاطب** ضربه بزنید.
روی نام مخاطبی که می‌خواهید به عنوان مخاطب اضطراری استفاده کنید، ضربه بزنید.
- مخاطب اضطراری باید حداقل یک شماره تلفن داشته باشد تا پرسنل بخش اورژانس بتوانند با آن تماس بگیرند. اگر دستگاه شما از طریق قفل صفحه امنیتی قفل شده باشد، پرسنل اورژانس فقط می‌تواند شماره تلفن مخاطب اضطراری را ببینند، حتی اگر اطلاعات دیگری هم در برنامه مخاطبین وارد شده باشد.

!

موارد دلخواه

اگر مخاطبی را به عنوان مورد دلخواه علامت بزنید، آن مخاطب به همراه مخاطبینی که بیشترین تماس را با آنها داشته‌اید یا مخاطبین برتر، در زبانه موارد دلخواه در برنامه «مخاطبین» ظاهر می‌شود. بدین ترتیب، می‌توانید سریع‌تر به این مخاطبین دسترسی داشته باشید.

علامتگذاری یا حذف علامت یک مخاطب به عنوان مورد علاقه

- از صفحه اصلی، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید به مخاطبین مورد علاقه خود اضافه یا از آن حذف کنید ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.

مشاهده مخاطبین دلخواه

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی **موارد دلخواه** ضربه بزنید.

1
2

ارسال اطلاعات مخاطب

ارسال کارت ویزیت

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی **من** ضربه بزنید.
روی و سپس روی **به اشتراک گذاشتن** ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

1
2
3
4

ارسال یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید اطلاعات آن را ارسال کنید ضربه بزنید.
روی و سپس روی **به اشتراک گذاشتن** ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

1
2
3
4

ارسال چندین مخاطب به طور همزمان

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
مخاطبی را لمس کنید و نگه دارید، سپس کادر کنار مخاطبینی را که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، علامتگذاری کنید یا علامت آن را بردارید.
روی و سپس روی **به اشتراک گذاشتن** ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

1
2
3
4

ارسال همه مخاطبین

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
مخاطبین برای شروع صادر کردن همه مخاطبین ضربه بزنید.
نوار وضعیت را به پایین بکشید. زمانی که صادر کردن تمام شد، روی اعلان ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

1
2
3
4

پیشگیری از به وجود آمدن ورودی‌های تکراری در برنامه مخاطبین

اگر مخاطبین خود را با یک حساب جدید همگام کنید یا اطلاعات مخاطب را به روش‌های دیگر وارد کنید، ممکن است در نهایت موارد تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین به وجود آید. در این صورت، می‌توانید این موارد تکراری را با هم مرتبط کنید و یک ورودی واحد ایجاد کنید. اگر ورودی‌هایی را به اشتباه با هم مرتبط کردید، می‌توانید بعداً دوباره آنها را لغو پیوند کنید.

پیوند دادن مخاطبین

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی که می‌خواهید با مخاطب دیگر پیوند داده شود ضربه بزنید و نگه دارید.
- 3 کادر کنار مخاطبی را که می‌خواهید مرتبط کنید، علامت بزنید.
- 4 روی و سپس روی **پیوند کردن** ضربه بزنید. اطلاعات مخاطب اول با مخاطب دوم ادغام می‌شود و مخاطب پیوندی به عنوان یک مخاطب در لیست مخاطبین نشان داده می‌شود.
- 5 برای تأیید، روی **پیوند** ضربه بزنید.

جدا کردن مخاطبین مرتبط شده

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطب مرتبط شده‌ای که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
- 3 روی و سپس روی **لغو پیوند** ضربه بزنید.
- 4 برای تأیید، روی **لغو پیوند** ضربه بزنید.

تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین

می‌توانید از حافظه داخلی، کارت حافظه یا سیم کارت برای پشتیبان‌گیری از مخاطبین استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر درباره نحوه بازیابی مخاطبین در دستگاه خود، به انتقال مخاطبین در صفحه 88 مراجعه کنید.

صادر کردن تمام مخاطبین به کارت حافظه

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 **SD** را فشار دهید، سپس روی **وارد کردن/صادر کردن > صادر کردن به کارت حافظه یا حافظه داخلی (فایل. vcf)** ضربه بزنید.
- 3 روی < **کارت SD** ضربه بزنید.
- 4 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

صادر کردن مخاطبین به سیم کارت

- 1 وقتی مخاطبین را به سیم کارت صادر می‌کنید، ممکن است کل اطلاعات صادر نشود. علت این امر محدودیت‌های حافظه سیم کارت است.
- 2 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 3 روی < **وارد کردن/صادر کردن** ضربه بزنید.
- 4 سیم‌کارت را انتخاب کنید.
- 5 روی **تأیید** ضربه بزنید.

صادر کردن همه مخاطبین به فضای ذخیره‌سازی داخلی


- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 **SD** را فشار دهید، سپس روی **وارد کردن/صادر کردن > صادر کردن به کارت حافظه یا حافظه داخلی (فایل. vcf)** ضربه بزنید.
- 3 روی < **نمایش فضای ذخیره‌سازی داخلی** ضربه بزنید.
- 4 روی و سپس روی شماره مدل دستگاه در کنار ضربه بزنید.
- 5 یک پوشه مقصد را انتخاب کنید یا کافی است روی **ذخیره** ضربه بزنید.

پیام رسانی و گپ زدن

خواندن و ارسال پیام

برنامه پیام رسانی یک فرد در یک گروه نشان می‌دهد، یعنی تمام پیام‌های ارسالی و دریافتی یک فرد در یک گروه نشان داده می‌شود. برای ارسال پیام‌های چند رسانه‌ای، باید تنظیمات صحیح MMS در وسیله موجود باشد. به بخش تنظیمات اینترنت و MMS در صفحه 51 مراجعه کنید.

تعداد کاراکترهایی که می‌توانید در یک پیام ارسال کنید به شرکت مخابراتی و زبان مورد استفاده بستگی دارد. حداکثر اندازه یک پیام چند رسانه‌ای (شامل فایل‌های رسانه‌ای افزوده شده) نیز به شرکت مخابراتی بستگی دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.

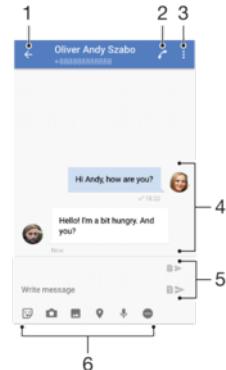

- ۱ برگشت به لیست گفتگوها
- ۲ تماس با فرستنده پیام
- ۳ مشاهده گرینه‌های بیشتر
- ۴ پیام‌های ارسالی و دریافتی
- ۵ ارسال پیام نوشته شده
- ۶ افزودن پیوست‌ها

ایجاد و ارسال پیام

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- ۲ روی ضربه بزنید.
- ۳ نام یا شماره تلفن گیرنده، یا دیگر اطلاعات تماس گیرنده را وارد کنید، سپس از فهرست نشان داده شده، او را انتخاب کنید. اگر گیرنده به عنوان مخاطب ذخیره نشده است، شماره گیرنده را وارد کنید.
- ۴ اگر می‌خواهید پیام گروهی ارسال کنید، روش توضیح داده شده در بالا را برای افزودن گیرنده‌گان بیشتر تکرار کنید.
- ۵ روی **نوشتن پیام** ضربه بزنید و متن پیام خود را وارد کنید.
- ۶ برای افزودن یک پیوست، گرینه مرتبط را انتخاب کنید.
- ۷ برای ارسال پیام، روی یکی از دکمه‌های بر اساس سیم کارتی که می‌خواهید از آن استفاده کنید ضربه بزنید.
- ۸ اگر قبل از ارسال پیام از آن خارج شوید، به عنوان پیش نویس ذخیره خواهد شد. آن گفتگو با واژه **پیش نویس ها** برچسب گذاری می‌شود.

خواندن پیام دریافتی

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- ۲ گفتگوی دلخواه را انتخاب کنید.
- ۳ اگر پیام هنوز دانلود نشده است، روی پیام ضربه بزنید.
- ۴ همه پیام‌های دریافتی بصورت پیش فرض در حافظه دستگاه ذخیره می‌شوند.

برای پاسخ دادن به یک پیام

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس ④ را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی حاوی آن پیام ضربه بزنید.
پاسخтан را وارد کنید و روی دکمه‌ها بر اساس سیم کارتی که می‌خواهید از آن استفاده کنید ضربه بزنید.

برای بازارسال یک پیام

- از صفحه اصلی خود، ضربه بزنید روی ، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی حاوی پیامی که قصد بازارسال آن را دارید ضربه بزنید.
پیامی را که می‌خواهید بازارسال کنید لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **هدایت پیام** ضربه بزنید.
نام یا شماره تلفن گیرنده، یا دیگر اطلاعات تماس گیرنده را وارد کنید، سپس از فهرست نشان داده شده، او را انتخاب کنید. اگر گیرنده به عنوان مخاطب ذخیره نشده است، شماره گیرنده را وارد کنید.
در صورت نیاز پیام را ویرایش کنید و سپس روی دکمه‌ها بر اساس سیم کارتی که می‌خواهید از آن استفاده کنید ضربه بزنید.

برای ذخیره فایل موجود در یک پیام

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس ④ را بباید و روی آن ضربه بزنید.
اگر پیام هنوز دانلود نشده است، روی **پیام** ضربه بزنید.
فایلی را که می‌خواهید ذخیره شود لمس کنید و نگه دارید، سپس گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

سازماندهی پیام‌های خود

حذف یک پیام

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس ④ را یافته و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی حاوی پیامی که قصد حذف آن را دارید ضربه بزنید.
پیام مورد نظر برای حذف را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **حذف پیام > حذف** ضربه بزنید.

حذف مکالمه‌ها

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس ④ را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی و سپس روی **حذف مکالمات** ضربه بزنید.
کادر مربوط به مکالمه‌ها مورد نظر برای حذف را علامتگذاری کنید، سپس روی < **حذف** ضربه بزنید.

برای ستاره دارد کردن پیام

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس ④ را بباید و روی آن ضربه بزنید.
به گفتگویی که می‌خواهید ستاره‌گذاری باز شود ضربه بزنید.
پیامی را که می‌خواهید ستاره‌گذاری کنید لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **افزودن ستاره** ضربه بزنید.
برای برداشتن ستاره پیام، پیام ستاره‌دار را لمس کنید و سپس روی **حذف ستاره** ضربه بزنید.

برای مشاهده پیام‌های ستاره‌دار

- از داخل صفحه اصلی به ضربه بزنید، سپس ④ را بباید و به آن ضربه بزنید.
به ضربه بزنید، سپس به **پیام های ستاره دار** ضربه بزنید.
تمام پیام‌های ستاره‌دار در یک فهرست نشان داده خواهد شد.

جستجوی پیام‌ها

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس ④ را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
کلیدوازه‌های جستجوی خود را وارد کنید. نتایج جستجو در فهرستی ظاهر می‌شود.

تماس گرفتن از درون پیام

تماس با فرستنده پیام

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی گفتگویی ضربه بزنید و روی ضربه بزنید و سیمکارت انتخاب کنید. | 2 |

ذخیره شماره فرستنده به عنوان یک مخاطب

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی نماد کنار شماره تلفن ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید. | 2 |
| یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی ایجاد مخاطب جدید ضربه بزنید. | 3 |
| اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید و روی ضربه بزنید. | 4 |

تنظیمات پیام رسانی

تغییر تنظیمات اعلان پیام

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات ضربه بزنید. | 2 |
| جهت تنظیم یک آهنگ اعلان، روی صدا اعلان ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کرده با روی ضربه بزنید و یک فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه خود را انتخاب کنید. | 3 |
| برای تأیید، روی انجام شد ضربه بزنید. | 4 |
| برای تنظیم تنظیمات اضافی اعلان، روی نوارهای لغزندۀ ضربه بزنید. | 5 |

فعال یا غیرفعال کردن گزارش‌های تحویل برای پیام‌های خروجی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی گزارش دریافت ضربه بزنید. | 3 |
| پس از روشن شدن گزارش‌های تحویل، در پیام‌هایی که با موفقیت تحویل شده باشد یک تیک دیده می‌شود. | ! |

پیام‌رسانی فوری و چت تصویری

می‌توانید با استفاده از برنامه پیام‌رسانی فوری و چت تصویری Hangouts™ در دستگاه خود با دوستانی که از همین برنامه بر روی رایانه، دستگاه‌های Android™ یا دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند چت کنید. می‌توانید هر مکالمه‌ای را به یک تماس تصویری با چند دوست تبدیل کنید یا به دوستانان حتی در زمانی که آفلاین هستند پیام بفرستید. همچنین می‌توانید عکس‌ها را به راحتی مشاهده کنید و به اشتراک بگذارید.

Hangouts™ به دسترسی به اینترنت و یک اشتراک Google™ نیاز دارد. به <http://support.google.com/hangouts> بروید و روی پیوند «Android» در Hangouts دریافت اطلاعات بیشتر درباره چگونگی استفاده از این برنامه، کلیک کنید.
عملکرد تماس تصویری فقط در دستگاه‌های دارای دوربین جلو کار می‌کند.

برای استفاده از برنامه Hangouts™

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به . | 1 |
| Hangouts را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |

ایمیل

تنظیم ایمیل

از برنامه ایمیل در دستگاه خود برای ارسال و دریافت ایمیل‌ها در حساب‌های ایمیل خود استفاده کنید. می‌توانید همزمان یک یا چندین حساب ایمیل داشته باشید که شامل حساب‌های شرکتی Microsoft Exchange ActiveSync نیز می‌شوند.

تنظیم حساب ایمیل

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای تکمیل روند تنظیم، دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- 4 در مورد برخی خدمات ایمیل، ممکن است نیاز شود جهت کسب اطلاع از جزئیات تنظیمات اشتراک ایمیل با رائمه دهنده خدمات ایمیل خود تماس بگیرید.
- ! ارائه دهنده خدمات ایمیل خود تماس بگیرید.

افزودن یک حساب ایمیل دیگر

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  و سپس روی **تنظیمات > افزودن حساب** ضربه بزنید.
- 4 دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. اگر نمی‌توان تنظیمات حساب ایمیل را به طور خودکار دانلود کرد، روند تنظیم را به صورت دستی تکمیل کنید.
- 5 در پایان، روی **بعدی** ضربه بزنید.

ارسال و دریافت پیام‌های ایمیل



- 1 مشاهده منو و فهرست تمام حساب‌های ایمیل و پوشش‌ها
- 2 جستجوی پیام‌های ایمیل‌ها
- 3 دسترسی به تنظیمات و گزینه‌ها
- 4 فهرست پیام‌های ایمیل
- 5 نوشتمن پیام ایمیل

دانلود ایمیل‌های جدید

- وقتی صندوق ورودی ایمیل باز است، انگشت خود را در لیست پیام‌ها به سمت پایین بکشید.
- ! قبل از دانلود پیام‌های ایمیل جدید، مطمئن شوید اتصال داده برقرار باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره اطمینان از اتصال داده موققیت‌آمیز، به تنظیمات اینترنت و MMS در صفحه 51 مراجعه کنید.

خواندن پیام‌های ایمیل

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در صورتی که از چند اشتراک ایمیل استفاده می‌کنید، به ضربه بزنید و اشتراک‌گاری را

که می‌خواهید بررسی شود انتخاب کنید. اگر می‌خواهید تمام اشتراک‌های ایمیل خود

را به طور همزمان بررسی کنید، روی و **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.

در صندوق ورودی ایمیل به سمت بالا یا پایین حرکت کنید و به ایمیلی که قصد خواندن

آن را دارید ضربه بزنید.

ایجاد و ارسال پیام ایمیل

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را بباید و روی آن ضربه بزنید.

در صورت استفاده از چندین حساب ایمیل، روی ضربه بزنید و حساب مورد نظر را برای ارسال ایمیل انتخاب کنید.

روی ضربه بزنید، نام گیرنده و آدرس ایمیل را تایپ کنید و یک یا چند گیرنده را از فهرست کشویی انتخاب کنید.

موضوع پیام ایمیل و متن پیام را وارد کنید و روی ضربه بزنید.

برای پاسخ دادن به یک پیام ایمیل

در صندوق ورودی ایمیل، پیامی را که می‌خواهید به آن پاسخ دهید پیدا کنید و به آن

ضربه بزنید، سپس به **پاسخ دادن یا پاسخ دادن به همه** ضربه بزنید.

پاسخ خود را وارد کنید، سپس به ضربه بزنید.

بازارسال یک پیام ایمیل

در صندوق ورودی ایمیل خود، پیامی را که می‌خواهید بازارسال شود پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی **هدایت** ضربه بزنید.

نام گیرنده یا آدرس ایمیل را تایپ کنید و یک یا چند گیرنده را از فهرست کشویی انتخاب کنید.

متن پیام خود را وارد کنید، سپس روی ضربه بزنید.

ذخیره یا مشاهده پیوست پیام ایمیل

پیام ایمیل حاوی پیوست مورد نظر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. پیام‌های ایمیل

دارای پیوست توسط مشخص می‌شوند.

بیس از اینکه پیام ایمیل باز می‌شود، پیوست را در متن ایمیل پیدا کنید و سپس روی **ذخیره یا مشاهده** در کنار آن ضربه بزنید.

برای ذخیره آدرس ایمیل فرستنده در مخاطبین

پیام مورد نظر را در صندوق ورودی پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

روی نام فرستنده ضربه بزنید، روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید، سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.

در صورت تمایل اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

سازماندهی ایمیل‌های خود

برای مرتب کردن ایمیل‌ها

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در صورت استفاده از چندین حساب ایمیل، روی ضربه بزنید و حساب مورد نظر را برای

استفاده انتخاب کنید. اگر می‌خواهید تمام حساب‌های ایمیل خود را به طور همزمان

مرتب کنید، روی و سپس روی **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.

روی و سپس روی **ترتیب بندی** ضربه بزنید.

یکی از گزینه‌های مرتب کردن را انتخاب کنید.

جستجو در ایمیل‌ها

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
در صورتی که از چند اشتراک ایمیل استفاده می‌کنید، به ضربه بزنید و اشتراک‌کری را که می‌خواهید بررسی شود انتخاب کنید. اگر می‌خواهید تمام اشتراک‌های ایمیل خود را به طور همزمان بررسی کنید، روی و **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
متن جستجو را وارد کنید، سپس روی در صفحه کلید ضربه بزنید.
نتیجه جستجو در فهرستی بر اساس تاریخ ظاهر می‌شود. به ایمیلی که می‌خواهید باز شود ضربه بزنید.

برای مشاهده تمام پوشه‌های مربوط به یک اشتراک ایمیل

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید، سپس حسابی را که می‌خواهید بررسی کنید انتخاب کنید.
در زیر حسابی که می‌خواهید بررسی کنید، **نمایش همه پوشه‌ها** را انتخاب کنید.

حذف پیام‌های ایمیل

- روی پیامی که می‌خواهید حذف کنید ضربه بزنید و نگه دارید تا دستگاه بлерزد.
کادر مربوط به پیام‌های مورد نظر برای حذف را علامتگذاری کنید.
روی ضربه بزنید
همچنین می‌توانید برای حذف پیام، آن را به راست بکشید.

برای جایه‌جایی یک پیام ایمیل به پوشه دیگر

- در صندوق ورودی ایمیل، پیام مورد نظر برای حذف را به سمت چپ بکشید.
به **انتقال** ضربه بزنید، سپس یک پوشه را انتخاب کنید.

تنظیمات حساب ایمیل

حذف حساب ایمیل از دستگاه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی و سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
اشتراک مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
روی **حذف حساب > تأیید** ضربه بزنید.

تغییر فاصله زمانی بررسی صندوق ورودی


- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی و سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
حساب دلخواه را انتخاب کنید.
روی **بررسی تعداد دفعات > فاصله زمانی بررسی** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.

تنظیم پاسخ خودکار هنگام عدم حضور در محل کار در حساب Exchange Active Sync

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی و سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
اشتراک (EAS) Exchange Active Sync مورد نظر را برای تنظیم پاسخ خودکار هنگام عدم حضور در محل کار انتخاب کنید.
روی **خارج از محل کار** ضربه بزنید.
برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.
در صورت نیاز، **تنظیم محدوده زمانی** را علامتگذاری و محدوده زمانی را برای پاسخ خودکار تنظیم کنید.
بیام خود را برای دوره غیبت خود در قسمت متن اصلی وارد کنید.
برای تأیید، روی **تأیید** ضربه بزنید.

Gmail™

اگر حساب Google™ داشته باشید، می توانید از برنامه Gmail™ در دستگاه خود برای خواندن، نوشتan و سازماندهی پیام های ایمیل استفاده کنید.

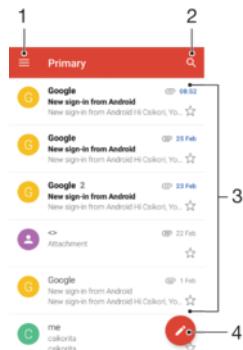

مشاهده فهرست تمام پوشه ها و اشتراک های Gmail 1

جستجوی ایمیل ها 2

فهرست پیام های ایمیل 3

نوشتan پیام ایمیل 4

اطلاعات بیشتر در مورد Gmail™

- زمانی که برنامه Gmail باز است، روی \equiv ضربه بزنید و سپس راهنمایی و بازخورد را ببینید و روی آن ضربه بزنید.

موسیقی و رادیو FM


انتقال موسیقی به دستگاه

- چند روش برای انتقال موسیقی از رایانه به دستگاه وجود دارد:
- می‌توانید فایل‌های آهنگ را با استفاده از کابل USB ارائه شده انتقال دهید. پس از اتصال، انتقال فایل‌ها را در دستگاه‌تان انتخاب کنید و فایل‌ها را از رایانه بکشید و رها کنید یا روی دستگاه کار کنید. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 45 مراجعه کنید.
 - با استفاده از نرمافزار Xperia™ Companion می‌توانید فایل‌های رسانه‌ای خود را بین رایانه و دستگاه منتقل کنید. درباره Xperia™ Companion for Windows در Xperia™ Companion for Mac با <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> و با <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> در Mac را دانلود کنید.

برنامه «موسیقی» ممکن است از تمام قالب‌های فایل موسیقی پشتیبانی نکند. برای اطلاعات بیشتر در مورد قالب‌های فایل پشتیبانی شده و استفاده از فایل‌های چندرشته‌ای (صوتی، تصویر و ویدیو)، برگه مشخصات دستگاه‌تان را از www.sonymobile.com/support/ دانلود کنید.

گوش دادن به موسیقی

برای گوش دادن به موسیقی و کتاب‌های صوتی دلخواه خود از برنامه موسیقی استفاده کنید.

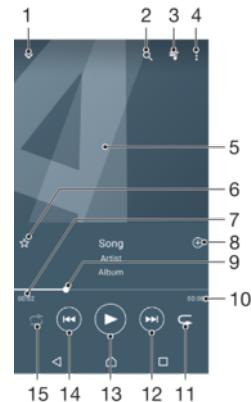

1 کوچک کردن پخش‌کننده تمام صفحه

2 جستجوی تمام آهنگ‌های ذخیره شده در دستگاه

3 مشاهده صف پخش فعلی

4 مشاهده گزینه‌های منو

5 تصویر آلبوم (در صورت وجود)

6 افزودن یا حذف یک آهنگ به عنوان دلخواه

7 مدت زمانی که از آهنگ فعلی گذشته است

8 افزودن یک آهنگ به فهرست پخش

9 نشانگر پیشرفت - برای جلو یا عقب رفتن، نشانگر را بکشید یا روی خط ضربه بزنید

10 کل زمان آهنگ کنونی

11 تکرار تمام آهنگ‌های فهرست پخش فعلی


12 برای رفتن به آهنگ بعدی در فهرست پخش، به این مورد ضربه بزنید؛ برای حرکت به جلو در آهنگ فعلی، این مورد را لمس کنید و نگه دارید

13 پخش یا مکث یک آهنگ

14 برای رفتن به آهنگ قبلی در فهرست پخش، به این مورد ضربه بزنید؛ برای حرکت به عقب در آهنگ فعلی، این مورد را لمس کنید و نگه دارید

15 انتخاب تصادفی آهنگ‌های فهرست پخش فعلی

صفحه اصلی موسیقی

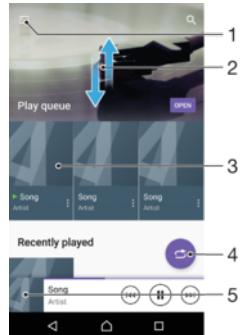

- ۱ روی در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید تا منوی موسیقی باز شود.
- ۲ برای مشاهده محتوا، به بالا یا پایین حرکت کنید.
- ۳ با استفاده از برنامه «موسیقی»، یک آهنگ پخش کنید.
- ۴ تمام آهنگ‌ها را در حالت انتخاب تصادفی پخش کنید.
- ۵ به صفحه پخش‌کننده موسیقی برگردید.

پخش یک آهنگ با استفاده از برنامه موسیقی

- از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
یک دسته موسیقی انتخاب کنید.
برای پخش یک آهنگ، روی آن ضربه بزنید.

ممکن است موارد تحت حفاظت حق نسخه‌برداری پخش نشوند. مطمئن شوید که از حقوق لازم برای استفاده از محتوا مورد نظر برخوردار هستید.

یافتن اطلاعات مربوط به آهنگ در اینترنت

هنگام پخش آهنگ در برنامه موسیقی، به تصویر آلبوم ضربه بزنید و سپس به **اطلاعات**

بیشتر ضربه بزنید.

منابع آنلاین مربوط به آهنگ می‌توانند شامل ویدیوهایی در YouTube™، متن آهنگ و اطلاعات هنرمند در Wikipedia شود.

ویرایش اطلاعات موسیقی و دانلود هنر آلبوم

- از برنامه موسیقی، روی تصویر آلبوم و سپس روی **ویرایش اطلاعات موسیقی** ضربه بزنید.
اطلاعات را مطابق میل خود ویرایش کنید.
برای تنظیم یا دانلود هنر آلبوم، روی ضربه بزنید، سپس یک گزینه را انتخاب کنید.
در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

همچنین می‌توانید هنر آلبوم را طوری تنظیم کنید که در منوی موسیقی در بخش تنظیمات به طور خودکار دانلود شود.

برای تنظیم میزان صدا

کلید صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

کوچک کردن برنامه موسیقی

هنگام پخش آهنگ، روی ضربه بزنید تا به **صفحه اصلی** بروید. برنامه موسیقی به پخش آهنگ در پس زمینه ادامه خواهد داد.


باز کردن برنامه موسیقی هنگام پخش در پس زمینه

هنگام پخش آهنگ در پس زمینه، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و روی برنامه موسیقی ضربه بزنید.

همچنین می‌توانید از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.

منوی موسیقی

منوی صفحه اصلی موسیقی نمای کلی آهنگ‌های موجود در دستگاه را به شما نشان می‌دهد. از همین جا می‌توانید آلبوم‌ها و فهرست‌های پخشتان را مدیریت کنید.

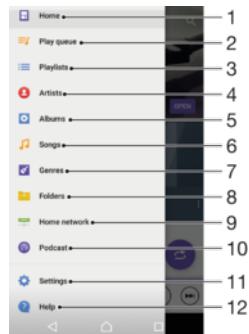

- ۱ بازگشت به صفحه اصلی موسیقی
- ۲ مشاهده صف پخش فعلی
- ۳ جستجو در همه فهرست‌های پخش
- ۴ جستجو در همه هنرمندان
- ۵ جستجو در همه آلبوم‌ها
- ۶ جستجو در همه آهنگ‌ها
- ۷ جستجو در همه ژانرهای پخش
- ۸ جستجو در همه پوششهای پخش
- ۹ پخش فایل موسیقی اشتراک‌گذاری شده در دستگاه دیگر
- ۱۰ مشاهده تمام فایلهایی که در پادکست مشترک شده‌اید یا دانلود کرده‌اید
- ۱۱ باز کردن منوی تنظیمات برنامه «موسیقی»
- ۱۲ باز کردن منوی پشتیبانی برنامه «موسیقی»

باز کردن منوی موسیقی

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را ببایدید و روی آن ضربه بزنید.
- ۲ روی ضربه بزنید.

بازگشت به صفحه اصلی موسیقی

- ۱ هنگامی که منوی موسیقی باز است، روی صفحه اصلی یا بر روی صفحه سمت راست منو ضربه بزنید.

حذف یک آهنگ

- ۱ از منوی صفحه اصلی موسیقی، به آهنگ مورد نظر برای حذف بروید.
 - ۲ عنوان آهنگ را لمس کنید و نگه دارید، سپس در فهرستی که ظاهر می‌شود روی ضربه بزنید.
 - ۳ برای تأیید، روی ضربه بزنید.
- نمی‌توانید آهنگی را که در حال پخش است، حذف کنید.

فهرست‌های پخش

در صفحه اصلی Music می‌توانید فهرست‌های پخش دلخواه خود را از روی موسیقی ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید.

ایجاد فهرست‌های پخش شخصی

- 1 از صفحه اصلی Music، نام آهنگ یا آلبومی را که می‌خواهید به فهرست پخش اضافه کنید، لمس کنید و نگه دارید.
- 2 در منوی باز شده، روی **افزودن به فهرست پخش > ایجاد لیست پخش جدید ضربه بزنید.**
- 3 نام فهرست پخش را وارد کنید و روی **تأیید ضربه بزنید.**
- می‌توانید روی **لیست‌های پخش و سپس + برای ایجاد یک فهرست پخش جدید، ضربه بزنید.**

بخش فهرست‌های پخش شخصی

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **لیست‌های پخش ضربه بزنید.**
- 2 از **لیست‌های پخش**، فهرست پخش مورد نظر را باز کنید.
- 3 اگر می‌خواهید تمامی آهنگ‌ها را پخش کنید، روی یک آهنگ یا روی **تصادفی همه ضربه بزنید.**

افزودن آهنگ‌ها به فهرست پخش

- 1 از صفحه اصلی Music، آهنگ یا آلبومی را جستجو کنید که می‌خواهید به فهرست پخش اضافه کنید.
- 2 عنوان آهنگ یا آلبوم را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **افزودن به فهرست پخش ضربه بزنید.**
- 3 روی نام فهرست پخشی که می‌خواهید آلبوم یا آهنگ را به آن اضافه کنید، ضربه بزنید.
آلبوم یا آهنگ اکنون به فهرست پخش افزوده می‌شود.

حذف یک آهنگ از لیست پخش

- 1 در یک لیست پخش، عنوان آهنگی را که می‌خواهید حذف شود، لمس کنید و نگه دارید.
- 2 روی **حذف از فهرست پخش ضربه بزنید.**

حذف یک فهرست پخش

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **لیست‌های پخش ضربه بزنید.**
 - 2 فهرست پخشی را که می‌خواهید حذف کنید، لمس کنید و نگه دارید.
 - 3 روی **حذف از حافظه ضربه بزنید.**
 - 4 برای تأیید، روی **حذف ضربه بزنید.**
- حذف فهرست‌های پخش پیش فرض مقدور نیست. !

اشتراک گذاری موسیقی

اشتراک گذاری یک آهنگ

- 1 از صفحه اصلی Music، برای آهنگ یا آلبومی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، مرور کنید.
- 2 عنوان آهنگ را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **اشتراک گذاری ضربه بزنید.**
- 3 برنامه‌ای را از فهرست انتخاب کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- همچنین می‌توانید آلبومها و فهرست‌های پخش را نیز به همین نحو به اشتراک بگذارید.

بهبود صدا

بهبود کیفیت صدا با استفاده از «اکولایزر»

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **تنظیمات > تنظیمات صوتی > جلوه های صوتی > اکولایزر ضربه بزنید.**
- 2 برای تنظیم صدا به طور دستی، دکمه‌های باند فرکانس را به بالا یا پایین بکشید. برای انتخاب ترتیب حاضر، روی **▼ برای انتخاب ترتیب ضربه بزنید، سپس روی **تأیید برای تأیید ضربه بزنید.****

روشن کردن ویژگی «صدا فراگیر»

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **تنظیمات > تنظیمات صوتی > جلوه های صوتی > صدای فراگیر (VPT)** ضربه بزنید.
- 2 برای انتخاب یک تنظیم، به سمت راست یا چپ بکشید و سپس برای تأیید، روی **تأیید** ضربه بزنید.

تشخیص موسیقی با TrackID™

برای تشخیص آهنگی که در اطراف پخش می‌شود از خدمات تشخیص موسیقی TrackID™ استفاده کنید. کافی است نمونه کوتاهی از آهنگ مورد نظر را ضبط کنید تا اطلاعات مربوط به هنرمند، عنوان و آلبوم آن طرف چند ثانیه در اختیارتان قرار گیرد. می‌توانید آهنگ‌هایی را که به TrackID™ رسیده و همچنین نمودارهای TrackID™ را مشاهده کنید و ببینید کاربران TrackID™ در سراسر جهان چه چیزی را جستجو کرده‌اند. برای کسب بهترین نتیجه، از TrackID™ در محیط‌های ساکت استفاده کنید.



- 1 برای باز کردن منوی صفحه اصلی TrackID™، روی ☰ ضربه بزنید.
- 2 مشاهده سایقه جستجوهای قبلی
- 3 آهنگ‌های برتر، فهرست‌های پخش، آهنگ‌های جدید و غیره
- 4 ببینید دیگران چه چیزی را دنبال می‌کنند
- 5 جستجوی آهنگ‌ها، آلبوم‌ها و هنرمندان
- 6 تشخیص موسیقی که به آن گوش می‌دهید

خدمات و ویژگی‌های مذکور در این فصل ممکن است از پشتیبانی همه شبکه‌ها و یا ارائه‌دهندگان خدمات در تمام مناطق برخوردار نباشد. TrackID™ می‌تواند به سرویس پخش جریانی موسیقی در کشور شما متصل شود.

شناسایی موسیقی با استفاده از فناوری TrackID™

- 1 از صفحه اصلی، روی ☰ ضربه بزنید.
- 2 TrackID™ را بباید و روی آن ضربه بزنید، سپس دستگاه خود را نزدیک منبع موسیقی بگیرید.
- 3 روی 🎧 ضربه بزنید. اگر آهنگ توسط سرویس TrackID™ شناسایی شد، نتایج روی صفحه ظاهر می‌شوند.
- 4 برای بازگشت به صفحه شروع TrackID™، روی 🔍 ضربه بزنید.

مشاهده اطلاعات هنرمند یک آهنگ

- 1 بعد از اینکه آهنگ از طریق برنامه TrackID™ تشخیص داده شد، نتیجه در صفحه اصلی TrackID™ نشان داده می‌شود.
- 2 به نتیجه‌ای بروید که می‌خواهید ببینید، سپس برای باز کردن آن روی آن ضربه بزنید.

حذف آهنگ از تاریخچه آهنگ


- 1 برنامه TrackID™ را باز کنید، سپس به آهنگی که می‌خواهید حذف کنید بروید.
- 2 صفحه را لمس کرده و نگه دارید تا 🗑 نشان داده شود.
- 3 روی 🗑 ضربه بزنید.

برای استفاده از TrackID™ LIVE

- شما می‌توانید از TrackID™ LIVE برای مشاهده پخش‌های Live از سراسر دنیا استفاده کنید.
- برنامه TrackID™ را باز کنید، سپس روی زبانه **زنده** ضربه بزنید.
 - شما می‌توانید سرعت دریافت آهنگ‌ها را تغییر دهید و می‌توانید پیش‌نمایش‌های آهنگ را بی‌صدا یا صدادار کنید.

گوش کردن به رادیو

کارکرد رادیو FM دستگاه شما مثل هر رادیو FM دیگری است. به عنوان مثال، می‌توانید ایستگاه‌های رادیویی FM را مرور و به آنها گوش کنید و آنها را به عنوان کanal‌های مورد علاقه خود ذخیره نمایید. برای آنکه بتوانید از رادیو استفاده کنید، باید یک هدست یا هدفون سیم دار را به دستگاه وصل کنید. انجام این کار به این دلیل است که هدست یا هدفون به عنوان آنتن عمل می‌کند. بعد از آنکه یکی از این دستگاه‌ها را وصل کردید، می‌توانید در صورت تمایل صدا را از بلندگوی گوشی پخش کنید.

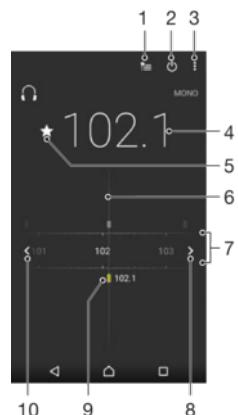

1	فهرست ایستگاه‌های مورد علاقه
2	کلید روشن/خاموش رادیو
3	مشاهده گزینه‌های منو
4	فرکانس تنظیم شده
5	ذخیره یا حذف یک کanal مورد علاقه
6	دکمه تنظیم ایستگاه
7	باند فرکانس - برای حرکت بین کanal‌ها، به چپ یا راست بکشید
8	بالا بردن فرکانس باند برای جستجوی کanal
9	یک کanal مورد علاقه ذخیره شده
10	پایین بردن فرکانس باند برای جستجوی کanal

گوش کردن به رادیوی FM

یک هدست یا هدفون را به دستگاه متصل کنید.

از **صفحه اصلی** خود، روی ضربه بزنید.

را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. کanal‌های موجود هنگام پیمایش در باند فرکانس ظاهر می‌شوند.

وقتی رادیو FM را شروع می‌کنید، کanal‌های موجود به طور خودکار ظاهر می‌شوند. اگر کanal‌ی اطلاعات RDS داشته باشد، این اطلاعات چند ثانیه بعد از آنکه به کanal گوش دهید ظاهر می‌شود.

!

جایه‌جایی بین کanal‌های رادیو

- باند فرکانس را به سمت چپ یا راست بکشید.

- یا روی پیکان‌های موجود در گنار باند برای رفتن به سیگنال رادیویی واضح بعدی ضربه بزنید.

•

•

برای شروع جستجوی جدید کانال‌های رادیویی

وقتی رادیو باز است، روی ضربه بزنید.

روی جستجوی کانال‌ها ضربه بزنید. رادیو همه باندهای فرکانس رادیویی را جستجو می‌کند و همه کانال‌ها نمایش داده می‌شوند.

برای جابجایی صدا از رادیو به بلندگو

وقتی رادیو باز است، را فشار دهید.

به پخش در بلندگو ضربه بزنید.

برای جابجایی مجدد صدا به هدفون یا هدست باسیم، را فشار دهید و به پخش در هدفون ضربه بزنید.

برای تشخیص آهنگ در رادیو FM با استفاده از TrackID™

هنگام پخش آهنگ موردنظر در رادیو FM دستگاه، روی ضربه بزنید، سپس **TrackID™** را انتخاب کنید.

در حین نمونه برداری TrackID™ از آهنگ، یک نشانگر پیشرفت ظاهر خواهد شد. اگر شناسایی موفقیت‌آمیز باشد، نتیجه یا لیستی از نتایج احتمالی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.

برای بازگشت به رادیو FM، روی ضربه بزنید.

برنامه TrackID™ و خدمات TrackID™ در همه کشورها یا مناطق از پشتیبانی تمام شبکه‌ها یا ارائه دهندگان خدمات در کلیه مناطق برخوردار نیست.

کانال‌های رادیویی مورد دلخواه

ذخیره یک کانال به عنوان کانال دلخواه

وقتی رادیو باز است، به روی کانالی بروید که می‌خواهید در کانال‌های دلخواه ذخیره شود.

روی ضربه بزنید. نام مورد نظر را وارد کنید و رنگی را برای کانال انتخاب کنید، سپس **ذخیره** را فشار دهید.

گوش کردن به کانال رادیویی مورد علاقه

روی ضربه بزنید.

یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

حذف یک کانال از لیست کانال‌های دلخواه

وقتی رادیو باز است، روی کانالی بروید که می‌خواهید حذف شود. روی و سپس **حذف** ضربه بزنید.

تنظیمات صدای رادیو

برای جابجایی بین حالت صوتی مونو و استریو

وقتی رادیو باز است، را فشار دهید.

به فعال کردن صدای استریو ضربه بزنید.

برای اینکه بتوانید دوباره در حالت صدای مونو به رادیو گوش دهید، را فشار دهید و به **اجبار صدای مونو** ضربه بزنید.

برای انتخاب منطقه رادیویی

وقتی رادیو باز است، را فشار دهید.

به تنظیم منطقه رادیویی ضربه بزنید. گزینه‌ای را انتخاب کنید.

دوربین

گرفتن عکس و ضبط ویدیو



- ۱ لنز دوربین جلو
- ۲ انتخاب حالت تصویربرداری
- ۳ حابه‌جایی بین دوربین اصلی و دوربین جلو
- ۴ بزرگنمایی یا کوچکنمایی
- ۵ کلید دوربین – فعال کردن دوربین/گرفتن عکس/ضبط فیلم
- ۶ مشاهده عکس‌ها و ویدیوها
- ۷ ذخیره مکان
- ۸ گرفتن عکس یا ضبط ویدیو
- ۹ بازگشت به یک مرحله عقب‌تر یا خروج از دوربین
- ۱۰ تنظیمات حالت تصویربرداری
- ۱۱ تنظیمات فلاش

گرفتن عکس از صفحه قفل

- ۱ برای فعال کردن صفحه نمایش، کلید روشن/خاموش را کمی فشار دهید.
- ۲ برای فعال کردن دوربین، را لمس کنید و نگه دارید و آن را به سمتی بکشید.
- ۳ پس از اینکه دوربین باز شد، روی ضربه بزنید.
- ۴ زمانی که صفحه قفل و غیرفعال است، می‌توانید دوربین را فعال کنید. برای انجام این کار، کلید دوربین را به طور کامل فشار دهید. برای گرفتن عکس، دوباره فشار دهید.

گرفتن عکس با استفاده از کلید دوربین

- ۱ دوربین را فعال کنید.
- ۲ کلید دوربین را تا انتهای فشار دهید.

گرفتن سلفی با استفاده از دوربین جلو

- ۱ دوربین را فعال کنید.
- ۲ روی ضربه بزنید.
- ۳ برای گرفتن عکس، کلید دوربین را فشار دهید.

استفاده از فلاش دوربین عکسبرداری

- ۱ وقتی دوربین باز است، روی ضربه بزنید.
- ۲ تنظیمات دلخواه مربوط به فلاش را انتخاب کنید.
- ۳ عکس بگیرید.

استفاده از عملکرد بزرگنمایی/کوچکنمایی

- هنگام باز بودن دوربین، دو انگشت خود را روی صفحه نمایش به هم نزدیک یا از هم دور کنید.
- همچنین می‌توانید کلید صدا را رو به بالا یا پایین فشار دهید. برای فعال کردن این عملکرد، روی و سپس روی بیشتر <عملکرد کلید تنظیم صدا> ضربه بزنید.

ضبط فیلم با استفاده از کلید دوربین

- | | |
|---|---|
| دوربین را فعال کنید. | 1 |
| انگشت خود را روی صفحه بکشید تا را انتخاب کنید. | 2 |
| برای شروع ضبط ویدیو، کلید دوربین را فشار دهید. | 3 |
| برای توقف ضبط، کلید دوربین را دوباره فشار دهید. | 4 |

ضبط ویدیو

- | | |
|--|---|
| دوربین را فعال کنید. | 1 |
| اگر حالت ویدیو انتخاب نشده است، صفحه را برای انتخاب بکشید. | 2 |
| دوربین را به سمت سوزه مورد نظر بگیرید. | 3 |
| برای شروع ضبط، روی ضربه بزنید. | 4 |
| برای توقف موقت هنگام ضبط ویدیو، روی ضربه بزنید. برای از سر گیری ضبط، روی ضربه بزنید. | 5 |
| برای متوقف کردن ضبط، روی ضربه بزنید. | 6 |

گرفتن عکس در حین ضبط ویدیو

- برای گرفتن عکس در حین ضبط ویدیو، روی ضربه بزنید. به محض برداشتن انگشت از روی دکمه دوربین، عکس گرفته می‌شود.

مشاهده عکس‌ها و فیلم‌ها

- | | |
|---|---|
| دوربین را فعال کنید، سپس روی عکس کوچک ضربه بزنید تا عکس یا ویدیو باز شود. | 1 |
| برای مشاهده عکس‌ها و فیلم‌ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست حرکت دهید. | 2 |

حذف عکس یا ویدیو

- | | |
|---|---|
| عکس یا ویدیو مورد نظر برای حذف را بیابید. | 1 |
| برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید. | 2 |
| روی ضربه بزنید. | 3 |
| برای تأیید، روی حذف ضربه بزنید. | 4 |

تنظیمات عمومی دوربین

حالات تصویربرداری

- برای انتخاب حالت ضبط مورد نظر یا فهرست برنامه، انگشت خود را روی صفحه بکشید.



دستی تنظیمات دوربین مانندوضوح، تعادل سفیدی و ISO را دستی تنظیم کنید.



خودکار فوق العاده

تنظیمات را متناسب با هر صحنه‌ای بهینه کنید.



دوربین فیلمبرداری

تنظیمات فیلمبرداری مانندوضوح، HDR و حالت فوکوس را دستی تنظیم کنید.



برنامه‌های دوربین

برنامه‌های دوربین را دستی انتخاب کنید.



- برای اینکه درباره نحوه گرفتن عکس‌های بهتر بیشتر بدانید، به support.sonymobile.com بروید.

برنامه‌های دوربین

Sound Photo

با صدای پس زمینه عکس بگیرید.

جلوه واقعیت افزوده

عکس‌ها و ویدیوها را با صحنه‌ها و شخصیت‌های مجازی بگیرید.

جلوه خلاقانه

به عکس‌ها و ویدیوها جلوه بدهید.

پانوراما جایگزین

عکس‌های با زاویه باز و پانوراما بگیرید.

چهره در عکس

با استفاده از دوربین جلو و عقب همزمان عکس بگیرید.

پرتره با سبک خاص

با استفاده از سبک‌های فوری چهره عکس بگیرید.

Timeshift video

با سرعت فریم بالا و استفاده از جلوه‌های حرکت آهسته فیلمبرداری کنید.

ویدیو 4K

با وضوح بسیار بالای 4K فیلمبرداری کنید.

Timeshift burst

بهترین عکس را از میان تصاویر پشت سر هم بیابید.

ایجادکننده برچسب

برچسب‌هایی منحصر به فرد از عکس‌های مورد علاقه خود یا از نمایاب دوربین خود ایجاد کنید.

چندین دوربین

یک صحنه را از زوایای مختلف روی یک صفحه ضبط کنید.

ماسک واقعیت افزوده

صوت دیگران را روی صورت خودتان قرار دهید.

Sweep Panorama

کافی است دکمه را فشار دهید و دوربین را حرکت دهید تا با یک حرکت ساده عکس‌های پانوراما با زاویه باز در جهت افقی یا عمودی گرفته شود.

برای گرفتن عکس پانوراما

دوربین را فعال کنید.

1 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا  را انتخاب کنید، سپس  را انتخاب کنید.

2 برای انتخاب جهت عکس‌برداری، به  ضربه بزنید.

3 کلید دوربین را فشار دهید و دوربین را آهسته و ثابت در جهت حرکتی که در صفحه نمایش دیده می‌شود حرکت دهید.

4

5

پرتره سبک‌دار

از ویژگی پرتره سبک‌دار می‌توانید استفاده کنید تا جلوه‌های لمسی به عکس‌های پرتره‌ای که می‌گیرید اعمال کنید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. همچنین می‌توانید از تنظیم **اشعه جادویی** استفاده کنید تا الگوی چراغ برای چشمها اضافه کنید.

برای استفاده از ویژگی «تغییر سبک چهره»

دوربین را فعال کنید.

1 انگشت خود را روی صفحه بکشید تا  و سپس  را انتخاب کنید.

2 برای نمایش همه سبک‌ها، روی نام سبکی ضربه بزنید که در حال حاضر انتخاب شده است، مثلاً **حباب**.

3 برای افزودن سبک‌های بیشتر، روی **بیشتر ضربه بزنید**.

4 سبکی را انتخاب کنید که می‌خواهید اعمال شود، سپس روی  ضربه بزنید تا عکس بگیرید.

1

2

3

4

5

برای استفاده از ویژگی «پرتوی جادویی»

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا   را انتخاب کنید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 برای اعمال یک جلوه نور پرقدرت داخل چشم، یک الگوی سفارشی را انتخاب کنید.

AR جلوه

برای این که عکس‌ها یا فیلم‌های خود را جالب‌تر کنید، می‌توانید جلوه‌های AR (واقعیت افزوده) را به آنها اضافه کنید. هنگام استفاده از دوربین، می‌توانید صحنه‌های 3 بعدی را با استفاده از این تنظیم در عکس‌ها یا فیلم‌های خود بگنجانید. کافی است صحنه مورد نظر را انتخاب و محل آن را در نمایاب تنظیم کنید.

تغییر زمان فیلم

می‌توانید فیلم را با سرعت فریم بالای 120 فریم در ثانیه ضبط کنید و سپس جلوه‌ها را اعمال کنید بنابراین می‌توانید همه یا بخش‌هایی از فیلم را با حرکت آهسته پخش کنید.

عکس Face in

با استفاده از حالت عکس Face in می‌توانید دوربین جلو و عقب را به صورت همزمان روشن کنید و عکس خود و سوژه را با هم بگیرید.

Timeshift burst

دوربین 61 عکس پشت سر هم در یک پنجره دو ثانیه ای می‌گیرد - یک ثانیه قبل و بعد از اینکه روی کلید دوربین روی صفحه ضربه بزنید. بنابراین می‌توانید برگردید و تصویر مناسب را بیابید.

استفاده از عکسبرداری متوالی تایم شیفت

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا   را انتخاب کنید، سپس  را ضربه بزنید.
- 3 عکس بگیرید. عکس‌های گرفته شده در نمای کوچک نمایش داده می‌شوند.
- 4 در عکس‌های نمای کوچک پیمایش کرده و عکس مورد نظر را برای ذخیره انتخاب کنید، سپس روی  ضربه بزنید.

حالت دوربین چندگانه

حالت دوربین چندگانه به شما اجازه می‌دهد عکس یا ویدیویی بگیرید که زوایای مختلف را از دو منبع مختلف با هم ترکیب می‌کند. دو نمایشگر دوربین روی صفحه دستگاه‌تان نشان داده می‌شوند - یکی از دوربین دستگاه‌تان و دیگری از دستگاه متصل شده Xperia® یا یک دوربین Sony که از فناوری NFC و Wi-Fi Direct® پشتیبانی می‌کند.

بنابراین به عنوان مثال اگر در محل برگزاری کنسرت هستید و می‌خواهید عکس یا ویدیویی بگیرید که از یک زاویه نمای گروه موسیقی و از طرف دیگر تماشاگران را ترکیب می‌کند، می‌توانید از حالت دوربین چندگانه برای داشتن بهترین اثر استفاده کنید.

می‌توانید با استفاده از NFC که جفت‌سازی دو دستگاه را با استفاده از فناوری Wi-Fi Direct® را راه‌اندازی می‌کند، حالت دوربین چندگانه را راه‌اندازی کنید.

برای استفاده از حالت چند دوربین

- عملکرد NFC را در هر دو دستگاهی که می‌خواهید متصل کنید روشن کنید.
دوربین دستگاه خود را فعال کنید.
- انگشت خود را روی صفحه بکشید تا و سپس را انتخاب کنید.
روی صفحه نمایش هر دو دستگاه، روی ضربه بزنید.
- حدوده تشخیص NFC هر دستگاه را با هم در تماس قرار دهید. اکنون هر دو دستگاه باید بتوانند با استفاده از فن آوری Wi-Fi Direct® متصل شوند.
- زمانی که دستگاهها متصل شدند، دو نمایشگر دوربین روی صفحه دستگاهتان نشان داده می‌شوند - یکی از دوربین دستگاهتان و دیگری از دوربین دستگاه متصل شده.
- برای مرتب‌سازی مجدد یا شکل‌دهی مجدد به نمایشگرهای دوربین، روی ضربه بزنید.
- زمانی که ویرایش به اتمام رسید و آماده گرفتن عکس یا ویدیوی ترکیبی نهایی شدید، روی **انجام شد <** ضربه بزنید.

ماسک AR

از ویژگی ماسک AR برای پوشاندن عکس سلفی از چهره خود به همراه ویژگی‌های چهره فرد دیگر یا ویژگی‌های یک حیوان استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید چهره خود را با چهره یک دوست ترکیب کنید تا عکس‌های سلفی ترکیبی سرگرم کننده‌ای داشته باشید.

برای استفاده از ویژگی ماسک AR

- دوربین را فعال کنید.
- انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا وارد شوید، سپس را انتخاب کنید.
- دوربین را به سمت چهره فرد بگیرید و سپس ماسک مورد نظر را انتخاب کنید.
- برای گرفتن عکس، ابتدا به ضربه بزنید تا همه ماسک‌ها مخفی شود و سپس به ضربه بزنید.
- برای نمایش مجدد همه انواع ماسک‌ها، چهره مورد نظر را در کادر رنگی داخل نمایاب دوربین قرار دهید و سپس به ضربه بزنید.

دانلود برنامه‌های دوربین

می‌توانید برنامه‌های دوربین رایگان یا غیررایگان را از Google Play™ دانلود کنید. قبل از آغاز دانلود، مطمئن شوید که اتصال اینترنت برقرار باشد و بهتر است از طریق Wi-Fi وصل شوید تا هزینه ترافیک داده کاهش یابد.

برای دانلود برنامه‌های دوربین

- برنامه دوربین را باز کنید.
- انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا را انتخاب کنید، سپس روی ضربه بزنید.
- برنامه مورد نظر را برای دانلود انتخاب کنید و دستورالعمل تکمیل دانلود را دنبال کنید.

تشخیص چهره خودکار

دوربین به طور خودکار چهره‌ها را شناسایی می‌کند و آنها را با کادر مشخص می‌کند. کادر رنگی نشان می‌دهد که کدام چهره برای فاصله کانونی انتخاب شده است. فاصله کانونی روی نزدیکترین چهره به مرکز دوربین تنظیم می‌شود. همچنین می‌توانید روی هر یک از قاب‌ها ضربه بزنید و چهره موردنظر خود را برای تنظیم فاصله کانونی انتخاب کنید.

ضبط خودکار

برای گرفتن عکس در حین ضبط ویدیو با استفاده از یکی از گزینه‌های زیر، ضبط خودکار را روشن کنید.

شاتر لیختن

از فناوری Smile Shutter™ استفاده کنید و به محض لبخند زدن فرد، از او عکس بگیرید. دوربین حداکثر بlynch چهره را تشخیص می‌دهد و یک چهره را برای تشخیص لبخند و تنظیم خودکار فوکوس انتخاب می‌کند. وقتی چهره انتخاب شده لبخند زد، دوربین به طور خودکار عکس می‌گیرد.

خاموش

زمانی که ضبط خودکار خاموش است، می‌توانید با استفاده از دکمه شاتر یا کلید دوربین عکس بگیرید.

روشن کردن Smile Shutter™

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 روی ضربه بزنید.
- 3 صیط خودکار > شاتر لبخند را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 هنگامی که دوربین باز و شاتر لبخند روشن است، دوربین را به سمت سوزه بگیرید.
- 5 دوربین چهره مورد نظر را برای فوکوس انتخاب می‌کند.
- 6 چهره در یک قاب رنگی ظاهر می‌شود و عکس به طور خودکار بلافصله پس از تشخیص خنده گرفته خواهد شد.
- 7 اگر هیچ لبخندی تشخیص داده نشود، می‌توانید برای گرفتن عکس به طور دستی کلید دوربین را فشار دهید.

ذخیره موقعیت جغرافیایی عکس

عملکرد ذخیره موقعیت را برای برچسب‌گذاری جغرافیایی عکس‌هایتان فعال کنید تا در زمان عکس‌برداری موقعیت جغرافیایی تقریبی را ذخیره کند. موقعیت جغرافیایی بر اساس شبکه‌های بی‌سیم و فناوری GPS تعیین می‌شود.

با نمایش روی صفحه دوربین، ذخیره موقعیت روشن می‌شود، اما مکان جغرافیایی پیدا نشده است. با نمایش ، برچسب‌گذاری جغرافیایی روشن می‌شود و مکان جغرافیایی قابل دسترسی نیست، از این رو می‌توانید برچسب‌های جغرافیایی را به عکس‌های خود اضافه کنید. وقتی یکی از این دو نماد ظاهر می‌شود، ذخیره‌سازی موقعیت غیرفعال می‌شود.

روشن کردن برچسب‌گذاری جغرافیایی

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 روی ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی **بیشتر** ضربه بزنید، سپس روی نشانگر کشویی کنار **ذخیره مکان** ضربه بزنید.
- 4 اگر افزودن برچسب جغرافیایی را فعال می‌کنید، در صورت فعال نبودن خدمات مکانی ممکن است بیامی برای فعال‌سازی آن دریافت کنید. روی **تأیید** ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزende **مکان** ضربه بزنید.

ضبط با لمس

با ضبط با لمس، کافی است روی هر نقطه‌ای از صفحه دوربین برای گرفتن عکس ضربه بزنید.

روشن

فقط دوربین جلو

خاموش

خطوط جدول

می‌توانید از خطوط جدول به عنوان یک کمک بصری در حین عکسبرداری استفاده کنید تا به شما در یافتن وضعیت درست برای عکستان کمک کند.

خطوط جدول فقط در حین عکسبرداری روی خطوط جدول نمایش داده می‌شوند و در عکس نهایی نمایش داده نمی‌شوند.

پیش‌نمایش خودکار عکس

می‌توانید انتخاب کنید عکس‌ها درست بعد از گرفتن آنها بصورت پیش‌نمایش نشان داده شوند.

روشن

پس از گرفتن عکس، یک پیش‌نمایش از آن در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش به مدت ۳ ثانیه نشان داده می‌شود.

فقط دوربین جلو

پس از گرفتن عکس با دوربین جلو، یک پیش‌نمایش از آن در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش به مدت ۳ ثانیه نشان داده می‌شود.

خاموش

عکس با فیلم پس از ضبط ذخیره می‌شود و پیش‌نمایش نشان داده نمی‌شود.

استفاده از کلید میزان صدا به عنوان

شما می‌توانید در زمان گرفتن عکس، انتخاب کنید که می‌خواهید چگونه از کلید میزان صدا استفاده کنید.

بزرگنمایی

از کلید میزان صدا برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی استفاده کنید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم حجم صدای اعلان‌ها، آهنگ‌های زنگ و موسیقی، از کلیدهای کنترل میزان صدا استفاده کنید.

شاتر

برای گرفتن عکس از کلید میزان صدا استفاده کنید.

صدا

زمانی که عکس می‌گیرید یا شروع به ضبط یک ویدیو می‌کنید، صدای شاتر از دوربین به گوش می‌رسد. اگر از تایмер خودکار استفاده می‌کنید، یک سری صدای بوق برای نشان دادن شمارش معکوس به گوش خواهد رسید. می‌توانید تعیین کنید که این صدای روشی باشند یا خاموش.

ذخیره داده‌ها

می‌توانید انتخاب کنید داده‌ها بر روی کارت SD قابل حمل یا بر روی حافظه داخلی دستگاه ذخیره شود.

حافظه داخلی

عکس‌ها یا فیلم‌ها بر روی حافظه دستگاه ذخیره می‌شود.

کارت SD

عکس‌ها یا فیلم‌ها بر روی کارت SD ذخیره می‌شود.

راه اندازی سریع

برای اجرای دوربین در هنگام قفل بودن صفحه از تنظیمات راه اندازی سریع استفاده کنید.

فقط راه اندازی

زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، می‌توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید.

راه اندازی و تصویربرداری

زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، می‌توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید و یک عکس بگیرید.

راه اندازی و فیلمبرداری

زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، می‌توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید و شروع به فیلمبرداری کنید.

خاموش

تنظیم رنگ و روشنایی

دوربین را فعال کنید.

1

روی > رنگ و روشنایی ضربه بزنید.

2

نشانگرهای کشویی را به روی موقعیت مورد نظر بکشید تا رنگ و روشنایی تنظیم شود.

3

این تنظیم فقط در حالت‌های تصویربرداری خودکار برتر و فیلمبرداری در دسترس است.

!

تعادل سفیدی

این تنظیم، که فقط در حالت تصویربرداری دستی در دسترس است، تعادل رنگ را طبق شرایط نور تنظیم می‌کند. همینطور می‌توانید نوردهی را بصورت دستی در محدوده $+2.0$ EV - -2.0 EV تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید برای زمانی که نماد تنظیم تعادل سفیدی نشان داده می‌شود، با ضربه روی کنترلهای مثبت و منفی به ترتیب روشنایی تصویر را افزایش دهید یا نوردهی کلی را کاهش دهید.

خودکار

تعادل رنگ مناسب با شرایط نور را به طور خودکار تنظیم می‌کند.

WB AUTO

نور سفید

تعادل رنگ را برای شرایط نور ملایم مثل موقعی که زیر نور لامپ قرار دهد تنظیم می‌کند.

 فلورسنت
تعادل رنگ را برای نور لامپ مهتابی تنظیم می‌کند.

 نور روز
تعادل رنگ را برای شرایط آفتابی خارج از ساختمان تنظیم می‌کند.

 ابری
تعادل رنگ را برای آسمان ابری تنظیم می‌کند.

تنظیمات دوربین عکسبرداری

برای تغییر تنظیمات دوربین عکسبرداری

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 برای نمایش تمام تنظیمات، به  ضربه بزنید.
- 3 گزینه مورد نظر را برای تنظیم انتخاب کنید و سپس مطابق میل خود ویرایش کنید.

نمای کلی تنظیمات دوربین عکسبرداری

وضوح

قبل از گرفتن عکس، از بین چندین وضوح تصویر و نسبت تصویر یکی را انتخاب کنید. عکس‌های دارای اندازه بیشتر به حافظه بیشتری نیاز دارند.

23MP

(4:3)4140×5520

اندازه 23 مگاپیکسل با نسبت تصویر 4:3. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه غیرعريض مشاهده کنید یا با وضوح بالا چاپ کنید.

20MP

(16:9)3366×5984

اندازه 20 مگاپیکسل با نسبت تصویر 9:16. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه نمایش عريض مشاهده کنید.

8MP

(4:3)2448×3264

اندازه 8 مگاپیکسل با نسبت تصویر 3:4. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه غیرعريض مشاهده کنید یا با وضوح بالا چاپ کنید.

8MP

(16:9)2160×3840

اندازه 8 مگاپیکسل با نسبت تصویر 9:16. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه نمایش عريض مشاهده کنید.

3MP

(4:3)1536×2048

اندازه 3 مگاپیکسل با نسبت تصویر 3:4. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه غیرعريض مشاهده کنید یا با وضوح بالا چاپ کنید.

2MP

(16:9)1080×1920

اندازه 2 مگاپیکسل با نسبت تصویر 9:16. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه نمایش عريض مشاهده کنید.

تایмер خودکار

با استفاده از تایمر خودکار می‌توانید بدون نگه داشتن دستگاه عکس بگیرید. برای تصویربرداری از خود یا عکس‌های گروهی که همه در آن حضور دارند از این عملکرد استفاده کنید. همچنین می‌توانید برای جلوگیری از تکان خوردن دوربین در حین گرفتن عکس، از تایmer خودکار استفاده کنید.

10 ثانیه

یک تأخیر ۱۰ ثانیه‌ای بین زمان ضربه زدن روی دکمه شاتر یا فشار دادن کلید دوربین و گرفتن عکس تنظیم کنید.

3 ثانیه

یک تأخیر ۳ ثانیه‌ای بین زمان ضربه زدن روی دکمه شاتر یا فشار دادن کلید دوربین و گرفتن عکس تنظیم کنید.

خاموش

به محض ضربه زدن روی دکمه شاتر یا فشار دادن کلید دوربین، عکس گرفته می‌شود.

جلوه پوست ملایم

می‌توانید جلوه پوست ملایم را روی دستگاهتان روشن کنید تا در حین گرفتن سلفی در
حالتهای تصویربرداری **دستی و خودکار فوق العاده**، رنگ پوست را اندکی ملایم کنید.

ردیابی شی

زمانی که یک سوژه را با لمس منظره یا بانتخاب می‌کنید، دوربین آن را برای شما دنبال می‌کند.

HDR

با استفاده از تنظیم HDR (محدوده پویای بالا)، با زمینه پرنسور یا در شرایطی که میزان کنتراس است
شارپ است عکس بگیرید. HDR با تعديل جزئیات از دست رفته تصویری را ایجاد می‌کند که هم
نواحی تیره و هم روشن را نشان می‌دهد.

این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

ISO

با افزایش حساسیت ISO، می‌توانید تاری تصویر ایجاد شده در شرایط تاریکی یا سوژه‌های
متجرک را کاهش دهید. همینطور، اگر می‌خواهید حتی در شرایط تاریک هم یک تصویر روشن
بگیرید، می‌توانید حساسیت ISO را بر روی مقدار بالاتری تنظیم کنید.

خودکار

حساسیت ISO را به طور خودکار تنظیم می‌کند.

50

حساسیت ISO را بر روی 50 تنظیم می‌کند.

100

حساسیت ISO را بر روی 100 تنظیم می‌کند.

200

حساسیت ISO را بر روی 200 تنظیم می‌کند.

400

حساسیت ISO را بر روی 400 تنظیم می‌کند.

800

حساسیت ISO را بر روی 800 تنظیم می‌کند.

1600

حساسیت ISO را بر روی 1600 تنظیم می‌کند.

3200

حساسیت ISO را بر روی 3200 تنظیم می‌کند.

این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

نورسنجی

این عملکرد با محاسبه مقدار نور تصویری که می‌خواهید بگیرید، به صورت خودکار میزان
نوردهی را تعیین می‌کند.

چهره

مقدار نور روی چهره را اندازه می‌گیرد و نوردهی را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که چهره نه خیلی تاریک و نه خیلی
روشن باشد.

چندگانه

تصویر را به چند قسمت تقسیم می‌کند و برای تعیین نوردهی مناسب، هر قسمت را جداگانه اندازه می‌گیرد.

مرکزی

مرکز تصویر را اندازه می‌گیرد و میزان نوردهی را بر اساس روشنایی سوژه در آنجا تعیین می‌کند.

نقطه ای

نوردهی را در بخش بسیار کوچک از تصویری که می‌خواهید بگیرید تنظیم می‌کند.

این تنظیم فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

فلاش

در شرایط کم نور یا در صورت وجود نور زمینه، برای گرفتن عکس از فلاش دوربین استفاده کنید.
گزینه های گفته شده زمانی قابل اجرا هستند که روی آیکون فلاش روی صفحه دوربین ضربه بزنید:

۴ خودکار

اگر شرایط نوری نیازمند استفاده از فلاش باشد، دوربین به طور خودکار تشخیص می دهد.

۵ فلاش روش

از این تنظیم برای مواقعي که پس زمینه روشن تر از سوزه است استفاده کنید. این تنظیم سایه های تیره ناخواسته را از بین می برد.

۶ کاهش فرمزی چشم

هنگام گرفتن عکس، رنگ قرمز چشم را کاهش می دهد.

۷ خاموش

فلاش خاموش است. بعضی مواقع حتی در شرایط کم نور ممکن است کیفیت عکس شما بدون فلاش بهتر شود. برای گرفتن عکس با کیفیت و بدون استفاده از چراغ باید دست شما ثابت باشد. برای جلوگیری از تار شدن عکس از تایмер دوربین استفاده کنید.

۸ چراغ قوه

فلاش مداوم همراه با عکسبرداری عمل می کند.

انتخاب صحنه

از ویژگی انتخاب صحنه جهت تنظیم سریع دوربین برای موقعیت های متداول با استفاده از صحنه های از پیش برنامه ریزی شده استفاده کنید. برای تضمین بهترین عکس ممکن، دوربین چندین تنظیم مناسب با صحنه انتخاب شده را تعیین می کند.

۱ خاموش SCN

ویژگی انتخاب صحنه خاموش است و می توانید به صورت دستی عکسبرداری کنید.

۲ پوست ملایم

با استفاده از جلوه زیبایی افزایش یافته از چهره ها عکس بگیرید.



۳ عکسبرداری نرم

برای عکسبرداری با زمینه نرم استفاده کنید.



۴ ضد تاری در حرکت

برای به حداقل رساندن لرزش دوربین زمان فیلمبرداری از یک صحنه نسبتاً تاریک استفاده کنید.



۵ منظره

برای عکس از منظره استفاده کنید. دوربین روی سوزه های دور فوکوس می کند.



۶ HDR تصویح نور پس زمینه

برای بهبود جزئیات در عکس های دارای کنتراست بالا استفاده کنید. ویژگی تعییه شده برای تصویح نور زمینه پس از تحلیل تصویر آن را به طور خودکار تنظیم می کند و عکسی با نورپردازی کامل ارائه می دهد.



۷ پرتره در شب

برای گرفتن عکس های چهره در شب یا در محیط های کم نور استفاده شود. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود یا روی سطح ثابتی قرار گیرد.



۸ صحنه شب

هنگام گرفتن عکس در شب یا در محیط های کم نور استفاده شود. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود یا روی سطح ثابتی قرار گیرد.



۹ تاریک و روشن با نگه داشتن دستی

برای عکسبرداری با نور کم و تاریک و نویز کاهش یافته استفاده کنید.



۱۰ حساسیت بالا

برای عکسبرداری بدون فلاش و تحت شرایط نور کم استفاده کنید. تاری را کاهش می دهد.



۱۱ تشخیص خوراکیها

برای تصویربرداری از غذاها در نور روشن استفاده کنید.



۱۲ حیوان خانگی

برای عکسبرداری از حیوان خانگی خود استفاده کنید. تاری و قرمز چشم را کاهش می دهد.



۱۳ ساحل

برای عکسبرداری از صحنه های کنار دریا یا کنار دریاچه استفاده کنید.



۱۴ برف

در محیط های پرنور برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد عکس ها استفاده شود.



۱۵ مهمانی



برای گرفتن عکس در فضای بسته و محیط‌های کم نور استفاده کنید. این صحنه نورپردازی پس‌زمینه یا نور شمع را در فضای بسته بهبود می‌بخشد. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود با روی سطح ثابتی قرار گیرد.

ورزش‌ها

برای گرفتن عکس از سوژه‌هایی که به سرعت در حال حرکت هستند استفاده کنید. زمان نوردهی کوتاه تاری حرکت تصویر را کاهش می‌دهد.

سندها

برای گرفتن عکس از متن یا نقاشی استفاده کنید. کنtras است بیشتر و واضح‌تری به عکس می‌دهد.

آتش بازی

برای عکسبرداری از آتش بازی و شکوه آن استفاده کنید.

این تنظیمات فقط در حالت فیلم برداری **دستی** در دسترس هستند.

تنظیمات دوربین **فیلمبرداری**

تغییر تنظیمات دوربین **فیلمبرداری**

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه بکشید تا را انتخاب کنید.
- 3 برای نمایش تنظیمات، روی ضربه بزنید.
- 4 تنظیم مورد نظر را برای تغییر انتخاب کنید و سپس تغییرات را اعمال کنید.

نمای کلی تنظیمات دوربین **فیلمبرداری**

انتخاب صحنه

ویژگی انتخاب صحنه به شما کمک می‌کند فوراً با استفاده از صحنه‌هایی که از قبل برای گرفتن فیلم برنامه‌ریزی شده است دوربین را برای موقعیت‌های متدالوں تنظیم کنید. هر یک از تنظیمات صحنه‌ها برای ایجاد بهترین کیفیت فیلم ممکن در یک محیط خاص ضبط فیلم طراحی شده است.

AUTO

انتخاب صحنه به طور خودکار انجام می‌گیرد.

SCN

ویژگی انتخاب صحنه خاموش است و می‌توانید به صورت دستی فیلمبرداری کنید.

پیشگیرانه

برای فیلمبرداری با زمینه ملایم استفاده کنید.

منظره

برای فیلمبرداری از مناظر استفاده کنید. دوربین روی سوژه‌های دور فوکوس می‌کند.

شب

وقتی این ویژگی روشن است، حساسیت نور افزایش می‌باید. از آن در محیط‌های کم‌نور استفاده کنید. فیلم‌های اشیایی که سریع حرکت می‌کنند ممکن است تار شون. دستتان را ثابت نگه دارید یا از پایه استفاده کنید. زمانی که شرایط نور مناسب است، برای بهبود کیفیت ویدیو حالت شب را خاموش کنید.

ساحل

برای فیلم‌های کنار دریا یا مناظر کنار دریاچه استفاده کنید.

برف

در محیط‌های روشن برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد ویدیو از این گرینه استفاده کنید.

ورزش‌ها

برای فیلم‌هایی که سوژه در آن سریع حرکت می‌کند استفاده کنید. زمان نوردهی کوتاه تاری حرکت تصویر را کاهش می‌دهد.

مومانی

برای فیلم‌هایی در فضای بسته و محیط‌های کم‌نور استفاده کنید. این صحنه نورپردازی پس‌زمینه یا نور شمع را در فضای بسته بهبود می‌بخشد. فیلم‌های اشیایی که سریع حرکت می‌کنند ممکن است تار شود. دستتان را ثابت نگه دارید یا از پایه استفاده کنید.

وضوح تصویر فیلم

وضوح تصویر فیلم را برای فرمتهای مختلف تنظیم کنید.

(30 کادر بر ثانیه) **Full HD**

(16:9)1080×1920 فرمت Full HD (وضوح تصویر کامل) با 30 فریم در ثانیه و نسبت تصویر 16:9.

(16:9)Full HD (وضوح تصویر کامل) با 60 فریم در ثانیه و نسبت تصویر 16:9.

(16:9)720×1280 فرمت HD (وضوح بالا) با نسبت تصویر 16:9.

VGA (4:3)480×640 فرمت VGA با نسبت تصویر 4:3.

پیام جند رسانه ای ضبط فیلم‌های مناسب برای ارسال در پیام‌های چندرسانه‌ای. زمان ضبط این فرمت فیلم متناسب با اندازه پیام چندرسانه‌ای محدود می‌شود.

ضبط خودکار (ویدیو)

برای گرفتن خودکار عکس در حین ضبط ویدیو، ضبط خودکار را روشن کنید. با استفاده از ویژگی Smile Shutter™، دوربین به طور خودکار از چهره‌های خندان در زمانی که شما به ضبط ویدیو ادامه می‌دهید عکس می‌گیرد.

روشن کردن Smile Shutter™ (ویدیو)

دوربین را فعال کنید.
روی  ضربه بزنید.

ضبط خودکار (ویدیو) > شاتر لبخند را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

SteadyShot™

ممکن است هنگام فیلمبرداری، ثابت نگه داشتن دستگاه دشوار باشد. لرزش‌گیر تصویر به جبران حرکات کوچک دست کمک می‌کند.

فعال هوشمند برای جبران لرزش‌های کوچک و بزرگ دوربین، فعال کنید.

مجموعی برای حذف لرزش‌های ریز دوربین، این گزینه را فعال کنید.

خاموش لرزش‌گیر تصویر خاموش است.

چراغ قوه

برای ارائه نور برای ویدیو در شرایط کم نور یا در صورت وجود نور زمینه، از چراغ قوه استفاده کنید. نماد فلاش فیلمبرداری  در صفحه دوربین ویدیو نشان داده می‌شود. بعضی مواقع حتی در شرایط کم نور ممکن است کیفیت ویدیو شما بدون فلاش بهتر شود.

روشن 

خاموش 

اطلاعات اضافی پشتیبانی از دوربین


از منوی راهنمایی برای جستجوی آزمایش‌های مرتبط با دوربین و سایر اطلاعات مفید دیگر استفاده کنید. برای دسترسی به پشتیبانی، مراحل زیر را دنبال کنید.

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 روی  و سپس روی بیشتر > راهنما ضربه بزنید

عکس‌ها و ویدیوها در آلبوم

مشاهده عکس‌ها و ویدیوها

برای مشاهده عکس‌ها و پخش ویدیوهایی که با استفاده از دوربین دستگاه خود تهیه کرده‌اید و یا مشاهده محتواهای مشابهی که بر روی دستگاه خود ذخیره کرده‌اید از برنامه آلبوم استفاده کنید. تمام عکس‌ها و ویدیوها در شبکه‌ای مرتب شده بر حسب زمان نشان داده می‌شوند.

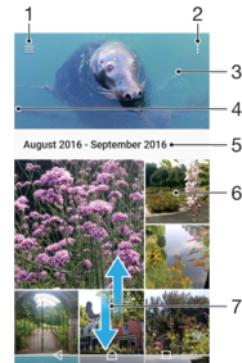

۱ روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی آلبوم باز شود

۲ مشاهده گزینه‌های منو

۳ نمایش اسلاید تمام عکس‌ها یا ویدیوها یا فقط موارد اضافه شده به موارد دلخواه

۴ برای باز کردن منوی صفحه اصلی آلبوم، گوشه سمت چپ صفحه نمایش را به راست بکشید

۵ تاریخ موارد موجود در گروه

۶ برای مشاهده یک عکس یا ویدیو، روی آن ضربه بزنید.

۷ برای مشاهده محتوا، به بالا یا پایین حرکت کنید

مشاهده عکس‌ها و ویدیوها

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

آلبوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی عکس یا ویدیوی مورد نظر برای مشاهده ضربه بزنید. اگر درخواست شد، روی ضربه بزنید.

برای مشاهده عکس یا ویدیوی بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا ویدیوی قبلی، به سمت راست بکشید.

برای چرخش خودکار صفحه در هنگام چرخاندن دستگاه، روی چرخاندن محتوا صفحه در پخش تنظیمات <صفحه نمایش> و قتنی دستگاه چرخانده می‌شود ضربه بزنید.

برنامه «آلبوم» ممکن است از تمام قالب‌های فایل پشتیبانی نکند. برای اطلاعات بیشتر در مورد قالب‌های فایل پشتیبانی شده و استفاده از فایل‌های چندرسانه‌ای (صوتی، تصویر و ویدیو)، برگه مشخصات دستگاهتان را از www.sonymobile.com/support/ دانلود کنید.

تغییر اندازه نماهای کوچک در آلبوم

هنگام مشاهده نمای کوچک عکس‌ها و فیلم‌ها در آلبوم، برای کوچک نمایی دو انگشت خود را به یکدیگر نزدیک کنید و یا برای بزرگنمایی دو انگشت خود را از هم دور کنید.

بزرگنمایی/کوچکنمایی یک عکس

هنگام مشاهده یک عکس، برای کوچک نمایی دو انگشت خود را از یکدیگر دور کنید و یا برای بزرگنمایی دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.

تماشای نمایش اسلایدی عکس‌ها

- هنگام مشاهده یک عکس، برای نمایش نوارهای ابزار روی صفحه نمایش ضربه بزنید، سپس برای شروع پخش تمام عکس‌های داخل آلبوم روی **< نمایش اسلاید** ضربه بزنید.
برای پایان دادن به نمایش اسلایدی، روی یک عکس ضربه بزنید.

برای پخش یک فیلم

- در برنامه «آلبومن»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
روی **(①)** ضربه بزنید.
اگر کنترل‌های پخش نمایش داده نشد، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نمایش داده شود. برای عدم نمایش آنها، دوباره روی صفحه ضربه بزنید.

توقف موقت ویدیو

- هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
روی **(②)** ضربه بزنید.

برای جلو و عقب بردن سریع فیلم

- هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
برای عقب بردن، علامت نوار پیشرفت را به چپ بکشید و برای جلو بردن سریع، آن را به سمت راست بکشید.

تنظیم میزان صدای ویدیو

- کلید صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

اشتراک گذاری و مدیریت عکس‌ها و ویدیوها

می‌توانید عکس‌ها و ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه را به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید به روش‌های مختلفی آنها را مدیریت کنید. برای مثال می‌توانید عملیات دسته جمعی روی عکس‌ها انجام دهید، عکس‌ها را حذف کنید یا آنها را به مخاطبین خود پیوند دهید. اگر عکس‌های زیادی روی دستگاه دارید، انتقال منظم آنها به رایانه یا به یک دستگاه ذخیره‌سازی خارجی فکر خوبی است تا با این کار جلوی از بین رفتن پیش‌بینی نشده داده‌ها را بگیرید. این کار حافظه بیشتری را نیز در دستگاه افزاید می‌کند. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 45 مراجعه کنید.

ممکن است نتوانید موارد تحت حفاظت در برابر حق نشر را کپی یا ارسال کنید و با انتقال دهید. همچنین، اگر اندازه فایل زیاد باشد، برخی از موارد ممکن است ارسال نشود.

اشتراک‌گذاری عکس یا ویدیو

- در آلبوم، عکس یا ویدیو مورد نظر برای اشتراک‌گذاری را یافته و روی آن ضربه بزنید.
برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه و سپس روی **▪** ضربه بزنید.
روی برنامه‌ای که می‌خواهید برای اشتراک‌گذاری عکس استفاده شود ضربه بزنید، سپس مراحل مورد نیاز را برای ارسال آن دنبال کنید.

استفاده از یک عکس به عنوان تصویر مخاطب

- هنگام مشاهده عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی **< استفاده به عنوان >** **عکس مخاطب** ضربه بزنید.
مخاطبی را انتخاب کنید و سپس عکس را طبق سلیقه خود ویرایش کنید.
روی **ذخیره** ضربه بزنید.

استفاده از عکس به عنوان تصویر زمینه

- هنگام مشاهده عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی **< استفاده به عنوان >** **تصویر زمینه** ضربه بزنید.
دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

چرخش یک عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی **▪** ضربه بزنید.
روی **چرخش** ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید. عکس با جهت جدید ذخیره خواهد شد.

حذف عکس یا ویدیو

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 روی **حذف** ضربه بزنید.

کار کردن با گروهی از عکس‌ها یا ویدیوها در آلبوم

- 1 زمان مشاهده تصاویر کوچک عکس‌ها و ویدیوها در آلبوم، موردی را لمس کرده و نگه دارید تا برجسته شود.
2 روی مواردی که می‌خواهید با آنها کار کنید ضربه بزنید تا انتخاب شوند. اگر می‌خواهید همه موارد را انتخاب کنید، روی و سپس **انتخاب همه** ضربه بزنید.
3 از ابزارهای نوار ابزار برای کار کردن با موارد انتخاب شده استفاده کنید.

ویرایش عکس‌ها با برنامه ویرایشگر عکس

می‌توانید عکس‌های گرفته شده با دوربین خود را ویرایش کنید یا روی آنها جلوه اعمال کنید. برای مثال می‌توانید جلوه‌های نوری آنها را تغییر دهید. پس از ذخیره عکس ویرایش شده، عکس بدون تغییر اصلی در دستگاه باقی می‌ماند.

ویرایش یک عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید.

بریدن یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 هنگامی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
3 روی > ضربه بزنید.
4 روی **برش** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
5 برای تنظیم کادر برش، لبه کادر برش را لمس کنید و نگه دارید. پس از محو شدن دایره‌ها از لبه‌ها، آنها را به سمت داخل یا بیرون بکشید تا اندازه کادر تغییر کند.
6 برای تغییر اندازه همه ضلعهای کادر برش به صورت همزمان، یکی از چهار گوشه را لمس کنید و نگه دارید. پس از محو شدن دایره‌ها از لبه‌ها، گوشه را به مقدار لازم بکشید.
7 برای جایه‌جایی کادر برش به قسمت دیگری از عکس، داخل کادر را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به نقطه مورد نظر بکشید.
8 روی ضربه بزنید.
9 برای ذخیره نسخه بریده شده عکس، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

اعمال جلوه‌های ویژه به یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 هنگامی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
3 روی یا ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
4 عکس را مطابق میل خود ویرایش کنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

افزودن برچسب جغرافیایی به عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 هنگامی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
3 روی ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
4 برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم نور چراغ برای عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 هنگامی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
3 روی ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید و به صورت دلخواه ویرایش کنید.
4 برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم سطح اشباع رنگ‌ها در عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
- هنگامی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
- روی ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

ویرایش فیلم‌ها با برنامه «ویرایشگر فیلم»

امکان ویرایش فیلم‌هایی که با دوربین دستگاه می‌گیرید وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توانید قسمتی از فیلم را به اندازه دلخواه ببرید یا سرعت پخش فیلم را تغییر دهید. پس از ذخیره فیلم ویرایش شده، نسخه اصلی فیلم بدون تغییر در دستگاه می‌ماند.

حذف قسمتهای اضافه فیلم

- در برنامه «آلبومن»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه و سپس روی ضربه بزنید.
- در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **برش** ضربه بزنید.
- برای جایه‌جایی کادر برش به قسمت دیگری از خط زمان، لبه کادر برش را لمس کنید و نگه دارید و آن را به روی محل نظر بکشید و سپس به **اعمال کردن** ضربه بزنید.
- برای ذخیره یک کپی از فیلم ویرایش شده، به **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم سرعت فیلم

- در برنامه «آلبومن»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه و سپس روی ضربه بزنید.
- در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **سرعت** ضربه بزنید.
- یک گزینه را انتخاب کرده، سپس لبه خط زمان را لمس کرده و نگه دارید و آن را به موقعیت دلخواه بکشید و روی **اعمال کردن** ضربه بزنید.
- برای ذخیره یک کپی از فیلم ویرایش شده، به **ذخیره** ضربه بزنید.

گرفتن عکس از یک فیلم

- در برنامه «آلبومن»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی ضربه بزنید.
- در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **عکس گرفتن** ضربه بزنید.
- با کمک پیکان‌ها یا با کشیدن نشانگرهای بر روی نوار پیشرفت، کادر مورد نظر را برای گرفتن عکس انتخاب کنید و روی **ذخیره کردن** ضربه بزنید.

پنهان کردن عکس‌ها و ویدیوها

هر عکس یا ویدیویی را می‌توانید از صفحه اصلی آلبوم پنهان کنید. وقتی عکس‌ها یا ویدیوهای از صفحه اصلی آلبوم پنهان شوند، فقط از پوشه پنهان قابل مشاهده خواهند بود.

پنهان کردن عکس یا ویدیو

- در آلبوم، عکس یا ویدیویی مورد نظر برای پنهان کردن را یافته و روی آن ضربه بزنید.
- برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه و سپس روی ضربه بزنید.
- روی **پنهان کردن > تأیید** ضربه بزنید.

مشاهده عکس‌ها و ویدیوهای پنهان


- در آلبوم، روی و سپس روی **پنهان** ضربه بزنید.
- برای مشاهده یک عکس یا ویدیو، روی آن ضربه بزنید.
- برای مشاهده عکس یا ویدیوی بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا ویدیوی قبلی، به سمت راست بکشید.

لغو پنهان‌سازی عکس یا ویدیو

- در آلبوم، روی **≡** و سپس روی **پنهان** ضربه بزنید.
روی عکس یا ویدیویی که می‌خواهد آشکار شود ضربه بزنید.
برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه و سپس روی **: ضربه بزنید.**
روی پنهان نشود ضربه بزنید.

منوی صفحه اصلی آلبوم

از منوی صفحه اصلی آلبوم، می‌توانید تمام آلبوم‌های عکس خود، شامل عکس‌ها و فیلم‌هایی که با جلوه‌های ویژه دوربین دستگاه گرفته شده، و نیز محتوایی را که به صورت آنلاین از طریق خدمات Picasa™ و Facebook به اشتراک می‌گذارید، مرور کنید. پس از ورود به سیستم این سرویس‌ها، می‌توانید به مدیریت محتوا و مشاهده تصاویر آنلاین بپردازید. در برنامه «آلبوم» می‌توانید کارهای دیگری نیز انجام دهید، از جمله برچسب‌گذاری جغرافیایی بر روی عکس‌ها، انجام کارهای ویرایشی ساده و به اشتراک گذاشتن محتوا با استفاده از فناوری بی‌سیم Bluetooth®، ایمیل و پیام‌رسانی.

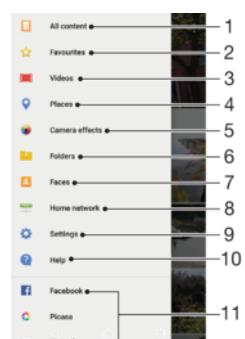

- ۱ بازگشت به صفحه اصلی برنامه «آلبوم» برای مشاهده تمام محتوا
- ۲ مشاهده عکس‌ها و فیلم‌های دلخواه
- ۳ مشاهده تمام فیلم‌های ذخیره شده در دستگاه
- ۴ مشاهده عکس‌های خود در نقشه یا در حالت «نمای جهانی»
- ۵ مشاهده تمام عکس‌ها و فیلم‌هایی که به وسیله جلوه‌های ویژه دوربین دستگاه گرفته‌اید
- ۶ مشاهده تمام عکس‌ها و ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه در پوشش‌های مختلف
- ۷ مشاهده عکس‌های دارای چهره
- ۸ مشاهده عکس‌ها و فیلم‌های موجود در سایر دستگاه‌هایی که در یک شبکه مشترک هستند
- ۹ باز کردن منوی تنظیمات برنامه «آلبوم»
- ۱۰ باز کردن پشتیبانی تحت وب
- ۱۱ مشاهده عکس‌ها از خدمات آنلاین

مشاهده عکس‌ها بر روی نقشه

به افزودن اطلاعات موقعیت به عکس، برچسب‌گذاری جغرافیایی نیز می‌گویند. می‌توانید عکس‌های خود را روی نقشه مشاهده کنید و به خانواده و دوستان نشان دهید هنگام عکس گرفتن کجا بودید. برای اطلاعات بیشتر، بخش ذخیره موقعیت جغرافیایی عکس را در صفحه 111 ببینید.



- ۱ عکس‌های با برچسب جغرافیایی را در نمای **Globe** مشاهده کنید.
- ۲ پک مکان را روی نقشه جستجو کنید.
- ۳ مشاهده گزینه‌های منو
- ۴ برای بزرگنمایی دو بار ضربه بزنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. برای مشاهده قسمت های مختلف نقشه، انگشت خود را حرکت دهید.
- ۵ یک گروه از عکس‌ها یا ویدیوهایی که برچسب جغرافیایی یک مکان مشابه دارند.
- ۶ عکس‌های کوچک گروه عکس‌ها یا ویدیوهای انتخاب شده. برای مشاهده یک مورد به صورت تمام صفحه، روی آن ضربه بزنید.

افزودن یا ویرایش برچسب جغرافیایی یک عکس

- ۱ هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود.
 - ۲ روی **: ضربه بزنید**، سپس برای باز کردن صفحه نقشه روی **افزودن برچسب جغرافیایی یا ویرایش برچسب جغرافیایی** ضربه بزنید.
 - ۳ برای تنظیم محل عکس، روی نقشه ضربه بزنید.
 - ۴ برای بازنشانی محل عکس، بر روی محل جدید در نقشه ضربه بزنید.
 - ۵ در پایان، روی **تأیید** ضربه بزنید.
- اگر شناسایی موقعیت مکانی را فعال کرده باشد و تنظیم برچسب‌گذاری جغرافیایی را در دوربین روشن کرده باشد، می‌توانید مستقیماً روی عکس‌های خود برچسب‌گذاری کنید تا بتوانید بعداً آنها را روی نقشه ببینید.

مشاهده عکس‌های دارای برچسب جغرافیایی روی یک نقشه

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 - ۲ آلبوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - ۳ روی و سپس روی **مکان ها** ضربه بزنید.
 - ۴ روی عکسی که می‌خواهید روی نقشه مشاهده کنید، ضربه بزنید.
- اگر چند عکس در یک محل گرفته شده باشد، فقط یکی از آنها بر روی نقشه نشان داده می‌شود. تعداد کل عکس‌ها در گوشه بالای سمت راست نشان داده می‌شود، مثلًا . برای مشاهده این عکس‌ها، به عکس روی جلد ضربه بزنید و سپس روی یکی از نمایهای کوچک در پایین صفحه نمایش ضربه بزنید.

مشاهده عکس‌های دارای برچسب جغرافیایی روی کره

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- ۲ آلبوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- ۳ روی و سپس روی **مکان ها >** ضربه بزنید.
- ۴ روی عکسی که می‌خواهید روی کره مشاهده کنید، ضربه بزنید.

تغییر برچسب جغرافیایی یک عکس

- ۱ هنگام مشاهده یک عکس بر روی نقشه در آلبوم، عکس را لمس کنید و نگه دارید تا کادر آن به رنگ آبی درآید، سپس بر روی مکان مورد نظر بر روی نقشه ضربه بزنید.
- ۲ روی **تأیید** ضربه بزنید.

تغییر نمای نقشه


- هنگام مشاهده نقشه در آلبوم، روی : ضربه بزنید، سپس بین **نمای کلاسیک** و **نمای ماهواره ای** جابجا شوید.

ویدیوها

برنامه فیلم

با استفاده از برنامه فیلم، فیلم‌های سینمایی و سایر محتوای ویدیویی را که در دستگاه دانلود یا ذخیره کرده‌اید، پخش کنید. همچنین این برنامه به عنوان راهنمای برنامه‌های تلویزیون نیز عمل می‌کند که اطلاعات دقیق برنامه‌ها و محتوای مرتبط، شامل پست‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با برنامه را برایتان نشان می‌دهد. می‌توانید از این برنامه به عنوان یک کنترل کامل برای دستگاه‌های سازگار در خانه استفاده کنید. همچنین می‌توانید فیلم‌هایتان را بر روی سایر دستگاه‌هایی که به همان شبکه وصل هستند یا در فضای ابری ذخیره شده‌اند، پخش کنید.

برخی فایل‌های ویدیویی ممکن است در برنامه فیلم پخش نشوند. موجود بودن راهنمای برنامه تلویزیون و کنترل از راه دور بسته به بازار و دستگاه متعلق متفاوت خواهد بود.

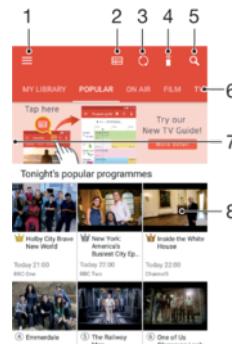

۱ برای باز کردن منوی صفحه اصلی ویدیو، روی ضربه بزنید.

۲ مشاهده راهنمای برنامه

۳ ثاره‌سازی محتوا

۴ کنترل از راه دور

۵ جستجوی محتوا

۶ بین محتوای کتابخانه، برنامه‌های محبوب، برنامه‌های در حال پخش، فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های پیشنهادی جابجا شوید

۷ برای باز کردن منو، مرور محتوا و تعیین تنظیمات، گوشه سمت چپ صفحه را به راست بکشید

۸ برای دریافت اطلاعات یک برنامه و محتوای مرتبط، روی برنامه ضربه بزنید

استفاده از دستگاه به عنوان کنترل از راه دور

برای استفاده از دستگاه به عنوان کنترل از راه دور با یک دستگاه شبکه خانگی سازگار دیگر، باید ابتدا دو دستگاه را جفت کنید. برای انجام این کار، هر دو دستگاه باید به یک شبکه یکسان وصل باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره دستگاه‌های سازگار، به فهرست دستگاه‌های سازگار مراجعه کنید.

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را ببایبد و روی آن ضربه بزنید.

روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **افزودن دستگاه** ضربه بزنید.

دستگاه خانگی را از فهرست انتخاب کنید.

شماره ثبت نشان داده شده در دستگاه خانگی را وارد کردن و دستور العمل‌ها را دنبال کنید.

پس از پایان جفت‌سازی، نماد برای عملکرد کنترل از راه دور نشان داده می‌شود.

اگر می‌توانید دستگاه را به عنوان یک کنترل از راه دور کامل برای دستگاه خانگی استفاده کنید.

تغییر تنظیمات

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
تنظیمات را طبق نیاز تغییر دهید.

پخش یک ویدیو

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
ویدیو مورد نظر برای پخش را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. اگر ویدیو روی صفحه پخش نشد، روی گزینه ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس ویدیو مورد نظر برای پخش را بافته و روی آن ضربه بزنید.
برای نمایش یا عدم نمایش کنترل‌ها، روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
برای توقف موقت، روی ضربه بزنید. برای ادامه پخش، روی ضربه بزنید.
برای حرکت به عقب، علامت نوار پیشرفت را به سمت چپ بکشید. برای جلو بردن، علامت نوار پیشرفت را به سمت راست بکشید.

تغییر تنظیمات صوتی در حین پخش ویدیو

- هنگام پخش یک ویدیو، برای نمایش کنترل‌ها روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
روی < تنظیمات صوتی ضربه بزنید، سپس تنظیمات را مطابق میل خود تغییر دهید.

به اشتراک گذاشتن ویدیو

- هنگام پخش یک ویدیو، روی ضربه بزنید، سپس روی **اشتراک گذاری** ضربه بزنید.
روی برنامه‌ای که می‌خواهید برای به اشتراک گذاشتن آن ویدیو مورد استفاده قرار گیرد ضربه بزنید، سپس دستورالعمل‌های ارائه شده را دنبال کنید.

انتقال محتوا ویدیویی به دستگاه

- قبل از استفاده از برنامه فیلم، بهتر است فیلم‌ها، نمایش‌های تلویزیونی و دیگر محتواهای ویدیویی را از دستگاه‌های دیگر مانند رایانه به دستگاه‌تان منتقل کنید. چند روش برای انتقال محتوا وجود دارد:
- فقط برای Windows®: دستگاه خود را با کابل USB به رایانه وصل کنید و فایل‌های ویدیویی را مستقیماً با استفاده از برنامه مدیریت فایل رایانه بکشید و رها کنید. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 45 مراجعه کنید.
 - اگر رایانه شخصی یا Apple® Mac® دارید، با استفاده از Xperia™ Companion محتوا مورد نظر را سازماندهی و فایل‌های ویدیویی را به دستگاه خود منتقل کنید.

مدیریت محتوا ویدیویی

مشاهده اطلاعات فیلم

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **دستگاه همراه** ضربه بزنید.
در بین دسته‌های مختلف کاوش کنید و ویدیوی موردنظر را بباید.
روی تصویر کوچک فیلم ضربه بزنید.

حذف یک ویدیو

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **دستگاه همراه** ضربه بزنید.
در بین دسته‌های مختلف کاوش کنید و ویدیوی موردنظر را بباید.
روی تصویر کوچک ویدیو و سپس روی ضربه بزنید.
برای تأیید، دوباره روی **حذف** ضربه بزنید.

ایجادکننده فیلم

ایجادکننده فیلم Xperia™ به طور خودکار ویدیوهای کوتاه را با استفاده از عکس‌ها و ویدیوهای موجود ایجاد می‌کند. این برنامه خط زمان مورد نیاز برای ایجاد فیلم را به طور خودکار تعیین می‌کند. به عنوان مثال، این برنامه ممکن است با استفاده از مجموعه منتخبی از عکس‌ها و ویدیوهای یک تفریح روز جمعه، یا از بین تصاویر یک هفته، یک ماه یا حتی یک سال، فیلمی را

برای شما ایجاد کند. پس از آماده شده این فیلم لحظات برجسته، به شما اطلاع داده می شود. سپس می توانید به دلخواه آن را ویرایش کنید. برای مثال، می توانید عنوان را ویرایش کنید، صحنه ها را حذف کنید، موسیقی را تغییر دهید یا عکس ها و ویدیوهای بیشتری اضافه نمایید. با انتخاب دستی عکس ها و ویدیوها می توانید فیلم های لحظات برجسته ایجاد کنید. اگر وارد حساب Facebook شوید، می توانید فیلم های لحظات برجسته را از رویدادهای Facebook خود ایجاد کنید، عکس ها را از رویداد، نام دوستان و غیره برجسته کنید.

باز کردن ایجادکننده فیلم

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |

فعال یا غیرفعال کردن اعلان های ایجادکننده فیلم

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| Movie Creator را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن اعلان ها، روی  تنظیمات ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزende اعلان ها ضربه بزنید. | 3 |

فعال یا غیرفعال کردن ایجاد خودکار فیلم لحظات برجسته

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| Movie Creator را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی  ضربه زده و سپس روی تنظیمات و روی نوار لغزende ایجاد خودکار ضربه بزنید. | 3 |

ایجاد یک فیلم لحظات برجسته به صورت دستی

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| Movie Creator را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی  اکنون ایجاد کنید ضربه بزنید. | 3 |
| عکس ها و ویدیوهای موردنظر را با ضربه زدن روی آنها انتخاب کنید. | 4 |
| روی ایجاد ضربه بزنید. اگر می خواهید یک فیلم برجسته را ویرایش کنید، روی مشاهده داستان ضربه بزنید و سپس از نوار ابزار برای ویرایش استفاده کنید. | 5 |

ایجاد فیلم لحظات برجسته از رویدادهای Facebook

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| Movie Creator را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی  تنظیمات ضربه بزنید. | 3 |
| روی نوار لغزende کنار  دادن به Facebook ضربه بزنید. | 4 |
| • اگر وارد حساب Facebook خود شده اید، ایجادکننده فیلم اکنون با حساب Facebook شما مرتبط شده است. | 5 |
| • اگر هنوز وارد Facebook نشده اید، دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. | 6 |
| روی  ضربه بزنید، سپس به پایین بروید تا رویدادهای Facebook را مرور کنید. | |
| رویدادی را برای ایجاد فیلم لحظات برجسته انتخاب کنید و روی ایجاد ضربه بزنید. | |

قابلیت اتصال

انعکاس صفحه نمایش دستگاه بر روی تلویزیون با استفاده از کابل

می‌توانید با استفاده از یک کابل MHL دستگاه خود را به یک دستگاه تلویزیون سازگار وصل کنید و صفحه نمایش دستگاهتان را روی صفحه نمایش تلویزیون منعکس کنید.

کابل‌های MHL و HDMI™ و آدپتورها جدا فروخته می‌شوند.

Sony تصمین نمی‌کند که این دستگاه از همه انواع کابل‌های MHL و HDMI™ و آدپتورها پشتیبانی کند.

برای مشاهده محتوا دستگاه بر روی تلویزیونی که از ورودی MHL پشتیبانی می‌کند

- 1 دستگاه خود را با استفاده از کابل MHL به تلویزیون وصل کنید. پس از برقاری اتصال، در نوار وضعیت دستگاه به نمایش در می‌آید.
- 2 تلویزیون صفحه نمایش دستگاه شما را نشان می‌دهد.

اگر دستگاه شما توانست صفحه نمایش متصل به کابل MHL را تشخیص دهد، کابل MHL را دوباره وصل کنید و به گزینه تنظیمات <انصال دستگاه> <انصال USB> <شناസایی دستگاه جانبی USB ضربه بزنید.

مشاهده محتوا دستگاه خود روی تلویزیون دارای ورودی HDMI™

- 1 دستگاه خود را به آدپتور MHL وصل کرده و آدپتور را به درگاه USB برق دار وصل کنید.
- 2 آدپتور را با استفاده از کابل HDMI™ به تلویزیون وصل کنید. پس از برقاری اتصال، در نوار وضعیت دستگاه شما نمایش داده می‌شود.
- 3 تلویزیون، صفحه نمایش دستگاهتان را نشان می‌دهد.

مشاهده راهنما درباره استفاده از کنترل از راه دور تلویزیون

هنگام اتصال وسیله به تلویزیون، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید تا پانل اعلان باز شود.

روی **MHL** **وصل شد** ضربه بزنید. تنظیمات MHL روی صفحه تلویزیون ظاهر می‌شود.

استفاده از کنترل از راه دور دور را انتخاب کنید.

برای تنظیم اندازه خروجی روی صفحه تلویزیون می‌توانید اندازه خروجی فیلم را انتخاب کنید. اگر گزینه مقیاس خودکار تلویزیون قبلاً فعال شده باشد این تنظیمات زیر تنظیمات MHL ظاهر نمی‌شوند.

همچنین برای باز کردن پانل اعلان، می‌توانید دکمه زرد رنگ روی کنترل از راه دور تلویزیون را فشار دهید.

قطع اتصال دستگاه از تلویزیون

کابل MHL یا آدپتور MHL را از دستگاه خود جدا کنید.

همسانسازی صفحه دستگاه به صورت بی‌سیم روی تلویزیون

می‌توانید با استفاده از ویژگی «همسانساز صفحه»، بدون نیاز به اتصال کابل، صفحه نمایش دستگاه خود را روی تلویزیون یا نمایشگر بزرگ دیگر نمایش دهید. فناوری Wi-Fi Direct® یک اتصال بی‌سیم بین دو دستگاه برقار می‌کند تا بتوانید روی میل بنشینید و از عکس‌های مورد علاقه‌تان لذت ببرید. همچنین می‌توانید با استفاده از این ویژگی و از طریق بلندگوهای تلویزیون به موسیقی داخل دستگاه گوش دهید.

هنگام استفاده از همسانساز صفحه، گاهی ممکن است تداخل امواج سایر شبکه‌های Wi-Fi باعث کاهش کیفیت تصویر شود.

همسانسازی صفحه نمایش دستگاه بر روی صفحه تلویزیون

- 1 تلویزیون: برای روشن کردن عملکرد همسانسازی صفحه نمایش، دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون را دنبال کنید.
- 2 دستگاه شما: از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > اتصال دستگاه > **همسانساز صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 4 روی **شروع** ضربه بزنید.
- 5 روی **تأیید** ضربه بزنید و یک دستگاه را انتخاب کنید.
- !

برای این که قابلیت فوق کار کند، تلویزیون شما باید بر اساس Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ از همسانسازی صفحه نمایش پشتیبانی کند. اگر تلویزیون شما از همسانسازی صفحه نمایش پشتیبانی نکند، باید آداپتور نمایشگر بی‌سیم را جداگانه خریداری کنید. همچنین هنگام استفاده از همسانسازی صفحه نمایش، ناحیه آتنن Wi-Fi دستگاه خود را نپوشانید.

توقف همسانسازی صفحه نمایش دستگاه‌ها

- 1 از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > اتصال دستگاه > **همسانساز صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی **قطع** و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

به اشتراک گذاشتن محتوا با دستگاه‌های DLNA Certified™

می‌توانید محتوا رسانه‌ای ذخیره شده در دستگاه‌تان را بر روی سایر دستگاه‌ها مانند تلویزیون یا رایانه مشاهده یا پخش کنید. این دستگاه‌ها باید در شبکه بی‌سیم مشابهی قرار داشته باشند و می‌تواند بلندگوها یا تلویزیون‌های Sony باشد، یا محصولاتی که دارای نشان DLNA Certified™ متعلق به اتحادیه شبکه زنده دیجیتال باشند. همچنین می‌توانید محتوا را بر روی دستگاه‌های DLNA Certified™ را بر روی دستگاه خود مشاهده یا پخش کنید.

پس از تنظیم به اشتراک گذاشتن رسانه بین دستگاه‌های مختلف، می‌توانید مثلاً از طریق دستگاه‌تان به فایل‌های موسیقی ذخیره شده در رایانه خانگی گوش دهید یا عکس‌هایی را که با دوربین دستگاه گرفته‌اید بر روی تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ مشاهده کنید.

پخش فایل‌های موجود از دستگاه‌های DLNA Certified™ روی دستگاه شما

هنگام پخش فایل‌های موجود از دستگاه‌های DLNA Certified™ روی دستگاه شما، دستگاه دیگر به عنوان سرور عمل می‌کند. به عبارت دیگر، محتواهای آن در یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. عملکرد به اشتراک گذاشتن باید در دستگاه سرور فعال باشد و مجوز دسترسی را به دستگاه شما بدهد. همچنین باید به همان شبکه Wi-Fi دستگاه شما وصل باشد.

استفاده از دستگاه برای پخش آهنگ موسیقی ذخیره شده در دستگاه دیگر

- 1 مطمئن شوید که هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری فایل‌ها به یک شبکه Wi-Fi یکسان مانند دستگاه‌تان وصل باشند.
- 2 از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی و سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- 4 دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- 5 در پوشش‌های دستگاه متصل جستجو کنید و آهنگ مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید.
- به محض انتخاب، آهنگ به طور خودکار شروع به پخش می‌کند.

پخش فیلم اشتراک‌گذاری شده در دستگاه

- 1 دقت کنید هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری به یک شبکه Wi-Fi یکسان وصل باشند.
- 2 از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس یا را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی و سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- 4 دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- 5 در پوشش‌های دستگاه متصل جستجو کنید و فیلم مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید.

مشاهده عکس اشتراک‌گذاری شده در دستگاه

- دقت کنید هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری به یک شبکه Wi-Fi یکسان وصل باشند.
- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- روی و سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- در پوشش‌های دستگاه متصل جستجو کنید و عکس مورد نظر را برای مشاهده انتخاب کنید.

پخش فایل‌های موجود در دستگاه بر روی دستگاه‌های DLNA Certified™

بیش از آن که بتوانید فایل‌های رسانه‌ای وسیله خود را بر روی سایر دستگاه‌های DLNA Certified™ مشاهده یا پخش کنید، باید به اشتراک گذاشتن فایل را در دستگاه خود تنظیم کنید. هر دستگاهی که محتوای خود را با آن به اشتراک می‌گذارد دستگاه سرویس‌گیرنده نامیده می‌شود. به عنوان مثال، یک تلویزیون، رایانه یا رایانه لوحی می‌تواند دستگاه سرویس‌گیرنده شما باشد. هنگامی که دستگاه شما محتوای خود را در دسترس دستگاه‌های سرویس‌گیرنده قرار می‌دهد، به عنوان یک سرور رسانه‌ای عمل می‌کند. هنگام تنظیم به اشتراک گذاشتن فایل در دستگاه، باید به دستگاه‌های سرویس‌گیرنده نیز مجوز دسترسی بدهید. پس از انجام این کار، این دستگاهها به عنوان دستگاه ثبت شده ظاهر می‌شود. دستگاه‌هایی که منتظر مجوز دسترسی باشد در فهرست دستگاه‌های معلق دیده می‌شود.

تنظیم اشتراک‌گذاری فایل با سایر دستگاه‌های DLNA Certified™

- دستگاه‌تان را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید.
- از داخل صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- روی نوار لغزende کنار اشتراک گذاری رسانه ضربه بزنید.
- از رایانه یا سایر دستگاه‌های سرویس‌گیرنده DLNA™ در یک شبکه Wi-Fi مشترک برای اتصال به دستگاه خود استفاده کنید.
- یک اعلان در نوار وضعیت دستگاه ظاهر می‌شود. اعلان را باز کنید و مجوزهای دسترسی را برای هر دستگاه سرویس‌گیرنده که می‌خواهد به دستگاه شما وصل شود تنظیم کنید.

در دستگاه‌های کلاینت DLNA™ مراحل متفاوتی برای دسترسی به فایل‌های رسانه‌ای موجود در دستگاه شما وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه «راهنمای کاربر» دستگاه سرویس‌گیرنده رجوع کنید. اگر دستگاه شما نمی‌تواند به دستگاه سرویس‌گیرنده در شبکه دسترسی پیدا کند، بررسی کنید شبکه Wi-Fi درست کار کند.

همچنین می‌توانید در برخی برنامه‌ها مانند «موسیقی»، «آلیوم» یا نیز به منوی **سرور رسانه** دسترسی داشته باشید؛ برای این منظور، باید لیه سمت چپ صفحه اصلی برنامه را به راست بکشید و سپس به تنظیمات > سرور رسانه ضربه بزنید.

توقف به اشتراک گذاشتن فایل‌ها با سایر دستگاه‌های شبکه خانگی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- روی نوار لغزende اشتراک گذاری رسانه ضربه بزنید.

تنظیم مجوزهای دسترسی برای یک دستگاه در انتظار

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های در حال تعلیق انتخاب کنید.
- سطح مجوز دسترسی را انتخاب کنید.

تغییر نام یک دستگاه ثبت شده

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های ثبت شده انتخاب کنید، سپس **تغییر نام** را انتخاب کنید.
- نام جدیدی را برای دستگاه وارد کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

تغییر سطح دسترسی یک دستگاه ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه های ثبت شده انتخاب کنید.
- 4 روی تغییر سطح دسترسی ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

دربافت راهنمایی درباره به اشتراک گذاشتن محتوا با سایر دستگاههای™ DLNA Certified™

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی : و سپس روی راهنمایی ضربه بزنید.

نمایش فایل‌ها روی یک دستگاه دیگر با استفاده از Cast

می‌توانید با استفاده از فن‌آوری DLNA™ محتوای رسانه‌ای را در دستگاه خود به یک دستگاه دیگر که به همان شبکه Wi-Fi وصل است ارسال کنید. دستگاه دریافت کننده باید بتواند به عنوان یک دستگاه ارائه‌دهنده رسانه دیجیتال (DMR) عمل کند و محتوای دریافتی از دستگاه شما را پخش کند. از جمله دستگاه‌های DMR می‌توان به تلویزیون‌های پشتیبانی کننده از ویژگی‌های DLNA™ یا رایانه‌های دارای سیستم عامل 7 Windows® یا نسخه بالاتر اشاره کرد.

مراحل پخش رسانه به اشتراک گذاشته شده ممکن است بر حسب دستگاه کلاینت متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه DMR مراجعه کنید.

!
محتوایی که تحت حفاظت «مدیریت حقوق دیجیتال» (DRM) قرار داشته باشد با استفاده از فن‌آوری DLNA™ قابل پخش روی دستگاه‌های ارائه‌دهنده رسانه دیجیتال نیست.

نمایش عکس‌ها یا ویدیوها در دستگاه کلاینت با استفاده از Cast

- 1 مطمئن شوید دستگاه DMR یا دستگاه سرویس‌گیرنده DLNA™ را به درستی تنظیم کرده باشید و آن را به شبکه Wi-Fi یکسان مشابه با دستگاه‌تان وصل کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 3 آلبوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 عکس‌ها و فیلم‌های مورد نظر برای مشاهده را جستجو و باز کنید.
- 5 نوار وضعیت را با دو انگشت به پایین بکشید، سپس روی ضربه بزنید و دستگاهی را انتخاب کنید که می‌خواهید محتوا را با آن به اشتراک بگذارد.
- 6 برای توقف اشتراک‌گذاری عکس یا ویدیو با دستگاه کلاینت، روی ضربه بزنید و سپس **توقف ارسال محتوا** را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید دستگاه‌های Google Cast نشان داده شده در فهرست را در زمان ضربه زدن روی مشاهده کنید.

پخش یک آهنگ روی دستگاه کلاینت با استفاده از Cast

- 1 مطمئن شوید دستگاه DMR یا دستگاه سرویس‌گیرنده DLNA™ را به درستی تنظیم کرده باشید و آن را به شبکه Wi-Fi یکسان مشابه با دستگاه‌تان وصل کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یک دسته‌بندی موسیقی را انتخاب و آهنگ مورد نظر را برای اشتراک‌گذاری جستجو کنید، سپس به آهنگ ضربه بزنید.
- 4 روی ضربه بزنید و دستگاه سرویس‌گیرنده را انتخاب کنید تا محتوای شما با آن به اشتراک گذاشته شود. آهنگ در دستگاه انتخابی پخش خواهد شد.
- 5 برای قطع اتصال از دستگاه سرویس‌گیرنده، روی ضربه بزنید و سپس **توقف ارسال محتوا** را انتخاب کنید.

همچنین می‌توانید دستگاه‌های Google Cast نشان داده شده در فهرست را در زمان ضربه زدن روی مشاهده کنید.

وصل کردن دستگاه به لوازم جانبی USB

می‌توانید با استفاده از آداتپتور میزبان USB، دستگاه خود را به لوازم جانبی USB مثل دستگاه های ذخیره در حجم بالا و ماوس وصل کنید. اگر دستگاه USB دارای یک رابط USB میکرو باشد،

آداتور میزبان USB لازم نیست. آداتورهای میزبان USB به صورت جداگانه به فروش می‌رسد.
Sony ضمانت نمی‌کند که همه لوازم جانبی USB از طریق دستگاه شما پشتیبانی شود.
این دستگاه درگاه USB بدون در دارد. در صورت تماس دستگاه با آب، قبیل از وصل کردن کابل USB، مطمئن
شوید درگاه USB کاملاً خشک است.

!

اتصال دستگاه به یک کنترل بی‌سیم سری DUALSHOCK™ 4


با استفاده از کنترل بی‌سیم سری 4 DUALSHOCK™ می‌توانید بازی‌های ذخیره شده در دستگاه Xperia خود را بازی کنید.

اتصال یک کنترل‌کننده بی‌سیم DUALSHOCK™ 4 به دستگاه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > اتصال دستگاه > DUALSHOCK™ 4 را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 به گزینه جفت‌سازی دسته بازی ضربه بزنید و سپس برای تکمیل اتصال، دستور العمل روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

NFC

با استفاده از قابلیت ارتباط حوزه نزدیک (NFC) داده‌های مختلفی چون فیلم، عکس، آدرس صفحه وب، فایل موسیقی یا مخاطب را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید با استفاده از NFC برچسب‌هایی را اسکن کنید که حاوی اطلاعات بیشتر درباره یک محصول یا خدمات خاص است و یا عملکردهای خاصی را در دستگاه شما فعال می‌کند. NFC یک فناوری بی‌سیم است که حداقل یک سانتی‌متر برد دارد؛ بنابراین، وسائل مورد نظر برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها باید نزدیک هم نگه داشته شود. پیش از استفاده از NFC، باید ابتداء عملکرد NFC را روشن کنید و صفحه نمایش دستگاه شما باید فعال باشد. ناحیه تشخیص NFC در پشت دستگاه قرار گفته است. دستگاه‌تان را نزدیک به دستگاه دیگر یا خواننده NFC قرار دهید تا نواحی تشخیص NFC دستگاه‌ها یکدیگر را لمس کند.

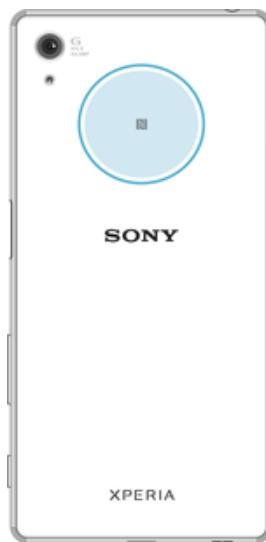

!

NFC ممکن است در همه کشورها یا مناطق موجود نباشد. با استفاده از برخی برنامه‌ها، حتی در زمان خاموش بودن دستگاه نیز برخی عملکردهای NFC می‌تواند فعال بماند. توجه داشته باشید که همه دستگاه‌ها از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کنند.

فعال یا غیرفعال کردن عملکرد NFC

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی نوار لغزende NFC ضربه بزنید.

اشتراک‌گذاری یک مخاطب با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو دستگاه روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال و قفل گشایی شده باشد.
- 2 برای مشاهده مخاطبین، به **صفحه اصلی** بروید، روی ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
- 3 روی نام مخاطبی که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود ضربه بزنید.
- 4 دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را به صورتی نگه دارید که ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه‌ها وصل شد، تصویر کوچکی از مخاطب ظاهر می‌شود.
- 5 برای شروع انتقال، روی تصویر کوچک ضربه بزنید.
- 6 پس از پایان انتقال، اطلاعات مخاطب بر روی صفحه نمایش دستگاه دریافت‌کننده نشان داده می‌شود و بر روی دستگاه دریافت‌کننده نیز ذخیره خواهد شد.

اشتراک‌گذاری فایل موسیقی با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 مطمئن شوید که عملکرد NFC هم در دستگاه شما و هم در دستگاه دریافت کننده روشن و صفحه نمایش هر دو دستگاه نیز فعال و قفل گشایی شده باشد.
- 2 برای بار کردن برنامه موسیقی، روی ضربه بزنید و سپس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از دسته‌های موسیقی را انتخاب کنید و آهنگی را که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود جستجو کنید.
- 4 برای پخش آهنگ روی آن ضربه بزنید. سپس می‌توانید برای توقف موقت آهنگ به ضربه بزنید. در فرآیند انتقال تفاوتی نمی‌کند که آهنگ در حال پخش یا در حال مکث باشد.
- 5 مطمئن شوید که آهنگ روی صفحه نمایش نشان داده شود.
- 6 دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را به صورتی نگه دارید که ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه وصل شد، تصویر کوچکی از آهنگ ظاهر می‌شود.
- 7 برای شروع انتقال، روی تصویر کوچک ضربه بزنید.
- 8 پس از پایان انتقال، فایل موسیقی روی صفحه نمایش دستگاه دریافت‌کننده نشان داده می‌شود.
- 9 برای نمایش فایل موسیقی، روی نوار وضعیت دو بار ضربه بزنید تا پنجره اعلان باز شود و سپس روی **پرتو ارسال شد** ضربه بزنید.

اشتراک‌گذاری عکس یا فیلم با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو دستگاه روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال و قفل گشایی شده باشد.
- 2 برای مشاهده عکس‌ها و ویدیوهای موجود در دستگاه، به **صفحه اصلی** بروید، روی ضربه بزنید و سپس **البوم** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی عکس یا ویدیویی که می‌خواهید به اشتراک گذاشته باشد ضربه بزنید.
- 4 دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را به صورتی نگه دارید که ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. هنگامی که دستگاه‌ها وصل شدند، نمای کوچکی از عکس یا فیلم نشان داده می‌شود.
- 5 برای شروع انتقال، روی تصویر کوچک ضربه بزنید.
- 6 پس از پایان انتقال، اطلاعات مخاطب روی صفحه نمایش دستگاه دریافت‌کننده نشان داده می‌شود.

اشتراک‌گذاری یک آدرس وب با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو دستگاه روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال و قفل گشایی شده باشد.
- 2 از **صفحه اصلی** خود، روی ضربه بزنید.
- 3 برای باز کردن مرورگر وب، را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 صفحه وب را برای اشتراک‌گذاری بارگیری کنید.
- 5 دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را به صورتی نگه دارید که ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه وصل شد، نمای کوچکی از صفحه وب ظاهر می‌شود.
- 6 برای شروع انتقال، روی تصویر کوچک ضربه بزنید.
- 7 پس از پایان انتقال، صفحه وب مورد نظر بر روی صفحه نمایش دستگاه دریافت‌کننده به نمایش در می‌آید.

اسکن کردن برچسب‌های NFC

دستگاه شما می‌تواند انواع مختلفی از برچسب‌های NFC را اسکن کند تا اطلاعاتی اضافی مانند آدرس وب را دریافت کند. به عنوان مثال، می‌تواند برچسب‌هایی را اسکن کند که در یک پوستر، بیلبورد تبلیغاتی یا کنار محصولات فروشگاه دیده می‌شود.

اسکن برچسب

- 1 دقت کنید عملکرد NFC وسیله روشن و صفحه نمایش نیز فعال و قفل‌گشایی شده باشد.
- 2 دستگاه‌تان را روی برچسب قرار دهید به گونه‌ای که ناحیه تشخیص NFC بتواند آن را لمس کند. دستگاه‌تان برچسب را اسکن می‌کند و محتوا گردآوری شده را نمایش می‌دهد. برای باز کردن محتوا برچسب، روی آن ضربه بزنید.
برای این که این اتصال کار کند، ممکن است لازم باشد Wi-Fi یا Bluetooth® هر دو دستگاه را فعال کنید.

اتصال به دستگاه سازگار با NFC

می‌توانید دستگاه خود را به سایر دستگاه‌های تولید Sony که با NFC سازگار است (مثل بلندگو یا هدفون)، وصل کنید. هنگام برقراری این نوع اتصال، جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربر دستگاه سازگار مراجعه کنید.

!

فناوری بی‌سیم Bluetooth® بی‌سیم

از عملکرد Bluetooth® برای ارسال فایل‌ها به سایر دستگاه‌های سازگار با فناوری Bluetooth® و یا اتصال به وسایل جانبی هندزفری استفاده کنید. اتصال Bluetooth® در محدوده 10 متری (33 پایی) و بدون وجود مواد فیزیکی بین کار می‌کند. همچنین ممکن است لازم شود در برخی موارد دستگاه خود را با سایر دستگاه‌های Bluetooth® هماهنگ کنید.
قابلیت همکاری و سازگاری بین دستگاه‌های Bluetooth® متفاوت است.

!

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر داشته باشد، تمام کاربران می‌توانند تنظیمات Bluetooth® را تغییر دهند و این تغییرات بر تمام کاربران تأثیر می‌گذارد.

!

روشن یا خاموش کردن عملکرد Bluetooth®

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Bluetooth** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی **Bluetooth** ضربه بزنید.

نامگذاری دستگاه خود

می‌توانید دستگاه خود را نامگذاری کنید. بعد از اینکه عملکرد Bluetooth® را روشن کنید و دستگاه را به صورت قابل رویت تنظیم کنید، این نام به سایر وسایل نمایش داده می‌شود.

نامگذاری وسیله

- 1 مطمئن شوید که عملکرد Bluetooth® روشن است.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > **Bluetooth** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی : > **تغییر نام این دستگاه** ضربه بزنید.
- 5 یک نام برای وسیله خود وارد کنید.
- 6 روی **تغییر نام** ضربه بزنید.

1

2

3

4

5

6

جفت سازی با دستگاه Bluetooth® دیگر

هنگامی که گوشی خود را با یک دستگاه دیگر جفت می‌کنید، می‌توانید، مثلاً گوشی خود را به یک هدست Bluetooth® یا کیت Bluetooth® مخصوص خودرو وصل و از این دستگاه‌ها برای برقراری و دریافت تماس استفاده کنید.

هنگامی که دستگاه خود را با یک دستگاه Bluetooth® دیگر جفت کردید، دستگاه جفت شدن را به خاطر می‌سپارد. هنگام جفت کردن دستگاه با یک دستگاه Bluetooth®, شاید لازم باشد یک کد عبور را وارد کنید. دستگاه خود به طور خودکار کد معمول ۰۰۰۰ را امتحان می‌کند. اگر این کد کار نکرد، به راهنمای کاربری دستگاه Bluetooth® مراجعه کنید تا کد عبور دستگاه را

بیابید. دفعه بعد که به یک دستگاه Bluetooth® جفت شده وصل می‌شود، لازم نیست که عبور را وارد کنید.

برای استفاده از پرخی از دستگاه‌های Bluetooth®, مثلًاً اکثر هدست‌های Bluetooth®, باید با آن جفت سازی کرده و به آن وصل شوید.

● می‌توانید دستگاه خود را با چندین دستگاه Bluetooth® جفت کنید، اما در آن واحد فقط می‌توانید به یک نمایه Bluetooth® وصل شوید.

جفت کردن دستگاه با یک دستگاه Bluetooth® دیگر

اطمینان حاصل کنید که عملکرد Bluetooth® دستگاهی که می‌خواهید دستگاه خود را با آن جفت کنید فعال است و برای سایر دستگاه‌های دارای Bluetooth® قابل رویت است.

از صفحه اصلی دستگاه خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > Bluetooth را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برای فعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ Bluetooth ضربه بزنید. فهرستی از دستگاه‌های Bluetooth® موجود ظاهر می‌شود.

روی دستگاه Bluetooth® مورد نظر برای جفت‌سازی ضربه بزنید.

در صورت لزوم، کد عبور را وارد کنید یا کد عبور یکسانی را در هر دو دستگاه تأیید کنید.

اتصال دستگاه به یک دستگاه Bluetooth® دیگر

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > Bluetooth را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی دستگاه Bluetooth® که می‌خواهید به آن متصل شوید ضربه بزنید.

لغو جفت‌سازی یک دستگاه Bluetooth®

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > Bluetooth را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در دستگاه‌های جفت شده، روی در کنار نام دستگاهی که می‌خواهید جفت سازی آن را لغو کنید، ضربه بزنید.

روی فراموش کردن ضربه بزنید.

ارسال و دریافت موارد با استفاده از فنآوری Bluetooth®

با استفاده از فنآوری Bluetooth® موارد دلخواه خود را با سایر دستگاه‌های سازگار با Bluetooth® مثل موبایل‌ها و رایانه‌ها به اشتراک بگذارید. می‌توانید موارد زیر را دریافت و ارسال کنید:

- عکس‌ها و فیلم‌ها
- موسیقی و دیگر فایل‌های صوتی
- صفحات وب

ارسال موارد با استفاده از Bluetooth®

دستگاه گیرنده: دقت کنید عملکرد Bluetooth® روشن باشد و دستگاه برای سایر وسائل Bluetooth® قابل رویت باشد.

دستگاه فرستنده: برنامه حاوی مورد ارسالی را باز کنید و به روی آن مورد حرکت کنید.

با توجه به برنامه و مورد ارسالی، ممکن است نیاز شود مثلًاً مورد را لمس کنید و نگه دارید، باز کنید و یا را فشار دهید.

Bluetooth را انتخاب کنید. در صورت درخواست، Bluetooth® را روشن کنید.

روی نام دستگاه گیرنده ضربه بزنید.

دستگاه گیرنده: اگر از شما خواسته شد، اتصال را قبول کنید.

دستگاه فرستنده: در صورت درخواست، انتقال را به دستگاه دریافت کننده تأیید کنید.

دستگاه گیرنده: مورد ورودی را قبول کنید.

دربافت موارد با استفاده از Bluetooth®

- | | |
|---|---|
| 1 | مطمئن شوید که عملکرد Bluetooth® روشن است و برای سایر دستگاه های Bluetooth® قابل رؤیت است. |
| 2 | دستگاه فرستنده اکنون ارسال داده ها به دستگاه شما را شروع می کند. |
| 3 | اگر درخواست شد، کد عبور یکسانی در هر دو دستگاه وارد کنید، یا کد عبور پیشنهادی را تأیید کنید. |
| 4 | وقتی از ورود فایل به دستگاه خود مطلع می شوید، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان را برای پذیرش انتقال فایل ضربه بزنید. |
| 5 | پذیرش را برای شروع انتقال فایل ضربه بزنید. |
| 6 | برای مشاهده پیشرفت انتقال، نوار وضعیت را پایین بکشید. |
| 7 | برای باز کردن مورد دریافت شده، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان مربوطه را ضربه بزنید. |

مشاهده فایل های دریافتی با استفاده از Bluetooth®

- | | |
|---|---|
| 1 | از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. |
| 2 | تنظیمات < Bluetooth را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. |
| 3 | : را فشار دهید و نمایش فایل های دریافتی را انتخاب کنید. |

ویژگی ها و برنامه های هوشمندی که در زمان شما صرفه جویی می کنند

نمای کلی Smart Connect™



- ۱ برای نمایش لوازم جانبی موجود، ضربه بزنید
- ۲ برای نمایش رویدادهای موجود، ضربه بزنید
- ۳ افزودن یک رویداد
- ۴ مشاهده گرینه های منو
- ۵ برای فعال کردن یک رویداد، ضربه بزنید
- ۶ برای مشاهده جزئیات یک رویداد، ضربه بزنید

ایجاد یک رویداد Smart Connect™

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **Other < S** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- ۲ اگر Smart Connect™ را برای اولین بار اجرا می کنید، روی **تأیید** ضربه بزنید تا صفحه معرفی بسته شود.
- ۳ در زبانه **رویدادها**، روی ضربه بزنید.
- ۴ اگر رویدادی را برای اولین بار اجرا می کنید، دوباره روی **تأیید** ضربه بزنید تا صفحه معرفی بسته شود.
- ۵ شرایطی را ایجاد کنید که می خواهید تحت این شرایط رویداد روی دهد. این شرایط می تواند به یک لوازم جانبی ارتباط داشته باشد یا یک فاصله زمانی خاص یا هر دوی آنها.
- ۶ برای ادامه، روی ضربه بزنید.
- ۷ آنچه می خواهید زمان اتصال به لوازم جانبی روی دهد اضافه و سایر تنظیمات را به دلخواه تنظیم کنید.
- ۸ برای ادامه، روی ضربه بزنید.
- ۹ نام رویداد را تنظیم کنید، سپس روی **پایان** ضربه بزنید.
- برای افزودن یک دستگاه جانبی Bluetooth®, ابتدا آن را با دستگاه خود جفت کنید.

ویرایش رویداد Smart Connect™

- ۱ برنامه Smart Connect™ را باز کنید.
- ۲ در زبانه **رویدادها**، روی یک رویداد ضربه بزنید.
- ۳ اگر رویداد خاموش شده است، روی نشانگر کشویی برای فعال کردن آن ضربه بزنید.
- ۴ روی **ویرایش رویداد** ضربه بزنید، سپس تنظیمات را مطابق میل خود تغییر دهید.

برای حذف یک رویداد

- 1 برنامه Smart Connect™ را باز کنید.
- 2 در زبانه **رویدادها**، رویدادی را که می‌خواهید حذف کنید لمس کرده و نگه دارید، سپس روی **حذف رویداد** ضربه بزنید.
- 3 برای تأیید، روی **حذف** ضربه بزنید.
• همچنین می‌توانید روی رویدادی که می‌خواهید حذف کنید ضربه بزنید، سپس روی <**حذف رویداد**> **حذف** ضربه بزنید.

تنظیم Smart Connect™ به منظور خواندن پیام‌های متنی دریافتی

- 1 برنامه Smart Connect™ را باز کنید.
- 2 روی < و سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 3 کادر کنار **نوشتار به گفتار > روش کردن** را علامت بزنید.
! اگر این ویژگی روشن است، همه پیام‌های دریافتی با صدای بلند خوانده می‌شوند. برای محافظت از حریم خصوصی خود، به عنوان مثال اگر در یک مکان عمومی یا در محل کار هستید، لازم است این ویژگی را خاموش کنید.

مدیریت لوازم جانبی

برای مدیریت وسایل جانبی هوشمندی که قابلیت اتصال به دستگاه شما را دارند مانند Xperia™ SmartTags یا یک هدست بی‌سیم از Sony، از برنامه SmartWatch Smart Connect™ استفاده کنید. Smart Connect™ برنامه‌های مورد نیاز را دانلود کرده و برنامه‌های طرف ثالث را در صورت وجود پیدا می‌کند. لوازم جانبی که قبلاً متصل شده بودند، در یک فهرست نشان داده می‌شوند و می‌توانید در مورد قابلیت‌های هر لوازم جانبی اطلاعات بیشتری کسب کنید.

جفت کردن و اتصال لوازم جانبی

- 1 برنامه Smart Connect™ را باز کنید. اگر Smart Connect™ را برای اولین بار اجرا می‌کنید، روی **تأیید** ضربه بزنید تا صفحه معرفی بسته شود.
- 2 روی **وسیله‌های جانبی** ضربه بزنید، سپس روی + ضربه بزنید.
- 3 عملکرد Bluetooth® را در صورت خاموش بودن، روشن کنید، سپس روی نام لوازم جانبی که می‌خواهید با آن جفت‌سازی کرده و متصل شوید، ضربه بزنید.
- 4 در صورت لزوم، کلمه عبوری را وارد کنید یا کلمه عبور را در هر دو دستگاه و لوازم جانبی تأیید کنید.

اجام تنظیمات لوازم جانبی متصل

- 1 لوازم جانبی را با دستگاه جفت کرده و به آن وصل شوید.
- 2 برنامه Smart Connect™ را باز کنید.
- 3 روی **وسیله‌های جانبی** ضربه بزنید، سپس روی نام لوازم جانبی ضربه بزنید.
- 4 تنظیمات دلخواه را تغییر دهید.

جستجوی Google Now و Google

از برنامه Google برای جستجوی اینترنت استفاده کنید. همچنین می‌توانید یک فید را برای به روزرسانی‌های عادی فعال کنید - مثلاً می‌توانید اطلاعات ترافیک را قبل از رفت‌وآمد به محل کار، یافتن رستوران‌های محبوب در منطقه‌تان، مشاهده امتیاز کنونی تیم‌های دلخواهتان و غیره دریافت کنید. می‌توان با ضربه زدن روی در فهرست برنامه به برنامه دسترسی پیدا کرد یا می‌توانید یک پنجره در صفحه اصلی خود برای دسترسی سریع و خواندن سریع داشته باشید.

فعال یا غیرفعال کردن کارت‌های Now

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات < Google > **جستجو و اکنون > کارت‌های Now** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی نوار لغزende نمایش کارت‌ها ضربه بزنید.

نگه داشتن پنجره در صفحه اصلی برای جستجوی Google Now و Google

- 1 یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.
- 2 روی ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزندۀ Google Now™ ضربه بزنید.
- 3 اکنون می‌توانید برای دسترسی به رابط جستجوی Google Now و Google، به پنجره سمت چپ در صفحه اصلی بکشید.
- اگر پنجره سمت چپ را برای جستجوی Google Now نگه دارید، پنجره اصلی صفحه اصلی را نمی‌توان تغییر داد و پنجره‌های اضافی را نمی‌توان به سمت چپ اضافه کرد. تنها پنجره سمت چپ را می‌توان نگه داشت.

استفاده از برنامه مرکز اخبار

- مرکز اخبار یک برنامه خبری چندکاره است که با حالت دوزیانه‌ای کار می‌کند: بین زبانه اخبار که در آن آخرين اخبار موجود ارائه می‌شود، و زبانه فیدهای من که در آن می‌توانید تمام اخباری را که برایتان مهم است بخوانید، جابجا شوید.
- برنامه مرکز اخبار در تمام بازارها موجود نیست.

باز کردن برنامه مرکز اخبار

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

استفاده از دستگاه به عنوان کیف پول

- می‌توانید با استفاده از دستگاه خود، بدون نیاز به کیف پول واقعی هزینه خرید کالا را بپردازید و همه خدمات پرداخت را به صورت یک جا مدیریت کنید. در زمان پرداخت، پیش از نزدیک کردن دستگاه به کارت‌خوان، به خاطر داشته باشید که عملکرد NFC را روشن کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره NFC، به NFC در صفحه 132 مراجعه کنید.
- برداخت با NFC فقط زمانی امکان‌پذیر است که یک سیم‌کارت با قابلیت NFC وارد شیار سیم‌کارت شماره ۱ شده باشد. همچنین، ممکن است خدمات پرداخت تلفن همراه در منطقه شما در دسترس نباشد.

مدیریت خدمات پرداخت

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > ضربه و پرداخت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. فهرست خدمات پرداخت ظاهر می‌شود.
- 3 خدمات پرداخت را طبق نظر خود مدیریت کنید، مثلًاً می‌توانید خدمات پرداخت پیش‌فرض را تغییر دهید.

سفر و نقشه ها

استفاده از خدمات موقعیت مکانی

خدمات مکانی به برنامه هایی مانند نقشه و دوربین امکان می دهد تا از اطلاعات شبکه های تلفن همراه یا Wi-Fi و همچنین اطلاعات سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) برای تعیین مکان تقریبی شما استفاده کنند. اگر به ماهواره های GPS دید مستقیم ندارید، دستگاه شما می تواند مکان شما را بر اساس عملکرد Wi-Fi تعیین کند. و اگر در محدوده شبکه نباشد، دستگاه می تواند با شبکه تلفن همراه، مکان شما را تعیین کند.

برای استفاده از دستگاه جهت یافتن محل خود، باید خدمات موقعیت مکانی را فعال کنید. ممکن است زمان اتصال به اینترنت از طریق دستگاه مشمول هزینه های اتصال داده شوید.

!

فعالسازی یا غیرفعالسازی سرویس های مکان

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی کلید روشن - خاموش برای فعالسازی یا غیرفعالسازی سرویس های مکان ضربه بزنید.

1
2

بهبود دقت GPS

اولین باری که از GPS استفاده می کنید، ممکن است ۵ چند دقیقه طول بکشد تا موقعیت شما پیدا شود. برای کمک به جستجو، باید اطمینان حاصل کنید که دید باز به آسمان داشته باشد. بی حرکت باشید و دقت کنید آتن GPS (منطقه پرنگ شده در تصویر) نیز بوشیده نباشد. سیگنال های GPS می توانند از ابرها و مواد پلاستیکی بگذرد اما گذشتן آنها از اکثر اشیاء جامد از قبیل ساختمان و کوه امکان پذیر نیست. اگر بعد از چند دقیقه موقعیت شما پیدا نشد، موقعیت خود را تغییر دهید.



Google Maps™ و ناوبری

با استفاده از Google Maps™ می توانید موقعیت کنونی خود را دنبال کنید، وضعیت های ترافیکی را به صورت آنی مشاهده و جهت های دقیق مورد نیاز برای رسیدن به مقصد خود را دریافت نمایید.

برنامه Google Maps™، در حالت آنلاین، به استفاده از اتصال اینترنت نیاز دارد. ممکن است زمان اتصال به اینترنت از طریق دستگاه مشمول هزینه های اتصال داده شوید. برای دریافت سایر جزئیات درباره چگونگی استفاده از این برنامه، به <http://support.google.com> بروید و روی پیوند «نقشه های همراه» کلیک کنید.

برنامه کاربردی Google Maps™ ممکن است در هر بازار، کشور یا منطقه ای در دسترس نباشد.

استفاده از Google Maps™

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
Google > نقشه ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

1
2

استفاده از ترافیک داده در سفر

هنگام سفر در خارج از شبکه تلفن همراه کشور یا منطقه ای در دسترس نباشد با استفاده از ترافیک داده تلفن همراه به اینترنت دسترسی داشته باشد. در این صورت، باید رومینگ داده دستگاه خود را فعال کنید. فعال کردن رومینگ داده ممکن است هزینه های بیشتری در برداشته باشد. توصیه می شود پیش از این کار، هزینه های انتقال داده را بررسی کنید.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید رومینگ داده را فعال یا غیرفعال کنید.

!


فعال یا غیرفعال کردن رومینگ داده

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
سیمکارت را انتخاب کنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی **رومینگ داده** ضربه بزنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن رومینگ داده را فعال کنید.
وقتی ترافیک داده تلفن همراه خاموش باشد نمیتوانید رومینگ داده را فعال کنید.

1
2
3
4
!

استفاده از دستگاه با سیستم سرگرمی خودرو

- با استفاده از کابل USB دستگاه خود را به یک سیستم سرگرمی خودرو مورد تأیید MirrorLink™ وصل کنید؛ بدین ترتیب، میتوانید مثلاً هنگام رانندگی از یک برنامه ناوبری استفاده کنید یا موسیقی دستگاه خود را پخش کنید. پس از اتصال، میتوانید با استفاده از کنترل سیستم سرگرمی خودرو در برنامه های خود پیمايش کنید.
برخی از برنامه ها ممکن است در حین اتصال با MirrorLink™ در دسترس نباشد. همچنین، داده های محافظت شده مانند فیلم هایی که تحت حفاظت شدید «مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)» قرار دارد از طریق MirrorLink™ در دسترس نیست.

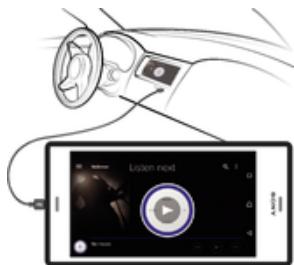

اتصال دستگاه به سیستم سرگرمی خودرو

- دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به سیستم سرگرمی خودرو وصل کنید. صفحه دستگاه روی صفحه سیستم سرگرمی ظاهر می شود.
- ممکن است لازم باشد MirrorLink™ را بصورت دستی راه اندازی کنید اگر اتصال بین دستگاه و سیستم سرگرمی بطور خودکار برقرار نشد.

برای راه اندازی MirrorLink™ به صورت دستی

- دقت کنید دستگاه با استفاده از کابل USB به سیستم اطلاعات و سرگرمی خودرو وصل شده باشد.
- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > اتصال دستگاه > MirrorLink™ را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
روی **شروع به کار MirrorLink™** ضربه بزنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.
اگر اتصال همچنان امکان پذیر خواهد بود. همچنین اگر زنگ هشداری فعال باشد، از آن زنگ هشدار مطلع خواهید شد.
و سپس دوباره امتحان کنید.

1
2
3
4
5

حالت هواپیما

- در حالت هواپیما، شبکه و فرستنده ها و گیرنده های رادیویی برای جلوگیری از اختلال با تجهیزات حساس خاموش می شود. با این حال، برقراری تماس اضطراری، بازی کردن، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم و سایر انواع محتوا اگر در کارت حافظه یا حافظه داخلی ذخیره شده باشد همچنان امکان پذیر خواهد بود. همچنین اگر زنگ هشداری فعال باشد، از آن زنگ هشدار مطلع خواهید شد.
روشن کردن حالت هواپیما میزان مصرف باتری را کاهش می دهد.

•

فعال یا غیرفعال کردن حالت هواپیما

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > بیشتر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی نوار لغزende **حالت هواپیما** ضربه بزنید.

1
2
3

ساعت و تقویم

تقویم

از برنامه «تقویم» برای مدیریت برنامه زمانی خود استفاده کنید. اگر با دستگاه خود وارد یک چند اشتراک آنلاین دارای تقویم شده و دستگاه را با آن اشتراک‌ها همگام کرده باشید (مانند اشتراک Google™ یا اشتراک Xperia™ with Facebook)، رویدادهای تقویم مربوط به این اشتراک‌ها نیز در برنامه «تقویم» نشان داده می‌شود. می‌توانید انتخاب کنید کدام تقویم‌ها باید در نمای ترکیبی «تقویم» قرار گیرد.

هنگامی که زمان قرار فرا برسد، دستگاه شما صدای اعلانی را برای یادآوری پخش می‌کند. همچنین، در نوار وضعیت نشان داده می‌شود.



- 1 یک نوع نما و تقویم‌های مورد نظر برای مشاهده را انتخاب کنید
- 2 به تاریخ کنونی برگردید
- 3 به تنظیمات و دیگر گزینه‌ها دسترسی بپدا کنید
- 4 برای مرور سریع‌تر، انگشت خود را به چپ یا راست بکشید
- 5 تاریخ انتخابی
- 6 برنامه زمانی روز انتخابی
- 7 یک رویداد تقویم اضافه کنید

ایجاد یک رویداد تقویم

در صفحه اصلی خود، روی و سپس **تقویم** ضربه بزنید.

- 1 روی ضربه بزنید.
- 2 اگر تقویم خود را با یک یا چند حساب همگام سازی کرده اید، حساب مورد نظر را برای افزودن این رویداد انتخاب کنید. اگر فقط می‌خواهید این رویداد را به دستگاه اضافه کنید، روی **تقویم دستگاه** ضربه بزنید.
- 3 اطلاعات مورد نظر را انتخاب یا وارد کرده و شرکت کنندگان را به این رویداد اضافه کنید.
- 4 برای ذخیره رویداد و ارسال دعوتنامه، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

مشاهده یک رویداد تقویم

در صفحه اصلی خود، روی و سپس **تقویم** ضربه بزنید.
به رویدادی که می‌خواهید مشاهده کنید ضربه بزنید.

برای مشاهده چند تقویم

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **تقویم** را بپدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی ضربه بزنید سپس کادرهای مربوط به تقویم را که می‌خواهید مشاهده کنید علامت‌گذاری نمایید.

بزرگنمایی نمای تقویم

- در هنگام انتخاب نمای **هفته** یا **روز**، با باز کردن دو انگشت خود بر روی صفحه، می‌توانید بزرگنمایی کنید.

نمایش تعطیلات ملی در برنامه تقویم

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس **تقویم** ضربه بزنید.
روی : ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
روی **تعطیلات رسمی** ضربه بزنید.
یک گزینه یا ترکیبی از گزینه ها را انتخاب کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

نمایش تولد ها در برنامه تقویم

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس **تقویم** ضربه بزنید.
روی : ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات > تولد ها** ضربه بزنید.
اسلايدر کنار **تولد ها** را به سمت راست بکشید.

نمایش پیش بینی های آب و هوا در برنامه تقویم

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس **تقویم** ضربه بزنید.
روی : ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
روی **پیش بینی آب و هوا** ضربه بزنید، سپس اسلايدر کنار **پیش بینی آب و هوا** را به سمت راست بکشید.
اگر خدمات مکانی غیرفعال است، روی **محل زندگی** ضربه بزنید سپس شهری را که می خواهید اضافه کنید جستجو نمایید.
برای اطلاعات بیشتر درباره نحوه فعال کردن خدمات مکانی، به استفاده از خدمات موقعیت مکانی در صفحه 140 مراجعه کنید.


تغییر تنظیمات پیش بینی آب و هوا در برنامه تقویم

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس **تقویم** ضربه بزنید.
روی : ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
روی **پیش بینی آب و هوا** ضربه بزنید.
تنظیمات را مطابق نظر خود تعیین کنید.

ساعت

می توانید یک یا چند زنگ هشدار تنظیم کنید و از هر فایل صوتی ذخیره شده روی دستگاه خود به عنوان صدای زنگ هشدار استفاده کنید. اگر دستگاه خاموش باشد، زنگ هشدار به صدا در نمی آید.

قالب زمان زنگ هشدار نشان داده شده همان قالبی است که برای تنظیمات زمان کلی انتخاب می کنید برای مثال، ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته.

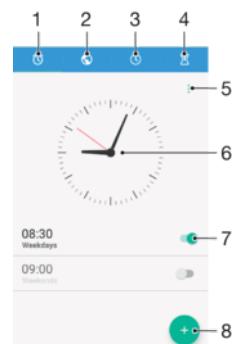

- دسترسی به زبانه هشدارها ۱
دسترسی به زبانه ساعت جهانی ۲
دسترسی به زبانه کرونومتر ۳
دسترسی به زبانه زمان سنج ۴
مشاهده گزینه ها برای زبانه کنونی ۵
باز کردن تنظیمات تاریخ و زمان ۶
روشن یا خاموش کردن زنگ هشدار ۷
افزودن یک زنگ هشدار جدید ۸

تنظیم زنگ هشدار جدید

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 ساعت را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید.
- 4 روی زمان ضربه بزنید و مقدار دلخواه را انتخاب کنید.
- 5 روی تأیید ضربه بزنید.
- 6 در صورت تمایل، دیگر تنظیمات هشدار را ویرایش کنید.
- 7 روی ذخیره ضربه بزنید.

قطع موقت زنگ هشدار هنگام به صدا در آمدن آن

- به تعویق ضربه بزنید.

خاموش کردن زنگ هشدار زمان شنیده شدن آن

- ⚡ را به راست بکشید.

برای خاموش کردن یک زنگ به تعویق افتاده، می‌توانید روی نوار وضعیت دو بار ضربه بزنید تا پنجره اعلان باز شود و سپس روی ⚡ ضربه بزنید.

ویرایش زنگ هشدار موجود

- 1 روی ساعت ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.
- 3 روی ذخیره ضربه بزنید.

روشن یا خاموش کردن زنگ هشدار

- ساعت را بیابید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزنه برای هشداری که می‌خواهید روشن یا خاموش کنید ضربه بزنید.

حذف زنگ هشدار

- 1 ساعت را بیابید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی زنگ هشدار مورد نظر برای حذف ضربه بزنید.
- 2 روی حذف هشدار ضربه بزنید، سپس روی **بله** ضربه بزنید.

تنظیم آهنگ برای زنگ هشدار

- 1 روی ساعت ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
 - 2 روی صدای هشدار ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید یا روی  ضربه بزنید و یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
 - 3 روی انجام شد و سپس روی ذخیره ضربه بزنید.
- برای اطلاع بیشتر درباره نحوه تنظیم سطح صدای هشدار، به تنظیمات میزان صدا در صفحه 61 مراجعه کنید.

تنظیم سطح صدا برای یک زنگ هشدار

- 1 روی ساعت ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 لغزنه میزان صدا از قسمت **میزان صدای هشدار** را به موقعیت دلخواه بکشید.
- 3 روی ذخیره ضربه بزنید.

تنظیم زنگ هشدار تکرار شونده

- 1 روی ساعت ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 روی تکرار ضربه بزنید.
- 3 کادرهای مربوط به روزهای مورد نظر را علامتگذاری کنید، سپس روی تأیید ضربه بزنید.
- 4 روی ذخیره ضربه بزنید.

فعال کردن عملکرد لرزش جهت زنگ هشدار

- 1 روی ساعت ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی لرزش ضربه بزنید.
- 3 روی ذخیره ضربه بزنید.

تنظیم عملکرد کلیدهای کناری

- | | |
|---|---|
| روی ساعت ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن انتخاب کنید. | 1 |
| روی عملکرد کلیدهای کناری ضربه بزنید، سپس عملکرد مورد نظر برای کلیدهای کناری را زمانی که آنها در مدت زنگ هشدار فشار داده می شوند انتخاب کنید. | 2 |
| روی ذخیره ضربه بزنید. | 3 |

قابلیت دسترسی

فرمان حرکتی بزرگنمایی

با فرمان حرکتی بزرگنمایی می‌توانید بخش‌هایی از صفحه را با سه بار ضربه زدن پشت سر هم به ناحیه‌ای از صفحه لمسی، بزرگ کنید.

فعال یا غیرفعال کردن فرمان حرکتی بزرگنمایی

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > دسترسی > اشاره بزرگنمایی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| روی نوار لغزندۀ در اشاره بزرگنمایی ضربه بزنید. | 3 |

بزرگنمایی یک ناحیه و حرکت در عرض صفحه

- | | |
|---|---|
| دقت کنید اشاره بزرگنمایی فعال باشد. | 1 |
| برای بزرگنمایی موقت یک ناحیه، روی آن سه بار ضربه بزنید. | 2 |
| ناحیه را با کشیدن آن با دو یا چند انگشت جابجا کنید. | 3 |
| برای خروج از حالت بزرگنمایی/کوچکنمایی، روی ناحیه دوباره سه بار ضربه بزنید. | 4 |
| با برنامه‌های خاصی می‌توانید همچنین با نزدیک کردن انگشتان بزرگنمایی/کوچکنمایی کنید. | ! |

متن بزرگ

می‌توانید گزینه متن بزرگ را برای افزایش اندازه پیش فرض متن نشان داده شده بر روی دستگاه فعال کنید.

تنظیم اندازه قلم

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > دسترسی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی اندازه قلم ضربه بزنید و سپس اندازه دلخواه قلم را با ضربه زدن روی مقیاس، تنظیم کنید. | 3 |

صفحه نمایش

می‌توانید از تنظیم اندازه نمایش برای افزایش یا کاهش همه عناصر موجود روی صفحه نمایش، نه فقط متن، استفاده کنید.

تنظیم اندازه نمایشگر

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > دسترسی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی اندازه نمایش ضربه بزنید و سپس اندازه دلخواه نمایشگر را با ضربه زدن روی مقیاس، تنظیم کنید. | 3 |

تصحیح رنگ

تنظیم تصحیح رنگ تنظیم می‌کند چگونه رنگ‌ها برای کاربرانی که کوررنگ هستند یا در تشخیص رنگ‌ها دچار مشکل هستند بر روی صفحه نشان داده شوند.

برای فعال کردن حالت «تصحیح رنگ»

- | | |
|---|---|
| از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > دسترسی > تصحیح رنگ را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. | 2 |
| به کلید روشن/خاموش ضربه بزنید. | 3 |

- | | |
|---|---|
| به حالت تصحیح ضربه بزنید و سپس حساسیت رنگ مناسب را انتخاب کنید. | 4 |
|---|---|

تصحیح رنگ در حال حاضر یک ویژگی آزمایشی است و احتمال دارد در کارآیی دستگاه اثر بگذارد.

!

TalkBack

یک سرویس صفحه خوان برای کاربرانی است که دچار مشکلات بینایی هستند. TalkBack از بازخورد گفتاری برای توضیح رویدادها یا اقدامات انجام شده بر روی دستگاه استفاده می کند. TalkBack رابط کاربر را توضیح می دهد و خطاهای نرم افزاری، اعلان ها و پیام ها را می خواند.

برای فعال کردن TalkBack

از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.

1 تنظیمات > **دسترسی** > **TalkBack** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

2 به کلید روشن/خاموش و سپس به **تأیید** ضربه بزنید.

3 برای تغییر تنظیمات گفتار، بازخورد و لمس TalkBack، به **تنظیمات** ضربه بزنید.

4 بلافضله پس از فعال شدن ویژگی TalkBack، یک فیلم آموزشی اجرا می شود. برای خروج از فیلم آموزشی، دو بار به دکمه **خروج** ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن TalkBack

از داخل صفحه اصلی، دو بار به ضربه بزنید.

1 تنظیمات > **دسترسی** > **TalkBack** را پیدا کنید و دو بار به آن ضربه بزنید.

2 دو بار به کلید روشن/خاموش و سپس دو بار دیگر به **تأیید** ضربه بزنید.

صدا مونو

تنظیم صدا مونو باعث می شود که کانالهای صوتی چپ و راست به طور همزمان در زمان پخش فایل صوتی، صدا ازانه کنند. استفاده از صدای مونو به جای پخش استریو برای کاربران با انواع خاص فقدان شنوایی یا به دلایل امنیتی مفیدتر است، مثلاً زمانی که باید به صدای اطراف خود گوش کنید.

فعال یا غیرفعال کردن صدای مونو

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

1 تنظیمات > **دسترسی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

2 روی نوار لغزende کنار **صدای مونو** ضربه بزنید.

حال TTY (تله تایپ)

ویژگی TTY (تله تایپ) روی دستگاه به افرادی که ناشنوایی یا مشکل شنوایی دارند یا افرادی که ناتوانی گفتاری یا زبانی دارند اجازه می دهد با استفاده از دستگاه TTY یا سرویس رله ارتباط برقرار کنند.

فعال کردن حال TTY

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

1 تنظیمات > **تماس** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

2 یک سیم کارت را انتخاب کنید، سپس روی **دسترسی** > **حال TTY** ضربه بزنید.

3 حالت TTY مورد نظر را انتخاب کنید.

دسترسی به سوئیچ

با «دسترسی به سوئیچ»، می توانید با استفاده از یک یا چندین سوئیچ، با دستگاه Xperia™ خود تعامل برقرار کنید. سوئیچ دستگاهی است که برای ارسال سیگнаل ضربه کلید به دستگاه شما مورد استفاده قرار می گیرد. این مورد برای کاربرانی که محدودیتهای حرکتی Android، مفید است. برای اطلاعات بیشتر درباره «دسترسی به سوئیچ»، به **تنظیمات** > **دسترسی > دسترسی به سوئیچ > تنظیمات > سوئیچ** راهنمای مراجعه کنید.

فعال یا غیرفعال کردن دسترسی به سوئیچ

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

1 تنظیمات > **دسترسی** > **دسترسی به سوئیچ** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

2 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی و سپس روی **تأیید** ضربه

3 بزنید.

پشتیبانی و قانونی

برنامه پشتیبانی

از برنامه «پشتیبانی» دستگاه خود برای مرور راهنمای کاربر، راهنمایی‌های عیب‌یابی و پیدا کردن اطلاعات درباره بهروزرسانی‌های نرم‌افزاری و سایر اطلاعات مربوط به محصول استفاده کنید.

دسترسی به برنامه «پشتیبانی»

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 را بباید و روی آن ضربه بزنید، سپس مورد پشتیبانی لازم را انتخاب کنید.
- 3 برای دریافت بهترین پشتیبانی ممکن، در هنگام استفاده از برنامه پشتیبانی به اینترنت وصل شوید.

Xperia™ نکات

با استفاده از نکات Xperia™، می‌توانید اطلاعات مفید را برای دستگاهتان از طریق اعلان‌ها دریافت کنید و از همه آنچه که برای شروع به کار نیاز دارید مطلع شوید.

فعال یا غیرفعال کردن نکات Xperia™

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 نکته‌های **Xperia™** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی نوار لغزندۀ کنار **روشن** ضربه بزنید.

راهنمای داخل منوها و برنامه‌ها

یک بخش راهنمای در منوی گزینه‌های برخی از برنامه‌ها و تنظیمات گنجانده شده است که معمولاً با در برنامه مورد نظر مشخص شده است.

اجرای آزمایشات تشخیصی روی دستگاه

برنامه Xperia™ Diagnostics می‌تواند یک عملکرد خاص را آزمایش کند یا با اجرای یک آزمایش تشخیصی کامل درستی عملکرد دستگاه Xperia™ را بررسی کند.

آزمایشات تشخیصی Xperia™ Diagnostics

- مشکلات احتمالی نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه Xperia™ شما را ارزیابی کند.
- نحوه عملکرد برنامه‌ها را روی دستگاه تجزیه و تحلیل کند.
- از تعداد تماس‌های قطع شده در 10 روز گذشته گزارش تهیه کند.
- نرم افزار نصب شده را شناسایی کرده و اطلاعات مفیدی درباره دستگاه شما ارائه کند.

برنامه Xperia™ Diagnostics Sony روی بیشتر دستگاه‌های Android™ نصب شده است. اگر گزینه تشخیص از قسمت **تنظیمات > درباره تلفن** در دسترس نیست، می‌توانید یک نسخه سبک را از برنامه Play Store™ دانلود کنید.

اجرای یک آزمایش تشخیصی خاص

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > درباره تلفن > **عیب‌یابی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از آزمایش‌های موجود در فهرست را انتخاب کنید.
- 4 دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و جهت تأیید ویژگی، روی **بله** یا **خیر** ضربه بزنید.

اجرای همه آزمایشات تشخیصی

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > درباره تلفن > **عیب‌یابی** > **آزمایش** > اجرای تمام موارد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و جهت تأیید ویژگی، روی **بله** یا **خیر** ضربه بزنید.

مشاهده جزئیات مربوط به دستگاه

- از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > درباره تلفن > عیب‌یابی > حقایق را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

راه اندازی مجدد، بازنشانی و حفتسازی مجدد

می‌توانید در موقعی درستگاه قفل می‌کند آن را به اجرای راه‌اندازی مجدد یا خاموش کنید.
هیچ یک از داده‌های شخصی حذف نمی‌شود.

همچنین می‌توانید تنظیمات را به حالت اولیه کارخانه بازنشانی کنید. گاهی اوقات اگر درستگاه درست کار نکند این کار لازم می‌شود، اما توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید داده‌های مهم را نگه دارید، باید ابتدا از این داده‌ها در یک کارت حافظه یا سایر حافظه‌های غیرداخلی پشتیبان گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا در صفحه 46 مراجعه کنید.

اگر درستگاه شما روش نمی‌شود یا می‌خواهید نرم‌افزار آن را بازنشانی کنید، می‌توانید درستگاه را با استفاده از Xperia™ Companion را فشار دهید و نگه دارید. برای اطلاع بیشتر از نحوه استفاده از Xperia™ Companion به صفحه 44 مراجعه کنید.


اگر درستگاهی که به اشتراک می‌گذارد چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید درستگاه خود را به تنظیمات اولیه کارخانه بازنشانی کنید.

راه اندازی مجدد درستگاه

اگر سطح شارژ باتری پایین باشد، ممکن است درستگاه دوباره راه‌اندازی نشود. درستگاه را به شارژر وصل کنید و دوباره آن را راه‌اندازی کنید.

کلید روش/خاموش را فشار دهید و نگه دارید.
در منوی باز شده، روی **شروع مجدد** ضربه بزنید. درستگاه به صورت خودکار راه‌اندازی مجدد خواهد شد.

برای خاموش کردن اجرای درستگاه

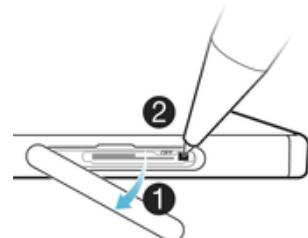

- دربویش شیار کارت حافظه و نانوسیم کارت را باز کنید.
با استفاده از نوک خودکار یا شیء مشابه دیگری، دکمه خاموش (OFF) را چند ثانیه فشار دهید و نگه دارید.
پس از این که درستگاه سه بار متوالی به لرزش درآمد، دکمه OFF را رها کنید. درستگاه به صورت خودکار خاموش خواهد شد.
از اجسام بسیار تیز استفاده نکنید زیرا ممکن است به دکمه OFF صدمه بزنند.

برای بازنشانی به تنظیمات کارخانه

بیش از شروع، حتماً از تمام داده‌های مهم موجود در حافظه داخلی درستگاه فایل پشتیبان تهیه کنید و آن را در کارت حافظه یا حافظه خارجی دیگری ذخیره کنید. با انجام بازنشانی به تنظیمات کارخانه، تمام داده‌های حافظه داخلی درستگاه پاک می‌شود و دیگر نمی‌توانید به فایل‌های موجود در هیچ یک از کارت‌های SD رمزگذاری شده خود دسترسی داشته باشید.

برای جلوگیری از وارد آمدن آسیب دائمی به درستگاه، هنگام انجام بازنشانی آن را دوباره راه‌اندازی نکنید.

از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.	1
تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی > بازنشانی به تنظیمات کارخانه را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.	2
به بازنشانی تلفن ضربه بزنید.	3
در صورت لزوم، الگوی قفل‌گشایی صفحه نمایش را بکشید یا پین یا رمز عبور قفل صفحه را برای ادامه وارد کنید.	4
برای تأیید، به پاک کردن همه موارد ضربه بزنید.	5
با انجام بازنشانی به تنظیمات کارخانه، نسخه نرمافزار دستگاه به Android™ قدیمی‌تر برنمی‌گردد.	!
اگر رمز عبور، PIN یا الگوی قفل‌گشایی صفحه نمایش را فراموش کدهاید، می‌توانید از ویژگی تعمیر دستگاه در Xperia™ Companion برای حذف این لایه امنیتی استفاده کنید. برای انجام این حزئیات ورود به سیستم اشتراک Google خود را ارائه دهید. با اجرای ویژگی تعمیر، نرمافزار دستگاه دوباره نصب می‌شود و ممکن است برخی اطلاعات شخصی شما در این فرآیند حذف شود.	!
تعمیر نرمافزار دستگاه	
اگر گذر واژه، کد پین یا الگوی بازگشایی صفحه نمایش خود را فراموش کنید، می‌توانید از ویژگی تعمیر دستگاه Xperia™ Companion برای پاک کردن لایه امنیتی استفاده کنید. برای انجام این کار باید اطلاعات کاربری حساب Google خود را وارد کنید. با اجرای ویژگی تعمیر، نرمافزار را برای دستگاه خود دوباره نصب می‌کنید و ممکن است برخی از داده‌های شخصی شما در این فرآیند پاک شود.	
اگر نمی‌توانید دستگاه را قبل از اجرای یک تعمیر نرمافزاری خاموش کنید، آن را به صورت اجباری خاموش کنید.	
زمانی که یک نام کاربری یا رمز عبور حساب Google™ جدید دریافت می‌کنید، ممکن است نتوانید از آنها برای ورود به سیستم و بازیابی دستگاهتان به مدت ۷۲ ساعت استفاده کنید.	!

تعمیر نرمافزار دستگاه با استفاده از Xperia™ Companion

قبل از انجام تعمیر نرمافزاری، مطمئن شوید نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ خود را می‌دانید.	!
بسته به تنظیمات امنیتی‌تان، ممکن است نیاز باشد برای شروع دستگاه بعد از تعمیر نرمافزاری، آنها را وارد کنید.	
اگر به نظر می‌رسد که پس از بهروزرسانی نرمافزار Xperia™ یا پس از اجرای یک تعمیر نرم افزاری یا یک بازنشانی به تنظیمات کارخانه، دستگاه‌تان منجمد شده است یا به طور مداوم راه اندازی مجدد می‌شود، سعی کنید دستگاه را به صورت اجباری خاموش و سپس دوباره آن را روشن کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، دستگاه را به صورت اجباری خاموش کنید، سپس با دنبال کردن مراحل زیر، یک تعمیر نرمافزاری انجام دهید:	
مطمئن شوید Xperia™ Companion برای رایانه یا Mac® نصب شده است.	1
نرمافزار Xperia™ Companion را در رایانه باز کنید و روی در صفحه اصلی کلیک کنید.	2
برای نصب مجدد نرمافزار و تکمیل روند تعمیر، از دستورالعملی که روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود پیروی کنید.	3

در بهبود نرمافزار به ما کمک کنید

می‌توانید امکان ارسال اطلاعات مربوط به استفاده را در دستگاه خود فعال کنید تا Sony Mobile بتواند آمار و ارقام و گزارش‌های ناشناسی را در رابطه با اشکالات سیستم دریافت کند و نرم افزار سیستم را در آینده بهبود بخشد. هیچ بخشی از این اطلاعات گردآوری شده شامل اطلاعات شخصی نمی‌شود.

اجازه ارسال اطلاعات مصرف

در صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.	1
تنظیمات > درباره تلفن > تنظیمات اطلاعات استفاده را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.	2
اگر قادر ارسال اطلاعات استفاده علامتگذاری نشده است، آن را علامتگذاری کنید.	3
روی موافق ضربه بزنید.	4

استفاده از دستگاه در محیط‌های مرطوب یا پر از گرد و غبار


دستگاه شما ضد آب و در برابر گرد و غبار مقاوم است. بنابراین، اگر در زیر باران بودید یا بخواهید آن را زیر شیر آب بشویید، نگران نباشید. اما به خاطر داشته باشید که باید تمام درگاه‌ها و

روکش‌های متصل را کاملاً بیندید. نباید این کارها را انجام دهید: دستگاه را به طور کامل زیر آب بگیرید؛ یا آن را در معرض آب دریا، آب شور، آب دارای کلر، یا مایعاتی مثل نوشیدنی‌ها قرار دهید. استفاده نامناسب از دستگاه موجب ابطال ضمانت‌نامه خواهد شد. دستگاه دارای رتبه بندی نفوذناپذیری IP65/68 است. برای اطلاعات بیشتر www.sonymobile.com/waterproof را ببینید.

گارانتی شما آسیب یا نقص ناشی از استفاده نادرست از دستگاه و یا عدم رعایت دستورالعمل‌های Sony Mobile را پوشش نمی‌دهد. برای اطلاعات بیشتر درباره ضمانت به اطلاعات مهمی که در support.sonymobile.com یا در تنظیمات > درباره تلفن > اطلاعات حقوقی در دسترس هستند مراجعه کنید.

دستگاه شما درگاه USB بدون روکش دارد. درگاه باید پیش از اینکه کابلی بتواند برای شارژ شدن یا انتقال داده وصل شود به طور کامل خشک باشد. در صورت تماس دستگاه با آب، از یک پارچه میکروفایبر برای خشک کردن آن استفاده کنید و در حالی که درگاه USB رو به پایین قرار دارد دستگاه را حداقل ۱۵ مرتبه تکان دهید. اگر هنوز هم در درگاه USB رطوبتی دیده می‌شود این روش را تکرار کنید. فقط زمانی کابل USB را به درگاه USB وصل کنید که درگاه کاملاً خشک باشد.

خشک کردن درگاه USB

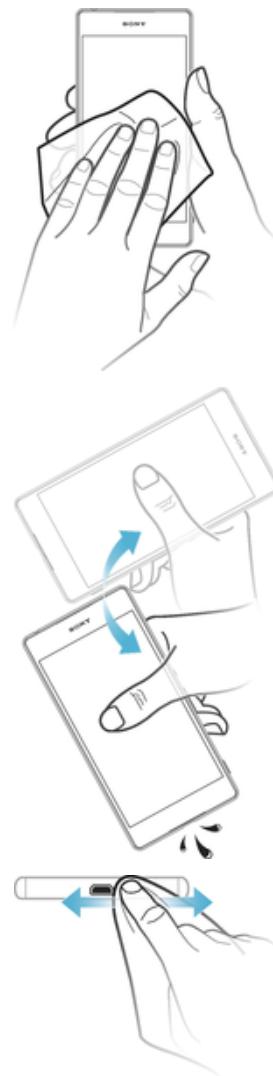

- 1 با استفاده از یک دستمال میکروفایبر، هرگونه رطوبت اضافی را از دستگاه خود بزدایید.
- 2 دستگاه را محکم در دست خود بگیرید به طوری که درگاه USB رو به پایین باشد، دستگاه به حداقل ۱۵ بار به شدت تکان دهید.
- 3 اگر هنوز در درگاه USB رطوبت وجود دارد، دوباره دستگاه را چند بار تکان دهید.
- 4 برای خشک کردن رطوبت باقیمانده در درگاه USB از یک دستمال میکروفایبر استفاده کنید.

ضمانت نامه، دستورالعمل های استفاده و SAR

برای اطلاع از ضمانت نامه، SAR (میزان جذب ویژه) و دستورالعمل های اینمنی، لطفاً اطلاعات مهم ارائه شده در تنظیمات > درباره تلفن > اطلاعات حقوقی در دستگاهتان را مطالعه کنید.

بازیافت دستگاه

آیا دستگاه قدیمی شما گوشش منزلتان در حال خاک خوردن است؟ چرا آن را بازیافت نمی کنید؟ با این کار در استفاده مجدد از مواد و اجزای آن به ما کمک می کنید و از محیطزیست نیز حفاظت می کنید! جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره گزینه های بازیافت در منطقه خود، به آدرس www.sonymobile.com/recycle/ بروید.

اطلاعات حقوقی

Sony E6633/E6683

این راهنمای آغاز به کار بدون ضمانت و توسط Sony Mobile Communications Inc. یا شرکتی وابسته انتشار یافته است. ممکن است Sony Mobile Communications Inc. در هر زمان و بدون اطلاع قلی اصلاحات و تغییرات را جهت رفع اشکالات نوشتاری، پادرستی اطلاعات فعلی یا به دلیل بیهود برنامه ها و/یا تجهیزات در این دفترچه راهنمای کاربر انجام دهد. اما جنس تغییراتی در نسخه های جدید این راهنمای کاربر درج خواهد شد. تمام تفاویر فقط برای تماش هستند و ممکن است دقیقاً آنند تصویر دستگاه را نشانند.

نام همه محصولات و شرکت هایی که در اینجا ذکر شده علامت تجاری یا علائم تجاری ثبت شده صاحبان آنهاست. کلیه علامت تجاری جزو اموال مالکان آنها به شمار می روند. کلیه حقوقی که صراحتاً به آنها اشاره شده محفوظ است. برای اطلاعات بیشتر از www.sonymobile.com/us/legal/ دیدن کنید.

در این راهنمای کاربر ممکن است به خدمات یا برنامه های کاربردی طرفهای ثالث نیز ارجاع شده باشد. استفاده از جنین برنامه ها و خدماتی ممکن است بینامند ثبت نام نزد اداره ثالث و بای سایر شرایط استفاده آنند. لطفاً بیش از دسترسی به برنامه ها در با این طریق و سایر افراد شناسان ثالث، شرایط و خط مشی خوبی و سایر مورد نظر را برای استفاده از آن برنامه مطالعه کنید. Sony در دسترس بودن یا کارآمدی هیچ یک از و سایر افراد طرف ثالث با خدمات عرضه شده را تضمین نمی کند.

دستگاه همراه شما قابلیت دانلود، ذخیره و انتقال انواع محتوا از گلمل زنگها را دارد. استفاده از جنین محتوابی ممکن است طبق حقوق طرفهای ثالث ممکن باشد، که شامل محدودیت تحت قوانین حق سخنگویی می باشد. مسئولیت خود سخنگویی کاربردی می باشد و محدود به آن نمی شود. مسئولیت کامل در قبال سایر محتوابی که با دستگاه همراه خود دانلود با انتقال داده اند با شناسنامه و ارتباطی به Sony ندارد. بیش از استفاده از هرگونه محتوا، لطفاً اطمینان حاصل کنید که استفاده شما از آن محتوا دارای مجوز موردنیار است یا به هر صورت دنگی محاذ به استفاده هستید. Sony دقت صحت با کیفیت هنچ گونه محتوابی دیگر با محتواب ارائه شده توافقهای ثالث را تضمین نمی کند. هیچ شرایطی و بای شکلی، Sony مسئول استفاده اداری شما از سایر محتوابی ها همراه ارائه شده توسعه طرفهای ثالث نیست.

برای اطلاعات بیشتر از www.sonymobile.com دیدن کنید.

این محمول تحت حفاظت برخی حقوق مالکیت معنوی قرار دارد. استفاده با توزیع این فناوری به صورت جدا از این مصوب و بدون معنو Microsoft ممنوع است.

صاحب محتوا رای حفاظت از مالکیت معنوی از گلمل حق نشر خود از فناوری مدیریت حقوق دیجیتال Windows Media (WMDRM) (استفاده می کنند. این دستگاه رای دسترسی برای محتوابی تحت حقوق دیجیتال WMDRM نمایند. در این افراد، ممکن است صاحبان محتوا از Microsoft WMDRM نتوانند از محتوا خواهند استفاده می کنند. حافظه نرم افزار Microsoft WMDRM دستگاه رای دسترسی برای محتوابی خواهند قابلیت نرم افزار WMDRM را برای بخشی با کمی محتوابی حفاظت شده باطل کنند. باطل شدن این نرم افزار بر محتوابی خواهند شد نایابی ندارد. هنگام دانلود مجوز رای محتوابی حفاظت شده، ممکن است Microsoft همراه با مجوزها، فهرست باطل شدن نایابی از آنها را قرار دهد. ممکن است صاحبان محتوا از گلمل مجوزها با مجوزها، WMDRM را ارتقا دهید. جا ناجه ارتقا را احتمال نهید، نمی توانید برای دسترسی به محتوابی آنها فناوری زیر معرفی می کنند.

این دستگاه در این موارد است: (۱) گذگاری تصویری برای استفاده شخصی و غیر شخصی صرف کننده در این "AVC video" و/یا (۲) مرگ شایی فیلم های ۴ AVC patent ("MPEG-4 video") ("MPEG-4 video" با استاندارد AVC) تجاری استفاده می کنند و/یا توسط ارائه کنندگانی که از آن برای کارهای شخصی و غیر تجاری استفاده از دارایی مجوز LA برای ارائه فیلم با فرمت MPEG-4 و/یا AVC است. هیچ مجوزی برای دیگر موارد از شما شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر از گلمل اطلاعات مربوط به مجوزها و کاربردهای تبلیغاتی، داخلی و تجاری، به شرکت [mpeglab.com](http://www.mpeglab.com) مراجعه کنید.

فناوری مرگ شایی صوتی MPEG Layer-3 دارای مجوز از Fraunhofer IIS and Thomson است. این دستگاه در زمینه هرگونه خسار، پایک شدن و/یا رونویسی داده های ذخیره شده در دستگاه

شما (شامل اما نمحدود به محتوابی، آنگاه ها و تفاوی) که در اثر هرگونه به روز رسانی دستگاه با استفاده از هرگدام از روش های شرح داده شده در این راهنمای کاربر با سند رخ دهد، مسئولیتی ندارد. تحت هیچ شرایطی، Sony تأمین کننگان آن در قبال فیچیدگام از خساره ای، اسپیها و اقاماتی (چه صریح چه ضمنی، شامل اما نمحدود به سهل انجاری و دیگر موارد) که هزینه آنها فراتر از حد برداخت شده توسعه شما برای دستگاه است، مسئولیتی ندارند.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.

کلیه حقوق محفوظ است.