

SONY[®]

راهنمای کاربر

Xperia™ X
F5121

محتویات

7.....	شروع به کار
7	درباره این راهنمای کاربر
7	مرور کلی
8.....	آماده‌سازی
9	محافظت از صفحه
9	راه اندازی دستگاه برای اولین بار
10	چرا به اشتراک Google™ نیاز دارم؟
11.....	امنیت دستگاه
11.....	اطمینان از حفاظت دستگاه
11.....	قفل صفحه
13.....	مدیر اثر انگشت
14.....	باز کردن خودکار قفل دستگاه
18.....	محافظت از سیم کارت
19.....	یافتن شماره شناسایی دستگاه
19	پیدا کردن دستگاه گم شده
21.....	یادگیری اصول
21	استفاده از صفحه لمسی
22	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش
23	صفحه اصلی
25	صفحه برنامه ها
26.....	پیمایش بین برنامه ها
27	ویجت ها
28	میانبرها و پوشش ها
28	پس زمینه و طرح های زمینه
29	گرفتن عکس از صفحه نمایش
29	اعلان ها
31	نمادها در نوار وضعیت
33	مرور کلی برنامه ها
36.....	باتری و نگهداری
36	شارژ کردن دستگاه
37	مدیریت باتری و نیرو
39	به روزرسانی دستگاه
40	تعمیر با استفاده از کامپیوتر
41	فضای ذخیره سازی و حافظه
43	تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا
47.....	دانلود برنامه ها
47	دانلود برنامه ها از Google Play™
47	دانلود برنامه ها از منابع دیگر

48.....	اینترنت و شبکه ها
48.....	مرور وب.....
48	تنظیمات اینترنت و MMS
49	Wi-Fi
51.....	اشتراک‌گذاری اتصال داده تلفن همراه.....
53	کنترل استفاده از داده‌ها.....
54	انتخاب شبکه‌های تلفن همراه.....
54.....	شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) (ها).....
56.....	همگام سازی داده ها در دستگاه
56	همگام سازی با حساب‌های آنلайн.....
56.....	همگام‌سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync®
58.....	تنظیمات اصلی
58.....	دسترسی به تنظیمات.....
58	تنظیمات میزان صدا.....
59	حالت «بدون مزاحمت».....
60	تنظیمات صفحه.....
62.....	تنظیمات برنامه.....
63.....	بازنشانی برنامه ها.....
64	محافظه صفحه نمایش.....
64	تنظیمات زبان.....
65.....	تاریخ و زمان.....
65	X-Reality™ for mobile
65	حالت بسیار زنده.....
65	بهبود خروجی صدا.....
66	حذف نویز.....
67	چند اشتراک کاربری.....
69	تایپ متن
69	صفحه کلیدهای روی صفحه نمایش.....
70.....	ویرایش متن.....
72.....	تماس
72.....	برقراری تماس.....
73.....	دریافت تماس.....
75.....	برقراری تماس هوشمند.....
75.....	تماس‌های در حال انجام.....
76.....	استفاده از فهرست تماس‌ها.....
76.....	هدایت تماس‌ها.....
76.....	محدود کردن تماس‌ها.....
77	چندین تماس.....
78	تماس‌های کنفرانسی.....
78.....	پست صوتی.....
79	تماس‌های اورژانس.....

80.....	مخاطبین
80.....	جستجو و مشاهده مخاطبین
81.....	ویرایش و افزودن مخاطبین
82.....	انتقال مخاطبین
83.....	افزودن اطلاعات پزشکی و اضطراری مخاطب
84.....	موارد دلخواه
84.....	ارسال اطلاعات مخاطب
85.....	پیشگیری از به وجود آمدن ورودی‌های تکراری در برنامه مخاطبین
85.....	تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین
86	ایمیل
86	تنظیم ایمیل
86	ارسال و دریافت پیام‌های ایمیل
87.....	سازماندهی ایمیل‌های خود
88.....	تنظیمات حساب ایمیل
89	Gmail™
90	پیام رسانی و گپ زدن
90	خواندن و ارسال پیام
91.....	سازماندهی پیام‌های خود
91.....	تماس گرفتن از درون پیام
92.....	تنظیمات پیام رسانی
92	پیام‌رسانی فوری و چت تصویری
93.....	موسیقی و رادیو FM
93	انتقال موسیقی به دستگاه
93	گوش دادن به موسیقی
95.....	منوی موسیقی
95	فهرست‌های پخش
96	اشتراک گذاری موسیقی
96.....	بهبود صدا
97.....	گوش کردن به رادیو
98	کanal های رادیویی مورد دلخواه
98	تنظیمات صدای رادیو
99	دوربین
99.....	گرفتن عکس و ضبط ویدیو
100	تنظیمات عمومی دوربین
104.....	تنظیمات دوربین عکسبرداری
107	تنظیمات دوربین فیلمبرداری
110	عکس‌ها و ویدیوها در آلبوم
110.....	مشاهده عکس‌ها و ویدیوها
111	اشتراک گذاری و مدیریت عکس‌ها و ویدیوها
112	ویرایش عکس‌ها با برنامه ویرایشگر عکس
113	ویرایش فیلم‌ها با برنامه «ویرایشگر فیلم»
113.....	پنهان کردن عکس‌ها و ویدیوها

114	منوی صفحه اصلی آلبوم.....
114	مشاهده عکس های خود بر روی نقشه
117	ویدیوها
117	برنامه فیلم.....
118	انتقال محتوای ویدیویی به دستگاه.....
118	مدیریت محتوای ویدیویی.....
118	ایجاد کننده فیلم.....
120	قابلیت اتصال
120	همسانسازی صفحه دستگاه به صورت بی‌سیم بر روی تلویزیون.....
120	به اشتراک گذاشتن محتوا با دستگاه‌های DLNA Certified™.....
123	وصل کردن دستگاه به لوازم جانبی USB.....
123	اتصال دستگاه به یک کنترل بی‌سیم سری 4 DUALSHOCK™.....
123	NFC.....
125	فناوری بی‌سیم Bluetooth®.....
128	ویژگی ها و برنامه های هوشمندی که در زمان شما صرفه جویی می کنند
128	جستجوی Google Now و Google.....
128	استفاده از برنامه مرکز اخبار.....
128	استفاده از دستگاه به عنوان کیف پول.....
129	سفر و نقشه ها
129	استفاده از خدمات موقعیت مکانی.....
129	Google Maps™ و ناوبری.....
129	استفاده از ترافیک داده در سفر.....
130	استفاده از دستگاه با سیستم سرگرمی خودرو.....
130	حالت هواپیما.....
131	ساعت و تقویم
131	تقویم.....
131	ساعت و ساعت زنگ دار.....
134	قابلیت دسترسی
134	فرمان حرکتی بزرگنمایی.....
134	اندازه قلم.....
134	صفحه نمایش.....
134	تصحیح رنگ.....
135	TalkBack.....
135	صدای مونو.....
135	حالت TTY (تله تایپ).....
135	دسترسی به سوئیچ.....
137	پشتیبانی و قانونی
137	برنامه پشتیبانی.....
137	نکات Xperia™.....
137	راهنمای داخل منوها و برنامه ها.....
137	اجرای آزمایشات تشخیصی روی دستگاه.....

راه اندازی مجدد، بازنشانی و جفت سازی مجدد	137
در بهبود نرم افزار به ما کمک کنید	139
ضمانت نامه، دستورالعمل های استفاده و SAR	139
بازیافت دستگاه	139
اطلاعات حقوقی	139

شروع به کار

درباره این راهنمای کاربر

این راهنمای کاربر **Xperia™ X** برای نسخه نرم افزار **7.0** است. اگر نمی‌دانید نسخه نرم افزار دستگاه شما چیست، می‌توانید آن را از طریق منوی «تنظیمات» ببینید.

ممکن است به روزرسانی‌های سیستم و برنامه، ویژگی‌هایی را در دستگاهتان به صورت دیگری به جز آنچه در این راهنمای کاربر آمده است، ارائه کنند. ممکن است نسخه Android™ در به روزرسانی تحت تأثیر قرار نگیرد. برای اطلاع بیشتر از به روزرسانی‌های نرم افزار، به به روزرسانی دستگاه در صفحه 39 مراجعه کنید.

بررسی نسخه فعلی نرم افزار دستگاه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > درباره تلفن > نسخه Android™ را پیدا کنید.

یافتن شماره مدل و نام دستگاه شما


- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- شماره مدل و نام دستگاه نمایش داده می‌شوند.


محدو دیت‌ها در خدمات و ویژگی‌ها

خدمات و ویژگی‌های مشروح در این فصل ممکن است از پشتیبانی همه شبکه‌ها و یا ارائه دهندگان خدمات در تمام مناطق برخوردار نباشد. می‌توان همیشه از شماره اورژانس بین المللی GSM در همه کشورها، مناطق، شبکه‌ها و با همه ارائه دهندگان خدمات استفاده کرد، البته به شرطی که دستگاه به شبکه تلفن همراه متصل باشد. لطفاً جهت اطلاع از قابلیت دسترسی هر گونه خدمات یا ویژگی و هزینه‌های اضافی دسترسی یا استفاده، با شبکه مخابراتی یا ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

استفاده از برخی ویژگی‌ها و برنامه‌های شرح داده شده در این راهنما به دسترسی به اینترنت نیاز دارد. اتصال به اینترنت با دستگاه ممکن است هزینه‌های اتصال داده در برداشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات بی‌سیم خود تماس بگیرید.

مرور کلی

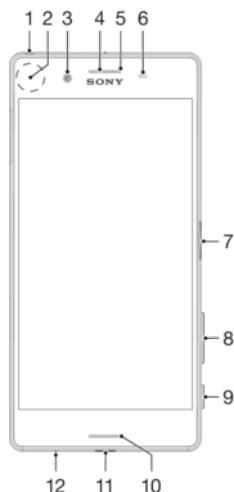

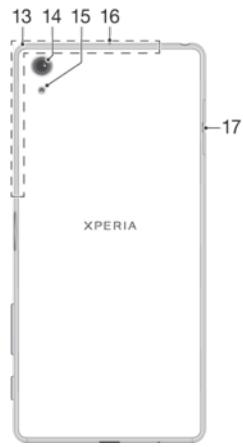

- | | |
|---|--------------------------------------|
| ۱۰. بلندگوی اصلی | ۱. فیش هدست |
| ۱۱. درگاه شارژر/کابل USB | ۲. محدوده تشخیص NFC™ |
| ۱۲. میکروفون اصلی | ۳. لنز دوربین جلو |
| ۱۳. ناحیه آنتن GPS/Wi-Fi /Bluetooth | ۴. بلندگوی گوشی |
| ۱۴. لنز دوربین اصلی | ۵. چراغ اعلان/شارژ کردن |
| ۱۵. چراغ دوربین اصلی | ۶. حسگر نور/مجاورت |
| ۱۶. میکروفون دوم | ۷. کلید روشن و خاموش/حسگر اثر انگشت* |
| ۱۷. درپوش شیار کارت حافظه/نانو سیم کارت | ۸. کلید میزان صدا/بزرگ نمایی |
| | ۹. کلید دوربین |

عملکرد اثر انگشت در بازار ایالات متحده در دسترس نیست. !

آماده‌سازی

دستگاه شما فقط از سیم کارت های نانو پشتیبانی می کند. نانو سیم کارت و کارت حافظه یک جا قرار می گیرند اما شیارهای جداگانه دارند. مراقب باشید از شیار درست استفاده کنید.

برای عدم از بین رفتن داده ها، قبل از بیرون کشیدن این محفظه برای خارج کردن نانو سیم کارت یا کارت حافظه از دستگاه، حتماً دستگاه را خاموش کنید یا کارت حافظه را در سیستم عامل جدا کنید. !

برای وارد کردن سیم کارت نانو و کارت حافظه



- 1 با استفاده از ناخن، نگهدارنده سیم کارت/کارت حافظه را بیرون بیاورید.
- 2 سیم کارت را در جهت درست در موقعیت (۱) همان‌طوری در شکل نشان داده شده است، قرار دهید.
- 3 کارت حافظه را در جهت درست در موقعیت (۲) همان‌طوری در شکل نشان داده شده است، قرار دهید.
- 4 نگهدارنده را به آرامی به داخل جایگاه فشار دهید تا سر جایش قرار بگیرد.

بیرون آوردن نانو سیم کارت

- 1 با گرفتن دستگاه به سمت پایین، دریوش شیار نانو سیم کارت/کارت حافظه را باز کنید.
- 2 با استفاده از ناخن، نگهدارنده نانو سیم کارت/کارت حافظه را بیرون بیاورید.
- 3 سیم کارت نانو را بیرون بیاورید و سپس نگهدارنده را به آرامی به داخل جایگاه فشار دهید تا سر جایش قرار بگیرد.

بیرون آوردن کارت حافظه



- 1 دستگاه را خاموش کنید یا از طریق تنظیمات <فضای ذخیره و حافظه> :
- 2 پیش‌رفته < محل ذخیره > ▲ در کنار کارت SD کارت حافظه را جدا کنید.
- 3 با گرفتن دستگاه به سمت پایین، دریوش شیار نانو سیم کارت/کارت حافظه را باز کنید.
- 4 با استفاده از ناخن، نگهدارنده نانو سیم کارت/کارت حافظه را بیرون بیاورید.
- 5 کارت حافظه را بیرون بیاورید و سپس نگهدارنده را به آرامی به داخل جایگاه فشار دهید.

محافظت از صفحه

قبل از استفاده از دستگاه، روکش محافظ صفحه را با کشیدن زبانه موجود جدا کنید. !

توصیه می‌شود دستگاهتان را با روکش صفحه ساخت Sony یا محافظی که برای مدل Xperia™ شما طراحی شده است، محافظت کنید. استفاده از محافظهای صفحه طرف ثالث ممکن است با مسدودکردن حسگرهای لنزها، بلندگوها یا میکروفون‌ها باعث کارکرد نادرست دستگاه و باطل شدن ضمانتنامه شود.

راهاندازی دستگاه برای اولین بار

توصیه می‌شود قبل از راهاندازی دستگاه برای اولین بار، باتری را حداقل ۳۰ دقیقه شارژ کنید. می‌توانید هنگام شارژ شدن باتری همچنان از دستگاهتان استفاده کنید، به شارژ کردن دستگاه در صفحه 36 مراجعه کنید.

وقتی برای اولین بار دستگاهتان را راهاندازی می‌کنید، راهنمای تنظیم باز می‌شود تا در پیکربندی تنظیمات اصلی، شخصی کردن دستگاه و ورود به برخی از حساب‌ها برای مثال حساب Google™ به شما کمک کند.

روشن کردن دستگاه

دقت کنید پیش از روشن کردن دستگاه برای اولین بار، باتری حداقل 30 دقیقه شارژ شده باشد. !

- 1 کلید روشن/خاموش (۱) را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.
- 2 در صورت درخواست، پین سیم کارت را وارد کنید و سپس روی ✓ ضربه بزنید.
- 3 چند لحظه صبر کنید تا دستگاه شروع به کار کند.

شرکت مخابراتی از همان ابتدا پین سیم کارت را در اختیار شما قرار داده است، اما می‌توانید بعداً آن را از طریق منوی تنظیمات تغییر دهید. برای تصحیح اشتباه در هنگام وارد کردن پین سیم کارت، روی ✗ ضربه بزنید. *

برای خاموش کردن وسیله

- 1 کلید روشن و خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا منوی گزینه ها باز شود.
- 2 در منوی گزینه ها، به **خاموش کردن تلفن** ضربه بزنید.
- 3 ممکن است کمی طول بکشد تا وسیله خاموش شود.

!

چرا به اشتراک Google™ نیاز دارم؟

دستگاه Xperia™ شما محصول Android™ توسعه یافته توسط Google™ کار می‌کند. تعدادی از برنامه‌ها و خدمات Google™ در هنگام خرید دستگاه بر روی آن موجود است، مثلاً Play Store™، Google Maps™، Gmail™ و برنامه YouTube™. فروشگاه اینترنتی Google Play™ را برای دانلود برنامه‌های فراهم می‌کند. برای بهترین استفاده از این خدمات، به یک حساب Google™ نیاز دارید. برای مثال، حساب

به شما امکان می‌دهد کارهای زیر را انجام دهید:

- دانلود و نصب برنامه از Google Play™.
- همگام‌سازی ایمیل، مخاطبین و تقویم با استفاده از Gmail™.
- گپ زدن با دوستان از طریق برنامه Hangouts™.
- همگام‌سازی نشانکها و سایقه مرور در اینترنت با استفاده از مرورگر وب Google Chrome™.
- تشخیص هویت شما به عنوان کاربر مجاز پس از انجام تعمیرات نرم‌افزاری با Companion.
- پیدا کردن، قفل کردن یا پاک کردن دستگاه گم شده یا دزدیده شده با استفاده از خدمات my Xperia™ یا ابزار مدیریت دستگاه Android™.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد Google™ و Android™ به <http://support.google.com> بروید.

!

به خاطر سپردن نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ اهمیت زیادی دارد. در برخی شرایط به دلایل امنیتی، ممکن است تشخیص هویت شما با اشتراک Google™ ضروری باشد. اگر نتوانید نام کاربری و رمز عبور Google™ خود را در این شرایط ارائه دهید، دستگاه شما قفل می‌شود. در ضمن، اگر بیش از یک اشتراک Google™ دارید، در وارد کردن جزئیات اشتراک مورد نظر دقت کنید.

تنظیم یک حساب Google™ در دستگاه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **حسابها و همگام‌سازی** > افزودن حساب > Google را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای ایجاد حساب Google™، برنامه تنظیم را دنبال کنید یا اگر از قبل حساب دارید، وارد حساب شوید.

!

همچنین می‌توانید نخستین باری که دستگاه را راه‌اندازی می‌کنید، از راهنمای راه‌اندازی وارد حساب Google™ شوید یا یکی ایجاد کنید. و یا می‌توانید آنلاین شوید و یک حساب در نشانی www.google.com/accounts ایجاد کنید.

حذف یک حساب Google™

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 روی تنظیمات > **حسابها و همگام‌سازی** > Google ضربه بزنید.
- 3 حساب Google™ مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
- 4 روی > حذف حساب ضربه بزنید.
- 5 برای تأیید، دوباره روی حذف حساب ضربه بزنید.

!

اگر حساب Google™ را حذف کنید، هیچ یک از ویژگی‌های امنیتی مرتبط با حساب Google™ شما در دسترس نخواهد بود.

امنیت دستگاه

اطمینان از حفاظت دستگاه

دستگاههای دارای چندین ویژگی امنیتی است که در صورت گم یا دزدیده شدن استفاده از آنها توصیه می‌شود.

این گزینه‌ها عبارتند از:

- قفل امنی را برای صفحه نمایش دستگاه تنظیم کنید، مانند بین، رمز عبور یا الگو؛ بدین ترتیب، هیچ کس نمی‌تواند قفل دستگاه باز کند یا آن را بازنیشانی کند.
- برای این که دیگران نتوانند هنگام درزدیده شدن و یا پاک شدن دستگاه از آن استفاده کنند، یک اشتراک Google™ به دستگاه اضافه کنید.
- قابلیت «Protection by my Xperia» یا خدمات تحت وب Android™ Device Manager را فعال کنید. با یکی از این خدمات، می‌توانید دستگاه گم شده خود را از راه دور پیدا کنید، قفل کنید یا اطلاعات آن را حذف نمایید.

تأیید مالکیت دستگاه

برای ویژگی‌های محافظت خاص باید صفحه نمایش خود را با پین، رمز عبور، الگو باز کنید یا اطلاعات حساب Google™ خود را وارد کنید. در زیر چند نمونه از ویژگی‌های حفاظتی و برخی از اطلاعات کاربری مورد نیاز آمده است:

بیش از اینکه بتوانید بازنیشانی به تنظیمات کارخانه را انجام دهید، باید قفل صفحه نمایش را باز کنید. حافظت در برابر بازنیشانی به تنظیمات کارخانه

اگر دستگاه خود را از راه دور با استفاده از این خدمات بازنیشانی کنید، باید نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ را که به این خدمات متصل شده است وارد کنید. برای تکمیل روند تنظیم، دستگاه باید به اینترنت متصل باشد. در غیر این صورت، نمی‌توانید پس از بازنیشانی از دستگاه استفاده کنید. Protection by my Xperia

اگر دستگاه خود را از راه دور با استفاده از این خدمات بازنیشانی کنید، باید نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ را وارد کنید. برای تکمیل روند تنظیم، دستگاه باید به اینترنت متصل باشد. در غیر این صورت، نمی‌توانید پس از بازنیشانی از دستگاه استفاده کنید. ابزار مدیریت دستگاه Android™

اگر از برنامه Xperia™ Companion برای تعمیرات نرم‌افزاری استفاده کنید، هنگام راه‌اندازی دستگاه پس از تعمیر، از شما خواسته می‌شود نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ خود را وارد کنید. تعمیر نرم‌افزار

در مورد ابزار مدیریت دستگاه Android™، اطلاعات مربوط به اشتراک Google باید وارد شود. می‌توانید به عنوان مالک، از هر حساب Google™ که در دستگاه تنظیم شده است استفاده کنید. اگر نتوانید اطلاعات اشتراک را در طی فرآیند تنظیم ارائه دهید، به هیچ عنوان نمی‌توانید از دستگاه استفاده کنید. !

قفل صفحه

عملکرد اثر انگشت در بازار اپلایتس متحده در دسترس نیست. !

چندین گزینه برای قفل صفحه موجود است. سطح امنیت هر نوع قفل به ترتیب از ضعیفترین تا قویترین در زیر آمده است:

- کشیدن : بدون محافظت، اما به سرعت می‌توانید به صفحه اصلی خود دسترسی یابید.
- الگو : یک الگوی ساده را با انگشت خود بکشید تا قفل دستگاه باز شود.
- بین : یک بین عددی با حداقل چهار رقم وارد کنید تا قفل دستگاه باز شود.
- گذر واژه : یک گذر واژه متشکل از حروف و اعداد را برای بازگشایی قفل دستگاه وارد کنید.
- اثر انگشت

: انگشت ثبت شده خود را روی کلید روشن/خاموش قرار دهید تا قفل دستگاه باز شود
بسیار مهم است که الگو، پین یا رمز عبور باز کردن قفل صفحه نمایش را به یاد داشته باشید. اگر این اطلاعات را فراموش کنید، بازیابی اطلاعات مهم از قبیل مخاطبین و بیامها امکان‌پذیر نخواهد بود.

اگر حساب Microsoft® Exchange ActiveSync™ (EAS) را روی دستگاه Xperia™ تنظیم کرده‌اید، ممکن است تنظیمات امنیتی EAS نوع صفحه قفل را فقط به پین یا رمز عبور محدود کند. این کار زمانی صورت می‌گیرد که مدیر شبکه شما به دلایل امنیتی شرکت، یک نوع قفل صفحه را برای همه حساب‌های EAS تعیین کند. برای آگاهی از خط مشی امنیت شبکه که برای دستگاه‌های تلفن همراه اجرا می‌گردد، با مدیر شبکه شرکت یا سازمان خود تماس بگیرید. عملکرد اثر انگشت در ایالات متحده در دسترس نیست.

ایجاد الگوی قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** > الگو را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.
- 4 اگر یک الگوی قفل صفحه نادرست را پنج بار به طور متوالی وارد کنید، باید قبل از امتحان مجدد، ۳۰ ثانیه منتظر بمانید.

تغییر نوع قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.

تغییر الگوی باز کردن قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 الگوی بازگشایی قفل صفحه را بکشید.
- 4 روی الگو ضربه بزنید و دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.

ایجاد پین قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** > پین را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یک کد پین عددی وارد کنید و به **ادامه** ضربه بزنید.
- 4 کد پین را مجدداً وارد و تأیید کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

ایجاد رمز عبور قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** > رمزعبور را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.

فعال کردن عملکرد باز کردن قفل با کشیدن انگشت

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 بسته به نوع قفل صفحه‌ای که فعال است، الگوی فلگشایی صفحه را بکشید یا پین یا رمز عبور خود را وارد کنید.
- 4 روی **کشیدن سریع** ضربه بزنید، سپس روی بله، پاک شود ضربه بزنید.

باز کردن قفل با اثر انگشت

- اگر گزینه باز کردن قفل با اثر انگشت را فعال کنید قفل صفحه‌ای که با الگو، رمز عبور یا پین تنظیم کردید به عنوان یک روش باز کردن قفل پشتیبان استفاده می‌شود. انتخاب سایر روش‌های قفل صفحه همه تنظیمات اثر انگشت را پاک می‌کند.

برای باز کردن سریع قفل دستگاهتان می‌توانید از اثر انگشت استفاده کنید. برای استفاده از این ویژگی، لازم است یک اثر انگشت ثبت کنید و ابتدا این ویژگی را در مدیر اثر انگشت فعال نمایید.

عملکرد اثر انگشت در بازار ایالات متحده در دسترس نیست. !

باز کردن قفل دستگاه با استفاده از اثر انگشت

- با صفحه قفل فعال، انگشت خود را روی کلید روشن/خاموش قرار دهید تا دستگاه بتواند اثر انگشت شما را اسکن کند و قفل صفحه را باز کند. دقت کنید از همان انگشتی که در مدیر اثر انگشت ثبت کردید استفاده نمایید.
- اگر نتوانستید بعد از پنج مرتبه از طریق انگشت، قفل صفحه را باز کنید، الگو، بین یا رمز عبور پشتیبان را وارد کنید. ♦

بازنشانی قفل صفحه در صورت فراموش کردن

اگر بین، رمز عبور یا الگوی قفل صفحه را فراموش کردید، ممکن است بتوانید با سرویس Protection by my Xperia دستگاه از بین نمی‌رود.

بازنشانی قفل صفحه با استفاده از Protection by my Xperia

- 1 مطمئن شوید که نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ را می‌دانید و خدمات «Protection by my Xperia» را روی دستگاه فعال کردید.
- 2 از یک دستگاه متصل به اینترنت به myxperia.sonymobile.com بروید.
- 3 با استفاده از همان حساب Google™ که در دستگاه راه اندازی کرده‌اید، به سیستم وارد شوید.
- 4 در بخش **دستگاه‌های شما** روی تصویر دستگاه کلیک کنید.
- 5 برای جایگزین کردن قفل صفحه فعلی با کد پین جدید، **قفل کردن** را انتخاب کنید.
- 6 دستورالعمل‌های روی صفحه را که توسط سرویس Protection by my Xperia ارائه می‌شود دنبال کنید.

بسته به تنظیمات امنیتی شما، دستگاه ممکن است پس از بازنیانی قفل صفحه، قفل شود. در این صورت برای استفاده از دستگاه باید نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ را وارد کنید. !

مدیر اثر انگشت

عملکرد اثر انگشت در بازار ایالات متحده در دسترس نیست. !

مدیر اثر انگشت اطلاعات اثر انگشت را ثبت می‌کند که می‌تواند بعنوان یک روش امنیتی اضافی برای باز کردن قفل دستگاه یا تأیید اعتبار خریدها استفاده شود. مجاز هستید حداقل تا 5 اثر انگشت را در دستگاه خود ثبت کنید.

قبل از استفاده از حسگر اثر انگشت دقت کنید حسگر تمیز بوده و رطوبت قابل مشاهده ای روی آن نباشد. !

ثبت یک اثر انگشت برای اولین بار

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 - 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > مدیر اثر انگشت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 - 3 الگو، کد پین یا رمز عبور خود را در صورت درخواست تأیید کنید.
 - 4 برای تکمیل فرآیند ثبت اثر انگشت، دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- زمانی که یک اثر انگشت را برای بار اول ثبت می‌کنید، از شما خواسته می‌شود تا یک الگو، کد پین یا رمز عبور را به عنوان پشتیبان‌گیری امنیتی تنظیم کنید، البته در صورتی که قبلًا این کار را نکرده باشید.
- حسگر اثر انگشت بر روی کلید روشن/خاموش قرار گرفته است و بر روی صفحه نمایش دستگاه قرار ندارد. قبل از استفاده از حسگر اثر انگشت دقت کنید حسگر تمیز بوده و رطوبت قابل مشاهده‌ای روی آن نباشد. ♦

ثبت اثر انگشت‌های دیگر

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > مدیر اثر انگشت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 الگو، کد پین یا رمز عبور خود را در صورت لزوم تأیید کنید.
- 4 روی ضربه بزنید، سپس دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

حذف یک اثر انگشت ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > مدیر اثر انگشت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 به اثر انگشت ثبت شده ضربه بزنید و سپس به حذف > حذف ضربه بزنید.

تغییر نام اثر انگشت ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > مدیر اثر انگشت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی اثر انگشت ثبت شده در فهرست ضربه بزنید و سپس نام اثر انگشت را وارد کنید.
- 4 روی تأیید ضربه بزنید.

باز کردن خودکار قفل دستگاه

!

ویژگی قفل هوشمند ممکن است در هر بازار، کشور یا منطقه‌ای در دسترس نباشد.
ویژگی قفل هوشمند قفل دستگاه را راحت تر باز می‌کند چون می‌توانید طوری آن را تنظیم کنید که در شرایط خاص به طور خودکار قفل آن باز شود. می‌توانید قفل دستگاه را مثلاً زمانی که به دستگاه®
وصل است یا زمانی که آن را به همراه خود می‌برید باز نگه دارید. می‌توانید قفل هوشمند را برای باز نگه داشتن قفل دستگاه با استفاده از تنظیمات زیر تنظیم کنید:

- چهره مورد اعتماد: با نگاه کردن قفل تلفن را باز کنید.
 - صدای مورد اعتماد: تشخیص صدا را برای جستجو در هر صفحه‌ای تنظیم کنید.
 - دستگاه‌های مطمئن: زمانی که دستگاه Bluetooth® یا NFC مورد اعتماد وصل است، قفل دستگاه را باز نگه دارید.
 - مکان‌های مورد اعتماد: زمانی که در یک مکان مورد اعتماد هستید قفل دستگاه را باز نگه دارید.
 - تشخیص قرار گرفتن روی بدن: زمانی که دستگاه را همراه خود می‌برید قفل دستگاه را باز نگه دارید.
- اگر از دستگاه برای مدت ۴ ساعت استفاده نکنید یا آن را راه اندازی مجدد کنید، باید به صورت دستی قفل آن را باز کنید.

!

ویژگی قفل هوشمند توسط Google™ توسعه یافته است و ممکن است قابلیت عملکرد دقیق آن با گذشت زمان و به دلیل به روزرسانی‌ها از Google™ تغییر کند.

فعال کردن قفل هوشمند

- 1 اگر برای قفل صفحه الگو، پین یا رمز عبور تنظیم نکرده‌اید، اکنون این کار را انجام دهید.
- 2 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > Trust agents را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 4 برای فعال کردن این عملکرد روی نشانگر کشویی **قفل هوشمند (Google)** ضربه بزنید.
- 5 روی پیکان برگشته کنار **Trust agents** ضربه بزنید.
- 6 **قفل هوشمند** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 7 الگو، کد پین یا رمز عبور را وارد کنید. لازم است این اطلاعات کاربری را در هر زمانی که می‌خواهید تنظیمات قفل هوشمند خود را تغییر دهید، وارد کنید.
- 8 نوع قفل هوشمند را انتخاب کنید.

تنظیم چهره مورد اعتماد

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > چهره مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی راه اندازی > بعدی ضربه بزنید و دستورالعمل های روی دستگاه خود را دنبال کنید.

تنظیم صدای مورد اعتماد

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > صدای مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

زمانی که دستگاه را همراه خود می برد، قفل آن را باز نگه دارید.

با استفاده از ویژگی ردیابی روی بدن، می توانید زمانی که دستگاه را درون دستتان نگه داشتید یا در جیب یا کیف شما قرار دارد، قفل آن را باز نگه دارید. شتاب سنج دستگاه موجب می شود زمانی که متوجه شود دستگاه همراه شماست، قفل دستگاه باز بماند. زمانی که شتاب سنج تشخیص دهد که دستگاه همراه شما نیست، دستگاه قفل می شود.

زمانی که از ویژگی ردیابی روی بدن استفاده می کنید، لازم است نسبت به موارد زیر آگاه باشید:

- زمانی که دستگاه را بگذارید و تشخیص دهد که دیگر روی بدن قرار ندارد، بطور خودکار قفل می شود.

قفل شدن دستگاه بالغ بر یک دقیقه طول می کشد.
بعد از سوار شدن در خودرو، اتوبوس، قطار یا سایر وسایل نقلیه زمینی، دستگاه بعد از ۵ تا ۱۰ دقیقه قفل می شود.

- توجه داشته باشید زمان سوار شدن در هواپیما یا قایق (یا یک وسیله نقلیه غیر زمینی)، ممکن است دستگاه بطور خودکار قفل نشود، بنابراین اگر لازم است بصورت دستی آن را قفل کنید.
- زمانی که دستگاه را دوباره برمی دارید یا از وسیله نقلیه خارج می شوید، فقط یکبار قفل آن را باز کنید تا دستگاه در مدت زمانی که روی بدن شما قرار دارد باز بماند.

ویژگی ردیابی روی بدن نمی تواند تشخیص دهد دستگاه روی بدن چه کسی قرار دارد. اگر زمانی که قفل دستگاه با استفاده از ویژگی ردیابی روی بدن باز است آن را به فرد دیگری بدهید، قفل دستگاه برای این فرد هم باز می ماند. بخارطه داشته باشید که ردیابی روی بدن به عنوان یک ویژگی امنیتی نسبت به الگو، PIN یا کلمه عبور از امنیت کمتری برخوردار است.

فعال یا غیرفعال کردن ردیابی روی بدن

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > تشخیص قرار گرفتن روی بدن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی و سپس روی ادامه ضربه بزنید. برای غیرفعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی کنار روشن ضربه بزنید.

اتصال به دستگاه های Bluetooth® مورد اعتماد

می توانید یک دستگاه Bluetooth® متصل را به عنوان یک دستگاه «مورد اعتماد» تعیین کنید و قفل دستگاه Xperia™ خود را زمانی که به آن وصل است باز نگه دارید. بنابراین اگر دستگاه های Bluetooth® دارید که مرتباً به آن وصل می شوید، مثلاً بلندگوی خودرو یا سیستم سرگرمی خانگی، ساعت Bluetooth®, یا ردیاب تناسب اندام، می توانید آنها را به عنوان دستگاه های مورد اعتماد اضافه کنید و اینمی اضافه شده صفحه قفل را برای صرفه جویی در زمان نادیده بگیرید. این ویژگی زمانی مناسب است که شما معمولاً در یک مکان نسبتاً امن قرار دارید زمانی که از این دستگاه ها استفاده می کنید. در مواردی، ممکن است هنوز نیاز باشد قبل از اتصال یک دستگاه مورد اعتماد، به صورت دستی قفل دستگاه را باز کنید.

توصیه نمی کنیم دستگاه هایی که به طور مداوم به عنوان دستگاه های مورد اعتماد به دستگاه شما وصل هستند، به عنوان مثال روکش ها یا صفحه کلیدهای Bluetooth® را اضافه کنید.

به محض اینکه دستگاه Bluetooth® مورد اعتماد خاموش شد یا از محدوده خارج شد، صفحه قفل می شود و برای باز کردن قفل آن نیاز به PIN، الگو یا کلمه عبور دارید.

جدا کردن دستگاه Bluetooth® مورد اعتماد

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > دستگاه های مطمئن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی دستگاهی که می خواهید جدا کنید ضربه بزنید.
- 4 روی حذف دستگاه مورد اعتماد ضربه بزنید.

افزودن دستگاه NFC مورد اعتماد

- 1 دقت کنید دستگاه شما به دستگاه Bluetooth® مورد اعتمادی که می خواهید اضافه کنید، وصل شده و با آن جفت شود.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 از منوی قفل هوشمند، روی دستگاه های مطمئن > افزودن دستگاه مورد اعتماد < NFC ضربه بزنید.
- 4 دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

زمان استفاده از دستگاه های مورد اعتماد، مطمئن شوید که امنیت دارید

دستگاه های مختلف Bluetooth® از قابلیت های ایمنی و استانداردهای Bluetooth® متفاوتی پشتیبانی می کنند. این امکان وجود دارد که فردی بتواند با کپی کردن اتصال Bluetooth® شما، قفل دستگاه Xperia™ شما را باز نگه دارد حتی اگر دستگاه مورد اعتماد شما دیگر در نزدیکی قرار نداشته باشد. دستگاه شما همیشه هم نمی تواند تشخیص دهد که آیا این اتصال در برابر فردی که برای کپی کردن آن تلاش می کند، امنیت دارد یا خیر.

زمانی که دستگاه نتواند مشخص کند که در حال استفاده از یک اتصال ایمن هستید، یک اعلان بر روی دستگاه Xperia™ خود دریافت می کنید و ممکن است لازم باشد قبل از اینکه دستگاه مورد اعتماد بتواند قفل آن را باز نگه دارد قفل آن را به صورت دستی باز کنید.

محدوده اتصال Bluetooth® می تواند بسته به عواملی مانند مدل دستگاه، دستگاه Bluetooth® متصل و محیط شما فرق داشته باشد. بسته به این عوامل، اتصال Bluetooth® می تواند تا فاصله بیشتر از ۱۰۰ متری هم برقرار شود.

اتصال به مکان های مورد اعتماد

زمانی که ویژگی مکان های مورد اعتماد تنظیم شده باشد، اگر در یک مکان مورد اعتماد تعیین شده باشید، ایمنی صفحه قفل در دستگاه Xperia™ غیرفعال می شود. برای اینکه این ویژگی کار کند، باید اتصال اینترنت داشته باشید (ترجیحاً از طریق Wi-Fi) و به دستگاه اجازه دهید از مکان فعلی شما استفاده کند.

برای تنظیم مکان های مورد اعتماد، ابتدا مطمئن شوید حالت مکان با دقت زیاد یا حالت مکان با صرفه جویی در باتری در دستگاه شما فعال باشد، قبل از اینکه مکان های اصلی یا سفارشی را اضافه کنید.

!
 ابعاد دقیق یک مکان مورد اعتماد یک حالت تخمینی است و ممکن است فراتر از دیوارهای فیزیکی خانه شما یا نواحی دیگری باشد که به عنوان یک مکان مورد اعتماد اضافه کرده اید. این ویژگی می تواند قفل دستگاه شما را تا شعاع ۸۰ متری باز نگه دارد. همینطور توجه داشته باشید سیگنال های مکان می توانند کمی شده یا دستکاری شود. افرادی که به تجهیزات تخصصی دسترسی دارند می توانند قفل دستگاه شما را باز کنند.

افزودن مکان خانه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعال سازی سرویس های مکان ضربه بزنید.
- 3 روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان دقت زیاد یا صرفه جویی در باتری را انتخاب کنید.
- 4 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 5 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > مکان های مورد اعتماد > صفحه اصلی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 6 برای وارد کردن مکان موردنظر، روی نماد ذره بین ضربه بزنید و آدرس را تایپ کنید. دستگاه مکان وارد شده را جستجو می کند. روی فعال کردن این محل ضربه بزنید.

ویرایش مکان خانه

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید. | 2 |
| روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری را انتخاب کنید. | 3 |
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 4 |
| تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 5 |
| مکان خانه‌تان را انتخاب کنید. | 6 |
| روی ویرایش ضربه بزنید. | 7 |
| در نوار جستجو، مکانی را که می‌خواهید بعنوان مکان اصلی خود استفاده کنید وارد نمایید. | 8 |
| اگر سایر مکان‌های اقامت، آدرس خیابان شما را به اشتراک می‌گذارند، می‌توانید مکان واقعی مکان اصلی (خانه) خود با مجتمع های ساختمانی را بعنوان یک مکان سفارشی اضافه کنید. | 9 |

حذف مکان خانه

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید. | 2 |
| روی حالت ضربه بزنید، سپس تنظیم حالت مکان دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری را انتخاب کنید. | 3 |
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 4 |
| تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد > صفحه اصلی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 5 |
| روی ویرایش ضربه بزنید. | 6 |

استفاده از مکان‌های سفارشی

جایی که قفل دستگاه باز باشد می‌توانید هر مکانی را بعنوان یک مکان مورد اعتماد، سفارشی اضافه کنید.

افزودن یک مکان سفارشی

- | | |
|--|----|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید. | 2 |
| روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری را انتخاب کنید. | 3 |
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 4 |
| تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 5 |
| روی افزودن مکان مورد اعتماد ضربه بزنید. | 6 |
| برای استفاده از مکان فعلی به عنوان مکان مورد اعتماد سفارشی، روی انتخاب این محل ضربه بزنید. | 7 |
| همچنین برای وارد کردن مکان دیگری، روی نماد ذره‌بین ضربه بزنید و آدرس را تایپ کنید. | 8 |
| دستگاه مکان وارد شده را جستجو می‌کند. برای استفاده از آدرس پیشنهاد شده روی آدرس ضربه بزنید. | 9 |
| برای تنظیم دقیق مکان، روی پیکان برگشتی کنار آدرس ضربه بزنید، سپس پین مکان را به مکان مورد نظر بکشید، و روی انتخاب این محل ضربه بزنید. | 10 |

ویرایش یک مکان سفارشی

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید.
- 3 روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان **دقت زیاد یا صرفه‌جویی** در باتری را انتخاب کنید.
- 4 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 5 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل هوشمند** > مکان‌های مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 6 مکانی را که می‌خواهید ویرایش کنید انتخاب نمایید.
- 7 روی **ویرایش آدرس** ضربه بزنید.
- 8 برای وارد کردن یک مکان دیگر، روی نماد ذره‌بین ضربه بزنید و آدرس را تایپ کنید. دستگاه مکان وارد شده را جستجو می‌کند. برای استفاده از آدرس پیشنهاد شده روی آدرس ضربه بزنید.
- 9 برای تنظیم دقیق مکان، روی پیکان برگشتی کنار آدرس ضربه بزنید، سپس پین مکان را به مکان مورد نظر بکشید، و روی **انتخاب این محل** ضربه بزنید.

حذف یک مکان سفارشی

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزنده برای فعالسازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید.
- 3 روی حالت ضربه بزنید، سپس حالت مکان **دقت زیاد یا صرفه‌جویی** در باتری را انتخاب کنید.
- 4 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 5 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **قفل هوشمند** > مکان‌های مورد اعتماد را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 6 مکانی مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
- 7 روی **حذف** ضربه بزنید.

محافظت از سیم کارت

می‌توانید با یک پین (شماره شناسایی شخصی) هر یک از سیم کارت‌های مورد استفاده در دستگاه را قفل کنید یا قفل آن را باز کنید. هنگامی که سیم کارت قفل می‌شود، اشتراک مرتبط با آن در برایر سوء استفاده محافظت می‌شود و این یعنی باید هریار که دستگاه را روشن می‌کنید، پین را وارد کنید.

اگر پین خود را به تعداد زیاد وارد کنید، سیم کارت شما مسدود خواهد شد. سپس باید کلید شخصی رفع انسداد (PUK) خود و پین جدید را وارد کنید. PIN و PUK را شرکت مخابراتی در اختیار شما قرار می‌دهد.

تنظیم یا حذف قفل سیمکارت

- 1 در صفحه اصلی روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **تنظیم قفل سیم کارت** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن قفل سیمکارت روی **قفل سیم کارت** ضربه بزنید.
- 4 بین سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید. قفل سیمکارت اکنون فعال است و پس از هر بار شروع مجدد دستگاه، از شما درخواست می‌شود پین را وارد کنید.

تغییر پین سیمکارت

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **قفل صفحه و امنیت** > **تنظیم قفل سیم کارت** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی **تغییر پین سیم کارت** ضربه بزنید.
- 4 بین قبلي سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 5 بین جدید سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 6 بین جدید سیم کارت را دوباره وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

بازگشایی قفل یک سیم‌کارت قفل شده با استفاده از کد PUK

کد PUK را وارد کرده و روی ضربه بزنید.

یک بین کد جدید وارد کنید و روی ضربه بزنید.

بین کد جدید را دوباره وارد کنید و روی ضربه بزنید.

1

2

3


!

اگر کد PUK نادرست را به دفعات زیادی وارد کنید، ممکن است لازم باشد با اپراتور شبکه تماس بگیرید تا یک سیم کارت جدید دریافت کنید.

یافتن شماره شناسایی دستگاه

وسیله شما یک شماره شناسایی منحصر به فرد دارد. به این شماره به عنوان IMEI (شناشه بین‌المللی تلفن همراه) اطلاق می‌شود. شما باید یک کپی از این شماره را نزد خود نگه دارید. ممکن است برای مثال هنگام دسترسی به خدمات پشتیبانی Xperia™ Care برای ثبت دستگاه خود، به آن نیاز پیدا کنید. همچنین در صورت سرقت وسیله، بعضی از ارائه‌دهندگان خدمات شبکه می‌توانند با استفاده از این شناشه بین‌المللی تلفن همراه (IMEI) از دسترسی وسیله به شبکه در داخل کشور یا منطقه جلوگیری کنند.

مشاهده شماره IMEI روی سینی برچسب

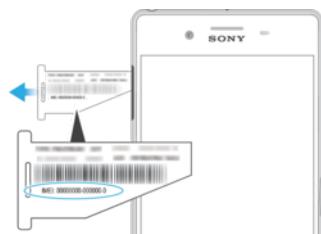

1

در پوشش شیار کارت حافظه و نانو‌سیم‌کارت را باز کنید.
سینی سیم کارت/کارت حافظه را بیرون بیاورید. ناخن خود یا شئی دیگری را که نوک بلند و تیزی دارد در زیر نوار برچسب قرار دهید و سپس نوار را بیرون بکشید. شماره IMEI روی نوار نشان داده می‌شوند.

2

● می‌توانید شماره IMEI را باز کردن شماره‌گیر تلفن و وارد کردن *#06# مشاهده کنید.

مشاهده شماره IMEI از طریق تنظیمات دستگاه

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > درباره تلفن > وضعیت > اطلاعات IMEI را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

1

2

پیدا کردن دستگاه کم شده



اگر یک حساب Google™ داشته باشید، خدمات وب «Protection by my Xperia» به شما کمک می‌کند در صورت گم کردن دستگاه، محل آن را یافته و از آن محافظت کنید. در صورت فعال کردن این خدمات روی دستگاه، می‌توانید:

● مکان دستگاه را روی نقشه ببینید.

● حتی اگر دستگاه در حالت «بدون مزاحمت» باشد، یک هشدار صوتی روی آن پخش کنید.

● دستگاه را از راه دور قفل کنید و دستگاه را طوری تنظیم کنید که جزئیات تماس شما را به یابنده دستگاه نشان دهد.

- به عنوان آخرین راه، حافظه داخلی و خارجی دستگاه را از راه دور پاک کنید.
- اگر حافظه داخلی دستگاه را با استفاده از خدمات وب «Protection by my Xperia» پاک کنید، باید مرتبه بعدی که این دستگاه را روشن می‌کنید وارد حساب Google™ شوید که قبلاً در این دستگاه همگام‌سازی شده است.

خدمات «Protection by my Xperia» ممکن است در همه کشورها/مناطق موجود نباشد. !

برای فعال‌سازی Protection by my Xperia

- 1 مطمئن شوید که یک اتصال فعال دارید و خدمات مکان را در دستگاه‌تان فعال کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > محافظت توسط my Xperia > فعال کردن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 برای پذیرفتن شرایط و ضوابط استفاده از خدمات کادر را علامت بزنید و سپس روی **پذیرش** ضربه بزنید.
- 5 اگر درخواست شد، وارد حساب Google™ شوید، یا اگر ندارید یک حساب جدید ایجاد کنید.
- 6 برای اطمینان از یافتن دستگاه شما توسط «Protection by my Xperia»، به myxperia.sonymobile.com بروید و با استفاده از حساب Google™ که در دستگاه‌تان از آن استفاده می‌کنید وارد سیستم شوید.

اگر دستگاهی را با چندین کاربر به اشتراک می‌گذاردید، توجه داشته باشید خدمات Protection by my Xperia فقط برای کاربری در دسترس است که بعنوان مالک وارد سیستم شده است. !

پیدا کردن دستگاه گم شده با استفاده از مدیر دستگاه Android™

Android™ Google™ نوعی خدمات تحت وب برای امنیت و موقعیت‌یابی دارد که مدیر دستگاه Xperia نام گرفته است. می‌توانید از آن به صورت موازی با یا به جای محافظت توسط خدمات من استفاده کنید. اگر دستگاه خود را گم کنید، می‌توانید اقدامات زیر را با استفاده از مدیر دستگاه Android™ انجام دهید:

- 1 پیدا کردن موقعیت دستگاه خود
- 2 به صدا در آوردن زنگ دستگاه یا قفل کردن آن، پاک کردن کل محتوای دستگاه یا افزودن یک شماره تلفن به صفحه قفل.
- 3 برای اطلاعات بیشتر درباره مدیر دستگاه Android™، به www.support.google.com بروید.
- 4 اگر دستگاه شما خاموش باشد یا به اینترنت متصل نباشد، مدیر دستگاه Android™ کار نمی‌کند. خدمات مدیر دستگاه Android™ ممکن است در همه کشورها یا مناطق ارائه نشود. !

برای فعال کردن مدیر دستگاه Android™

- 1 اگر دستگاهی را با چند کاربر دیگر به اشتراک می‌گذارید، دقت کنید به عنوان مالک دستگاه وارد شده باشید.
- 2 دقت کنید اتصال داده و خدمات مکانی فعال شده باشد.
- 3 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 4 تنظیمات > امنیت > پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 5 برای فعال‌سازی هر دو عملکرد، روی نوارهای لغزندۀ کنار پیدا کردن این دستگاه از راه دور و محاز کردن قفل و پاک شدن از راه دور ضربه بزنید.
- 6 در صورت درخواست، با ضربه زدن روی **فعال کردن سرپرست این دستگاه**، موافقت خود را با شرایط و ضوابط اعلام می‌کنید.
- 7 برای تأیید اینکه Android™ Device Manager می‌تواند دستگاه شما را پس از فعال‌سازی سرویس مکانیابی کند، به www.android.com/devicemanager بروید و با استفاده از حساب Google™ خود وارد حساب شوید.

همچنین می‌توانید مدیر دستگاه Android™ را از **قفل صفحه و امنیت** در سرپرست‌های دستگاه فعال کنید. !

یادگیری اصول


استفاده از صفحه لمسی

ضریب زدن




- باز کردن یا انتخاب یک مورد.
- علامت زدن یا برداشتن علامت کادر انتخاب یا گزینه.
- وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی نمایشگر.

لمس کردن و نگه داشتن

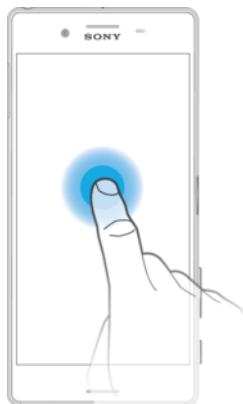


- انتقال مورد.
- فعال کردن منوی مخصوص مورد.
- فعال کردن حالت انتخاب مثلاً برای انتخاب چندین مورد از یک فهرست.

نزدیک و باز کردن انگشتان

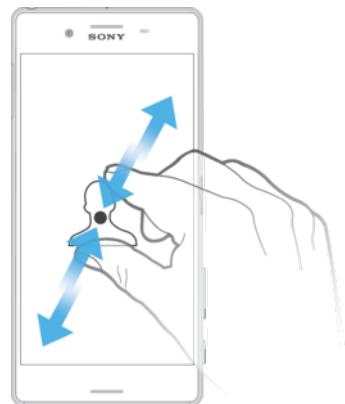


- روی صفحه‌های وب، عکس‌ها و نقشه‌ها یا زمانی که عکس یا فیلم می‌گیرید، بزرگنمایی یا کوچکنمایی کنید.

کشیدن روی صفحه

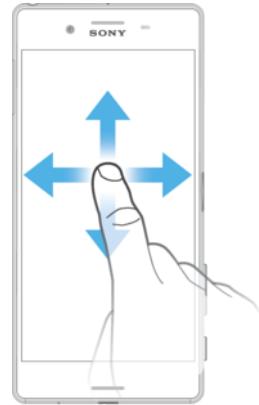

- حرکت به بالا یا پایین در فهرست.
- حرکت به چپ یا راست برای مثال در بین پنجره های صفحه اصلی.
- برای مشاهده گزینه های بیشتر به چپ یا راست بکشید.

کشیدن روی صفحه

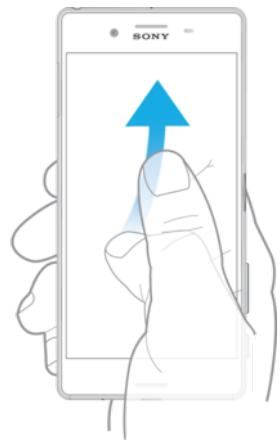

- به سرعت در مکان هایی مانند فهرست یا صفحه وب حرکت کنید. می توانید با ضربه به صفحه حرکت را متوقف کنید.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه نمایش

اگر دستگاه روشن باشد و به مدت معینی بدون استفاده بماند، صفحه نمایش برای ذخیره نیروی باتری تاریک می شود و به طور خودکار قفل می گردد. هنگام عدم استفاده از دستگاه، این قفل از انعام کارهای ناخواسته بر روی صفحه نمایش لمسی جلوگیری می کند. هنگام خرید دستگاه، یک قفل ساده که با کشیدن باز می شود بر روی آن تنظیم شده است. این یعنی باید برای باز کردن قفل آن، انگشتتان را روی صفحه به طرف بالا بکشید. بعداً می توانید تنظیمات امنیتی را تغییر دهید و انواع دیگر قفل ها را اضافه کنید. به قفل صفحه در صفحه 11 مراجعه کنید.



برای فعال کردن صفحه نمایش


کلید روشن و خاموش را یک لحظه فشار دهید.

قفل کردن صفحه نمایش

وقتی صفحه نمایش فعال است، کلید روشن و خاموش را یک لحظه فشار دهید.
یا روی ناحیه‌ای خالی از صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید. برای فعال کردن این عملکرد،
ناحیه‌ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه‌دارید تا زمانی که دستگاه بлерزد،
سپس روی ضربه بزنید و روی نوار لغزندۀ کنار برای خواب دو بار ضربه بزنید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه آغازین استفاده از دستگاه است. این صفحه مشابه صفحه دسکتاپ رایانه است. صفحه اصلی شما می‌تواند تا حد اکثر بیست پنجره داشته باشد، که از عرض صفحه نمایش فراتر می‌روند. تعداد پنجره‌های صفحه اصلی با تعدادی نقطه در قسمت پایین صفحه اصلی مشخص می‌شود. نقطه پرنگ نشانگر پنجره‌ای است که اکنون نشان داده می‌شود.

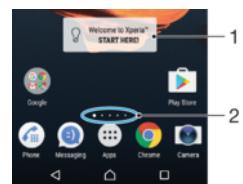


۱ به ویجت Xperia™ خوش آمدید — برای باز کردن ویجت و انتخاب یک عملکرد مانند کپی کردن محتوا از دستگاه قدیمی یا تنظیم سرویس‌های Xperia™، روی آن ضربه بزنید.

۲ نقطه‌ها - نشانگر تعداد پنجره‌های صفحه اصلی هستند

برای رفتن به صفحه اصلی


□ را فشار دهید.

مرور در صفحه اصلی

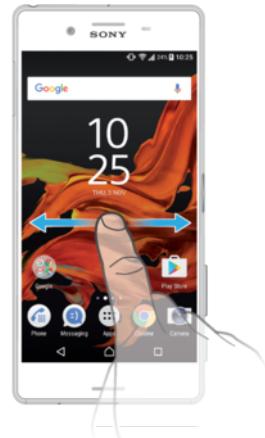

پنجره‌های صفحه اصلی

می‌توانید پنجره‌های جدید به صفحه اصلی اضافه کنید (حداکثر تا بیست پنجره) یا آنها را حذف کنید. همچنین می‌توانید پنجره‌ای را که می‌خواهید به عنوان پنجره اصلی استفاده کنید، تعیین کنید.

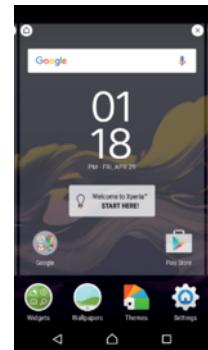

تنظیم یک پنجره به عنوان پنجره اصلی در صفحه اصلی

1 یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.

2 صفحه را به راست یا چپ بکشید تا به پنجره مورد نظر برای تنظیم به عنوان پنجره اصلی بروید، سپس روی در گوشه سمت چپ بالا ضربه بزنید.

! اگر پنجره سمت چپ را برای سرویس جستجوی Google Now فعال هستند نگه دارید، پنجره اصلی صفحه اصلی را نمی‌توان تغییر داد. برای اطلاعات بیشتر، به جستجوی Google Now در صفحه 128 مراجعه کنید.

افزودن یک پنجره به صفحه اصلی

1 یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.

2 برای مروف صفحه‌ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید و سپس روی ضربه بزنید.

! زمانی که جستجوی Google Now فعال است، پنجره سمت چپ برای این سرویس در نظر گرفته می‌شود و نمی‌توان پنجره‌های دیگر را به سمت چپ اضافه کرد. برای اطلاعات بیشتر، به جستجوی Google Now در صفحه 128 مراجعه کنید.

برای حذف یک کادر از صفحه اصلی

1 ناحیه‌ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
2 برای رفتن به کادری که می‌خواهید حذف کنید به راست یا چپ بکشید، سپس روی در بالا گوشه راست کادر ضربه بزنید.

تنظیمات صفحه اصلی

غیرفعالسازی یا لغو نصب یک برنامه از صفحه اصلی

! غیرفعال کردن یک برنامه از پیش نصب شده باعث حذف تمام داده‌ها می‌شود، اما می‌توانید دوباره آن برنامه را از تنظیمات > برنامه‌ها فعال کنید. تنها برنامه‌های دانلود شده را می‌توان به طور کامل لغو نصب کرد.

1 یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.

2 برای جستجو در پنجره‌ها، به چپ یا راست بکشید. تمام برنامه‌هایی را که می‌توان غیرفعال یا لغو نصب کرد با نماد نشان داده می‌شوند.

3 روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید، سپس اگر برنامه روی دستگاهتان از پیش نصب شده است، روی **غیرفعال کردن** یا اگر برنامه دانلود شده است و می‌خواهید آن را نصب کنید، روی **تأیید** ضربه بزنید.


برای تنظیم اندازه نمادهای صفحه اصلی

1 ناحیه‌ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد سپس روی ضربه بزنید.

2 روی **اندازه نماد** ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

صفحه برنامه ها

صفحه برنامه ها که از صفحه اصلی باز می شود دارای برنامه هایی است که در هنگام خرید دستگاه بر روی آن نصب بوده و همچنین برنامه هایی که شما دانلود کرده اید.

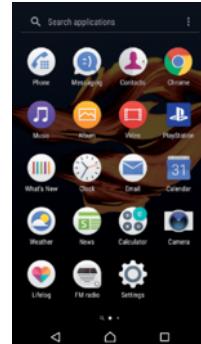

مشاهده تمام برنامه ها در صفحه برنامه ها

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 در صفحه برنامه ها به راست یا چپ بکشید.

فعال یا غیرفعال کردن فهرستبندی های برنامه های پیشنهادی

اولین باری که به صفحه برنامه دسترسی پیدا می کنید، گزینه فعالسازی یا غیرفعالسازی فهرستبندی های برنامه های پیشنهادی را دریافت می کنید. همچنین می توانید این ویژگی را بعداً با دنبال کردن مراحل زیر فعال یا غیرفعال کنید:

- 1 ناحیه ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بлерزد، سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی نوار لعزnde توصیه های برنامه ضربه بزنید.

باز کردن برنامه از صفحه برنامه ها

- زمانی که صفحه برنامه باز است، برای یافتن برنامه به چپ یا راست بکشید و سپس روی برنامه ضربه بزنید.

جستجوی یک برنامه در صفحه برنامه ها

- 1 هنگام باز بودن صفحه برنامه، روی **جستجوی برنامه ها** ضربه بزنید یا کافی است در صفحه برنامه ها یا صفحه اصلی به پایین بکشید.
- 2 نام برنامه مورد نظر برای جستجو را وارد کنید.

مرتب کردن برنامه ها در صفحه برنامه ها

- 1 هنگام باز بودن برنامه، روی ضربه بزنید.
- 2 روی **ترتیب بندی برنامه ها** ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کنید.

افزودن میانبر یک برنامه به «صفحه اصلی»

- 1 از داخل «صفحه برنامه ها»، نماد یک برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بлерزد، سپس نماد را به بالای صفحه بکشید. «صفحه اصلی» باز می شود.
- 2 نماد را به محل مورد نظر در «صفحه اصلی» بکشید و سپس انگشت خود را رها کنید.

جاویجا کردن یک برنامه در صفحه برنامه ها

- 1 هنگام باز بودن صفحه برنامه، روی ضربه بزنید.
- 2 مطمئن شوید که **ترتیب خود در ترتیب بندی برنامه ها** علامت خورده باشد.
- 3 برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بлерزد، سپس آن را به محل جدید بکشید.

غیرفعالسازی یا لغو نصب یک برنامه از صفحه برنامه ها

غیرفعال کردن یک برنامه از پیش نصب شده باعث حذف تمام داده ها می شود، اما می توانید دوباره آن برنامه را از **تنظیمات > برنامه ها** فعال کنید. تنها برنامه های دانلود شده را می توان به طور کامل لغو نصب کرد.


- یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید. سپس تمام برنامه‌هایی را که می‌توان غیرفعال یا حذف نصب کرد با نماد نشان داده می‌شود.
- روی برنامه مورد نظر ضربه بزنید، سپس اگر برنامه روی دستگاهتان از پیش نصب شده است، روی **غیرفعال کردن** یا اگر برنامه دانلود شده است و می‌خواهید آن را نصب کنید، روی **تایید** ضربه بزنید.

1
2

پیمایش بین برنامه‌ها

با استفاده از کلیدهای پیمایش، نوار برنامه‌های کوچک و پنجره برنامه‌های اخیر که به شما امکان جابجایی آسان بین برنامه‌های استفاده شده اخیر را می‌دهند، می‌توانید بین برنامه‌ها پیمایش کنید. کلیدهای پیمایش، کلید بازگشت، کلید خانه و کلید برنامه‌های اخیر هستند. همچنین می‌توانید با استفاده از حالت تقسیم صفحه نمایش، در صورتی که برنامه از عملکرد چند پنجره پشتیبانی کند، دو روی صفحه نمایش به صورت همزمان باز کنید. زمانی که کلید خانه △ را برای خروج فشار می‌دهید، برخی از برنامه‌ها بسته می‌شوند، در حالی که برخی دیگر مکث می‌شوند یا به اجرا در پس‌زمینه ادامه می‌دهند. اگر برنامه متوقف شده باشد یا در پس‌زمینه در حال اجرا باشد، می‌توانید با باز کردن دوباره برنامه از مکان قبلی ادامه دهید.

مرور کلی پیمایش در برنامه‌ها

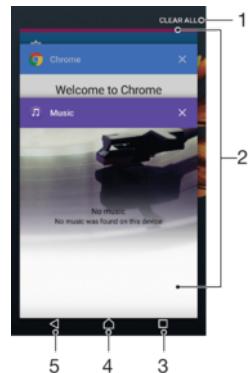

۱ پاک کردن همه - بستن تمام برنامه‌های مورد استفاده اخیر

۲ پنجره برنامه‌های اخیر - باز کردن برنامه استفاده شده اخیر

۳ کلید برنامه‌های اخیر - پنجره برنامه‌های به تازگی استفاده شده و نوار موارد دلخواه را باز کنید

۴ کلید حرکت در صفحه اصلی - خروج از برنامه و برگشت به صفحه اصلی

۵ کلید برگشت - برگشت به صفحه قبلی در یک برنامه با بستن برنامه

برای باز کردن پنجره آخرین برنامه‌های استفاده شده

- را فشار دهید.

جابجایی سریع بین برنامه‌هایی که اخیراً استفاده شده‌اند

▪ به سرعت را دو بار فشار دهید.

بستن تمام برنامه‌های اخیر

▪ روی ضربه بزنید و سپس روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.

باز کردن منو در یک برنامه

▪ هنگام استفاده از برنامه، روی ضربه بزنید.

▪ ! منو در همه برنامه‌ها موجود نیست.

حالات تقسیم صفحه نمایش

حالات تقسیم صفحه نمایش به شما این امکان را می‌دهد تا دو برنامه را همزمان مشاهده کنید، مثلًا، اگر می‌خواهید صندوق ورودی ایمیل و یک مرورگر وب را به صورت همزمان مشاهده کنید.



۱ برنامه ۱ در پنجره بالایی

۲ محدوده صفحه نمایش تقسیم شده - برای تغییر اندازه پنجره‌ها، بکشید

۳ برنامه ۲ در پنجره پایینی

۴ کلید تقسیم صفحه نمایش - باز کردن برنامه استفاده شده اخیر

۵ کلید صفحه اصلی - بازگشت به صفحه اصلی

۶ کلید برگشت - برگشت به صفحه قبلی در یک برنامه با بستن برنامه

! همه برنامه‌ها از حالت تقسیم صفحه نمایش پشتیبانی نمی‌کنند.

استفاده از حالت تقسیم صفحه نمایش

- 1 مطمئن شوید که دو برنامه‌ای که می‌خواهید در صفحه نمایش تقسیم شده از آنها استفاده کنید، در پس زمینه باز هستند و اجرا می‌شوند.
- 2 روی ضربه بزنید و نگه دارید، سپس برنامه موردنظر به قسمت بالای صفحه نمایش اختصاص خواهد یافت.
- 3 در بخش پایین صفحه نمایش، روی برنامه موردنظر دوم ضربه بزنید.
- 4 در جهت افقی، نوار سیاه موجود در مرکز را به بالا یا پایین بکشید تا اندازه پنجره‌ها تغییر کند.
- 5 برای خروج از حالت تقسیم صفحه نمایش، روی ضربه بزنید و نگه دارید.

ویجت‌ها

ویجت‌ها برنامه‌های کوچکی هستند که می‌توانید به طور مستقیم از صفحه اصلی به آنها دسترسی داشته باشید. آنها همچنین به عنوان میانبر عمل می‌کنند. برای مثال، ویجت آب و هوا به شما وضعیت آب و هوا را به صورت ساده در صفحه اصلی نشان می‌دهد. با ضربه زدن بر روی ویجت، برنامه کامل آب و هوا باز می‌شود. از Google Play™ می‌توانید ویجت‌های بیشتری دانلود کنید.

افزودن یک ویجت به صفحه اصلی

- 1 یک فضای خالی در **صفحه اصلی** خود را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلوزد، سپس روی **ویجت‌ها** ضربه بزنید.
- 2 ویجتی را که می‌خواهید اضافه کنید، پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

تغییر اندازه یک ویجت

- 1 ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلوزد، سپس آن را رها کنید. اگر تغییر اندازه ویجتی مثل ویجت تقویم مقدور باشد، یک کادر پررنگ و نقطه‌های تغییر اندازه نشان داده خواهد شد.
- 2 نقطه‌ها را به داخل یا بیرون بکشید تا ویجت کوچک یا بزرگ شود.
- 3 برای تأیید اندازه جدید ویجت، هر جای از **صفحه اصلی** را ضربه بزنید.

انتقال ویجت

- ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلوزد، سپس آن را به محل جدید بکشید.


حذف یک ویجت

- ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس آن را به حذف از صفحه اصلی بکشید.

میانبرها و پوشه ها

از میانبرها و پوشه ها برای مدیریت برنامه ها و مرتب نگه داشتن صفحه اصلی استفاده کنید.

نمای کلی میانبرها و پوشه ها

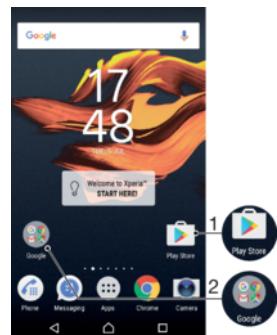

1 دسترسی به یک برنامه با استفاده از میانبر

2 دسترسی به یک پوشه حاوی برنامه ها

افزودن میانبر یک برنامه به «صفحه اصلی»

- 1 یک فضای خالی از **صفحه اصلی** را لمس کنید و نگه دارید.
- 2 در منوی شخصی سازی، روی **ویجت ها > میانبرها** ضربه بزنید.
- 3 در فهرست بیمایش و یک برنامه را انتخاب کنید. برنامه انتخاب شده به **صفحه اصلی** اضافه می شود.

حرکت دادن یک مورد در صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس مورد را به مکان جدید بکشید.

حذف یک مورد از صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس مورد را به **حذف از صفحه اصلی** در بالای صفحه بکشید.

ایجاد یک پوشه در صفحه اصلی

- نماد یک برنامه یا میانبر آن را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس آن را به روی نماد برنامه یا میانبر دیگری بکشید و رها کنید.

افزودن موارد به یک پوشه در صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس مورد را به روی پوشه بکشید.

برای تغییر نام یک پوشه در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن پوشه، به آن ضربه بزنید.
- 2 به نوار عنوان پوشه ضربه بزنید تا قسمت **نام پوشه** نمایش داده شود.
- 3 نام جدید پوشه را وارد کنید و به **انجام شد** ضربه بزنید.

پس زمینه و طرح های زمینه

با تصاویر زمینه و طرح ها می توانید صفحه اصلی را به دلخواه خودتان تنظیم کنید.

تغییر تصویر زمینه صفحه اصلی

- 1 یک فضای خالی در **صفحه اصلی** خود را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
- 2 روی **تصاویر زمینه** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- همچنین می‌توانید تصویر زمینه صفحه نمایش قفل را تغییر دهید یا یک تصویر مشابه برای صفحه نمایش اصلی و صفحه نمایش قفل تنظیم کنید. مراحل بالا را دنبال کنید، سپس روی **آلبوم** ضربه بزنید. روی تصویر موردنظر ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.

تنظیم یک طرح زمینه

- 1 یک فضای خالی در **صفحه اصلی** خود را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
- 2 روی **طرح های زمینه** ضربه بزنید.
- 3 گزینه‌ای را انتخاب کنید و دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.
- ! زمانی که طرح زمینه را تغییر می‌دهید، پس زمینه در بعضی برنامه‌ها نیز تغییر می‌کند.

گرفتن عکس از صفحه نمایش

می‌توانید از تمام صفحات دستگاه خود عکس بگیرید. عکس‌هایی که می‌گیرید به صورت خودکار در برنامه «**آلبو**» ذخیره می‌شود.

گرفتن تصویر از صفحه

- 1 کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا یک پنجره نمایش داده شود.
- 2 روی **[+]** ضربه بزنید.
- همینطور می‌توانید با فشار دادن و نگه داشتن کلید روشن/خاموش و کلید کاهش میزان صدا با هم از صفحه عکس بگیرید. زمانی که عکس صفحه گرفته شد، می‌توانید کلیدها را رها کنید.

مشاهده تصویر صفحه

- روی نوار وضعیت برای نمایش صفحه اعلان دو بار ضربه بزنید، سپس روی عکس صفحه نمایش مورد نظر برای مشاهده ضربه بزنید.
- می‌توانید عکس‌های صفحه نمایش را در برنامه «**آلبو**» نیز مشاهده کنید.

اعلان‌ها

اعلان‌ها رویدادهایی مانند اعلان‌های تعویم، پیام‌های جدید و همچنین فعالیت‌های در حال انجام مانند دانلود یک فایل را به شما اطلاع می‌دهند. اعلان‌ها در مکان‌های زیر نشان داده می‌شوند:

- نوار وضعیت
- پانل اعلان
- صفحه قفل

باز و بسته کردن پانل اعلان



- 1 می‌توانید با کشیدن نوار وضعیت به سمت پایین یا تنها با دو بار ضربه روی آن، پانل اعلان را باز کنید.
 2 برای بستن پانل اعلان، پانل را به سمت بالا بکشید یا لمس کنید.
 3 پس از باز کردن پنجره اعلان، می‌توانید با کشیدن مجدد نوار وضعیت به سمت پایین، به پنجره تنظیمات سریع دسترسی داشته باشید.

انجام اقدام در مورد اعلانی از پانل اعلان

- روی اعلان مورد نظر ضربه بزنید.
- ! می‌توانید به صورت مستقیم به پیام‌های گپ یا ایمیل از پانل اعلان پاسخ دهید. برای تغییر تنظیمات اعلان ها، کافی است روی یک اعلان به راست یا چپ بکشید، سپس روی ضربه بزنید.

عدم نمایش یک اعلان از پانل اعلان

- انگشت خود را روی اعلان قرار دهید و به چپ یا راست حرکت کنید.
- ! نمی‌توان از همه اعلان‌ها صرفنظر کرد.

باز کردن اعلان در پانل اعلان

- برای باز کردن و مشاهده اطلاعات بیشتر درباره اعلان بدون باز کردن برنامه، کافی است ضربه بزنید.
- ! همه اعلان‌ها قابل باز شدن نیستند.

پاک کردن همه اعلان‌ها از پانل اعلان

- روی **پاک کردن همه** ضربه بزنید.

برای اقدام در مورد اعلانی از صفحه قفل

- روی اعلان دوبار ضربه بزنید.

برای حذف اعلان از صفحه قفل

- انگشت خود را روی اعلان قرار دهید و به چپ یا راست حرکت کنید.

باز کردن اعلان در صفحه قفل

- اعلان را به سمت پایین بکشید.
- ! همه اعلان‌ها قابل باز شدن نیستند.

مدیریت اعلان‌ها در صفحه قفل

می‌توانید دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که تنها اعلان‌های انتخاب شده در صفحه قفل نمایش داده شود. می‌توانید همه اعلان‌ها و محتواهای آنها را قابل دسترسی کنید، محتواهای حساس همه اعلان‌ها یا برنامه‌های خاصی را پنهان کنید یا عدم نمایش اعلان‌ها را انتخاب کنید.

انتخاب اعلان‌ها برای نمایش در صفحه قفل

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > اعلان‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی و سپس روی **روی قفل صفحه** ضربه بزنید.
- 4 گزینه‌ای را انتخاب کنید.

می‌توانید اعلان‌ها را در صفحه قفل تا زمانی نگه دارید که برای صرفنظر کردن از آنها، انگشت خود را روی صفحه بکشید. برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی **حفظ اعلان‌ها در صفحه قفل** ضربه بزنید.

گزینه‌های نمایش اعلان در صفحه قفل

- | | |
|-----------|---|
| نمايش همه | همه اعلان‌ها را در صفحه قفل دریافت کنید. وقتی این تنظیم را روشن می‌کنید، به خاطر داشته باشید که همه محتوا (از جمله محتواهای ایمیل‌های ورودی و گپ‌ها) در صفحه قفل شما قابل مشاهده خواهد بود، مگراینکه برنامه‌های مربوطه را به عنوان محفی کردن محتوا حساس در منوی تنظیمات اعلان‌ها برنامه اختصاص داده باشید. |
|-----------|---|

برای دسترسی به این تنظیم، باید یک کد پین، گذروازه با الگو را به عنوان قفل صفحه‌تان تنظیم کنید. محتواها پنهان هستند هنگام ورود اعلان‌های مهم، در صفحه قفل نمایش داده می‌شود.	پنهان کردن
به عنوان مثال، برای یک ایمیل وردی یا گپ اعلانی دریافت می‌کنید، اما محتوا در صفحه قفل شما قابل مشاهده نخواهد بود.	حساس اعلان

هیچ اعلانی را در صفحه قفل دریافت نمی‌کنید.	هرگز اعلان
	نشان داده
	نشود

تنظیم سطح اعلان برای برنامه

می‌توانید رفتار اعلان مختلفی را برای هر برنامه تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید همه اعلان‌های ایمیل را مسدود کنید، به اعلان‌های Facebook™ اولویت بدهید و محتوا اعلان‌های پیام‌رسانی را روی صفحه قفل قابل مشاهده کنید.

تنظیم سطح اعلان برای برنامه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > اعلان‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- برنامه مورد نظر را انتخاب کنید.
- برای تنظیم تنظیمات اعلان به صورت دلخواه، روی نوارهای لغزندۀ ضربه بزنید.

سطح اعلان و گزینه‌های مربوط به برنامه‌های خاص

هرگز اعلان‌ها را از برنامه انتخابی دریافت نکنید.	مسدود کردن همه
اعلان‌ها را دریافت کنید، اما بدون صدا، لرزش یا مشاهده در نما.	صداها و لرزش‌ها خاموش است
زمانی که حالت «بدون مزاحمت» بر روی «فقط اولویت‌دار» تنظیم شده باشد، اعلان‌ها را حتی از این برنامه دریافت کنید.	فقط اولویت را دچار وقفه می‌کند

چراغ اعلان

چراغ اعلان به شما در مورد وضعیت باتری و برخی رویدادهای دیگر خبر می‌دهد. به عنوان مثال، چراغ سفید چشمک زن یعنی پیام جدید یا تماس بی‌پاسخ. چراغ اعلان به طور پیش فرض فعال می‌شود اما به صورت دستی نمی‌توان آن را غیرفعال کرد.



وقتی چراغ اعلان غیرفعال است، تنها در صورت وجود اخطار وضعیت باتری روشن می‌شود، مثلًاً وقتی سطح باتری کمتر از 15 درصد است.

فعال یا غیرفعال کردن چراغ اعلان

- از صفحه اصلی خود، روی بزنید.
- تنظیمات > اعلان‌ها > را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی نوار لغزندۀ کنار چراغ اعلان ضربه بزنید.

نمادها در نوار وضعیت

نماد وضعیت

	سیم‌کارت وجود ندارد
	قدرت سیگنال
	سیگنال وجود ندارد
	رومینگ
	ارسال و دانلود داده LTE
	ارسال و دانلود داده GPRS

ارسال و دانلود داده EDGE	
ارسال و دانلود داده 3G	
ارسال و دریافت داده HSPA+	
یک اتصال Wi-Fi فعال شده و داده‌ها در حال انتقال است	
یک اتصال Wi-Fi فعال شده است، اما اتصال اینترنت وجود ندارد. اگر بخواهید به یک شبکه Wi-Fi امن متصل شوید، این نماد نیز ظاهر می‌شود. پس از ورود موفقیت‌آمیز، علامت تعجب حذف می‌شود.	
اگر Google™ در منطقه شما مسدود شده است، حتی اگر دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل شده و اتصال اینترنت نیز برقرار باشد، علامت تعجب ممکن است همچنان ظاهر شود.	
وضعیت باتری 60%	
باتری در حال شارژ است	
حالت هوایپیما فعال است	
عملکرد Bluetooth® فعال است	
میکروفون بی‌صدا شده است	
بلندگوی تلفن روشن است	
حالت «بدون مزاحمت» فعال است	
حالت لرزش	
یک زنگ هشدار تنظیم شده است	
GPS فعال است	
همگام‌سازی در حال انجام است	
مشکل در ورود به سیستم یا همگام‌سازی	

بسته به ارائه‌دهنده خدمات، شبکه و یا منطقه شما، عملکردها با خدماتی که با برخی نمادهای این فهرست مشخص شده ممکن است موجود نباشد.

مدیریت نمادهای نوار وضعیت

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > صفحه نمایش > نمادهای سیستم را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 قادر انتخاب نمادهای سیستمی که می‌خواهید در نوار وضعیت ظاهر شوند علامت گذاری کنید.

نمادهای اعلان

پیام متنی یا پیام چندرسانه ای جدید	
تماس فعلی	
تماس بی‌پاسخ	
تماس در انتظار	
هدایت تماس روشن است	
پیام پست صوتی جدید	
پیام ایمیل جدید	
دانلود داده	
آپلود داده	

داده‌های تلفن همراه غیر فعال است	
آماده‌سازی اولیه دستگاه را انجام دهید	<input checked="" type="checkbox"/>
بروزرسانی نرمافزاری موجود است	
به روزرسانی‌های سیستم موجود است	
دانلود به روزرسانی‌های سیستم	
برای نصب به روزرسانی‌های سیستم دانلود شده، ضربه بزنید	
حالت STAMINA فعال است	
حالت Ultra STAMINA فعال است	
حذف نویز فعال است	
عکس نمایشگر گرفته شد	
پیام گپ جدید در Hangouts™	
گپ ویدیویی با دوستان از طریق برنامه Hangouts™	
آهنگ در حال پخش است	
رادیو روشن است	
دستگاه از طریق کابل USB به رایانه متصل شده است	
۷۵ درصد از حافظه داخلی پر است. برای انتقال داده‌ها به کارت حافظه، ضربه بزنید	
هشدار	
اعلان‌های بیشتر (نمایش داده نشده)	

همه نمادهای موجود در دستگاه شما در اینجا فهرست‌بندی نشده است. این نمادها فقط به منظور مرجع آورده شده‌اند و ممکن است بدون اطلاع تغییراتی در آنها ایجاد شود.

جلوگیری از ارسال اعلان‌ها توسط یک برنامه

- 1 از صفحه اصلی خود، روی بزنید.
- 2 تنظیمات > اعلان‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یک برنامه را انتخاب کنید.
- 4 روی نوار لغزنه مسدود کردن همه ضربه بزنید.

مرور کلی برنامه‌ها

برخی از برنامه‌ها ممکن است در دستگاه شما موجود نباشند یا ممکن است در همه مناطق از پشتیبانی همه شبکه‌ها یا ارائه دهنگان خدمات برخوردار نباشد.

از برنامه «آلبوم» برای مدیریت، مشاهده و ویرایش عکس‌ها و ویدیوها استفاده کنید.	
هزاران محصول را از دستگاهتان مرور، جستجو و خریداری کنید.	
دستگاه‌تان را در برابر ویروس‌ها، بدافزارها، جاسوس‌افزارها، اقدام‌های فریبکارانه و آسیب‌های آنلاین محافظت کنید.	
از برنامه «ماشین حساب» برای انجام محاسبات اصلی استفاده کنید.	
از برنامه «تقویم» برای ثبت رویدادها و مدیریت قرارهای خود استفاده کنید.	
از دوربین برای گرفتن عکس و ضبط کلیپ‌های ویدیویی استفاده کنید.	
از مرورگر وب برای پیمایش و مشاهده صفحات وب، مدیریت نشانک‌ها و متن و تصاویر استفاده کنید.	
از برنامه ساعت برای تنظیم انواع مختلف زنگ هشدار و زمان‌سنجها استفاده کنید.	

از برنامه «مخاطبین» برای مدیریت شماره‌های تلفن، آدرس‌های ایمیل و سایر اطلاعات مربوط به مخاطبین خود استفاده کنید.



سندها را ایجاد و ویرایش کنید و با دیگران روی آنها کار کنید.



به برنامه‌ها، مدارک و تصاویر دانلود شده خود دسترسی پیدا کنید.



اسناد و فایل‌هایتان را برای دسترسی آسان از هر دستگاهی، استراک‌گذاری آنها با دوستانان و همکاری با همکاران ذخیره کنید.



از برنامه «ایمیل» برای ارسال و دریافت ایمیل از طریق اشتراک‌های شخصی و کاری استفاده کنید.



از برنامه Facebook™ برای شرکت در فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی همراه با دوستان، اعضای خانواده و همکاران در سراسر جهان استفاده کنید.



ایستگاه‌های رادیو FM را جستجو کنید و به آن گوش دهید.



از برنامه Gmail™ برای خواندن، نوشتن و سازماندهی ایمیل‌ها استفاده کنید.



به جستجوی اطلاعات موجود روی دستگاه و وب پردازید.



از برنامه Hangouts™ برای گپ زدن با دوستان آنلاین خود استفاده کنید.



از برنامه Lifelog برای ثبت خودکار رویدادهای مربوط به زندگی روزانه خود استفاده کنید. به عنوان مثال می‌توانید اهداف را مشخص کنید و روند دستیابی به آنها را دنبال کنید یا لحظات خاص را نشانه گذاری کنید.



از موسیقی، فیلم، برنامه و بازی در دستگاه‌تان لذت ببرید و به محتوای اختصاصی که فقط در دستگاه‌های Xperia™ موجود است دسترسی یابید.



با استفاده از Google Maps™ محل فعلی خود را مشاهده کنید، محل‌های دیگر را پیدا کنید و مسیرهای مورد نظر خود را برنامه‌ریزی کنید.



از برنامه «پیامرسانی» برای ارسال و دریافت پیامهای چندرسانه‌ای و متنی استفاده کنید.



ایجادکننده فیلم Xperia™ به طور خودکار ویدیوهای کوتاه را با استفاده از عکس‌ها و ویدیوهای موجود ایجاد می‌کند.



از برنامه «موسیقی» برای سازماندهی و پخش موسیقی و کتاب‌های صوتی خود استفاده کنید.



خبر را از News Suite دنبال کنید.



برای برقراری تماس تلفنی، شماره را به طور دستی بگیرید یا از عملکرد شماره‌گیری هوشمند استفاده کنید.



عکس‌ها و فیلم‌هایتان را سازماندهی، جستجو و مرور کنید.



با برنامه Google Play Movies & TV فیلم‌ها و نمایش‌های تلویزیونی خریداری شده یا کرایه شده از Google Play را نمایش کنید.



با برنامه Google Play Music هزاران آهنگ را کشف و پخش کنید.



از برنامه Play Store™ برای یافتن برنامه‌ها جهت خرید یا دانلود رایگان استفاده کنید.



با بازی‌های مورد علاقه و دوستان همبازی‌تان مرتبط بمانید و از فروشگاه PlayStation®Store خرید کنید، به همراه کارهای دیگر.



تنظیمات را با توجه به نیازهایتان بهینه کنید.



صفحه‌گسترده‌ها را ایجاد و ویرایش کنید و با دیگران روی آنها کار کنید.



با برنامه طراحی، تصاویر را ایجاد و کاوش کنید سپس آنها را با دوستانان به اشتراک بگذارید.



ارائه را ایجاد و ویرایش کنید و با دیگران روی آنها کار کنید.



از برنامه «پشتیبانی» برای دسترسی به پشتیبانی کاربر روی دستگاه خود استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید به راهنمای کاربر، اطلاعات مربوط به عیب‌یابی و همچنین نکات و ترفندها دسترسی داشته باشید.



هنگام پخش آهنگ‌های موسیقی در اطراف، آنها را تشخیص دهید و اطلاعات هنرمند، آلبوم و غیره را دریافت کنید.



از برنامه «ویدیو» برای پخش ویدیوهای داخل دستگاه و به اشتراک گذاشتن محتوا با دوستان خود استفاده کنید.



با صدا در وب جستجو کنید.



از برنامه آب و هوا برای مشاهده پیش‌بینی‌های آب و هوا استفاده کنید.



با برنامه «What's New»، بازی‌ها، برنامه‌ها و محتواهای رسانه‌ای جدید را کشف کنید.



از YouTube™ برای تماشای ویدیوهای کاربران سرتاسر دنیا استفاده کنید و ویدیوهای خودتان را به اشتراک بگذارید.



باتری و نگهداری

شارژ کردن دستگاه


همیشه از یک شارژر اصل Sony و کابل USB که برای مدل خاص Xperia™ شما عرضه شده است، استفاده کنید. سایر شارژرها و کابل‌ها ممکن است زمان شارژ را افزایش دهند، اصلاً شارژ نکنند یا ممکن است به دستگاه‌تان آسیب برسانند. قبل از قرار دادن کابل USB، مطمئن شوید که همه درگاه‌ها و رابط‌های USB کاملاً خشک هستند.

یک شارژر پریز برق دیواری، دستگاه‌تان را سریعتر از شارژ کردن با رایانه شارژ می‌کند. می‌توانید هنگام شارژ شدن باتری نیز از دستگاه استفاده کنید.

اگر شارژ باتری تخلیه شده باشد، ممکن است پاسخ دادن دستگاه به شارژ شدن تا ۳۰ دقیقه طول بکشد. در این مدت، ممکن است صفحه کاملاً تاریک باشد و نماد شارژ نشان داده نشود. همچنین توجه داشته باشید که ممکن است شارژ کامل یک باتری کاملاً تخلیه شده تا ۴ ساعت طول بکشد.

دستگاه شما دارای یک باتری جاسازی شده و قابل شارژ است که تنها باید توسط یک مرکز تعمیرات مجاز Sony تعویض شود. هرگز نباید سعی کنید که خودتان دستگاه را باز یا اجزای آن را از هم جدا کنید. باز کردن دستگاه ممکن است باعث صدمه دیدن آن و باطل شدن ضمانتنامه شما شود.

شارژ کردن دستگاه

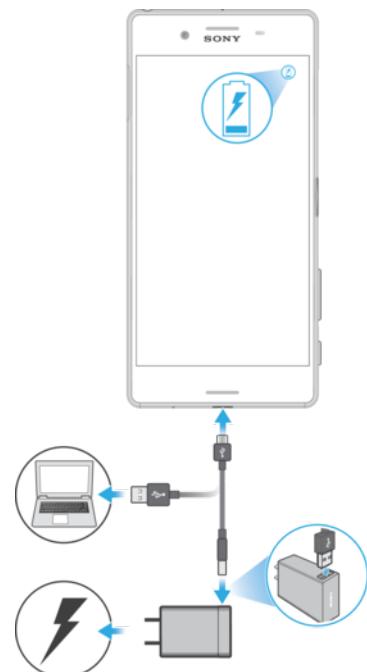

1 شارژر را به پریز برق بزنید.

2 یک سر کابل USB را به شارژر (یا به درگاه USB یک رایانه) بزنید.

3 سر دیگر کابل را به درگاه micro USB دستگاه خود بزنید، به طوری که نماد USB به سمت بالا باشد. با آغاز شارژ شدن، چراغ اعلان روشن می‌شود.

4 وقتی دستگاه کاملاً شارژ شد، با کشیدن کابل به طور مستقیم به بیرون، آن را از دستگاه جدا کنید. مراقب باشید که رابط خم نشود.

! فقط از شارژر ارائه شده به همراه دستگاه یا شارژر دیگری از Sony که مخصوص شارژ دستگاه‌تان است، استفاده کنید.

• اگر شارژ باتری کاملاً خالی شده است، ممکن است چند دقیقه زمان ببرد تا چراغ اعلان روشن شود و نماد شارژ نمایش داده شود.

وضعیت چراغ هشدار باتری

سیز	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری بالاتر از ۹۰٪ است
نارنجی	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری کمتر از ۹۰٪ است
قرمز	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری کمتر از ۱۵٪ است

مدیریت باتری و نیرو

دستگاه شما دارای باتری داخلی است. برای حداکثر استفاده از آن، انرژی مصرف شده توسط برنامه‌ها و ویژگی‌های مختلف را پیگیری کنید. ویژگی‌های ذخیره انرژی پس‌زمینه به طور پیش فرض فعال می‌شوند تا به شما در کاهش مصرف باتری کمک کنند و حالت‌های صرف‌جویی در انرژی بیشتر در دسترس هستند تا به شما در کاهش مصرف باتری در زمان نیاز کمک کنند.

ویژگی‌های ذخیره انرژی، اولویت را برای عملکردهای خاص غیرضروری دستگاه مانند عملکرد بالاتر تصویر، فعالیت‌های شبکه مانند خدمات مکان، همگام‌سازی برنامه و اسکن Wi-Fi در پس زمینه کاهش می‌دهند. اگر نمی‌خواهید که برنامه‌ای تحت تأثیر قرار بگیرد، می‌توانید آن را از منوی بهینه‌سازی باتری مستثنی کنید. تماس‌های تلفنی و ارسال پیامک تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

ممکن است به روزرسانی‌های سیستم، ویژگی‌های صرف‌جویی در انرژی موجود را در دستگاه‌تان تغییر دهند.

مشاهده مصرف باتری، زمان تخمینی و نکات ذخیره انرژی

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. یک نمای کلی به نمایش در می‌آید و داده‌های مربوط به درصد باتری و زمان تقریبی داوم باتری را نشان می‌دهد.

روی نمایش میزان استفاده از باتری ضربه بزنید تا فهرستی از ویژگی‌ها و سرویس‌هایی را که از زمان آخرین شارژ در حال مصرف باتری هستند، ببینید. برای دریافت اطلاعات درباره چگونگی کاهش مصرف باتری، ضربه بزنید.

مشاهده مصرف باتری برای برنامه

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در بخش میزان مصرف باتری یک برنامه انتخاب کنید و مصرف باتری آن را ببینید.

نکات استفاده عمومی برای بهبود عملکرد باتری

نکات زیر می‌تواند در بهبود عملکرد باتری به شما کمک کند:

میزان روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهید، به تنظیمات صفحه در صفحه 60 مراجعه کنید.

زمانی که به ویژگی‌های Bluetooth®, Wi-Fi و خدمات مکانی نیاز ندارید، آنها را خاموش کنید.

اگر در منطقه‌ای هستید که پوشش شبکه وجود ندارد یا ضعیف است، دستگاه‌تان را خاموش کنید و یا از حالت هوایپما استفاده نمایید. در غیر این صورت، دستگاه به طور مرتب به جستجوی شبکه‌های موجود می‌پردازد و این کار باعث مصرف انرژی می‌گردد. زمانی که خارج از کشور هستید، از یک شبکه Wi-Fi به جای رومینگ استفاده کنید. رومینگ، شبکه خانگی شما را اسکن می‌کند و از باتری شما استفاده بیشتری می‌کند، زیرا دستگاه‌تان باید با قدرت خروجی بالاتری انتقال دهد، به Wi-Fi در صفحه 49 مراجعه کنید.

تنظیمات همگام‌سازی را برای ایمیل، تقویم و مخاطبین خود تغییر دهید، به همگام‌سازی با حساب‌های آنلاین در صفحه 56 مراجعه کنید.

برنامه‌هایی را که مصرف باتری بیشتری دارند، بررسی کنید و نکات ذخیره باتری ارائه شده در دستگاه‌تان را برای این برنامه‌ها در نظر بگیرید.

برای تغییر سطح اعلان برای برنامه، به اعلان‌ها در صفحه 29 مراجعه کنید.

برای خاموش کردن مجوز اشتراک‌گذاری مکان برای یک برنامه، به تنظیمات برنامه در صفحه 62 مراجعه کنید.

برای حذف نصب برنامه‌هایی که استفاده نمی‌کنید، به صفحه برنامه‌ها در صفحه 25 مراجعه کنید.

برای گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه هندزفری Sony اصل استفاده کنید. دستگاه‌های هندزفری، باتری کمتری نسبت به بلندگوهای دستگاه استفاده می‌کنند. هرگاهی دستگاه‌تان را دوباره راه‌اندازی کنید.

ایجاد استثنای به ویژگی‌های صرفه‌جویی برای برنامه‌ها

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 روی : ضربه بزنید، سپس **بهینه‌سازی مصرف باتری** را انتخاب کنید. اکنون می‌توانید فهرست برنامه‌هایی را که بهینه نمی‌شود مشاهده کنید.
 برای افزودن یا حذف برنامه‌ها از فهرست، روی **برنامه‌ها** ضربه بزنید و با انتخاب برنامه ای از داخل فهرست، تنظیمات بهینه‌سازی آن برنامه را ویرایش کنید.
 فهرست برنامه‌هایی که بهینه نمی‌شود طبق تنظیمات شما به روز خواهد شد.
 نمی‌توانید برنامه‌ها را از بهینه شدن توسط حالت Ultra STAMINA مستثنی کنید.
 همچنین می‌توانید بهینه‌سازی مصرف باتری را از تنظیمات > برنامه‌ها >  دسترسی ویژه پیکربندی کنید.

حالت STAMINA

بسته به سطح STAMINA، ویژگی‌های مختلفی برای کاهش مصرف باتری، محدود یا غیرفعال خواهد شد. این موارد شامل عملکرد نمایش، تصویر متحرک و روشنایی صفحه نمایش، ارتفاع تصویر، همگام‌سازی داده‌های برنامه پس‌زمینه، لرزش (به جز برای تماس‌های ورودی)، پخش جریانی و GPS (زمانی که صفحه نمایش خاموش است) است.  در نوار وضعیت ظاهر خواهد شد.

- اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک، یعنی کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید یک حالت STAMINA را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال یا غیرفعال کردن حالت STAMINA

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی **حالت STAMINA** و سپس روی نشانگر کشویی ضربه بزنید. زمانی که حالت STAMINA فعال است، می‌توانید گزینه‌های اضافی را انتخاب کنید، مثلًا می‌توانید درصد باتری را برای شروع خودکار بسته به ترجیح خود تنظیم کنید.
 می‌توانید برنامه‌ها را از بهینه شدن توسط حالت STAMINA در منوی بهینه‌سازی باتری مستثنی کنید.

حالت Ultra STAMINA

مدت زمان باتری شما تا حد زیادی افزایش یافته است، اما برنامه‌های موجود محدود شده‌اند و داده‌های تلفن همراه و Wi-Fi غیرفعال شده‌اند. تماس و پیامک همچنان در دسترس هستند. صفحه اصلی شما تغییر یافته است و  در نوار وضعیت نمایش داده خواهد شد.

- اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک، یعنی کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید یک حالت Ultra STAMINA را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال کردن حالت Ultra STAMINA

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 روی **حالت Ultra STAMINA** و سپس روی **فعال‌سازی** ضربه بزنید.
 برای فعال‌سازی، تأیید کنید.
 نمی‌توانید برنامه‌ها را از بهینه شدن توسط حالت Ultra STAMINA مستثنی کنید.

غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA

- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید تا به پانل اعلان دسترسی داشته باشد.
 روی **غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA** ضربه بزنید.
 روی **تأیید** ضربه بزنید.
 غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA دستگاه را دوباره راه‌اندازی خواهد کرد.

به روزرسانی دستگاه

برای دریافت آخرین قابلیت‌ها، بهسازی‌ها و اشکال‌زدایی‌ها و برای اطمینان از عملکرد بهینه دستگاه، باید نرمافزار آن را به روزرسانی کنید. هنگامی که به روزرسانی نرمافزار موجود باشد، در نوار وضعیت نشان داده می‌شود. همچنین می‌توانید به صورت دستی موارد جدید به روزرسانی را بررسی کنید یا یک به روزرسانی را برنامه‌ریزی کنید.

آسان‌ترین راه برای نصب یک به روزرسانی نرمافزاری انجام آن به صورت بی‌سیم از روی دستگاه است. اما برخی موارد به روزرسانی برای دانلود بی‌سیم موجود نیست. در این صورت، باید برای به روزرسانی دستگاه از نرمافزار **Xperia™ Companion** در رایانه شخصی یا **Apple® Mac®** استفاده کنید.

قبل از به روزرسانی دستگاه، موارد زیر را در نظر بگیرید:

- پیش از اقدام برای به روزرسانی، دقت کنید طرفیت حافظه دستگاه برای این کار کافی باشد.
- اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، باید به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید دستگاه را به روزرسانی کنید.

ممکن است به روزرسانی‌های سیستم و برنامه، ویژگی‌هایی را در دستگاهتان به صورت دیگری به جز آنچه در این راهنمای کاربر آمده است، ارائه کنند. ممکن است نسخه **Android™** پس از به روزرسانی تحت تأثیر قرار نگیرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد به روزرسانی‌های نرمافزار، به www.sonymobile.com/update/ بروید.

بررسی نرمافزار جدید

- 1 اگر از یک دستگاه با چند کاربر استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل نمایید که به عنوان مالک وارد شده باشید.
- 2 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > درباره تلفن > به روز رسانی نرم افزار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

اگر هیچ نرمافزار جدیدی موجود نیست، این امکان وجود دارد که حافظه خالی کافی روی دستگاه‌تان نداشته باشد. اگر حافظه داخلی چند دستگاه **Xperia™** شما کمتر از ۵۰۰ مگابایت باشد، هیچ اطلاعاتی درباره نرمافزار جدید دریافت نخواهید کرد. در این صورت، یک هشدار در پنجره اعلان دریافت می‌کنید: «فضای ذخیره در حال اتمام است. برخی از عملکردهای سیستم ممکن است کار نکنند.»

اگر این اعلان را دریافت کنید، باید حافظه داخلی را خالی کنید تا بتوانید اعلان‌هایی را درباره نرمافزار جدید دریافت نمایید.

به روزرسانی دستگاه به روش بی‌سیم

با استفاده از برنامه به روزرسانی نرمافزار، نرمافزار دستگاه خود را به صورت بی‌سیم به روزرسانی کنید. موارد به روزرسانی قابل دانلود از طریق شبکه تلفن همراه به شرکت مخابراتی بستگی دارد. توصیه می‌شود که به جای شبکه تلفن همراه، از یک شبکه Wi-Fi برای دانلود نرمافزار جدید استفاده کنید تا هزینه ترافیک داده اعمال نشود.

دانلود و نصب یک مورد به روزرسانی سیستمی

- 1 اگر دستگاهی را با چند کاربر دیگر به اشتراک می‌گذارید، دقت کنید به عنوان مالک دستگاه وارد شده باشید.
- 2 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > درباره تلفن > به روز رسانی نرم افزار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 4 در صورت در دسترس بودن به روزرسانی سیستم، برای دانلود آن روی دستگاه خود روی دانلود ضربه بزنید.
- 5 هنگامی که دانلود انجام شد، روی **ادامه** ضربه بزنید و برای تکمیل نصب، دستور العمل های روی صفحه را دنبال کنید.

می‌توانید برنامه‌ریزی کنید که به روزرسانی تلفن پس از ضربه زدن روی **ادامه** چه زمانی شروع شود.

تنظیم نصب خودکار

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > درباره تلفن > به روز رسانی نرم افزار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی **و سپس روی تنظیمات** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.

به روزرسانی دستگاه با استفاده از رایانه

- 1 با استفاده از کابل USB، دستگاه را به رایانه وصل کنید.
 - 2 مطمئن شوید قفل صفحه دستگاهتان باز است و حالت اتصال USB در دستگاه روی انتقال فایل‌ها تنظیم شده است.
 - 3 اگر Xperia™ Companion به طور خودکار باز نشد، آن را اجرا کنید.
 - 4 مطمئن شوید که رایانه به اینترنت دسترسی دارد.
 - 5 رایانه: اگر به روزرسانی جدیدی برای نرمافزار شناسایی شود، یک پنجره بازشو ظاهر می‌شود. برای اجرای به روزرسانی‌های نرمافزاری مرتبط، دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- اگر نرمافزار Xperia™ Companion در رایانه مورد نظر نصب نشده است، دستگاه خود را به رایانه وصل کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. مطمئن شوید از کابل USB ارائه شده به همراه دستگاه‌تان استفاده کنید و وقت کنید درست به دستگاه و رایانه وصل باشد.

تعمیر با استفاده از کامپیوتر

Xperia™ Companion

یک نرمافزار رایانه‌ای است که می‌توانید هنگام اتصال دستگاه به رایانه از مجموعه ابزارها و برنامه‌های موجود در آن استفاده کنید. با استفاده از Xperia™ Companion می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

- به روزرسانی یا تعمیر نرمافزار دستگاه.
 - انتقال محتوای دستگاه با استفاده از Xperia™ Transfer.
 - تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا بر روی رایانه.
 - همگامسازی محتوای چند رسانه‌ای (عکس، ویدیو، آهنگ و فهرست پخش) بین دستگاه و رایانه شما.
 - جستجو در فایل‌های موجود در دستگاه.
- برای استفاده از برنامه Xperia™ Companion، به رایانه‌ای نیاز است که به اینترنت وصل باشد و یکی از این سیستم‌های عامل را داشته باشد:
- Microsoft® Windows® 7 یا بالاتر
 - Mac OS® X 10.11 یا بالاتر

بیشتر بدانید و دانلود کنید Windows برای Xperia™ Companion با <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> برای Xperia™ Companion یا <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> در Mac


مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه

برای انتقال و مدیریت فایل‌هایتان از اتصال کابل USB بین رایانه Windows® و دستگاه استفاده کنید.

زمانی که دو دستگاه به هم متصل شدند، اگر بخواهید می‌توانید انتخاب کنید که دستگاه‌تان را شارژ کنید، فایل‌ها را منتقل کنید یا از آن برای ورودی MIDI استفاده کنید. زمانی که حالت اتصال انتقال فایل‌ها را انتخاب کنید، رایانه شما دستگاه‌تان را شناسایی خواهد کرد. حالت اتصال بیش‌فرض روی شارژ کردن این دستگاه تنظیم شده است.

با استفاده از Xperia™ Companion می‌توانید به سیستم فایل دستگاه‌تان دسترسی داشته باشید. اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاه‌تان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.

همیشه از کابل USB که برای مدل Xperia™ موردنظر شما عرضه شده است، استفاده کنید و مطمئن شوید که کاملاً خشک است.

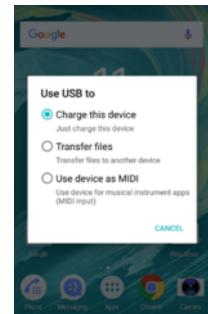

حالت اتصال USB

می‌توانید از حالت اتصال **انتقال فایل‌ها** برای مدیریت فایل‌ها و به روزرسانی نرم‌افزار دستگاه استفاده کنید. این حالت USB با رایانه‌های Microsoft® Windows® استفاده می‌شود. شارژ شدن به صورت پیش‌فرض فعال شده است. با استفاده از حالت **استفاده از دستگاه به عنوان MIDI**، دستگاه‌تان می‌تواند به عنوان یک ورودی MIDI برای برنامه‌های ساز موسیقیایی عمل کند.

تغییر حالت اتصال USB

- 1 یک USB به دستگاه وصل کنید.
- 2 نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی **شارژ کردن این دستگاه** ضربه بزنید.
- 3 در صورت دلخواه، روی **انتقال فایل‌ها** یا **استفاده از دستگاه به عنوان MIDI** ضربه بزنید.

فضای ذخیره‌سازی و حافظه

دستگاه شما دارای انواع مختلف گزینه‌های ذخیره و حافظه است.

حافظه داخلی در حدود **32 گیگابایت** فضا دارد و برای ذخیره محتوای دانلود یا منتقل شده و تنظیمات و داده‌های شخصی استفاده می‌شود. برخی از نمونه‌های داده‌های ذخیره شده در حافظه داخلی عبارتند از تنظیمات زنگ هشدار، صدا و زبان؛ ایمیل‌ها؛ نشانه‌ها؛ روابط‌های تقویم؛ عکس‌ها؛ ویدئوها و موسیقی.

• می‌توانید از یک کارت حافظه

قابل جداسازی با حداکثر ظرفیت **200 گیگابایت** استفاده کنید تا فضای ذخیره بیشتری داشته باشید. فایل‌های رسانه و برخی از برنامه‌ها (با داده‌های آنها) را می‌توان به این نوع حافظه انتقال داد تا حافظه داخلی آزاد شود. برخی از برنامه‌ها، مثل برنامه دوربین، می‌توانند داده‌ها را مستقیماً در کارت حافظه ذخیره کنند.

• حافظه پویا (رم)

حدود **3 گیگابایت** فضا دارد و برای ذخیره نمی‌توان از آن استفاده کرد. RAM برای مدیریت برنامه‌های در حال اجرا و همچنین سیستم عامل به کار می‌رود. ممکن است لازم شود کارت حافظه را به صورت جداگانه خریداری کنید.

!

با دانلود کاغذ سفید برای دستگاه خود در www.sonymobile.com/support/ اطلاعات بیشتری درباره استفاده از حافظه در دستگاه‌های Android بخوانید.

بهبود کارایی حافظه

حافظه دستگاه شما با استفاده عادی پر می‌شود. اگر کارکرد دستگاه کند شد، یا برنامه‌ها به طور ناگهانی بسته شدند، باید این موارد را انجام دهید:

• همیشه حداقل **500 مگابایت** برای حافظه داخلی آزاد در نظر بگیرید.

• برنامه‌هایی را که استفاده نمی‌کنید بیندید.

• حافظه موقت تمام برنامه‌ها را پاک کنید.

• برنامه‌های دانلودشده‌ای را که استفاده نمی‌کنید حذف نصب کنید.

• اگر فضای ذخیره داخلی پر است، برنامه‌ها را به کارت حافظه انتقال دهید.

• عکس‌ها، ویدیوها و آهنگ‌ها را از حافظه داخلی به کارت حافظه منتقل کنید.

اگر دستگاه نمی تواند محتوای کارت حافظه را بخواند، شاید نیاز باشد کارت را فرمت کنید.
توجه داشته باشید که پس از فرمت کردن کارت حافظه، کلیه محتوای موجود در آن حذف خواهد شد.

درصورت استفاده از دستگاهی که چند کاربر دارد، برای انجام بعضی کارهای خاص از قبیل انتقال داده به کارت حافظه و فرمت کردن کارت حافظه، باید به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید.

مشاهده وضعیت حافظه

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **فضای ذخیره و حافظه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

مشاهده مقدار حافظه RAM آزاد و استفاده شده

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **فضای ذخیره و حافظه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی و سپس روی **پیشرفت** > **حافظه** ضربه بزنید.

پاک کردن حافظه نهان برای همه برنامه‌ها

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **فضای ذخیره و حافظه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی و سپس روی **تأیید** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس **داده‌های موجود در حافظه نهان** > **محل ذخیره** ضربه بزنید. اگر کارت حافظه وارد دستگاه شده باشد، **حافظه داخلی مشترک** را پس از ضربه زدن روی **محل ذخیره** انتخاب کنید.

با پاک کردن حافظه نهان، تنظیمات یا اطلاعات مهمی را از دست نخواهید داد.

انتقال فایل‌های رسانه به کارت حافظه

دقت کنید کارت حافظه وارد دستگاه شده باشد.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **فضای ذخیره و حافظه** > **انتقال داده** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
فایل‌های مورد نظر را برای انتقال به کارت حافظه علامت‌گذاری کنید.
روی **انتقال** ضربه بزنید.

توقف اجرای برنامه‌ها و خدمات

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **برنامه‌ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس روی **توقف اجباری** > **تأیید** ضربه بزنید.

قالب‌بندی کارت حافظه

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **فضای ذخیره و حافظه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید، سپس روی **پیشرفت** > **محل ذخیره** > **کارت SD** ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** > **قالب** > **پاک** > **قالب‌بندی** ضربه بزنید.

پس از قالب‌بندی کردن، کلیه محتوای موجود در کارت حافظه حذف خواهد شد. مطمئن شوید که از کلیه اطلاعاتی که می‌خواهید ذخیره کنید فایل پشتیبان نویه کرده باشید. برای نویه فایل پشتیبان از محتوا، می‌توانید آن را در یک رایانه کپی کنید. برای اطلاعات بیشتر، به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 40 مراجعه کنید.

تمیز کننده هوشمند

با استفاده از **پاک کننده هوشمند**، می‌توانید عملکرد دستگاه را با بهینه‌سازی خودکار فضای ذخیره‌سازی و حافظه بسته به تناوب استفاده از برنامه بهبود بخشید.

فعال یا غیرفعال کردن تمیز کننده هوشمند

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > **فضای ذخیره و حافظه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی نوار لغزندۀ کنار پاک کننده هوشمند ضربه بزنید.
- اگر به تنظیمات > **فضای ذخیره و حافظه** > **پیشرفته** > **محل ذخیره** > **کاوش بروید**، می‌توانید فایل‌ها را نیز به صورت دستی تغییر دهید، کپی یا حذف کنید!

1
2
3
!

تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا

به طور کلی نباید عکس‌ها، ویدیوها و سایر محتوای شخصی خود را فقط بر روی حافظه داخلی دستگاه ذخیره کنید. اگر دستگاه گم شود، دزدیده شود یا خراب شود، داده‌های ذخیره شده بر روی حافظه داخلی آن برای همیشه از دست شما رفته است. توصیه می‌شود با استفاده از نرمافزار Xperia™ Companion از محتوای دستگاه فایل پشتیبان تهیه کنید؛ با این کار، داده‌های مورد نظر به شکل امنی بر روی سایر دستگاه‌های خارجی ذخیره می‌شود. مخصوصاً توصیه می‌شود هنگام به روزرسانی نرمافزار دستگاه به نسخه جدیدتر Android از این روش استفاده کنید.

برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™، برای پشتیبان‌گیری داده‌ها قبل از انجام بازنشانی به وضعیت کارخانه توصیه می‌شود. با این برنامه، می‌توانید این داده‌ها را در یک حساب آنلاین، روی کارت SD یا یک دستگاه ذخیره USB خارجی که با آداپتور میزبان USB به دستگاه‌تان وصل شده است، پشتیبان‌گیری کنید:

با برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Google، می‌توانید از داده‌ها در سرور Google نسخه پشتیبان بگیرید.

پشتیبان‌گیری داده در رایانه

با استفاده از نرمافزار Xperia™ Companion، از داده‌های دستگاه خود بر روی یک رایانه شخصی یا Apple® Mac® پشتیبان تهیه کنید. می‌توانید این نوع داده‌ها را پشتیبان‌گیری کنید:

- گزارش‌های تماس
- پیام‌های منتظر
- تعویم
- تنظیمات
- فایل‌های رسانه‌ای مانند موسیقی و فیلم‌ها
- عکس‌ها و تصاویر

پشتیبان‌گیری از داده‌ها با استفاده از رایانه

قبل صفحه نمایش را باز کنید و دستگاه را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید. اگر Xperia™ Companion به طور خودکار روی رایانه‌تان راه‌اندازی نشد، آن را باز کنید. پس از چند لحظه، رایانه دستگاه شما را شناسایی می‌کند. مطمئن شوید که حالت **انتقال فایل‌ها** در دستگاه‌تان انتخاب شده است.

روی **نسخه پشتیبان** در صفحه اصلی Xperia™ Companion کلیک کنید.
برای پشتیبان گرفتن از داده‌های دستگاه‌تان، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

1
2
3
4
!

اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاه‌تان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.

بازیابی داده‌ها با استفاده از رایانه

قبل صفحه نمایش را باز کنید و دستگاه را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید. اگر Xperia™ Companion به طور خودکار روی رایانه‌تان راه‌اندازی نشد، آن را باز کنید. پس از چند لحظه، رایانه دستگاه شما را شناسایی می‌کند. مطمئن شوید که حالت **انتقال فایل‌ها** در دستگاه‌تان انتخاب شده است.

روی **بازیابی** در صفحه اصلی Xperia™ Companion کلیک کنید.
فایل پشتیبان را از میان سوابق پشتیبان انتخاب کنید و سپس روی **بعدی** کلیک کنید و دستورالعمل روی صفحه نمایش را برای بازیابی داده‌های دستگاه دنبال کنید.

1
2
3
4
!

اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاه‌تان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.

پشتیبان‌گیری از داده‌ها با برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی™ Xperia

با استفاده از برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی™ Xperia، می‌توانید یک پشتیبان آنلاین یا یک پشتیبان محلی از داده‌ها تهیه کنید. می‌توانید این کار را به صورت دستی انجام دهید یا عملکرد پشتیبان‌گیری خودکار را روشن کنید تا به صورت مرتب داده‌ها را ذخیره کند.

برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی™ Xperia، برای پشتیبان‌گیری داده‌ها قبل از انجام بازنشانی به وضعیت کارخانه توصیه می‌شود. با این برنامه، می‌توانید این نوع داده‌ها را در یک حساب آنلاین، روی کارت SD یا یک دستگاه ذخیره USB خارجی که با آداپتور میزبان USB به دستگاهتان وصل شده است، پشتیبان‌گیری کنید:

- مخاطبین
- گفتگوها
- گزارش تماس
- تعویم
- حساب‌های اینمیل
- Wi-Fi حساب‌ها
- تنظیمات دستگاه
- برنامه‌ها
- چیدمان اصلی™ Xperia

تهیه فایل پشتیبان از محتوا روی حساب آنلاین سرویس پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **فایل پشتیبان و بازنشانی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال کردن عملکرد پشتیبان‌گیری خودکار، روی **فایل پشتیبان خودکار و سپس روی کلید روشن/خاموش ضربه بزنید.**
- 4 برای فعال کردن عملکرد پشتیبان‌گیری دستی، روی **بیشتر > پشتیبان‌گیری دستی** ضربه بزنید.
- 5 اگر عملکرد پشتیبان‌گیری خودکار فعال است، در **انتخاب فضای ذخیره روی حساب آنلاین** ضربه بزنید.
- 6 اگر خواسته شد، عبارت‌های مرتبط را بخوانید و موافقت کنید، روی **موافق هستم** ضربه بزنید، سپس دستورالعمل‌های روی صفحه را برای ورود به حساب Google™ خود دنبال کنید.
- 7 اگر عملکرد پشتیبان‌گیری دستی فعال است، در **مکان ذخیره فایل‌ها**، روی انتخاب **فضای ذخیره > حساب آنلاین** ضربه بزنید.
- 8 داده‌ها را برای پشتیبان‌گیری انتخاب کنید.
- 9 اگر پشتیبان‌گیری دستی فعال است، روی **فایل پشتیبان**: ضربه بزنید.

تنظیم عملکرد تهیه فایل پشتیبان خودکار

- 1 اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB پشتیبان‌گیری می‌کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با آداپتور میزبان USB با به دستگاه متصل است. اگر می‌خواهید فایل پشتیبان روی کارت SD قرار گیرد، دقت کنید کارت SD به طور صحیح در دستگاه قرار گرفته باشد. اگر در حال تهیه نسخه پشتیبان از محتوا در یک حساب آنلاین هستید، دقت کنید وارد حساب Google™ خود شده باشید.
- 2 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > **فایل پشتیبان و بازنشانی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 در **پشتیبان‌گیری و بازیابی™ Xperia**. روی **فایل پشتیبان خودکار** ضربه بزنید.
- 5 برای فعال کردن عملکرد پشتیبان‌گیری خودکار، روی سوییچ روشن-خاموش ضربه بزنید.
- 6 محل ذخیره فایل‌های پشتیبان را انتخاب کنید.
- 7 در صورت نیاز، فاصله زمانی تهیه فایل پشتیبان، زمان پشتیبان‌گیری و انواع داده‌های موردنظر برای پشتیبان‌گیری را انتخاب کنید. در غیر این صورت نسخه پشتیبان بر اساس تنظیمات پیش‌فرض تکمیل می‌شود.
- 8 برای ذخیره تنظیمات، روی ضربه بزنید.

تغییه فایل پشتیبان از محتوا به صورت دستی

اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB پشتیبان‌گیری می‌کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با آداتپتور میزبان USB به دستگاه متصل است. اگر می‌خواهید فایل پشتیبان روی کارت SD قرار گیرد، دقت کنید کارت SD به طور صحیح وارد دستگاه شده باشد. اگر در حال تهیه نسخه پشتیبان از محتوا در یک حساب آنلاین هستید، دقت کنید وارد حساب Google™ خود شده باشید.

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنگاری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در پشتیبان‌گیری و بازیابی **Xperia™**، روی **بیشتر** ضربه بزنید.

روی **پشتیبان‌گیری دستی** ضربه بزنید، سپس یک مقصد پشتیبان‌گیری و نوع داده های مورد نظر برای پشتیبان‌گیری را انتخاب کنید.

روی **فایل پشتیبان**: ضربه بزنید.

پس از تهیه فایل پشتیبان از داده‌ها، روی **پایان** ضربه بزنید.

ویرایش فایل پشتیبان

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنگاری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در پشتیبان‌گیری و بازیابی **Xperia™**، روی **بیشتر** ضربه بزنید.

روی **ویرایش فایل پشتیبان** ضربه بزنید و سپس منبع پشتیبان و انواع داده‌هایی را که می‌خواهید حذف کنید انتخاب نمایید.

روی **حذف داده‌ها** ضربه بزنید.

برای تأیید، روی **تأیید** ضربه بزنید.

پس از حذف داده، روی **پایان** ضربه بزنید.

بازیابی محتوای پشتیبان‌گیری شده

اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB بازیابی می‌کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با استفاده از آداتپتور میزبان USB، به دستگاه متصل است. اگر محتوا را از یک کارت SD بازیابی می‌کنید، مطمئن شوید که کارت SD به درستی در دستگاه وارد شده است. اگر محتوا را از سرویس پشتیبان‌گیری و بازیابی **Xperia** بازیابی می‌کنید، مطمئن شوید وارد حساب Google™ خود شده باشید.

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنگاری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در پشتیبان‌گیری و بازیابی **Xperia™**، روی **بازیابی داده** ضربه بزنید و سپس منبع بازیابی و داده‌ای که می‌خواهید بازیابی کنید را انتخاب کنید.

روی **بازیابی داده** ضربه بزنید.

پس از بازیابی محتوا، روی **پایان** ضربه بزنید.

به یاد داشته باشید تغییراتی که بعد از تهیه فایل پشتیبان در اطلاعات و تنظیمات خود ایجاد می‌کنید، از جمله برنامه‌های جدیدی که نصب می‌کنید، در روند بازیابی حذف خواهند شد.

!

پشتیبان‌گیری از داده‌ها با برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Google

با استفاده از برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Google، می‌توانید از داده‌ها در سرور Google نسخه پشتیبان بگیرید. همچنین می‌توانید عملکرد بازیابی خودکار را برای بازیابی تنظیمات و داده برنامه در زمان نصب مجدد برنامه، روشن کنید.

با این برنامه می‌توانید از انواع داده‌های زیر نسخه پشتیبان بگیرید:

- برنامه‌ها
- نشانک‌ها
- Wi-Fi شبکه‌ها
- سایر تنظیمات

برای تهیه فایل پشتیبان از داده‌ها در یک حساب Google™

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنگاری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در پشتیبان‌گیری و بازیابی **Google™**، روی **از داده‌های من نسخه پشتیبان تهیه شود** و سپس روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.

1

2

3

فعال یا غیرفعال کردن بازیابی خودکار زمان نصب دوباره برنامه

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| در پشتیبانگیری و بازیابی Google™، روی نوار لغزندۀ بازیابی خودکار ضربه بزنید. | 3 |

دانلود برنامه ها

دانلود برنامه ها از Google Play™

Google Play™ فروشگاه آنلاین رسمی Google برای دانلود برنامه ها، بازی ها، موسیقی، فیلم ها و کتاب هاست. این فروشگاه دارای برنامه های رایگان و غیر رایگان است. قبل از آغاز دانلود از Google Play™، مطمئن شوید که اتصال اینترنت برقرار است و بهتر است که از طریق Wi-Fi وصل شوید تا هزینه ترافیک داده کمتر شود. برای اطلاعات بیشتر، مجاز یارد کردن به روزرسانی های برنامه خود کار در صفحه 63 مراجعه کنید.

برای استفاده از Google Play™، باید حساب Google™ داشته باشد. Google Play™ ممکن است در همه کشورها یا مناطق موجود نباشد.

دانلود برنامه از Google Play™

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 Play Store را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 با جستجوی دسته ها یا با استفاده از عملکرد جستجو، موردی را جهت دانلود پیدا کنید.
- 4 جهت مشاهده جزئیات، به مورد ضربه بزنید و برای تکمیل نصب، دستور العمل را دنبال کنید.

برخی برنامه ها ممکن است برای عملکرد صحیح به دسترسی به داده ها، تنظیمات و عملکردهای مختلف دستگاه نیاز داشته باشند. فقط برنامه هایی را نصب کنید و به آنها مجوز دهید که مورد اعتماد باشند. با ضربه زدن روی برنامه در بخش تنظیمات > برنامه ها، می توانید مجوزهای اعطای شده به یک برنامه دانلود شده را مشاهده کنید و وضعیت آنها را تغییر دهید.

دانلود برنامه ها از منابع دیگر

اگر تنظیمات دستگاه شما طوری باشد که اجازه دانلود از منابع دیگری به غیر از Google Play™ را بدهد، می توانید برنامه ها را مستقیماً از وب سایت های دیگر با دنبال کردن دستور العمل های دانلود آنها، دانلود کنید.

نصب برنامه های کاربردی از منابع ناشناخته و غیر مطمئن می تواند به دستگاه شما آسیب برساند. برنامه ها را فقط از منابع قابل اعتماد دانلود کنید. اگر سوال یا نگرانی دارید با ارائه دهنده برنامه تماس بگیرید.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر داشته باشد، فقط مالک، یعنی کاربر اصلی می تواند اجازه دانلود از منابعی غیر از Google Play™ بدهد. تغییراتی که مالک ایجاد می کند بر تمام کاربران تأثیر می گذارد.

فعال یا غیرفعال کردن برنامه ها از منابع دیگر

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > قفل صفحه و امنیت را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی نوار لغزende منابع نامعلوم ضربه بزنید.
- 4 روی تایید ضربه بزنید.

برخی برنامه ها ممکن است برای عملکرد صحیح به دسترسی به داده ها، تنظیمات و عملکردهای مختلف دستگاه نیاز داشته باشند. فقط برنامه هایی را نصب کنید و به آنها مجوز دهید که مورد اعتماد باشند. با ضربه زدن روی برنامه در بخش تنظیمات > برنامه ها، می توانید مجوزهای اعطای شده به یک برنامه دانلود شده را مشاهده کنید و وضعیت آنها را تغییر دهید.

اینترنت و شبکه ها

مرور وب

در بسیاری از بازارها، مرورگر وب Google Chrome™ بر روی دستگاه های از ابتداء نصب شده است. به <http://support.google.com/chrome> و بر روی پیوند «Mobile Chrome for» کلیک کنید تا اطلاعات کاملی را در مورد استفاده از این مرورگر وب به دست بیاورید.

مرور وب با Google Chrome™

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 اگر اولین بار است که از Google Chrome™ استفاده می کنید، انتخاب کنید که یا به حساب Google™ وارد شوید یا بصورت ناشناس با Google Chrome™ در وب مرور کنید.
- 4 یک عبارت جستجو یا آدرس وب را در نوار آدرس و جستجو وارد کنید سپس روی  در صفحه کلید ضربه بزنید.

تنظیمات اینترنت و MMS

- برای ارسال پیامهای چندرسانه‌ای یا دسترسی به اینترنت زمانی که شبکه Wi-Fi موجود نیست، باید اتصال فعال داده تلفن همراه با تنظیمات درست برای خدمات پیامرسانی چندرسانه‌ای و اینترنت داشته باشید. در اینجا نکاتی بیان می‌شود:
 - در مورد اکثر شرکت‌های مخابراتی و شبکه‌های تلفن همراه، تنظیمات اینترنت و خدمات پیام‌رسانی چندرسانه‌ای از قبل بر روی دستگاه شما نصب شده است. سپس می‌توانید شروع به استفاده از اینترنت کنید و بلافضله پیام چندرسانه‌ای ارسال کنید.
 - دانلود این تنظیمات از طریق Wi-Fi امکان‌پذیر است.
 - در دستگاه خود بیفزایید، تغییر دهید یا حذف کنید. اگر تنظیمات اینترنت و خدمات پیامرسانی چندرسانه‌ای را اشتباہی تغییر دادید یا حذف کردید، دوباره تنظیمات اینترنت و خدمات پیام‌رسانی چندرسانه‌ای را دانلود کنید.
 - اگر نمی‌توانید از طریق شبکه تلفن همراه به اینترنت وصل شوید یا اگر خدمات پیامرسانی MMS کار نمی‌کند، هر چند اینترنت و تنظیمات خدمات پیامرسانی MMS با موفقیت در دستگاه شما دانلود شده باشد، به نکات عیب‌یابی برای دستگاه خود در www.sonymobile.com/support/ در خصوص مشکلات خدمات پیامرسانی MMS، پوشش شبکه و داده تلفن همراه مراجعه کنید.
 - اگر حالت STAMINA برای صرفه‌جویی در مصرف نیرو فعال باشد، وقتی صفحه خاموش باشد همه ترافیک داده تلفن همراه متوقف می‌شود. اگر این مورد مشکلات اتصال را بوجود می‌آورد، سعی کنید نگذارید برخی از برنامه‌ها و خدمات متوقف شوند، یا موقتاً حالت STAMINA را غیرفعال کنید.
 - اگر از دستگاهی با چند کاربر استفاده می‌کنید، فقط مالکی که کاربر اصلی است می‌تواند تنظیمات اینترنت و پیامرسانی را از منوی تنظیمات دریافت کند، اما این تنظیمات برای تمام کاربران اعمال می‌شوند.

دانلود تنظیمات اینترنت و پیام چندرسانه‌ای

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > تنظیمات اینترنت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی **پذیرش** ضربه بزنید. وقتی تنظیمات با موفقیت دانلود شد،  در نوار وضعیت نمایش داده می‌شود و داده تلفن همراه به صورت خودکار روشن می‌شود.
- ! اگر تنظیمات در دستگاهتان دانلود نشد، قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه خود یا اتصال‌های شبکه Wi-Fi را بررسی کنید. به فضای باز بدون مانع یا به نزدیک پنجه بروید و سپس دوباره امتحان کنید.

افزودن تنظیمات اینترنت و MMS

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی **نامهای نقاط دسترسی** >  ضربه بزنید.
- 4 روی **نام** ضربه بزنید و نام دلخواه را وارد کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 5 روی **APN** ضربه بزنید و نام نقطه دسترسی را وارد کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 6 تمام اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید. اگر نمی‌دانید چه اطلاعاتی مورد نیاز است، با شرکت مخابراتی تماس بگیرید و از جزئیات بیشتر مطلع شوید.
- 7 در پایان، روی **+** و سپس **ذخیره** ضربه بزنید.

مشاهده تنظیمات اینترنت و MMS دانلود شده

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی نام های نقاط دسترسی ضربه بزنید.
- 4 برای مشاهده جزئیات بیشتر، به یکی از موارد موجود ضربه بزنید.

Wi-Fi

برای گشت و گذار در اینترنت، دانلود برنامه ها یا ارسال و دریافت ایمیل از Wi-Fi استفاده کنید. زمانی که به یک شبکه Wi-Fi وصل شدید، دستگاه شما شبکه را به یاد می سپارد و باز بعدی که در محدوده آن قرار گرفتید، به طور خودکار به آن وصل می شود.

برخی شبکه های Wi-Fi نیاز دارند که قبل از دسترسی به آنها، از طریق یک صفحه وب وارد سیستم شوید. برای اطلاعات بیشتر با مدیر آن شبکه Wi-Fi تماس بگیرید. شبکه های Wi-Fi موجود ممکن است باز یا ایمن باشند:

- شبکه های باز با علامت  در کنار نام شبکه Wi-Fi مشخص می شوند.
- شبکه های ایمن با علامت  در کنار نام شبکه Wi-Fi مشخص می شوند.

برخی شبکه های Wi-Fi در فهرست شبکه های موجود نشان داده نمی شوند، زیرا نام شبکه (SSID) خود را منتشر نمی کنند. اگر نام شبکه را می دانید، می توانید آن را به طور دستی به شبکه های Wi-Fi موجود اضافه کنید.

روشن یا خاموش کردن Wi-Fi

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن Wi-Fi، روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.
- 4 ممکن است فعال شدن Wi-Fi چند ثانیه طول بکشد.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
تنظیمات > Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید تا Wi-Fi روشن شود. تمام شبکه های Wi-Fi موجود نمایش داده می شوند.
جهت اتصال به یک شبکه Wi-Fi روی آن ضربه بزنید. برای شبکه های ایمن، رمز عبور مربوطه را وارد کنید. هنگامی که متصل شدید،  در نوار وضعیت نشان داده می شود.
برای جستجوی شبکه های جدید در دسترس، روی  و سپس **نوسازی** ضربه بزنید. در صورت اتصال موفق به شبکه Wi-Fi، به نکات عیب یابی برای دستگاهتان در www.sonymobile.com/support مراجعه کنید.

افزودن یک شبکه Wi-Fi به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  در انتهای موارد فهرست شده ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات نام شبکه (SSID) را وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت امنیت ضربه بزنید.
- 6 در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 7 برای ویرایش برخی از گزینه های پیشرفته مانند تنظیمات پراکسی و IP، کادر گزینه های پیشرفته را علامت بزنید و سپس به صورت دلخواه ویرایش کنید.
- 8 روی ذخیره ضربه بزنید.

برای دریافت نام شبکه SSID و کلمه عبور، با مدیر شبکه Wi-Fi خود تماس بگیرید.

افزایش قدرت سیگنال Wi-Fi



چند مورد وجود دارد که می‌توانید برای افزایش پذیرش Wi-Fi انجام دهید:

- دستگاه خود را به نقطه دسترسی Wi-Fi نزدیک تر کنید.
- نقطه دسترسی Wi-Fi را از هر نوع تداخل یا مانع بالقوه دور کنید.
- ناحیه آنتن Wi-Fi دستگاه خود را نپوشانید (ناحیه نشان داده شده در تصویر).

تنظیمات Wi-Fi

وقتی به یک شبکه Wi-Fi وصل هستید یا شبکه‌های Wi-Fi در دسترس شما قرار دارند، مشاهده وضعیت این شبکه‌ها امکان پذیر خواهد بود. همچنین می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا هر وقت یک شبکه Wi-Fi شناسایی شد از آن آگاه شوید.

فعال یا غیرفعال کردن اعلان‌های شبکه Wi-Fi

- 1 Wi-Fi را در صورتی که از قبل روشن نشده است، روشن کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزende اعلان شبکه ضربه بزنید.

مشاهده اطلاعات دقیق درباره شبکه Wi-Fi متصل

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی شبکه Wi-Fi که در حال حاضر به آن متصل هستید، ضربه بزنید. اطلاعات دقیق شبکه نمایش داده می‌شود.

افزودن یک خطمنشی به خواب رفتن Wi-Fi

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی و سپس روی **روشن ماندن Wi-Fi در حین خواب** ضربه بزنید.
- 4 گزینه‌ای را انتخاب کنید.

فعال کردن جابجایی خودکار شبکه

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی > **تغییر خودکار شبکه > فعال کردن** ضربه بزنید.

یافتن آدرس Mac برای دستگاه شما

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی ضربه بزنید. آدرس MAC در فهرست نمایش داده می‌شود.

WPS

WPS (Protected Setup™ Wi-Fi) یک استاندارد شبکه‌ای بی‌سیم است که در برقراری اتصال اینم به شبکه بی‌سیم به شما کمک می‌کند. با استفاده از WPS می‌توانید به راحتی رمزگذاری Access® Wi-Fi محافظت شده به (WPA) را تنظیم و شبکه خود را اینم کنید. همچنین می‌توانید بدون وارد کردن رمزهای عبور طولانی، دستگاه‌های جدیدی را به شبکه کنونیتان اضافه کنید.

برای فعال کردن WPS از یکی از روش‌ها استفاده کنید:

- روش فشار دادن دکمه – کافی است دکمه‌ای را بر روی دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، مثلًاً یک روتر فشار دهید.
- روش پین – دستگاه‌تان یک پین (شماره شناسایی شخصی) تصادفی ایجاد می‌کند که باید آن را در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، وارد کنید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi با استفاده از دکمه WPS

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 Wi-Fi را در صورتی که از قبیل روش نشده است، روشن کنید.
- 4 روی : > **ویژگی‌های دیگر** > **دکمه ارسال WPS** ضربه بزنید، سپس دکمه WPS را در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، فشار دهید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi با استفاده از پین WPS

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 Wi-Fi را در صورتی که از قبیل روش نشده است، روشن کنید.
- 4 روی : > **ویژگی‌های دیگر** > **پین WPS** ضربه بزنید.
- 5 در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، پینی را که در دستگاهتان نشان داده می‌شود، وارد کنید.

اشتراک‌گذاری اتصال داده تلفن همراه

می‌توانید اتصال داده تلفن همراهتان را با سایر دستگاه‌ها به چندین روش همانطور که در زیر آمده به اشتراک بگذارید:

- اشتراک‌گذاری **USB**: اتصال داده تلفن همراهتان را با یک رایانه با استفاده از کابل USB به اشتراک بگذارید.
- اشتراک‌گذاری **Bluetooth®**: اتصال داده تلفن همراهتان را با حداقل چهار دستگاه دیگر از طریق Bluetooth® به اشتراک بگذارید.
- نقطه اتصال **Wi-Fi** قابل حمل: اتصال داده تلفن همراهتان را به طور همزمان با حداقل ۱۰ دستگاه دیگر، از جمله دستگاه هایی که از فناوری WPS پشتیبانی می‌کنند، به اشتراک بگذارید.

به اشتراک گذاشتن اتصال داده با استفاده از کابل USB

- 1 دستگاه را با کابل USB همراه آن به رایانه متصل کنید.
 - 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 3 تنظیمات > **بیشتر** > **اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 - 4 روی نشانگر کشویی کنار اتصال اینترنتی با **تلفن همراه USB** و سپس در صورت در خواست روی **تأیید** ضربه بزنید. پس از اتصال شما، به روی نوار وضعیت نشان داده می‌شود.
 - 5 برای توقف اشتراک‌گذاری اتصال داده، روی نوار لعزنده **اتصال اینترنتی با تلفن همراه USB** ضربه بزنید یا کابل USB را قطع کنید.
- این امکان وجود ندارد که اتصال داده و کارت SD را به صورت همزمان از طریق کابل USB به اشتراک بگذارید. !

به اشتراک گذاشتن اتصال داده تلفن همراه با یک دستگاه Bluetooth® دیگر

- 1 دقت کنید دستگاه شما و دستگاه Bluetooth® با یکدیگر جفت شده و ترافیک داده تلفن همراه در دستگاه شما فعال باشد.
- 2 **دستگاه شما: از صفحه اصلی، روی ☰ ضربه بزنید.**
- 3 برای فعالسازی عملکرد، تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزندۀ اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن ضربه بزنید.
- 4 **دستگاه Bluetooth®: دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که اتصال شبکه خود را با استفاده از Bluetooth® برقرار کند. اگر دستگاه مورد نظر رایانه است، به دستورالعمل مورد نیاز برای تکمیل روند تنظیم رحیم کنید. اگر دستگاه دارای سیستم عامل Android™ است، روی نماد تنظیمات در کنار نام دستگاهی که با آن جفت شده است در زیر تنظیمات > Bluetooth > دستگاه های جفت شده ضربه بزنید و سپس قادر دسترسی به اینترنت راعلامت بزنید.**
- 5 **دستگاه شما: منتظر بمانید تا ☠ در نوار وضعیت نمایش داده شود. پس از ظاهر شدن، روند تنظیم به پایان رسیده است.**
- 6 برای توقف به اشتراک گذاشتن اتصال داده همراه، روی نشانگر کشویی اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن دوباره ضربه بزنید تا عملکرد غیرفعال شود.
- 7 هر بار که دستگاهتان یا عملکرد Bluetooth® را خاموش می‌کنید، عملکرد اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن خاموش می‌شود.

استفاده از دستگاه به عنوان نقطه دسترسی قابل حمل Wi-Fi

- 1 از صفحه اصلی، روی ☰ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل > پیکربندی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات نام شبکه (SSID) را وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت امنیت ضربه بزنید. در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 6 روی ذخیره ضربه بزنید.
- 7 برای فعال کردن این عملکرد روی ↗ و سپس روی نوار لغزندۀ نقطه اتصال قابل حمل ضربه بزنید.
- 8 در صورت درخواست، روی تأیید برای تأیید ضربه بزنید. پس از فعال شدن نقطه دسترسی Wi-Fi قابل حمل، ☠ در نوار وضعیت نمایش داده می‌شود.

اجازه دادن به یک دستگاه با قابلیت پشتیبانی از WPS جهت استفاده از اتصال داده تلفن همراه

- 1 مطمئن شوید که دستگاهتان به عنوان یک نقطه دسترسی سیار عمل می‌کند.
- 2 از صفحه اصلی، روی ☰ ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار > تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 در زیر پیکربندی نقطه اتصال، مطمئن شوید که نقطه اتصال قابل حملتان با کلمه عبور محافظت می‌شود.
- 5 اگر قابل یافتن غیرفعال است، آن را فعال کنید.
- 6 روی دکمه ارسال WPS ضربه بزنید و سپس دستورالعمل‌های مربوطه را دنبال کنید. یا روی : > ورودی پین WPS ضربه بزنید و سپس کد پین نمایش داده شده در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند را وارد کنید.

تغییر نام یا تنظیم امنیت نقطه دسترسی سیار

- 1 از صفحه اصلی، روی ☰ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل > پیکربندی نقطه اتصال Wi-Fi ضربه بزنید.
- 4 نام شبکه (SSID) را برای شبکه وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت امنیت ضربه بزنید.
- 6 در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 7 روی ذخیره ضربه بزنید.

کنترل استفاده از داده‌ها

می‌توانید میزان ارسال و دریافت داده دستگاه خود را از طریق شبکه موبایل یا اتصال Wi-Fi در یک دوره خاص پیگیری کنید. به عنوان مثال، می‌توانید مقدار داده مورد استفاده در هر یک از برنامه‌ها را مشاهده کنید. برای میزان داده انتقالی از طریق اتصال داده تلفن همراه، می‌توانید هشدارها و محدودیت‌هایی را نیز برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی تنظیم کنید.

تغییر تنظیمات استفاده از داده می‌تواند به شما کمک کند کنترل بیشتری بر مقدار استفاده از داده داشته باشد، اما نمی‌تواند جلوگیری از هزینه‌های اضافی را تضمین کند.

راهنمایی درباره کاهش استفاده از داده‌ها

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **صرف داده > صرف جویی داده** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

روشن یا خاموش کردن ترافیک داده

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **صرف داده > صرف داده** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برای روشن یا خاموش کردن ترافیک داده، روی نشانگر کشویی کنار **Traffik داده تلفن همراه** ضربه بزنید.

زمانی که ترافیک داده خاموش است، دستگاه همچنان می‌تواند از اتصالات Bluetooth® و Wi-Fi استفاده کند.

تنظیم اخطار استفاده از داده

دقت کنید ترافیک داده تلفن همراه روشن باشد.

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **صرف داده > چرخه صورت حساب** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

برای تنظیم سطح هشدار، روی **هشدار داده** ضربه بزنید، محدوده داده موردنظر را وارد کنید و روی **تنظیم** ضربه بزنید. اگر مقدار ترافیک داده به سطحی برسد که تنظیم کرده اید، هشداری دریافت می‌کنید.

تنظیم محدودیت داده تلفن همراه

دقت کنید ترافیک داده تلفن همراه روشن باشد.

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **صرف داده > صرف داده** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی **چرخه صورت حساب و سپس روی نوار لغزende کنار تنظیم محدودیت داده و سپس روی تأیید** ضربه بزنید.

وقتی مقدار استفاده از داده تلفن همراه به حد تنظیم شده برسد، ترافیک داده تلفن همراه روی دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.

کنترل میزان استفاده از داده در هر یک از برنامه‌ها

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **برنامه‌ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی برنامه‌ای که می‌خواهید کنترل کنید ضربه بزنید و سپس روی **صرف داده** ضربه بزنید.

در صورت تغییر تنظیمات استفاده از داده مربوط به یک برنامه، عملکرد آن برنامه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

بررسی میزان استفاده از داده

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **صرف داده > صرف داده** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برای مشاهده اطلاعات میزان داده‌های منتقل شده از طریق اتصال داده همراه، **صرف داده شبکه تلفن همراه** را بباید و روی آن ضربه بزنید.

برای مشاهده اطلاعات میزان داده‌های منتقل شده از طریق اتصال Wi-Fi، روی **میزان صرف داده Wi-Fi** ضربه بزنید.

انتخاب شبکه‌های تلفن همراه

دستگاه شما با توجه به شبکه‌های در دسترس در منطقه فعلی شما، به طور خودکار جابجایی بین شبکه‌های تلفن همراه را انجام می‌دهد. همچنین می‌توانید دستگاه را به طور دستی تنظیم کنید تا از یک حالت خاص شبکه تلفن همراه استفاده کند، مثل WCDMA یا GSM. بسته به نوع یا حالت شبکه‌ای که به آن متصل می‌شود، نمادهای وضعیت مختلفی در نوار وضعیت به نمایش در می‌آید. به نماد وضعیت در صفحه 31 مراجعه کنید تا بینید نمادهای وضعیت مختلف به چه شکل هستند.

انتخاب یک حالت شبکه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 به نوع شبکه برگزیده ضربه بزنید و سپس حالت شبکه را انتخاب کنید.

انتخاب یک شبکه دیگر به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل > اپراتورهای شبکه را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی جستجوی حالت ضربه بزنید، سپس دستی را انتخاب کنید.
 - 4 شبکه‌ای را انتخاب کنید.
- در صورت انتخاب شبکه به صورت دستی، حتی اگر از محدوده برد شبکه‌ای که به صورت دستی انتخاب شده خارج شوید دستگاه به جستجوی سایر شبکه‌ها نمی‌پردازد.

فعال کردن انتخاب شبکه خودکار

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل > اپراتورهای شبکه را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی جستجوی حالت ضربه بزنید، سپس خودکار را انتخاب کنید.

شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNها)

از دستگاه خود برای اتصال به شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNها) استفاده کنید تا بتوانید از جایی خارج از هر شبکه محلی اینم به منابع داخل آن شبکه دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال، اتصالات VPN معمولاً در شرکتها و مؤسسات آموزشی استفاده می‌شود که کاربران باید هنگامی که خارج از شبکه داخلی هستند، یعنی مثلاً در حین سفر، به اینترنت یا سایر خدمات داخلی آن موسسه دسترسی داشته باشند.

اتصالات VPN را با توجه به شبکه می‌توان به روش‌های زیادی تنظیم نمود. در برخی شبکه‌ها ممکن است انتقال و نصب مجوز امنیتی بر روی دستگاه نیاز شود. جهت کسب اطلاعات دقیق درباره نحوه تنظیم اتصال به شبکه خصوصی مجازی، با مدیر شبکه شرکت یا سازمان خود تماس بگیرید.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید تنظیمات VPN را تغییر دهید.

!

افزودن یک شبکه خصوصی مجازی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > **VPN** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید.
- 4 نوع VPN را جهت افزودن انتخاب کنید.
- 5 تنظیمات VPN خود را وارد کنید.
- 6 روی  ضربه بزنید.

اتصال به یک شبکه خصوصی مجازی

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > بیشتر > VPN را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| در لیست شبکه های موجود، روی VPN مورد نظر جهت اتصال بزنید. | 3 |
| اطلاعات لازم را وارد کنید. | 4 |
| روی اتصال ضربه بزنید. | 5 |

قطع اتصال از یک شبکه خصوصی مجازی (VPN)

- | | |
|---|---|
| روی نوار وضعیت دوبار ضربه بزنید تا پنجره اعلان باز شود. | 1 |
| بر روی اعلان اتصال VPN ضربه بزنید تا خاموش شود. | 2 |

همگام سازی داده ها در دستگاه

همگام سازی با حساب های آنلайн

دستگاه هتان را با مخاطبین، ایمیل، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات از حساب های آنلайн مثلً^۱ حساب های ایمیل مانند Gmail™ و Exchange ActiveSync، Facebook™ و Flickr™ همگام سازی کنید. با فعال کردن عملکرد همگام سازی خودکار می توانید داده ها را به طور خودکار برای اینگونه حساب ها همگام سازی کنید. یا می توانید هر حساب را به صورت دستی همگام سازی کنید.

تنظیم یک حساب آنلайн جهت همگامسازی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی تنظیمات > **حساب و همگامسازی** < افزودن حساب ضربه بزنید، سپس حسابی را که می خواهید اضافه کنید انتخاب نمایید.
- 3 برای ایجاد یک حساب دستور العمل ها را دنبال کنید یا اگر از قبل حسابی دارید وارد آن شوید.

همگامسازی دستی با یک اشتراک آنلайн

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  < تنظیمات > **حساب و همگامسازی** ضربه بزنید.
- 2 روی نام حسابی که می خواهید با آن همگامسازی کنید، ضربه بزنید. فهرست مواردی که قابلیت همگام شدن با اشتراک را دارند ظاهر خواهد شد.
- 3 روی نوار لغزende کنار موردی که می خواهید همگامسازی کنید ضربه بزنید.

حذف یک حساب آنلайн

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  < تنظیمات > **حساب و همگامسازی** ضربه بزنید.
- 2 نوع حساب را انتخاب کنید.
- 3 روی  و سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.
- 4 برای تأیید، دوباره روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

همگام سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync®

اگر شرکت شما از حساب Microsoft Exchange ActiveSync استفاده می کند، می توانید به طور مستقیم به پیام های ایمیل، ملاقات های تقویم و مخاطبین شرکتی روی دستگاه خود دسترسی یابید. پس از تنظیم، می توانید اطلاعات خود را در برنامه های **تقویم** و **مخاطبین** پیدا کنید.

تنظیم یک حساب EAS جهت همگامسازی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی تنظیمات > **حساب و همگامسازی** < افزودن حساب < **Exchange ActiveSync** ضربه بزنید.
- 3 آدرس ایمیل و رمز عبور شرکتی خود را وارد کنید.
- 4 روی **بعدی** ضربه بزنید. اگر اینکار انجام نشد، اطلاعات سرور و دامنه برای حساب را بصورت دستی وارد کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.
- 5 برای اینکه سرور شرکتی شما بتواند دستگاه شما را کنترل نماید، روی **تأیید ضربه بزنید**.
- 6 روش همگامسازی، فاصله زمانی همگامسازی و داده هایی را که می خواهید با دستگاه شما همگام سازی شوند انتخاب کنید.
- 7 روی **بعدی** ضربه بزنید، سپس روش دریافت اعلان برای دریافت ایمیل های جدید را انتخاب کنید.
- 8 روی **بعدی** ضربه بزنید، برای حساب شرکت نامی را وارد کنید، سپس روی **پایان تنظیم** ضربه بزنید.
- 9 اگر درخواست شد، سرپرست دستگاه را فعال کنید تا به سرور شرکت شما اجازه دهد قوانین امنیتی خاصی را در دستگاه شما تنظیم کند مانند غیرفعال کردن ضبط صدا و استفاده از رمزگذاری حافظه.

حذف یک حساب EAS

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  > تنظیمات > حساب و همگامسازی ضربه بزنید.
- 2 روی Exchange ActiveSync ضربه بزنید، سپس حساب EAS را که می‌خواهید حذف کنید، انتخاب نمایید.
- 3 روی : و سپس روی حذف حساب ضربه بزنید.
- 4 برای تأیید، دوباره روی حذف حساب ضربه بزنید.

تنظیمات اصلی

دسترسی به تنظیمات

تنظیمات دستگاه را از منوی تنظیمات مشاهده کنید و تغییر دهید. منوی تنظیمات هم از صفحه برنامه ها و هم از پانل تنظیمات سریع قابل دسترس است.

باز کردن منوی تنظیمات دستگاه از صفحه برنامه ها

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > درباره تلفن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

فعال کردن صفحه نمایش با استفاده از حالت «روشن شدن با ضربه»

- 1 برای فعال کردن این عملکرد، در صفحه اصلی، روی تنظیمات > صفحه نمایش و سپس روی نوار لغزende برای فعال کردن ضربه بزنید ضربه بزنید.
- 2 زمانی که صفحه نمایش در حالت خواب است، برای بیدار کردن آن دو بار ضربه بزنید. مطمئن شوید که روی مرکز صفحه نمایش ضربه می‌زنید.
- چند ثانیه طول می‌کشد تا ویژگی فعال شود.

دسترسی به پانل تنظیمات سریع

- نوار وضعیت را با دو انگشت به سمت پایین بکشید.

روشن کردن چراغ قوه

- 1 نوار وضعیت را با دو انگشت به سمت پایین بکشید.
- 2 روی  ضربه بزنید.

انتخاب تنظیمات مورد نمایش در پانل تنظیمات فوری

- 1 با دو انگشت نوار وضعیت را کاملاً به پایین بکشید، سپس روی **ویرایش** ضربه بزنید.
- 2 در بخش پایین صفحه، نماد تنظیمات سریعی را که می‌خواهید اضافه کنید، لمس کرده و نگه دارید، سپس آن را بکشید و در قسمت بالاتر صفحه رها کنید.

برای مرتب کردن مجدد پانل تنظیمات سریع

- 1 با دو انگشت نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس به **ویرایش کردن** ضربه بزنید.
- 2 یک نماد را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به محل دلخواه بکشید.

تنظیمات میزان صدا

می‌توانید میزان صدای زنگ تماس‌ها و اعلان‌های ورودی و نیز پخش آهنگ و فیلم را تنظیم کنید.

تنظیم میزان صدای زنگ با کلید میزان صدا

- کلید افزایش با کاهش میزان صدا را فشار دهید.

تنظیم میزان صدای پخش رسانه با کلید میزان صدا

- زمان پخش موسیقی یا تماشای ویدیو، کلید میزان صدای کم یا زیاد را فشار دهید حتی زمانی که صفحه قفل است.

روشن کردن حالت لرزش

- کلید میزان صدا را به پایین فشار دهید تا  نمایش داده شود.

تنظیم میزان بلندی صدا

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
نشانگرهای کشویی میزان صدا را به روی نقاط مورد نظر بکشید.
همینطور می‌توانید کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید و سپس روی ضربه بزنید تا سطح صدای آهنگ زنگ، پخش رسانه یا زنگ هشدار به طور جداگانه تنظیم شود.

!

تنظیم دستگاه برای لرزش برای تماس‌های ورودی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
برای فعال کردن این عملکرد روی نشانگر کشویی **و لرزش برای تماس‌ها** ضربه بزنید.

1
2
3

تنظیم صدای زنگ

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > آهنگ زنگ تلفن را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید یا روی ضربه بزنید و فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه را انتخاب کنید.
برای تأیید، روی **انجام شد** ضربه بزنید.

1
2
3
4

انتخاب صدای اعلان

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > صدای اعلان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید یا روی ضربه بزنید و فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه را انتخاب کنید.
برای تأیید، روی **انجام شد** ضربه بزنید.

1
2
3
4

برخی برنامه‌ها صدای اعلان خاص خود را دارند که می‌توانید آن را در تنظیمات خود برنامه تغییر دهید.

فعال کردن صدای تون لمسی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > سایر صدای تون لمسی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن صدای اعلان تون لمسی متفاوت موردنظر، روی نوار لغزنده ضربه بزنید.

1
2
3

حالت «بدون مزاحمت»

می‌توانید به صورت دستی دستگاه خود را بر روی حالت «بدون مزاحمت» تنظیم کنید و تصمیم بگیرید تا چه مدتی در حالت «بدون مزاحمت» بماند. همچنین می‌توانید از پیش به صورت خودکار تنظیم کنید چه زمانی دستگاه در حالت «بدون مزاحمت» قرار بگیرد.

فعالسازی حالت «مزاحمت نشود»

- با کشیدن کامل نوار وضعیت به سمت پایین با استفاده از دو انگشت، پنجره تنظیمات فوری را باز کنید.
 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
گزینه‌ای را انتخاب کرده، سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.

1
2
3

تغییر وضعیت سریع بین حالت پخش صدا/لرزشی/بدون مزاحمت

- کلید صدا را رو به بالا یا پایین فشار دهید تا یا نشان داده شود.
روی یا برای تغییر سریع بین حالت لرزش/صدا ضربه بزنید. برای فعال کردن حالت «بدون مزاحمت»، کلید میزان صدا را در حالت لرزش به پایین فشار دهید.

1
2

برنامه‌ریزی فواصل زمانی حالت «بدون مزاحمت»

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صدا > مزاحم نشوید > قوانین خودکار را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| برای زمانبندی حالت مزاحم نشوید، زمان یا رویداد را انتخاب کنید یا یک قانون جدید اضافه کنید. | 3 |
| اطلاعات مورد نظر را وارد کنید، سپس به تأیید ضربه بزنید. | 4 |
| روزها را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید و کادرهای بررسی روزهای مربوطه را علامت بزنید سپس روی انجام شد ضربه بزنید. | 5 |
| برای تنظیم زمان شروع، روی زمان شروع ضربه بزنید، مقداری را انتخاب کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید. | 6 |
| برای تنظیم زمان پایان، روی زمان پایان ضربه بزنید، مقداری را انتخاب کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید. دستگاه شما در فاصله زمانی انتخاب شده در حالت مزاحم نشوید می‌ماند. | 7 |

تنظیم استثنایات برای حالت مزاحم نشوید

می‌توانید انتخاب کنید چه نوع اعلان‌هایی مجازند در حالت مزاحم نشوید پخش شوند و می‌توانید بر اساس اینکه اعلان‌ها از طرف چه فردی ارسال می‌شوند استثنایات را فیلتر کنید. متداؤلترین انواع استثنایات عبارتند از:

- رویدادها و یادآورها
- تماس‌ها
- پیام‌ها
- زنگ‌های هشدار

تخصیص موارد استثنا به انواع خاصی از مخاطبین

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صدا > مزاحم نشوید > فقط در اولویت مجاز است را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی تماس‌ها یا پیام‌ها ضربه بزنید. | 3 |
| گرینه‌ای را انتخاب کنید. | 4 |

تنظیمات صفحه

تنظیم دستی روشنایی صفحه نمایش بدون درنظر گرفتن شرایط نوری

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| اگر عملکرد غیرفعال نیست، تنظیمات > صفحه نمایش را بباید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی نوار لغزندۀ روشنایی تطبیقی ضربه بزنید تا عملکرد غیرفعال شود. | 2 |
| روی سطح روشنایی ضربه بزنید. | 3 |
| برای تنظیم روشنایی، نشانگر کشویی را بکشید. | 4 |
| پایین آوردن سطح روشنایی به صرفه جویی در باتری کمک می‌کند. | - |

فعال یا غیرفعال کردن لرزش درهنگام لمس

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صدا > سایر صدایها را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی لرزش هنگام ضربه ضربه بزنید. | 3 |

تنظیم زمان عدم فعالیت قبل از خاموش شدن صفحه نمایش

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صفحه نمایش > حالت خواب را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| گرینه‌ای را انتخاب کنید. | 3 |
| برای خاموش کردن سریع صفحه نمایش، کلید خاموش و روشن (L) را یک لحظه فشار دهید. | - |

تنظیم اندازه فونت

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صفحه نمایش > اندازه قلم را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| گرینه موردنظر را انتخاب کنید. | 3 |

تنظیم اندازه نمایش

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > اندازه نمایش را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
برای انتخاب گزینه موردنظر، نشانگر کشویی را بکشید.

برای تنظیم توازن سفیدی صفحه نمایش

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > تعادل سفیدی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
نوارهای لغزنه را به روی موقعیت مورد نظر بکشید تا توازن سفیدی تنظیم شود.
برای برگرداندن تنظیم توازن سفیدی به مقادیر پیشفرض خود، روی < مقادیر پیشفرض ضربه بزنید.

کنترل نور زمینه هوشمند

کنترل نور زمینه هوشمند تا زمانی که دستگاه در دست شما باشد صفحه را روشن نگه می دارد. زمانی که دستگاه را پایین بگذارید، صفحه طبق تنظیم خواب خاموش می شود.

فعال یا غیرفعال کردن عملکرد کنترل نور زمینه هوشمند

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > کنترل هوشمند نور زمینه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی لغزنه ضربه بزنید.

انتخاب درپوش

- روشنایی صفحه نمایش را تنظیم کنید یا صفحه نمایش را بسته به درپوشی که استفاده می کنید، خاموش کنید.
درپوش برای فروش همراه با تلفن ارائه نشده است. باید لوازم جانبی را به صورت جداگانه خریداری کنید.

انتخاب نوع درپوش

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صفحه نمایش > انتخاب روکش را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
گزینه‌ای را انتخاب کنید.

حالت دستکش

با استفاده از حالت دستکش می توانید با وجود یوشیدن دستکش نیز همچنان با صفحه دستگاه خود کار کنید. هنگامی که از حالت دستکش استفاده می کنید، در مکانی که صفحه را لمس می کنید یک حلقه نشانگر نمایش داده می شود.

فعال کردن حالت دستکش

- از صفحه اصلی خود، روی > تنظیمات > صفحه نمایش > حالت دستکش ضربه بزنید.
برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.
حساسیت این حالت به اندازه سطح تماس بین صفحه نمایش و انگشت دارای دستکش که برای کار کردن با صفحه به کار می رود بستگی دارد.

پین کردن صفحه

از پین کردن صفحه برای تنظیم دستگاه جهت نمایش صفحه تنها برای یک برنامه خاص استفاده کنید. مثلاً اگر در حال انجام بازی هستید و به طور تصادفی کلید پیمایش صفحه اصلی را لمس کنید، ویژگی پین کردن صفحه از کوچک شدن صفحه برنامه بازی فعال جلوگیری می کند. همچنین می توانید از این ویژگی وقتی دستگاههات را به فرد دیگری قرض می دهید استفاده کنید، تا نتواند به بیش از یک برنامه دسترسی پیدا کند. مثلاً می توانید دستگاههات را برای گرفتن عکس به فرد دیگری قرض دهید و صفحه را روی برنامه دوربین پین کنید تا آن فرد نتواند به آسانی از سایر برنامه ها مانند ایمیل استفاده کند.

پین کردن صفحه یک ویژگی امنیتی نیست و نمی تواند کاملاً مانع از لغو صفحه و دسترسی به دستگاه شما توسط دیگران شود. برای محافظت از داده هایتان، باید دستگاه را به گونه ای تنظیم کنید که قبل از لغو پین صفحه توسط فرد دیگری، کد پین قفل، گذرواژه یا الگو درخواست کند.

فعال یا غیرفعال کردن پین کردن صفحه

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
1
- تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > وصل کردن به صفحه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
2
- برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.
3
- اگر پین کردن صفحه را فعال کرده‌اید، می‌توانید روی نوار لغزندۀ درخواست الگو هنگام لغو پین برای فعالسازی یا غیرفعالسازی این عملکرد امنیت اضافی در صورت دلخواه ضربه بزنید.
4

برای اینکه پین کردن صفحه کار کند نیازی به الگو، کد پین یا کلمه عبور نیست.

برای پین کردن صفحه

- دقت کنید که پین کردن صفحه در دستگاهتان فعال باشد.
1
- برنامه‌ای را باز کنید و به صفحه‌ای که می‌خواهید پین کنید بروید.
2
- روی  ضربه بزنید.
3
- برای نمایش پین کردن صفحه ، به طرف بالا بکشید.
4
- روی  ضربه بزنید.
5
- در پنجره گشودنی که ظاهر می‌شود، روی متوجه شدم ضربه بزنید.
6

لغو پین صفحه

- در صفحه پین شده،  را تا زمانی که صفحه لغو پین شود، لمس کنید و نگه‌دارید.
•
- اگر هنگام فعال کردن عملکرد پین کردن صفحه، یک گزینه امنیتی را انتخاب کرده باشید، باید قبل از لغو پین صفحه، الگو، کد پین یا کلمه عبور را برای کردن قفل دستگاه وارد کنید.
•

تنظیمات برنامه

زمانی که شروع به استفاده از برخی برنامه‌ها می‌کنید، از شما درخواست مجوز می‌کنند. از طریق مراجعه به منوی «تنظیمات» یا کادر گفتگوی «تایید مجوز»، می‌توانید مجوزهای هر برنامه را به صورت جداگانه اعطای یا لغو کنید. الزامات مربوط به مجوزها به طراحی برنامه مورد نظر بستگی دارد.

اعطا یا عدم اعطای مجوزها

زمانی که کادر گفتگوی مربوط به مجوزها به نمایش در می‌آید، حق انتخاب برای اعطای یا عدم اعطای هر مجوز با شماماست. اگر قبل از نسخه دیگری از Android استفاده کرده باشید، از قبل مجوزهای لازم به اکثر برنامه‌ها اعطا خواهد شد.

برای مجاز کردن یک مجوز

- برای مجاز کردن یک مجوز، به گزینه **جاز است** ضربه بزنید.
1
- زمانی که کادر گفتگوی تایید برای بار دوم ظاهر شد، می‌توانید در صورت تمایل گزینه **دوباره سوال نشود** را انتخاب کنید.
2
- یک کادر گفتگو نیز علت نیاز برنامه به مجوزها و موارد خاص استفاده آنها در برنامه را توضیح می‌دهد. برای عدم نمایش کادر گفتگو، به **تایید** ضربه بزنید.
3

برای رد کردن یک مجوز

- برای رد کردن یک مجوز، هنگام نمایش کادر گفتگو به **اجازه ندارد** ضربه بزنید.
•
- حتی اگر مجوزها را رد کنید، برخی برنامه‌ها همچنان قابل استفاده خواهد بود.
•

مجوزهای الزامی

برخی مجوزها برای کارکرد مورد انتظار برنامه‌ها الزامی است. در چنین مواردی، مورد در یک کادر گفتگو به اطلاع شما رسانده می‌شود.

برای پیکربندی برنامه‌ها

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
1
- تنظیمات > برنامه‌ها >  را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
2
- یکی از گزینه‌های پیکربندی مانند **مجوزهای برنامه** را انتخاب کنید و سپس برنامه مورد نظر را برای پیکربندی انتخاب کنید.
3

مجاز کردن مجوزهای خاص

- برای مجاز کردن یک مجوز، به گزینه ادامه > اطلاعات برنامه > مجوزها ضربه بزنید.
1
مجوز خاص مورد نیاز را پیدا کنید.
2
روی لغزنده مربوطه برای تنظیم مجوزها ضربه بزنید.
3
می‌توانید مجوزها را در تنظیمات > برنامه‌ها نیز مدیریت کنید. به یک برنامه ضربه بزنید و مجوزها را
مطابق میل خود تغییر دهید.
!

مجاز یا رد کردن به روزرسانی‌های برنامه خودکار

اگر ویژگی به روزرسانی خودکار فعال شده است، برنامه‌های شما بدون درخواست از شما به روزرسانی می‌شوند، بنابراین ممکن است متوجه نشود که حجم زیادی از داده‌ها دانلود شده است. برای جلوگیری از هزینه‌های بالای انتقال داده بالقوه، می‌توانید به روزرسانی‌های خودکار را غیرفعال کنید یا به روزرسانی‌های خودکار را فقط از طریق Wi-Fi و برنامه Play Store™ و برنامه «موارد جدید» (اگر در دسترس باشد) روزرسانی خودکار را در برنامه «موارد جدید» (اگر در دسترس باشد) غیرفعال کنید تا از به روزرسانی خودکار برنامه‌ها جلوگیری کنید.

فعال یا غیرفعال کردن به روزرسانی‌های خودکار برای همه برنامه‌ها در فروشگاه Play

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
1
روی و سپس روی تنظیمات > به روزرسانی خودکار برنامه‌ها ضربه بزنید.
2
گزینه موردنظر را انتخاب کنید.
3

فعال یا غیرفعال کردن به روزرسانی‌های خودکار برای همه برنامه‌ها در «موارد جدید»

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
1
روی و سپس روی تنظیمات > به روزرسانی خودکار برنامه‌ها ضربه بزنید.
2
گزینه موردنظر را انتخاب کنید.
3

پیوند دادن برنامه

دستگاه شما می‌تواند برنامه پیش‌فرض را برای باز کردن یک پیوند وب خاص تعیین کند. به عبارت دیگر، اگر این پیوند تنظیم شود، نیازی نیست هر بار که بیوندی را باز می‌کنید برنامه مورد نظر را نیز انتخاب کنید. هر زمان که بخواهید می‌توانید برنامه پیش‌فرض را تغییر دهید.

برای مدیریت پیوندهای برنامه از داخل منوی «تنظیمات»

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
1
تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
2
روی ضربه بزنید و باز کردن پیوندها را پیدا کنید.
3
 برنامه‌ای را انتخاب کنید و تنظیمات را طبق سلیقه خود تغییر دهید.
4

بازنشانی برنامه‌ها

می‌توانید برنامه را بازنشانی کنید یا داده برنامه را پاک کنید اگر برنامه شما ضبط را متوقف کند یا مشکلاتی برای دستگاه ایجاد کند.

برای بازنشانی ترجیحات برنامه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
1
تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
2
روی ضربه بزنید، سپس روی بازنشانی تنظیمات برنامه > بازنشانی برنامه ها
3
ضربه بزنید.
4

بازنشانی ترجیحات برنامه، داده برنامه را از دستگاه شما حذف نمی‌کند.

برای پاک کردن داده‌های برنامه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
1
تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
2
یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس روی گزینه محل ذخیره > پاک کردن داده
3
< تأیید ضربه بزنید.

با پاک کردن داده‌های برنامه، داده‌های مربوط به برنامه انتخابی برای همیشه از روی دستگاه حذف می‌شود. گزینه پاک کردن داده‌های برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست.

!

برای پاک کردن حافظه نهان برنامه

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس روی گزینه **محل ذخیره > پاک کردن حافظه پنهان** ضربه بزنید.

گزینه پاک کردن حافظه نهان برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست.

!

برای پاک کردن تنظیم پیش‌فرض برنامه

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > برنامه‌ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس روی گزینه **باز کردن به صورت پیش‌فرض > پاک کردن پیش‌فرض** ضربه بزنید.

!

گزینه پاک کردن تنظیم پیش‌فرض برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست.

!

محافظه صفحه نمایش

یک محافظه صفحه تعاملی را تنظیم کنید که وقتی دستگاه در پایه شارژ یا در حال شارژ است و صفحه آن در حالت غیرفعال است، به طور خودکار رنگ‌ها، عکس‌ها یا یک نمایش اسلامی را نمایش دهد.

روی دستگاهی که چند کاربر از آن استفاده می‌کنند، هر کاربر می‌تواند تنظیمات محافظه صفحه نمایش شخصی خود را داشته باشد.

!

فعال یا غیرفعال کردن محافظه صفحه نمایش

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > صفحه نمایش > **محافظه صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ ضربه بزنید.

!

!

!

انتخاب محتوا برای محافظه صفحه نمایش

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > صفحه نمایش > **محافظه صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.

آنچه را که می‌خواهید وقتی محافظه صفحه فعال است نمایش داده شود، انتخاب کنید.

!

!

!

!

شروع دستی محافظه صفحه

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > صفحه نمایش > **محافظه صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

برای فعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.

برای فعال کردن فوری محافظه صفحه، روی و سپس روی **اکنون شروع شود** ضربه بزنید.

!

!

!

!

تنظیمات زبان

می‌توانید یک زبان پیش‌فرض را برای دستگاه انتخاب کنید و بعداً در زمان دلخواه آن را تغییر دهید. همچنین می‌توانید زبان نوشتن برای ورود متن را تغییر دهید.

تغییر زبان

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > **زبان‌ها و ورودی > زبان‌ها** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

زبان را انتخاب کنید.

یک منطقه را انتخاب کنید.

روی **تأیید** ضربه بزنید.

!

!

!

!

!

اگر زبان اشتباه را انتخاب نموده‌اید و نمی‌توانید متن منوها را بخوانید، را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. سپس متن کنار را انتخاب کنید و اولین ورودی را در منوی باز شده انتخاب کنید. اکنون می‌توانید زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.

!

!

!

!

تاریخ و زمان

می توانید تاریخ و زمان دستگاه خود را تغییر دهید.

تنظیم تاریخ به صورت دستی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ، عملکرد زمان و تاریخ خودکار را غیرفعال کنید. | 3 |
| روی تنظیم تاریخ ضربه بزنید. | 4 |
| برای تنظیم تاریخ موردنظر، به راست یا چپ لمس کنید یا از پیکانها استفاده کنید. | 5 |
| روی تأیید ضربه بزنید. | 6 |

تنظیم زمان به صورت دستی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ، عملکرد زمان و تاریخ خودکار را غیرفعال کنید. | 3 |
| روی تنظیم زمان ضربه بزنید. | 4 |
| مقادیر مربوطه را برای ساعت و دقیقه انتخاب کنید. | 5 |
| روی تأیید ضربه بزنید. | 6 |

تنظیم منطقه زمانی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > تاریخ و زمان را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ، عملکرد منطقه زمانی خودکار را غیرفعال کنید. | 3 |
| روی تنظیم منطقه زمانی ضربه بزنید. | 4 |
| گزینه‌ای را انتخاب کنید. | 5 |

X-Reality™ for mobile

فن‌آوری X-Reality™ for mobile Sony کیفیت مشاهده عکس و فیلم را پس از گرفتن آن بهبود می‌بخشد و تصاویر واضح‌تر، شفاف‌تر و طبیعی‌تری را در اختیار شما قرار می‌دهد. X-Reality™ for mobile به صورت پیش‌فرض روشی است، اما اگر می‌خواهید مصرف باتری را کاهش دهید می‌توانید آن را خاموش کنید.

روشن کردن X-Reality™ برای تلفن همراه

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صفحه نمایش > بهبود تصویر را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| اگر گزینه X-Reality for mobile انتخاب نشده است، روی آن ضربه بزنید. | 3 |

حالت بسیار زنده

حالت بسیار زنده روشنایی رنگ و اشباع عکس‌ها و ویدیوها در حین نمایش در دستگاه بهبود می‌بخشد.

روشن کردن «حالت فوق العاده واضح»

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > صفحه نمایش > بهبود تصویر را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| اگر گزینه حالت فوق شفاف انتخاب نشده است، به آن ضربه بزنید. | 3 |

بهبود خروجی صدا

برای بهبود صدای دستگاه، می‌توانید هر یک از تنظیمات صدا را به صورت دستی فعال کنید؛ از جمله این تنظیمات می‌توان به «اکولایزر» و «احاطه صدا» اشاره کرد. می‌توانید «تنظیم‌کننده سطح پویا» را فعال کنید تا تفاوت میزان صدای آهنگ‌ها یا فیلم‌ها به حداقل برسد. همینطور می‌توانید زمان استفاده از هدفون سیم دار، کیفیت فایل‌های موسیقی فشرده شده را به کیفیت صدای با وضوح بالا نزدیک کنید.

بیهود خودکار خروجی صدا

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > تنظیمات صوتی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ **ClearAudio+** عملکرد **ClearAudio+** را فعال کنید.

تغییر تنظیمات صدا به صورت دستی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > تنظیمات صوتی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
اگر عملکرد **ClearAudio+** فعال شده است، برای غیرفعال کردن آن روی نشانگر کشویی ضربه بزنید.
روی **جلوه های صوتی** > **اکولایزر** ضربه بزنید.
برای تغییر تنظیمات صدا، دکمه های باند فرکانس را به بالا یا پایین بکشید.
تنظیم دستی تنظیمات صدای خروجی، بر روی برنامه های برقراری ارتباط صوتی اثری ندارد. برای مثال هیچ تغییری در کیفیت صدای تماس صوتی ایجاد نمی شود.

حداقل سازی تفاوت میزان صدا با استفاده از عادی ساز پویا

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > تنظیمات صوتی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ **DSEE HX** را در صورتی که فعال است، غیرفعال کنید.
با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ **DSEE HX** عملکرد تنظیم کننده سطح پویا را فعال کنید.

ارتقای کیفیت فایل های موسیقی فشرده

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > تنظیمات صوتی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ **DSEE HX** عملکرد **DSEE HX** را فعال کنید.
این تنظیم فقط برای هدفون های سیم داری در دسترس است که از صدای با وضوح بالا پشتیبانی می کنند.

حذف نویز

دستگاه شما از هدست های با قابلیت حذف نویز پشتیبانی می کند. اگر برای دستگاه خود از یک هدست با قابلیت حذف نویز استفاده کنید، می توانید هنگام گوش دادن به موسیقی در محیط های پر سر و صدای مثل اتوبوس یا قطار یا هواپیما به کیفیت صدای بسیار واضح تری دست یابید. می توانید از این ویژگی در ایجاد یک محیط ساکت برای مطالعه، کار یا مطالعه نیز استفاده کنید.

برای حصول کارآئی بهینه، توصیه می شود از هدست های Sony با قابلیت حذف نویز استفاده کنید.

استفاده از هدست حذف نویز

- هدست حذف نویز را به دستگاه خود وصل کنید.
از صفحه اصلی، > تنظیمات > صدا > تنظیمات وسیله جانبی > **لغو نویز** را بباید و روی آن ضربه بزنید، سپس عملکرد **لغو نویز** را با ضربه زدن روی نوار لغزندۀ فعال کنید.
روی **نوع هدست / هدفون** ضربه بزنید و نوع هدست / هدفون را انتخاب کنید.
اگر می خواهید **لغو نویز** فقط در حین پخش موسیقی یا ویدیو یا زمان فعال بودن صفحه نمایش فعال باشد، روی نوار لغزندۀ **صرفه جویی در مصرف** برای فعال کردن این عملکرد ضربه بزنید.
اگر می خواهید **لغو نویز** تا زمان برقراری اتصال هدست فعال باشد، روی نوار لغزندۀ **صرفه جویی در مصرف** برای غیرفعال کردن این عملکرد ضربه بزنید.
ممکن است زمان خرید دستگاه، هدست حذف نویز به همراه آن ارائه نشود.
همچنین می توانید عملکرد **لغو نویز** را از طریق پنجره تنظیمات سریع در زمانی که هدست حذف نویز به دستگاه شما وصل است فعال کنید.

تنظیم تنظیمات با توجه به محیط پر سر و صدا

- دقت کنید هدست حذف نویز به دستگاه شما وصل باشد.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > صدا > تنظیمات وسیله جانبی > لغو نویز > محیط صدا را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
نوع محیط پر سر و صدا را انتخاب کنید و سپس روی تأیید ضربه بزنید.

چند اشتراک کاربری

دستگاه شما از ویژگی چند اشتراک کاربری پشتیبانی می‌کند، به گونه‌ای که کاربران مختلفی می‌توانند به صورت جداگانه وارد سیستم دستگاه شوند و از آن استفاده کنند. حساب‌های چندکاربری بیشتر زمانی کارآمدی دارند که از یک دستگاه به صورت مشترک با افراد دیگری استفاده می‌کنند یا دستگاه‌هایتان را برای مدتی جهت استفاده به فردی قرض می‌دهید. کاربری که دستگاه را برای بار نخست تنظیم کند مالک دستگاه شناخته می‌شود. تنها مالک می‌تواند حساب‌های سایر کاربران را مدیریت کند. به غیر از حساب مالک، دو نوع حساب دیگر وجود دارد:

- کاربر معمولی: این نوع حساب برای فردی مناسب است که مرتب از دستگاه‌تان استفاده می‌کند.
- کاربر مهمان: گزینه حساب مهمان را برای فردی که تنها می‌خواهد به صورت موقت از دستگاه‌تان استفاده کند، فعال کنید.
- !
برخی ویژگی‌ها فقط در دسترس مالک قرار دارد. به عنوان مثال، فقط مالک می‌تواند اجازه دهد دانلودها از منایعی به جز Google Play™ انجام شود.

درباره حساب کاربری معمولی

با افزودن حساب‌های کاربر معمولی، می‌توانید به کاربران مختلف امکان دهید صفحه‌های اصلی، تصاویر زمینه و تنظیمات کلی مجزایی داشته باشند. همچنین دسترسی جداگانه‌ای به برنامه‌ها و حافظه ذخیره‌سازی فایل‌هایی مثل موسیقی عکس‌ها دارند. می‌توانید تا هفت حساب کاربر معمولی را به دستگاه‌تان اضافه کنید.

برای افزودن یک اشتراک کاربری عادی

- دقت کنید به عنوان مالک یا کاربری که نخستین بار دستگاه را تنظیم کرده است وارد سیستم شده باشید.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > کاربران > افزودن کاربر را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
روی تأیید ضربه بزنید. اشتراک جدید ایجاد می‌شود.
روی هم اکنون تنظیم شود ضربه بزنید. صفحه نمایش قفل می‌شود و نماد مربوط به کاربری که جدیداً افزوده شده است در گوشه سمت راست بالا ظاهر می‌شود.
قفل صفحه نمایش را با کشیدن انگشت خود به بالا باز کنید.
برای تنظیم اشتراک کاربر، دستور العمل روی صفحه را دنبال کنید.
همچنین می‌توانید یک اشتراک کاربری عادی را از داخل نوار وضعیت هر صفحه‌ای اضافه کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را کاملاً به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید، سپس روی افزودن کاربر ضربه بزنید.

برای حذف حساب کاربر معمولی از دستگاه

- دقت کنید به عنوان مالک وارد سیستم شده باشید.
از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > کاربران را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی در کنار نام کاربری که می‌خواهید حذف شود ضربه بزنید و سپس روی حذف کاربر > حذف کردن ضربه بزنید.

درباره حساب کاربر مهمان

اگر فردی بخواهد از دستگاه‌تان به صورت موقت استفاده کند، می‌توانید حساب کاربر مهمان را برای این کاربر فعال کنید. در حالت مهمان، دستگاه‌تان به صورت یک سیستم نصب شده جدید با تنها برنامه‌های از قبل نصب شده خاصی راه‌اندازی می‌شود. پس از این که مهمانتان استفاده از دستگاه را به پایان رساند، می‌توانید جلسه را پاک کنید تا مهمان بعدی تواند از ابتدا شروع کند. حساب کاربر مهمان از پیش نصب شده است و قابل حذف نیست.

فعال کردن حساب کاربر مهمن

- دقت کنید به عنوان مالک یا کاربری که نخستین بار دستگاه را تنظیم کرده است وارد سیستم شده باشید.
- از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > کاربران > **مهمن** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- همینطور می‌توانید از نوار وضعیت روی صفحه هم حساب کاربر مهمن را فعال کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را کاملاً به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید، سپس روی **افزودن مهمن** ضربه بزنید.

برای پاک کردن داده‌های جلسه مهمن

- دقت کنید وارد حساب مهمن شوید.
- از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > کاربران را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- حذف مهمن را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- روی **حذف کردن** ضربه بزنید.
- همینطور می‌توانید تا زمانی که در حساب مهمن هستید، جلسه مهمن را از نوار وضعیت روی صفحه پاک کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را با استفاده از دو انگشت به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید، سپس روی **حذف مهمن** ضربه بزنید.

جابجایی بین چند حساب کاربر

جابجایی بین چندین حساب کاربر

- برای مشاهده فهرست کاربران، با استفاده از دو انگشت نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید، سپس روی نماد کاربر در قسمت فوکائی سمت راست صفحه ضربه بزنید.
- روی آیکون نشان دهنده حساب کاربری که می‌خواهید وارد آن شوید، ضربه بزنید. صفحه قفل مربوط به آن حساب کاربر ظاهر می‌شود.
- وقتی به حساب مهمن می‌روید، اگر می‌خواهید جلسه قبلی را پاک کنید روی **آغاز مجدد** ضربه بزنید یا برای ادامه جلسه قبلی روی **بله**، **ادامه می‌دهم** ضربه بزنید.

تنظیمات برای حساب چند کاربری

سه نوع تنظیم مختلف در دستگاه‌های دارای چند کاربر وجود دارد:

- تنظیماتی که توسط همه کاربران قابل تغییر هستند و روی همه آنها تأثیر می‌گذارد. مثال‌ها شامل زبان، Wi-Fi، حالت هوایپما، NFC و Bluetooth® است.
- تنظیمانی که تنها روی یک حساب کاربری تأثیر می‌گذارد. مثال‌ها شامل همگام‌سازی داده خودکار، قفل صفحه، حساب‌های مختلف افزوده شده و تصویر زمینه است.
- تنظیماتی که تنها برای مالک قابل مشاهده هستند و بر تمام کاربران اعمال می‌شوند، مثلاً تنظیمات VPN.


تایپ متن

صفحه کلیدهای روی صفحه نمایش

تعدادی ارائه‌دهنده ورودی متن از پیش نصب شده روی دستگاه‌تان وجود دارند. ممکن است ارائه‌دهنده ورودی متن پیش‌فرض، به تنظیمات منطقه‌ای یا زبانی که استفاده می‌کنید، بستگی داشته باشد. ممکن است یک یا چندین ارائه‌دهنده ورودی متن در منطقه شما در دسترس نباشند.

صفحه کلید SwiftKey®

با ضربه زدن روی حروف می‌توانید متن را با استفاده از صفحه کلید روی نمایشگر وارد کنید یا می‌توانید از ویژگی ورود حرکتی SwiftKey® استفاده کنید و انگشت را از یک حرف به حرف دیگر حرکت دهید تا کلمات تشکیل شوند.

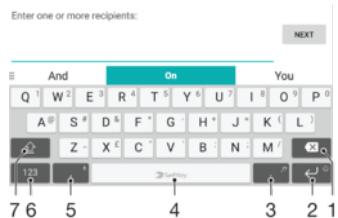

- ۱ نویسه قبل از مکان‌نما را حذف می‌کند.
- ۲ برای وارد کردن نشانه بازگشت ضربه بزنید یا برای دسترسی به خندانک‌ها لمس کنید و نگه دارید.
- ۳ نقطه‌گذاری را وارد می‌کنید.
- ۴ یک فاصله وارد می‌کند.
- ۵ برای وارد کردن کاما ضربه بزنید یا روی آن نگه دارید تا متن با استفاده از قابلیت ورود صوتی وارد شود.
- ۶ اعداد و نشانه‌ها را نمایش می‌دهد.
- ۷ حالت حروف را بین حروف کوچک، حروف بزرگ و قفل همه جابجا می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره SwiftKey® به <https://swiftkey.com/> مراجعه کنید.

نمای کلی صفحه کلید Google

با ضربه زدن روی حروف، می‌توانید متن را با استفاده از صفحه کلید روی نمایشگر وارد کنید یا می‌توانید انگشت را از یک حرف به حرف دیگر حرکت دهید تا کلمات تشکیل شوند.



- ۱ برای حذف نویسه قبل از مکان‌نما، ضربه بزنید.
- ۲ برای وارد کردن یک نماد بازگشت سخت، دسترسی به خندانک‌ها یا جستجوی محتوا، ضربه بزنید. ممکن است عملکرد به نوع زمینه متن بستگی داشته باشد.
- ۳ برای وارد کردن نقطه‌گذاری، ضربه بزنید.
- ۴ برای درج فاصله، ضربه بزنید.
- ۵ برای وارد کردن کاما، ضربه بزنید.
- ۶ برای نمایش اعداد و نمادها، ضربه بزنید.
- ۷ برای جابجایی بین حروف کوچک، حروف بزرگ و قفل همه، ضربه بزنید.

نمایش کلیدهای روی صفحه نمایش جهت وارد کردن متن

- به یک قسمت ورودی متن ضربه بزنید.

استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش در جهت افقی

- وقتی کلیدهای روی صفحه نمایش نشان داده می شوند، دستگاه را بچرخانید.
برای فعال کردن جهت افقی در برخی برنامه ها ممکن است نیاز به تغییر تنظیمات آنها باشد.
- !

وارد کردن حرف به حرف متن

- 1 برای وارد کردن یک نویسه قابل مشاهده بر روی صفحه کلید، روی آن نویسه ضربه بزنید.
- 2 برای وارد کردن یک نویسه دیگر، نویسه روی صفحه کلید را لمس کنید و نگه دارید تا لیستی از گزینه های موجود ظاهر شود، سپس از لیست انتخاب نمایید. به عنوان مثال برای وارد کردن "é"، "e" را لمس کنید و نگه دارید تا گزینه های دیگر ظاهر شود، سپس همان طور که انگشت خود را بر روی صفحه کلید فشار داده اید آن را بکشید و "é" را انتخاب کنید.

نقطه گذاری

- پس از وارد کردن واژه، دو بار روی کلید فاصله ضربه بزنید.

وارد کردن متن با استفاده از عملکرد ورود متن حرکتی

- 1 هنگام نمایش کلیدهای روی صفحه نمایش، انگشت خود را از حرفی به حرف دیگر بکشید تا واژه ای که قصد نوشتن آن را دارید نوشته شود.
- 2 پس از وارد کردن واژه، انگشت خود را بلند کنید. پیشنهاد واژه بر اساس حروفی که نوشته اید ظاهر می شود.
- 3 اگر واژه مورد نظر شما ظاهر نشد، روی ✖ ضربه بزنید تا بتوانید با مشاهده سایر گزینه ها انتخاب خود را انجام دهید. اگر گزینه مورد نظر ظاهر نشد، کل واژه را حذف کنید و دوباره آن را وارد کنید یا برای ورود آن به تک تک حروف ضربه بزنید.

ویرایش متن

می توانید همزمان با نوشتن متن، آن را انتخاب کنید، ببرید، کپی کنید یا بچسبانید. برای دسترسی به گزینه های ویرایش، می توانید به متن وارد شده دو بار ضربه بزنید. سپس، گزینه های ویرایش از طریق یک نوار برنامه در دسترس قرار می گیرد.

نوار ویرایش متن

- پس از انتخاب متن با دوضربه زدن روی یک کلمه، نوار ویرایش شامل چندین ابزار نمایان می شود:
 - برش
 - کپی کردن
 - چسباندن
 - اشتراک گذاری
 - انتخاب همه
 - دستیار
- !

چسباندن فقط هنگامی که متنی در حافظه موقت ذخیره شده است، ظاهر می شود.

انتخاب متن

- 1 روی یک کلمه دو بار ضربه بزنید تا پررنگ شود.
- 2 می توانید زبانه ها را در هر دو طرف کلمه انتخاب شده بکشید تا متن بیشتری انتخاب شود.

ویرایش متن

- 1 متن مورد نظر را وارد کنید، سپس دو بار به متن وارد شده ضربه بزنید تا نوار برنامه نشان داده شود.
- 2 متن مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید، سپس از نوار برنامه برای اعمال تغییرات دلخواه استفاده کنید.

برای استفاده از ذره بین


- هنگام وارد کردن متن، به قسمت متن ضربه بزنید و نگه دارید تا بتوانید متن را بزرگتر مشاهده کنید و مکان نما را در هر جایی از قسمت متن قرار دهید.

تماس

برقراری تماس

نمای کلی برقراری تماس

برای برقراری تماس، می‌توانید شماره تلفن مورد نظر را به صورت دستی شماره‌گیری کنید، به شماره ذخیره شده در فهرست مخاطبین ضربه بزنید و یا به شماره تلفن موجود در نمای لیست تماس‌ها ضربه بزنید. همینطور می‌توانید با وارد کردن بخشی از شماره یا نام مخاطب و انتخاب از پیشنهادات ظاهر شده، از عملکرد شماره‌گیری هوشمند برای پیدا کردن سریع شماره‌ها از لیست مخاطبین و گزارشات تماس خود نیز استفاده کنید. برای برقراری تماس تصویری، می‌توانید از برنامه پیامرسانی فوری و گپ تصویری Hangouts™ در دستگاه خود استفاده کنید.

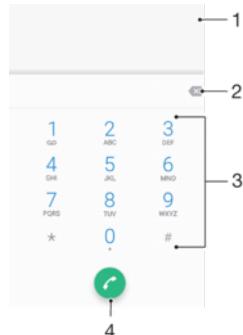

مشاهده گزینه‌های بیشتر ۱

حذف شماره ۲

صفحه شماره‌گیری ۳

دکمه تماس ۴

باز کردن صفحه شماره‌گیری

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- ۲ را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

اگر صفحه شماره‌گیری ظاهر نشد، روی ضربه بزنید.

شماره‌گیری یک شماره تلفن

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- ۲ را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

اگر گزارش تماس نمایش داده شود، روی برای نمایش صفحه کلید ضربه بزنید. شماره تلفن را وارد کنید و روی ضربه بزنید.

برای حذف شماره‌ای که به اشتباه وارد شده است، روی ضربه بزنید.

تماس گرفتن با استفاده از شماره‌گیری هوشمند

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- ۲ را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

اگر گزارش تماس نمایش داده شود، روی برای نمایش صفحه کلید ضربه بزنید.

از صفحه شماره‌گیری برای وارد کردن حروف یا شماره‌های مربوط به مخاطبی که می‌خواهید با او تماس بگیرید استفاده کنید. با وارد کردن هر حرف یا شماره، فهرست گزینه‌های ممکن ظاهر می‌شود.

به نام مخاطبی که می‌خواهید با آن تماس بگیرید ضربه بزنید.

برقراری تماس بین‌المللی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
۱ را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. فهرست تماس‌ها نمایش داده می‌شود.
۲ برای نمایش صفحه شماره‌گیری روی ضربه بزنید.
۳ ۰ را لمس کرده و نگه دارید تا علامت «+» نشان داده شود.
۴ کد کشور، کد منطقه بدون صفرهای اول و پس از آن شماره تلفن را وارد کنید. سپس
۵ روی ضربه بزنید.

افزودن یک شماره شماره‌گیری مستقیم به صفحه اصلی

- یک فضای خالی در **صفحه اصلی** خود را لمس کرده و نگهدارید تا زمانی که دستگاه
بلرزو و منوی شخصی‌سازی نمایش داده شود.
۱ در منوی شخصی‌سازی، روی **ویجت ها > میانبرها** ضربه بزنید.
۲ در لیست برنامه‌ها حرکت کنید و **شماره گیری مستقیم** را انتخاب کنید.
۳ مخاطب و شماره مورد نظر جهت استفاده به عنوان شماره شماره‌گیری مستقیم را
۴ انتخاب کنید.

نمایش یا پنهان کردن شماره تلفن خود
می‌توانید انتخاب کنید که هنگام تماس با دیگران، شماره تلفن شما روی دستگاه آنها نمایش
داده شود یا خیر.

برای نمایش یا عدم نمایش شماره تلفن خود در طی تماس‌های خروجی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
۱ تماس > تنظیمات > **شناسه تماس گیرنده** > را بباید و روی آن
۲ ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
۳ ! این گزینه ممکن است توسط همه اپراتورها ارائه نشود.

دریافت تماس

اگر زمانی که دستگاه در حالت خواب قرار دارد یا صفحه نمایش قفل است تماس دریافت کنید،
برنامه تلفن در حالت تمام‌صفحه باز می‌شود. اگر وقتی صفحه نمایش فعال است، تماس ورودی
دریافت کنید، تماس ورودی به صورت یک اعلان شناور نشان داده می‌شود، یعنی به صورت
پنجره کوچکی شناوری در بالای هر صفحه‌ای که باز است. هنگام مشاهده چنین اعلانی، می‌
توانید به تماس پاسخ دهید و صفحه برنامه تلفن را باز کنید یا تماس را رد کنید و در صفحه
 فعلی بمانید.

پاسخ دادن به تماس هنگام غیرفعال بودن صفحه نمایش

- زمانی که تماسی دریافت می‌کنید، را به سمت چپ بکشید.

پاسخ دادن به یک تماس ورودی هنگام فعال بودن صفحه نمایش

- هنگامی که تماس دریافت می‌کنید، در اعلانی که در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌
شود، روی گزینه **پاسخ** ضربه بزنید.

• به جای پاسخ دادن به تماس، می‌توانید به صفحه برنامه اصلی تلفن بروید؛ برای این کار، باید روی پنجره
اعلان ضربه بزنید. با این روش، گزینه‌های بیشتری برای مدیریت تماس در اختیار شما قرار می‌گیرد. به
عنوان مثال، می‌توانید تماس را با یک پیام رد کنید.

رد کردن یک تماس ورودی هنگام غیرفعال بودن صفحه نمایش

- زمانی که تماسی دریافت می‌کنید، را به سمت چپ بکشید.

رد کردن تماس هنگام فعال بودن صفحه نمایش

- هنگامی که تماس دریافت می‌کنید، در اعلانی که در بالای صفحه نمایش ظاهر می‌
شود، روی گزینه **نپذیرفتن** ضربه بزنید.

• به جای رد کردن تماس، می‌توانید به صفحه اصلی برنامه تلفن بروید؛ برای این کار، باید به قسمت بالای
پنجره اعلان ضربه بزنید. با این روش، گزینه‌های بیشتری برای مدیریت تماس در اختیار شما قرار می‌گیرد.
به عنوان مثال، می‌توانید تماس را با یک پیام رد کنید.

برای بی صدا کردن صدای زنگ تماس ورودی

- هنگام دریافت تماس، کلید صدا را فشار دهید.

استفاده از منشی تلفنی

می‌توانید از برنامه منشی تلفنی در دستگاه خود برای زمانیکه مشغول هستید یا تماسی را بی‌پاسخ می‌گذارید، استفاده کنید. می‌توانید عملکرد منشی تلفنی را فعال کنید و تعیین کنید قبل از پاسخگویی خودکار به تماس‌ها چند ثانیه منتظر بماند. همچنین می‌توانید زمانی که خیلی کار دارید و نمی‌توانید به تماس‌ها پاسخ دهید به صورت دستی تماس‌ها را به دستگاه پاسخگویی هدایت کنید. بعداً می‌توانید به پیام‌های ثبت شده در منشی تلفنی گوش دهید.

قبل از استفاده از دستگاه پاسخگویی باید یک پیام خوشامدگویی ضبط کنید.

ضبط پیام خوشآمدگویی پیغام‌گیر

- 1 از صفحه اصلی، روی ☨ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس > منشی تلفن **Xperia™** > خوش آمدگویی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **ضبط خوش آمدگویی** جدید ضربه بزنید و دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

فعال کردن پاسخگویی خودکار

- 1 از صفحه اصلی، روی ☨ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس > منشی تلفن **Xperia™** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی نوار لغزende کنار **منشی تلفن** ضربه بزنید.
- 4 اگر برای پاسخگویی خودکار تماس‌ها تأخیر زمانی تنظیم نکنید، از مقدار پیش‌فرض استفاده می‌شود.

تنظیم تأخیر زمانی پیغام‌گیر

- 1 از صفحه اصلی، روی ☨ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس > منشی تلفن **Xperia™** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی انتخاب بعد از ضربه بزنید.
- 4 برای تنظیم زمان، به بالا یا پایین حرکت کنید.
- 5 روی **انجام شد** ضربه بزنید.

هدایت تماس ورودی به منشی تلفنی

- زمانی که تماسی دریافت می‌کنید، روی **گزینه‌های پاسخگویی** ضربه بزنید، سپس **رد کردن با منشی تلفن** را انتخاب کنید.
- وقتی تماسی دریافت می‌کنید، همچنین می‌توانید صبر کنید تا زمان تأخیر از پیش‌تنظیم شده بگذرد و منشی تلفنی به طور خود به تماس پاسخ دهد.

گوش کردن به پیام‌ها از دستگاه پاسخگویی

- 1 از صفحه اصلی، روی ☨ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس > منشی تلفن **Xperia™** > **پیام‌ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 پیام صوتی مورد نظر برای گوش کردن را انتخاب کنید.
- 4 همچنین می‌توانید به طور مستقیم از گزارش تماس با ضربه زدن روی  به پیام‌های پیغام‌گیر گوش دهید.

رد کردن تماس با ارسال یک پیام متنی

- وقتی تماسی را با پیامک رد می‌کنید، آن پیام به طور خودکار برای تماس گیرنده ارسال و در گفتگوی پیامرسانی با مخاطب ذخیره می‌شود.
- می‌توانید از بین پیام‌های از پیش تعیین شده بر روی دستگاه خود انتخاب کنید یا می‌توانید یک پیام جدید ایجاد نمایید. همچنین می‌توانید پیام‌های شخصی شده خود را از طریق ویرایش پیام‌های از پیش تعیین شده ایجاد کنید.

رد کردن تماس با ارسال پیام متنی در زمانی که صفحه نمایش غیرفعال است

- 1 زمانی که یک تماس ورودی برقرار می‌شود، روی **گزینه‌های پاسخگویی** ضربه بزنید.
- 2 یک پیام از پیش تعریف شده انتخاب کنید یا روی **نوشتن پیام جدید** ضربه بزنید.

رد کردن تماس با ارسال پیام متنی در زمانی که صفحه نمایش فعال است

- 1 زمانی که یک تماس ورودی دریافت می‌کنید، روی قسمت بالایی پنجره اعلان شناور در جایی که شماره تلفن یا نام مخاطب نمایش داده می‌شود، ضربه بزنید.
- 2 روی گزینه‌های پاسخ ضربه بزنید.
- 3 یک پیام از پیش تعریف شده انتخاب کنید یا روی نوشتمند پیام جدید ضربه بزنید.

رد کردن دومین تماس با ارسال یک پیام متنی

- 1 وقتی در حین تماس صدای بوق ممتد می‌شنوید، روی گزینه‌های پاسخ ضربه بزنید.
- 2 یک پیام از پیش تعریف شده انتخاب کنید یا روی نوشتمند پیام جدید ضربه بزنید.

ویرایش پیام متنی مورد استفاده برای رد کردن تماس

- 1 از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس > رد تماس با پیام را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی پیامی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید و سپس تغییرات لازم را ایجاد کنید.
- 4 روی تأیید ضربه بزنید.

برقراری تماس هوشمند

می‌توانید بدون لمس صفحه و با روشن کردن عملکرد برقراری تماس هوشمند، تماس های ورودی را کنترل کنید. زمانی که فعال شد، می‌توانید به روش های زیر تماس ها را کنترل کنید:



- پاسخ دادن: دستگاه را کنار گوش خود قرار دهید.
- رد کردن: دستگاه را تکان دهید.
- صدای زنگ خاموش: دستگاه را رو به پایین قرار دهید.

روشن کردن برقراری تماس هوشمند

- 1 از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی کنترل هوشمند تماس ضربه بزنید.
- 4 روی نوار لغزende در کنترل هوشمند تماس ضربه بزنید.

تماس های در حال انجام

مرور کلی تماس های فعلی

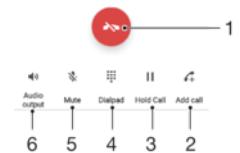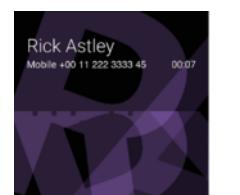

- 1 پایان دادن به تماس
- 2 برقراری تماس دوم
- 3 در انتظار نگه داشتن تماس فعلی یا بازیابی تماس در انتظار
- 4 وارد کردن شماره در حین تماس
- 5 بی صدا کردن میکروفون در حین تماس
- 6 روشن کردن بلندگو در حین تماس

برای تغییر میزان صدای بلندگوی گوشی در طول تماس

کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

-

استفاده از فهرست تماس‌ها

در فهرست تماس‌ها، می‌توانید تماس‌های بی‌پاسخ ، تماس‌های دریافتی  و تماس‌های گرفته شده  را مشاهده کنید.

باز کردن گزارش تماس

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

مشاهده تماس‌های بی‌پاسخ

- 1 وقتی تماس بی‌پاسخ داشته باشد،  در نوار وضعیت نشان داده می‌شود. نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- 2 روی تماس بی‌پاسخ  ضربه بزنید.

تماس با یک شماره از گزارش تماس

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. فهرست تماس‌ها نمایش داده می‌شود.
- 3 برای تماس مستقیم از گزارش تماس، به آن شماره ضربه بزنید. جهت ویرایش یک شماره قبل از تماس، شماره موردنظر را لمس کرده و نگه دارید، سپس به **ویرایش شماره قبل از تماس** ضربه بزنید.

افزودن یک شماره از گزارش تماس به مخاطبین

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی شماره نمایش داده شده در گزارش تماس ضربه بزنید، سپس **ایجاد مخاطب جدید** یا **افزودن به مخاطب** را انتخاب کنید.
- 4 اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

برای مشاهده گزینه‌های گزارش تماس

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **: ضربه بزنید.**

همچنین می‌توانید با دنبال کردن مراحل بالا، به تنظیمات عمومی تماس دسترسی پیدا کنید.

هدایت تماس‌ها

می‌توانید تماس‌ها را به گیرنده دیگری منتقل کنید، به عنوان مثال، به شماره تلفن یا یک دستگاه دیگر.

انتقال تماس‌ها

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **هدایت تماس** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- 4 شماره‌ای را که می‌خواهید تماس‌ها به آن منتقل شوند انتخاب کنید و سپس روی **روشن کردن** ضربه بزنید.

خاموش کردن انتقال تماس

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > هدایت تماس** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 گزینه‌ای را انتخاب کرده، سپس روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

محدود کردن تماس‌ها

می‌توانید همه یا گروهی خاص از تماس‌های ورودی و خروجی را مسدود کنید. در صورتی که یک PIN2 از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کرده‌اید، می‌توانید برای محدود کردن تماس‌های خروجی از یک لیست شماره‌های شماره‌گیری ثابت (FDN) استفاده کنید. اگر اشتراک شما شامل سرویس صندوق صوتی است، می‌توانید تمام تماس‌های دریافتی از یک مخاطب خاص را به صورت مستقیم به صندوق پستی ارسال کنید. اگر می‌خواهید یک شماره مشخص را

مسدود کنید، می‌توانید به Google Play™ بروید و برنامه‌هایی را دانلود کنید که از این عملکرد پشتیبانی می‌کنند.

همه اپراتورهای شبکه از FDN پشتیبانی نمی‌کنند. برای تأیید اینکه آیا سیم کارت یا سرویس شبکه از این ویژگی پشتیبانی می‌کند، با اپراتور شبکه تماس بگیرید.

مسدود کردن تماس‌ها و پیام‌ها از یک شماره خاص

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| ۲ < تنظیمات > مسدود کردن شماره‌ها < افزودن شماره را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| شماره تلفن مورد نظر را برای مسدود کردن تماس‌ها و پیام‌ها وارد کنید، سپس روی مسدود کردن ضربه بزنید. | 3 |

فعال یا غیرفعال کردن شماره‌گیری ثابت

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| ۲ تنظیمات < تماس > شماره‌های شماره‌گیری ثابت را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| ۳ اگر می‌خواهید شماره‌گیری ثابت را فعال کنید، فعال کردن FDN را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید شماره‌گیری ثابت را غیرفعال کنید، غیرفعال کردن FDN را انتخاب کنید. | 3 |
| ۴ پین ۲ خود را وارد کنید و روی تأیید ضربه بزنید. | 4 |

دسترسی به فهرست گیرندهای تماس مورد پذیرش

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| ۲ تنظیمات < تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| ۳ روی شماره‌های شماره‌گیری ثابت < شماره‌های شماره‌گیری ثابت ضربه بزنید. | 3 |

تغییر پین دوم سیم‌کارت

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| ۲ تنظیمات < تماس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| ۳ روی شماره‌های شماره‌گیری ثابت < تغییر پین ۲ ضربه بزنید. | 3 |
| ۴ پین ۲ قبلی سیم کارت را وارد کنید و روی تأیید ضربه بزنید. | 4 |
| ۵ پین ۲ جدید سیم کارت را وارد کنید و روی تأیید ضربه بزنید. | 5 |
| ۶ پین ۲ جدید سیم کارت را دوباره وارد کنید و روی تأیید ضربه بزنید. | 6 |

ارسال مستقیم تماس‌های دریافتی از یک مخاطب خاص به صندوق صوتی

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| ۲ را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| ۳ مخاطب دلخواه را انتخاب کنید. | 3 |
| ۴ روی ☎ < ضربه بزنید. | 4 |
| ۵ کادر کنار همه تماس‌ها به پست صوتی را علامت بزنید. | 5 |
| ۶ روی ذخیره ضربه بزنید. | 6 |

چندین تماس

اگر انتظار مکالمه را فعال کرده‌اید، می‌توانید به چندین تماس به صورت همزمان رسیدگی کنید. زمانی که انتظار مکالمه فعال می‌شود، در صورت دریافت تماس دیگر، با صدای بوق در جریان قرار می‌گیرید.

داده‌های تلفن همراه در طی تماس‌ها در دسترس نیست. اگر به یک شبکه Wi-Fi وصل شوید، برنامه‌هایی مانند ایمیل، اینترنت و شبکه‌های اجتماعی کار خواهند کرد.

فعال یا غیرفعال کردن انتظار تماس

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ☎ ضربه بزنید. | 1 |
| ۲ تنظیمات < تماس > تنظیمات دیگر را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| ۳ برای فعال یا غیرفعال کردن انتظار تماس، روی انتظار تماس ضربه بزنید. | 3 |

پاسخ به تماس دوم و در انتظار گذاشتن تماس فعلی

- | | |
|--|---|
| هنگام شنیدن صدای بوق تکرارشونده در حین تماس، ☎ را به سمت راست بکشید. | 1 |
| ۲ روی انتظار تماس ضربه بزنید. | 2 |

رد کردن تماس دوم

هنگام شنیدن صدای بوق ممتد در حین تماس، را به سمت چپ بکشید.

برقراری تماس دوم

- 1 در حین تماس فعلی، به ضربه بزنید. فهرست تماس‌ها نمایش داده می‌شود.
- 2 برای نمایش صفحه شماره‌گیری روی ضربه بزنید.
- 3 شماره گیرنده را وارد کنید و به ضربه بزنید. اولین تماس در حالت انتظار نگه داشته می‌شود.

جایجایی بین چند تماس

- برای جایجایی به یک تماس دیگر و قرار دادن تماس کنونی در حالت انتظار، روی **منتظر** ضربه بزنید.

تماس‌های کنفرانسی

- با تماس کنفرانسی یا چندنفره می‌توانید به یک گفتگوی دو یا چند نفره بپیوندید.
جهت اطلاع از جزئیات تعداد شرکت‌کنندگانی که می‌توانید به یک تماس کنفرانسی بیفزایید، با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.

برقراری تماس کنفرانسی

- 1 در حین تماس فعلی، به ضربه بزنید. فهرست تماس‌ها ظاهر می‌شود.
- 2 برای نمایش صفحه شماره گیری، روی ضربه بزنید.
- 3 شماره دومین شرکت‌کننده را بگیرید و به ضربه بزنید. اولین شرکت‌کننده موقتاً در حالت انتظار نگه داشته می‌شود.
- 4 برای افزودن دومین شرکت‌کننده به تماس و شروع تماس کنفرانس، روی ضربه بزنید.
- 5 برای افزودن شرکت‌کنندگان بیشتری به تماس، مراحل مرتبط توضیح داده شده در بالا را تکرار کنید.

گفتگوی خصوصی با شرکت‌کننده در تماس کنفرانسی

- در حین تماس کنفرانسی جاری، روی **مدیریت کنفرانس** ضربه بزنید.
برای انجام گفتگوی خصوصی، روی دکمه جداگانه شرکت‌کننده موردنظر ضربه بزنید.
برای پایان دادن به گفتگوی خصوصی و برگشت به تماس کنفرانسی، روی ضربه بزنید.

خارج کردن یک شرکت‌کننده از تماس کنفرانسی

- 1 در حین تماس کنفرانسی جاری، روی **مدیریت کنفرانس** ضربه بزنید.
- 2 روی در کنار شرکت‌کننده‌ای که می‌خواهد خارج کنید ضربه بزنید.

پایان دادن به تماس کنفرانسی

- در حین تماس کنفرانسی، روی ضربه بزنید.

پست صوتی

- اگر اشتراک شما شامل خدمات پست صوتی نیز باشد، تماس گیرنده می‌تواند در صورت عدم پاسخگویی شما به تماس، پیام صوتی بگذارد. شماره خدمات پست صوتی معمولاً بر روی سیم کارت ذخیره شده است. در غیر این صورت، می‌توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود دریافت و آن را به طور دستی وارد کنید.

وارد کردن شماره پست صوتی

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > تماس > پست صوتی > تنظیمات پست صوتی > شماره پست صوتی را بپیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 شماره پست صوتی خود را وارد کنید.
- 4 روی **تأیید** ضربه بزنید.

تماس با خدمات پست صوتی

- صفحه شماره گیری را باز کنید.
۱
۲ **۱** را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که شماره پست صوتی شما گرفته شود.

اولین باری که با شماره پست صوتی خود تماس می‌گیرید، سیستم پست صوتی اپراتور شبکه شما بطور معمول به شما فرمان می‌دهد پست صوتی خود را تنظیم کنید. مثلاً ممکن است از شما خواسته شود یک پیام خوش آمدگویی ضبط کنید و کلمه عبوری را تنظیم نمایید.

تماس‌های اورژانس

وسیله شما از شماره‌های اورژانس بین‌المللی مثل ۱۱۲ یا ۹۱۱ پشتیبانی می‌کند. چنانچه در محدوده پوشش یک شبکه باشید، می‌توانید با یا بدون وارد کردن سیم کارت از این شماره‌ها برای برقراری تماس اورژانس در هر کشوری استفاده کنید.

برقراری تماس اضطراری

- صفحه شماره گیری را باز کنید.
۱
۲ شماره اضطراری را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
وقتی سیم کارت جاگذاری نشده یا وقتی تماس‌های خروجی مسدود شده است می‌توانید تماس‌های اضطراری را برقرار کنید.

برقراری تماس اضطراری هنگامی که سیم کارت قفل است

- روی اضطراری ضربه بزنید.
۱
۲ شماره اضطراری را وارد کنید و به  ضربه بزنید.


برقراری تماس اضطراری هنگامی که صفحه قفل است

- اگر نوع قفل صفحه فعال **کشیدن سریع** است، به چپ یا بالا بکشید و روی  و سپس روی  ضربه بزنید تا صفحه شماره گیری ظاهر شود، سپس شماره اضطراری را وارد کنید و روی  ضربه بزنید.
اگر صفحه با یک الگو، بین، یا گذر واژه قفل شده است، به چپ یا بالا بکشید و روی **اضطراری** ضربه بزنید، سپس شماره اضطراری را وارد کنید و روی  ضربه بزنید.

مخاطبین

جستجو و مشاهده مخاطبین

نمای کلی صفحه مخاطبین

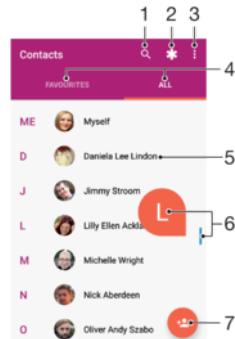

۱ جستجوی مخاطبین

۲ ویرایش و مشاهده اطلاعات پزشکی و اضطراری مخاطب

۳ مشاهده گزینه‌های بیشتر

۴ زیانه‌های موارد دلخواه و همه مخاطبین

۵ مشاهده اطلاعات مخاطب

۶ از نشانگر کشویی برای پرش به مخاطبینی که با حرف انتخاب شده آغاز می‌شوند استفاده کنید.

۷ افزودن مخاطب

جستجوی یک مخاطب

- در **صفحه اصلی** خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید و یک شماره تلفن، نام یا اطلاعات دیگر را در بخش **جستجوی مخاطب** وارد کنید. فهرست نتایج، با هر بار ورود یک نویسه از طرف شما، فیلتر می‌شود.

انتخاب مخاطبین برای نمایش در برنامه مخاطبین

- در **صفحه اصلی** خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
:
را فشار دهید، سپس روی **مخاطبین جهت نمایش** ضربه بزنید.
در فهرستی که ظاهر می‌شود، گزینه دلخواه را انتخاب کنید. اگر مخاطبین خود را با حساب همگام‌سازی همگام کرده باشید، آن حساب در لیست ظاهر می‌شود.
برای باز کردن فهرست گزینه‌ها، روی **سفارشی کردن** ضربه بزنید، سپس فهرست کشویی مناسب را انتخاب کنید و همه کادرهای موردنظر را علامتگذاری کنید یا علامت آن را بردارید.
وقتی کارتان تمام شد، روی **تأیید** ضربه بزنید.

ویرایش و افزودن مخاطبین

افزودن یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
- اگر مخاطبین خود را یک یا چند حساب همگامسازی کردید و در حال اضافه کردن یک مخاطب برای اولین بار هستید، باید حسابی را که می‌خواهید مخاطب را به آن اضافه کنید انتخاب کنید. یا می‌خواهید این مخاطب فقط بر روی دستگاه ذخیره شود، روی **مخاطب تلفن** ضربه بزنید.
- اطلاعات دلخواه را برای مخاطب وارد یا انتخاب کنید.
در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- !
زمانی که مخاطب را در یک حساب ذخیره می‌کنید، دفعه بعد که یک مخاطب اضافه می‌کنید این حساب به عنوان حساب پیش فرض برای ذخیره نشان داده می‌شود. اگر می‌خواهید حسابی را که یک مخاطب در آن ذخیره می‌شود تغییر دهید، باید دوباره حساب را ایجاد کنید و آن را در حساب درست ذخیره کنید.
- !
اگر قبل از شماره تلفن مخاطب، علامت مثبت و کد کشور اضافه کنید، می‌توانید وقتی از خارج از کشور تماس می‌گیرید از آن شماره استفاده کنید.

ویرایش یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.
در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- !
برخی خدمات همگامسازی به شما اجازه ویرایش اطلاعات مخاطبین را نمی‌دهند.

افزودن یک تصویر به یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید، سپس روشنی را برای افزودن تصویر مخاطب انتخاب کنید و به صورت دلخواه آن را ویرایش کنید.
بعد از افزودن تصویر، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- !
همجنبین می‌توانند مستقیماً از برنامه **آلبوم** به مخاطب تصویر اضافه کنید. اگر می‌خواهید تصویری را انتخاب کنید که در یک حساب آنلاین ذخیره شده است، ابتدا باید تصویر را دانلود کنید.

شخصی‌سازی صدای زنگ برای یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
روی **> تنظیم آهنگ زنگ** ضربه بزنید.
از لیست گزینه‌ای را انتخاب کنید یا روی + برای انتخاب فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه خود ضربه بزنید، سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
روی **ذخیره** ضربه بزنید.

ارسال همه تماس‌های یک مخاطب به صندوق صوتی

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
روی **: ضربه بزنید و کادر همه تماس‌ها به پست صوتی را علامت بزنید.**
در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

مسدود کردن شماره تلفن

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی **: و سپس روی مسدود کردن شماره‌ها** ضربه بزنید.
روی **افزودن یک عدد** ضربه بزنید، سپس شماره تلفنی را که می‌خواهید تماس‌ها و پیام‌ها را از آن مسدود کنید، وارد کنید.
روی **مسدود کردن** ضربه بزنید.

حذف مخاطبین

- | | |
|---|---|
| در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. | 1 |
| مخاطبی که می‌خواهد حذف کنید را لمس کنید و نگه دارد. | 2 |
| برای حذف چندین یا همه مخاطبین، کادرهای کنار مخاطبینی را که می‌خواهید حذف کنید، علامت بزنید. | 3 |
| روی و سپس روی حذف مخاطب ضربه بزنید. | 4 |
| برای تأیید، روی حذف ضربه بزنید. | 5 |

ویرایش اطلاعات تماس درباره خودتان

- | | |
|--|---|
| در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. | 1 |
| روی و سپس روی ضربه بزنید. | 2 |
| اطلاعات جدید را وارد کنید و یا تغییرات لازم را اعمال کنید. | 3 |
| در پایان، روی ذخیره ضربه بزنید. | 4 |

ایجاد مخاطب جدید از یک پیامک

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی نماد کنار شماره تلفن ضربه بزنید، سپس روی ذخیره ضربه بزنید. | 2 |
| یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی ایجاد مخاطب جدید ضربه بزنید. | 3 |
| اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید و روی ذخیره ضربه بزنید. | 4 |

انتقال مخاطبین

چندین راه برای انتقال مخاطبین به دستگاه جدید شما وجود دارد. می‌توانید مخاطبین را از یک حساب آنلاین همگامسازی کنید یا مخاطبین را مستقیماً از یک دستگاه دیگر وارد کنید.

انتقال مخاطبین با استفاده از حساب آنلاین

اگر مخاطبین را در دستگاه قدیمی یا رایانه خود با یک حساب آنلاین مثل Google Sync™ یا Microsoft® Exchange ActiveSync® همگامسازی می‌کنید، می‌توانید مخاطبین خود را با استفاده از آن حساب به دستگاه جدید انتقال دهید.

همگامسازی مخاطبین دستگاه با یک حساب همگامسازی

- | | |
|--|---|
| در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. | 1 |
| روی و سپس روی مدیریت حساب‌ها ضربه بزنید. | 2 |
| حساب موردنظر را برای همگامسازی مخاطبین انتخاب کنید، سپس روی < هم اکنون همگام سازی کنید ضربه بزنید. | 3 |

قبل از همگامسازی مخاطبین با آن حساب، باید به آن حساب همگامسازی وارد شده باشید.

روش‌های دیگر انتقال مخاطبین

چند روش دیگر نیز برای انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید وجود دارد. برای مثال، می‌توانید مخاطبین را بر روی کارت حافظه کپی کنید یا از فن‌آوری Bluetooth® استفاده کنید یا مخاطبین را بر روی سیم‌کارت ذخیره کنید. جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی، به «راهنمای کاربر» دستگاه خود مراجعه کنید.

وارد کردن مخاطبین از کارت حافظه

- | | |
|---|---|
| در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. | 1 |
| : را فشار دهید، سپس روی وارد کردن/صادر کردن > وارد کردن از کارت SD یا حافظه داخلی (فایل vcf) ضربه بزنید. | 2 |
| محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید. | 3 |
| روی کارت SD ضربه بزنید. | 4 |
| فایل‌هایی را که می‌خواهید وارد کنید، با ضربه زدن روی آنها انتخاب نمایید. | 5 |

وارد کردن مخاطبین با استفاده از فناوری Bluetooth®

- 1 مطمئن شوید عملکرد Bluetooth® روش شده و دستگاه نیز به صورت قابل رویت تنظیم شده باشد.
- 2 وقتی از ورود فایل به دستگاه خود مطلع می شوید، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان را برای پذیرش انتقال فایل ضربه بزنید.
- 3 پذیرش را برای شروع انتقال فایل ضربه بزنید.
- 4 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. زمانی که انتقال انجام شد، روی اعلان ضربه بزنید.
- 5 بر روی فایل دریافت شده ضربه بزنید و محل ذخیره مخاطب را مشخص کنید.


وارد کردن مخاطبین از سیم کارت

زمانی که مخاطبین را به یا از یک سیم کارت انتقال می دهید، ممکن است تعدادی از مخاطبین در مقصد تکراری باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی حل این مشکل، به پیشگیری از وجود امدهن ورودی های تکراری در برنامه مخاطبین در صفحه 85 مراجعه کنید.

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی : و سپس روی **وارد کردن / صادر کردن > وارد کردن از سیم کارت** ضربه بزنید.
- 3 محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 مخاطبین را برای وارد کردن انتخاب کنید. برای وارد کردن یک مخاطب، مخاطب مورد نظر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. برای وارد کردن تمام مخاطبین، روی : و سپس روی **وارد کردن همه** ضربه بزنید.

افزودن اطلاعات پزشکی و اضطراری مخاطب

می توانید اطلاعات اضطراری را در برنامه مخاطبین اضافه و ویرایش کنید. می توانید اطلاعات پزشکی مانند آلرژی و داروهایی که استفاده می کنید را به علاوه اطلاعات مربوط به اقوام و دوستانی که می توان در موقع اضطراری با آنها تماس گرفت، وارد کنید. بعد از تنظیم، اطلاعات اضطراری شما از صفحه قفل امنیتی قابل دسترسی است. این بدان معناست که حتی اگر صفحه قفل باشد، برای مثال با کد پین، الگو یا کلمه عبور، پرسنل بخش اورژانس باز هم می توانند اطلاعات اضطراری شما را بازیابی کنند.

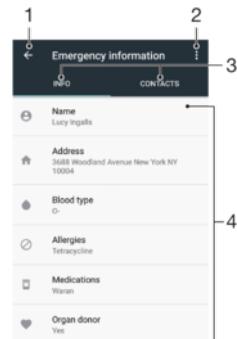

- 1 بازگشت به صفحه مخاطبین اصلی
- 2 مشاهده گزینه های بیشتر
- 3 اطلاعات پزشکی و شخصی و زبانه مخاطبین اضطراری
- 4 اطلاعات پزشکی و شخصی

وارد کردن اطلاعات پزشکی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی ضربه بزنید.
- 3 اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.

افزودن یک مخاطب اضطراری جدید

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی و سپس روی **مخاطب‌ها** < **افزودن مخاطب** ضربه بزنید.
روی نام مخاطبی که می‌خواهید به عنوان مخاطب اضطراری استفاده کنید، ضربه بزنید.
مخاطب اضطراری یا بد حداقل یک شماره تلفن داشته باشد تا پرسنل بخش اورژانس بتوانند با آن تماس
بگیرند. اگر دستگاه شما از طریق قفل صفحه امنیتی قفل شده باشد، پرسنل اورژانس فقط می‌توانند
شماره تلفن مخاطب اضطراری را بسیند، حتی اگر اطلاعات دیگری هم در برنامه مخاطبین وارد شده باشد.

موارد دلخواه

اگر مخاطبی را به عنوان مورد دلخواه علامت بزنید، آن مخاطب به همراه مخاطبینی که بیشترین تماس را با آنها داشته اید یا مخاطبین برتر، در زبانه موارد دلخواه در برنامه «مخاطبین» ظاهر می شود. بدین ترتیب، می توانید سریع تر به این مخاطبین دسترسی داشته باشید.

علامتگزاری یا حذف علامت یک مخاطب به عنوان مورد علاقه

- از صفحه اصلی، روی  و سپس روی  ضربه بزنید.
روی مخاطبین که می‌خواهید به مخاطبین مورد علاقه خود اضافه یا از آن حذف کنید
ضربه بزنید.
روی  ضربه بزنید.

مشاهده مخاطبین دلخواه

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی موارد دلخواه ضربه بزنید.

ارسال اطلاعات مخاطب

ارسال کارت ویزیت

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی **من** ضربه بزنید.
روی **: و سپس روی به اشتراک گذاشتن** ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

ارسال یک مخاطب

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
روی مخاطبی که می‌خواهید اطلاعات آن را ارسال کنید ضربه بزنید.
روی **: و سپس روی به اشتراک گذاشتن** ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال
کنید.

ارسال چندین مخاطب به طور همزمان

- در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید. مخاطبینی را لمس کنید و نگه دارید، سپس قادر کنار مخاطبینی را که می‌خواهید به اشتراک بگذارد، علامتگذاری کنید یا علامت آن را بردارید. روی و سپس روی به اشتراک گذاشتن ضربه بزنید. یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

ارسال همه مخاطبین

- در صفحه اصلی خود، روی  و سپس روی  ضربه بزنید.
:: را فشار دهید، سپس روی **وارد کردن/صادر کردن** > **اشتراک‌گذاری همه مخاطبین** برای شروع صادر کردن همه مخاطبین ضربه بزنید.
نوار وضعیت را به پایین بکشید. زمانی که صادر کردن تمام شد، روی اعلان ضربه بزنید.
یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

پیشگیری از به وجود آمدن ورودی‌های تکراری در برنامه مخاطبین

اگر مخاطبین خود را با یک حساب جدید همگام کنید یا اطلاعات مخاطب را به روش‌های دیگر وارد کنید، ممکن است در نهایت موارد تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین به وجود آید. در این صورت، می‌توانید این موارد تکراری را با هم مرتبط کنید و یک ورودی واحد ایجاد کنید. اگر ورودی‌هایی را به اشتباه با هم مرتبط کردید، می‌توانید بعداً دوباره آنها را لغو پیوند کنید.

پیوند دادن مخاطبین

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی که می‌خواهید با مخاطب دیگر پیوند داده شود ضربه بزنید و نگه دارید.
- 3 کادر کنار مخاطبی را که می‌خواهید مرتبط کنید، علامت بزنید.
- 4 روی و سپس روی **پیوند کردن** ضربه بزنید. اطلاعات مخاطب اول با مخاطب دوم ادغام می‌شود و مخاطب پیوندی به عنوان یک مخاطب در لیست مخاطبین نشان داده می‌شود.
- 5 برای تأیید، روی **پیوند** ضربه بزنید.

جدا کردن مخاطبین مرتبط شده

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطب مرتبط شده‌ای که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
- 3 روی و سپس روی **لغو پیوند** ضربه بزنید.
- 4 برای تأیید، روی **لغو پیوند** ضربه بزنید.

تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین

می‌توانید از حافظه داخلی، کارت حافظه یا سیم کارت برای پشتیبان‌گیری از مخاطبین استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر درباره نحوه بازیابی مخاطبین در دستگاه خود، به انتقال مخاطبین در صفحه 82 مراجعه کنید.

صادر کردن تمام مخاطبین به کارت حافظه

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 **SD** را فشار دهید، سپس روی **وارد کردن/ الصادر کردن > صادر کردن به کارت حافظه یا حافظه داخلی (فایل. vcf)** ضربه بزنید.
- 3 روی < **کارت SD** ضربه بزنید.
- 4 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

صادر کردن مخاطبین به سیم کارت

- 1 وقتی مخاطبین را به سیم کارت صادر می‌کنید، ممکن است کل اطلاعات صادر نشود. علت این امر محدودیت‌های حافظه سیم کارت است.

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی < **وارد کردن/ الصادر کردن** ضربه بزنید.
- 3 روی **صدر کردن به سیم کارت** ضربه بزنید.
- 4 روی **تأیید** ضربه بزنید.

صادر کردن همه مخاطبین به فضای ذخیره‌سازی داخلی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس روی ضربه بزنید.
- 2 **SD** را فشار دهید، سپس روی **وارد کردن/ الصادر کردن > صادر کردن به کارت حافظه یا حافظه داخلی (فایل. vcf)** ضربه بزنید.
- 3 روی < **نمایش فضای ذخیره‌سازی داخلی** ضربه بزنید.
- 4 روی و سپس روی شماره مدل دستگاه در کنار ضربه بزنید.
- 5 یک پوشه مقصد را انتخاب کنید یا کافی است روی **ذخیره** ضربه بزنید.

ایمیل

تنظیم ایمیل

از برنامه ایمیل در دستگاه خود برای ارسال و دریافت ایمیل‌ها در حساب‌های ایمیل خود استفاده کنید. می‌توانید همزمان یک یا چندین حساب ایمیل داشته باشید که شامل حساب‌های شرکتی Microsoft Exchange ActiveSync نیز می‌شوند.

تنظیم حساب ایمیل

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای تکمیل روند تنظیم، دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- 4 در مورد برخی خدمات ایمیل، ممکن است نیاز شود جهت کسب اطلاع از جزئیات تنظیمات اشتراک ایمیل با رائمه دهنده خدمات ایمیل خود تماس بگیرید.
- ! ارائه دهنده خدمات ایمیل خود تماس بگیرید.

افزودن یک حساب ایمیل دیگر

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی : و سپس روی **تنظیمات > افزودن حساب** ضربه بزنید.
- 4 دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. اگر نمی‌توان تنظیمات حساب ایمیل را به طور خودکار دانلود کرد، روند تنظیم را به صورت دستی تکمیل کنید.
- 5 در پایان، روی **بعدی** ضربه بزنید.

ارسال و دریافت پیام‌های ایمیل



- 1 مشاهده فهرست تمام حساب‌های ایمیل و پوشش‌ها
- 2 جستجوی پیام‌های ایمیل‌ها
- 3 دسترسی به تنظیمات و گزینه‌ها
- 4 فهرست پیام‌های ایمیل
- 5 نوشتمن پیام ایمیل

دانلود ایمیل‌های جدید

- وقتی صندوق ورودی ایمیل باز است، انگشت خود را در لیست پیام‌ها به سمت پایین بکشید.
- ! قبل از دانلود پیام‌های ایمیل جدید، مطمئن شوید اتصال داده برقرار باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره اطمینان از اتصال داده موققیت‌آمیز، به تنظیمات اینترنت و MMS در صفحه 48 مراجعه کنید.

خواندن پیام‌های ایمیل

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
1
2
3
ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
4
در صورتی که از چند حساب ایمیل استفاده می‌کنید، روی ضربه بزنید و اشتراکی را که می‌خواهید بررسی شود انتخاب کنید. اگر می‌خواهید تمام حساب‌های ایمیل خود را به طور همزمان بررسی کنید، روی و **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.
5
در صندوق ورودی ایمیل به سمت بالا یا پایین حرکت کنید و روی ایمیلی که قصد خواندن آن را دارید ضربه بزنید.

ایجاد و ارسال پیام ایمیل

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
1
2
در صورت استفاده از چندین حساب ایمیل، روی ضربه بزنید و حساب مورد نظر را برای ارسال ایمیل انتخاب کنید.
3
روی ضربه بزنید، سپس نام گیرنده یا آدرس ایمیل را تایپ کنید و یک یا چند گیرنده را از فهرست کشویی انتخاب کنید.
4
موضوع پیام ایمیل و متن پیام را وارد کنید و روی ضربه بزنید.

پاسخ به پیام ایمیل

- در صندوق ورودی ایمیل، پیامی را که می‌خواهید به آن پاسخ دهید پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی **پاسخ دادن یا پاسخ دادن به همه** ضربه بزنید.
1
2
پاسخ خود را وارد کنید، سپس روی ضربه بزنید.

بازارسال یک پیام ایمیل

- در صندوق ورودی ایمیل خود، پیامی را که می‌خواهید بازارسال شود پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی **هدایت** ضربه بزنید.
1
2
نام گیرنده یا آدرس ایمیل را وارد کنید، سپس یک یا چند گیرنده را از فهرست کشویی انتخاب کنید.
3
متن پیام خود را وارد کنید، سپس روی ضربه بزنید.

ذخیره یا مشاهده پیوست پیام ایمیل

- پیام ایمیل حاوی پیوست مورد نظر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. پیام‌های ایمیل دارای پیوست توسط مشخص می‌شوند.
1
2
پس از اینکه پیام ایمیل باز می‌شود، پیوست را در متن ایمیل پیدا کنید و سپس روی **ذخیره یا مشاهده** در کنار آن ضربه بزنید.

برای ذخیره آدرس ایمیل فرستنده در مخاطبین

- پیام مورد نظر را در صندوق ورودی پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
1
2
روی نام فرستنده ضربه بزنید، روی **افزودن به مخاطبین** ضربه بزنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.
3
یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.
4
در صورت تمایل اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

سازماندهی ایمیل‌های خود

مرتب کردن ایمیل‌ها

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
1
2
ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
3
در صورت استفاده از چندین حساب ایمیل، روی ضربه بزنید و حسابی را که می‌خواهید صندوق دریافت آن را مرتب کنید انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید تمام حساب‌های ایمیل خود را به طور همزمان مرتب کنید، روی و سپس روی **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.
4
روی و سپس روی **ترتیب بندی** ضربه بزنید.
5
یکی از گزینه‌های مرتب کردن را انتخاب کنید.

جستجو در ایمیل‌ها

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
در صورتی که از چند حساب ایمیل استفاده می‌کنید، روی ضربه بزنید و حساب را که می‌خواهید جستجو کنید انتخاب نمایید. اگر می‌خواهید تمام حساب‌های ایمیل خود را به طور همزمان بررسی کنید، روی و سپس **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
متن جستجو را وارد کنید، سپس روی در صفحه کلید ضربه بزنید.
نتیجه جستجو در فهرستی بر اساس تاریخ ظاهر می‌شود. روی ایمیلی که می‌خواهید باز شود ضربه بزنید.

مشاهده تمام پوشه‌های مربوط به یک حساب ایمیل

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید، سپس حسابی را که می‌خواهید بررسی کنید انتخاب کنید.
در زیر حسابی که می‌خواهید بررسی کنید، **نمایش همه پوشه‌ها** را انتخاب کنید.

حذف پیام‌های ایمیل

- روی پیامی که می‌خواهید حذف کنید ضربه بزنید و نگه دارید تا دستگاه بлерزد.
کادر مربوط به پیام‌های مورد نظر برای حذف را علامتگذاری کنید.
روی ضربه بزنید.
همچنین می‌توانید برای حذف پیام، آن را به راست بکشید.

برای جایه‌جایی یک پیام ایمیل به پوشه دیگر

- در صندوق ورودی ایمیل، پیام مورد نظر برای جایه‌جایی را به سمت چپ بکشید.
به **انتقال** ضربه بزنید، سپس یک پوشه را انتخاب کنید.

برای این که عملکرد فوق کار کند، باید ویژگی «کشیدن برای حذف» فعال شده باشد. این عملکرد معمولاً به صورت پیش‌فرض فعال شده است. برای این که از فعال بودن آن مطمئن شوید، به **گزینه > تنظیمات ضربه بزنید و سپس کادر کنار برای سازماندهی یا حذف، بکشید** را تیک بزنید.

تنظیمات حساب ایمیل

حذف حساب ایمیل از دستگاه

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
؛ را فشار دهید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
اشتراک مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
روی **حذف حساب > تأیید** ضربه بزنید.

تغییر فاصله زمانی بررسی صندوق ورودی


- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
ایمیل را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
روی **؛ و سپس روی تنظیمات** ضربه بزنید.
حساب دلخواه را انتخاب کنید.
روی **بررسی تعداد دفعات > فاصله زمانی بررسی** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.

تنظیم پاسخ خودکار هنگام عدم حضور در محل کار در حساب Active Sync

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
؛ را فشار دهید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
اشتراک (Exchange Active Sync) EAS مورد نظر را برای تنظیم پاسخ خودکار هنگام عدم حضور در محل کار انتخاب کنید.
روی **خارج از محل کار** ضربه بزنید.
برای فعال کردن این عملکرد روی نوار لغزende ضربه بزنید.
در صورت نیاز، **تنظیم محدوده زمانی** را علامتگذاری و محدوده زمانی را برای پاسخ خودکار تنظیم کنید.
بیام خود را برای دوره غبیت خود در قسمت متن اصلی وارد کنید.
برای تأیید، روی **تأیید** ضربه بزنید.

Gmail™

اگر حساب Google™ داشته باشید، می توانید از برنامه Gmail™ در دستگاه خود برای خواندن، نوشتan و سازماندهی پیام های ایمیل استفاده کنید.

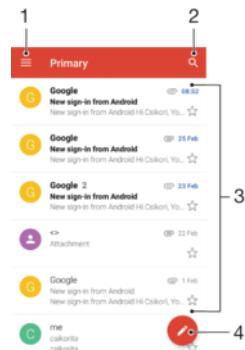

مشاهده فهرست تمام پوشه ها و اشتراک های Gmail 1

جستجوی ایمیل ها 2

فهرست پیام های ایمیل 3

نوشتan پیام ایمیل 4


اطلاعات بیشتر در مورد Gmail™

- زمانی که برنامه Gmail باز است، روی \equiv ضربه بزنید و سپس راهنمایی و بازخورد را ببینید و روی آن ضربه بزنید.

پیام رسانی و گپ زدن

خواندن و ارسال پیام

برنامه پیام رسانی پیامها را به صورت گفتگو نشان می‌دهد، یعنی تمام پیام‌های ارسالی و دریافتی یک فرد در یک گروه نشان داده می‌شود.
تعداد نویسه‌هایی که می‌توانید در یک پیام ارسال کنید به شرکت مخابراتی و زبان مورد استفاده بستگی دارد. حداکثر اندازه یک پیام چند رسانه‌ای (شامل فایل‌های رسانه‌ای افزوده شده) نیز به شرکت مخابراتی بستگی دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.

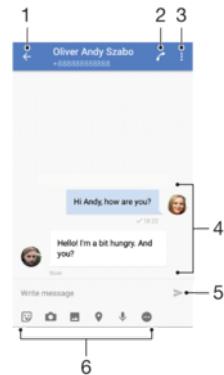

- ۱ برگشت به لیست گفتگوها
- ۲ تماس با فرستنده پیام
- ۳ مشاهده گزینه‌های بیشتر
- ۴ پیام‌های ارسالی و دریافتی
- ۵ ارسال پیام نوشته شده
- ۶ افزودن پیوست‌ها

ایجاد و ارسال پیام

از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس ① را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
نام یا شماره تلفن گیرنده، یا دیگر اطلاعات تماس گیرنده را وارد کنید، سپس از فهرست نشان داده شده، او را انتخاب کنید. اگر گیرنده به عنوان مخاطب ذخیره نشده است، شماره گیرنده را وارد کنید.
اگر می‌خواهید پیام گروهی ارسال کنید، روش توضیح داده شده در بالا را برای افزودن گیرنگان بیشتر تکرار کنید.
روی **نوشتن پیام** ضربه بزنید و متن پیام خود را وارد کنید.
برای افزودن یک پیوست، گزینه مرتبط را انتخاب کنید.
برای ارسال پیام، روی ضربه بزنید.
اگر قبل از ارسال پیام از آن خارج شوید، به عنوان پیش‌نویس ذخیره خواهد شد. آن گفتگو با واژه **بیش نویس ها** برچسب‌گذاری می‌شود.

خواندن پیام دریافتی

از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس ① را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی دلخواه ضربه بزنید.
اگر پیام هنوز دانلود نشده است، روی آن ضربه بزنید.
همه پیام‌های دریافتی به صورت پیش‌فرض در حافظه دستگاه ذخیره می‌شوند.

پاسخ دادن به یک پیام

از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس ① را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی حاوی آن پیام ضربه بزنید.
پاسخ خود را وارد کنید و روی ضربه بزنید.

بازارسال یک پیام

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی حاوی پیامی که قصد بازارسال آن را دارید ضربه بزنید.
پیامی را که می خواهید بازارسال کنید لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **هدایت پیام** ضربه بزنید.
- نام یا شماره تلفن گیرنده، یا دیگر اطلاعات تماس گیرنده را وارد کنید، سپس از فهرست نشان داده شده، او را انتخاب کنید. اگر گیرنده به عنوان مخاطب ذخیره نشده است، شماره گیرنده را وارد کنید.
در صورت نیاز پیام را ویرایش کنید و سپس روی ضربه بزنید.

ذخیره فایل موجود در یک پیام دریافتی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
اگر پیام هنوز دانلود نشده است، روی آن ضربه بزنید.
فایلی را که می خواهید ذخیره شود لمس کنید و نگه دارید، سپس گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

سازماندهی پیام های خود

حذف یک پیام

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را یافته و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی حاوی پیامی که قصد حذف آن را دارید ضربه بزنید.
پیام مورد نظر برای حذف را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **حذف پیام > حذف** ضربه بزنید.

حذف مکالمه ها

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی و سپس روی **حذف مکالمات** ضربه بزنید.
کادر مربوط به مکالمه ها مورد نظر برای حذف را علامتگذاری کنید، سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

ستاره دار کردن پیام

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی گفتگوی که می خواهید ستاره گذاری باز شود ضربه بزنید.
پیامی را که می خواهید ستاره گذاری کنید لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **افزودن ستاره** ضربه بزنید.
برای برداشتن ستاره پیام، پیام ستاره دار را لمس کنید و نگه دارید و سپس روی **حذف ستاره** ضربه بزنید.

مشاهده پیام های ستاره دار

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی و سپس روی **پیام های ستاره دار** ضربه بزنید.
کلیه پیام های ستاره دار در یک فهرست نشان داده خواهند شد.

جستجوی پیام ها

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.
کلیدوازه های جستجوی خود را وارد کنید. نتایج جستجو در فهرستی ظاهر می شود.

تماس گرفتن از درون پیام

تماس با فرستنده پیام

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی یک گفتگو ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.

ذخیره شماره فرستنده به عنوان یک مخاطب

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی نماد کنار شماره تلفن ضربه بزنید، سپس روی ذخیره ضربه بزنید. | 2 |
| یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی ایجاد مخاطب جدید ضربه بزنید. | 3 |
| اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید و روی ذخیره ضربه بزنید. | 4 |

تنظیمات پیام رسانی

تغییر تنظیمات اعلان پیام

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی : ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات ضربه بزنید. | 2 |
| جهت تنظیم یک آهنگ اعلان، روی صدا اعلان ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کرده یا روی  ضربه بزنید و یک فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه خود را انتخاب کنید. | 3 |
| برای تأیید، روی انجام شد ضربه بزنید. | 4 |
| برای تنظیم تنظیمات اضافی اعلان، روی نوارهای لغزندۀ ضربه بزنید. | 5 |

فعال یا غیرفعال کردن گزارش‌های تحويل برای پیام‌های خروجی

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را بباید و روی آن ضربه بزنید. | 1 |
| روی : ضربه بزنید، سپس روی تنظیمات ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی گزارش دریافت ضربه بزنید. | 3 |
| پس از روشن شدن گزارش‌های تحويل، در پیام‌هایی که با موفقیت تحول شده باشد یک تیک دیده می‌شود. | ! |

پیام‌رانی فوری و چت تصویری

می‌توانید با استفاده از برنامه پیام‌رانی فوری و چت تصویری Hangouts™ در دستگاه خود با دوستانی که از همین برنامه بر روی رایانه، دستگاه‌های Android™ با دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند چت کنید. می‌توانید هر مکالمه‌ای را به یک تماس تصویری با چند دوست تبدیل کنید یا به دوستانتان حتی در زمانی که آفلاین هستند پیام بفرستید. همچنین می‌توانید عکس‌ها را به راحتی مشاهده کنید و به اشتراک بگذارید.

Hangouts™ به دسترسی به اینترنت و یک اشتراک Google™ نیاز دارد. به <http://support.google.com/hangouts> بروید و روی **بیوند»Android در «برای** دریافت اطلاعات بیشتر درباره چگونگی استفاده از این برنامه، کلیک کنید.

عملکرد تماس تصویری فقط در دستگاه‌های دارای دوربین جلو کار می‌کند.

استفاده از برنامه Hangouts™

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| از Hangouts را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |

موسیقی و رادیو FM

انتقال موسیقی به دستگاه


- چند روش برای انتقال موسیقی از رایانه به دستگاه وجود دارد:
- می‌توانید فایل‌های آهنگ را با استفاده از کابل USB ارائه شده انتقال دهید. پس از اتصال، انتقال فایل‌ها را در دستگاه‌تان انتخاب کنید و فایل‌ها را از رایانه بکشید و رها کنید یا روی دستگاه کار کنید. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 40 مراجعه کنید.
 - با استفاده از نرمافزار Xperia™ Companion می‌توانید فایل‌های رسانه‌ای خود را بین رایانه و دستگاه منتقل کنید. درباره Xperia™ Companion for Windows در Xperia™ Companion for Mac با <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> و با <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> در Mac را دانلود کنید.

برنامه «موسیقی» ممکن است از تمام قالب‌های فایل موسیقی پشتیبانی نکند. برای اطلاعات بیشتر در مورد قالب‌های فایل پشتیبانی شده و استفاده از فایل‌های چندرشته‌ای (صوتی، تصویر و ویدیو)، برگه مشخصات دستگاه‌تان را از www.sonymobile.com/support/ دانلود کنید.

!

گوش دادن به موسیقی

برای گوش دادن به موسیقی و کتاب‌های صوتی دلخواه خود از برنامه موسیقی استفاده کنید.

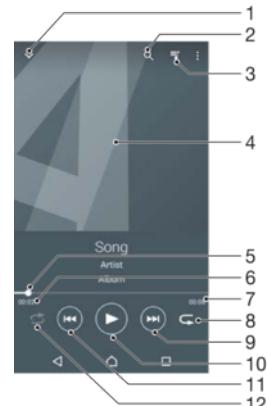

۱ کوچک کردن پخش‌کننده تمام‌صفحه

۲ حستجوی تمام آهنگ‌های ذخیره شده در دستگاه

۳ مشاهده صف پخش فعلی

۴ تصویر آلبوم (در صورت وجود)

۵ نشانگر بیشرفت - برای جلو با عقب رفتن، نشانگر را بکشید یا روی خط ضربه بزنید

۶ مدت زمانی که از آهنگ فعلی گذشته است

۷ کل زمان آهنگ کنونی

۸ تکرار تمام آهنگ‌های فهرست پخش فعلی


۹ برای رفتن به آهنگ بعدی در فهرست پخش، به این مورد ضربه بزنید؛ برای حرکت به جلو در آهنگ فعلی، این مورد را لمس کنید و نگه دارید

۱۰ پخش با مکث یک آهنگ

۱۱ برای رفتن به آهنگ قبلی در فهرست پخش، به این مورد ضربه بزنید؛ برای حرکت به عقب در آهنگ فعلی، این مورد را لمس کنید و نگه دارید

۱۲ انتخاب تصادفی آهنگ‌های فهرست پخش فعلی

صفحه اصلی موسیقی

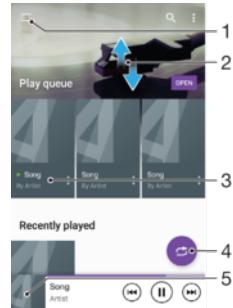

- ۱ روی ≡ در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید تا منوی موسیقی باز شود.
- ۲ برای مشاهده محتوا، به بالا یا پایین حرکت کنید.
- ۳ با استفاده از برنامه «موسیقی»، یک آهنگ پخش کنید.
- ۴ تمام آهنگ‌ها را در حالت انتخاب تصادفی پخش کنید.
- ۵ به صفحه پخش‌کننده موسیقی برگردید.

پخش یک آهنگ با استفاده از برنامه موسیقی

- از **صفحه اصلی**، روی ⏪ ضربه بزنید، سپس ↗ را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ≡ ضربه بزنید.
یک دسته موسیقی انتخاب کنید.
برای پخش یک آهنگ، روی آن ضربه بزنید.

ممکن است موارد تحت حفاظت حق نسخه‌برداری پخش نشوند. مطمئن شوید که از حقوق لازم برای به اشتراک گذاشتن محتوا مورد نظر برخوردار هستید.

یافتن اطلاعات مربوط به آهنگ در اینترنت

- هنگام پخش آهنگ در برنامه موسیقی، به تصویر آلبوم ضربه بزنید و سپس به **اطلاعات بیشتر** ضربه بزنید.
- منابع آنلاین مربوط به آهنگ می‌توانند شامل ویدیوهایی در YouTube™، متن آهنگ و اطلاعات هنرمند در Wikipedia شود.

ویرایش اطلاعات موسیقی و دانلود هنر آلبوم

- از برنامه موسیقی، روی تصویر آلبوم و سپس روی **ویرایش اطلاعات موسیقی** ضربه بزنید.
اطلاعات را مطابق میل خود ویرایش کنید.
برای تنظیم یا دانلود هنر آلبوم، روی ⏪ ضربه بزنید، سپس یک گزینه را انتخاب کنید.
در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
همچنین می‌توانید هنر آلبوم را طوری تنظیم کنید که در منوی موسیقی در بخش تنظیمات به طور خودکار دانلود شود.

برای تنظیم میزان صدا

- کلید صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

کوچک کردن برنامه موسیقی


- هنگام پخش آهنگ، روی ⏪ ضربه بزنید تا به **صفحه اصلی** بروید. برنامه موسیقی به پخش آهنگ در پس زمینه ادامه خواهد داد.

باز کردن برنامه موسیقی هنگام پخش در پس زمینه

- هنگام پخش آهنگ در پس زمینه، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و روی برنامه موسیقی ضربه بزنید.
- همچنین می‌توانید از **صفحه اصلی**، روی ⏪ ضربه بزنید، سپس ↗ را بباید و روی آن ضربه بزنید.

منوی موسیقی

منوی صفحه اصلی موسیقی نمای کلی آهنگ‌های موجود در دستگاه را به شما نشان می‌دهد. از همین جا می‌توانید آلبوم‌ها و فهرست‌های پخشستان را مدیریت کنید.

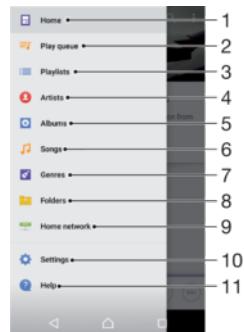

۱ بازگشت به صفحه اصلی موسیقی

۲ مشاهده صف پخش فعلی

۳ جستجو در همه فهرست‌های پخش

۴ جستجو در همه هنرمندان

۵ جستجو در همه آلبوم‌ها

۶ جستجو در همه آهنگ‌ها

۷ جستجو در همه ژانرهای

۸ جستجو در همه پوششهای

۹ پخش فایل موسیقی اشتراک‌گذاری شده در دستگاه دیگر

۱۰ باز کردن منوی تنظیمات برنامه «موسیقی»

۱۱ باز کردن منوی پشتیبانی برنامه «موسیقی»

باز کردن منوی موسیقی

از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس را ببایبد و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید.

بازگشت به صفحه اصلی موسیقی

هنگامی که منوی موسیقی باز است، روی **صفحه اصلی** یا بر روی صفحه سمت راست منو ضربه بزنید.

حذف یک آهنگ

از منوی صفحه اصلی موسیقی، به آهنگ مورد نظر برای حذف بروید.
عنوان آهنگ را لمس کنید و نگه دارید، سپس در فهرستی که ظاهر می‌شود روی

حذف از حافظه ضربه بزنید.

برای تأیید، روی **حذف** ضربه بزنید.

نمی‌توانید آهنگی را که در حال پخش است، حذف کنید.

1

2

3

!

فهرست‌های پخش

در صفحه اصلی Music می‌توانید فهرست‌های پخش دلخواه خود را از روی موسیقی ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید.

ایجاد فهرست‌های پخش شخصی

- 1 از صفحه اصلی Music، نام آهنگ یا آلبومی را که می‌خواهید به فهرست پخش اضافه کنید، لمس کنید و نگه دارید.
- 2 در منوی باز شده، روی **افزودن به فهرست پخش > ایجاد لیست پخش جدید ضربه بزنید.**
- 3 نام فهرست پخش را وارد کنید و روی **تایید** ضربه بزنید.
- می‌توانید روی **لیست‌های پخش و سپس + برای ایجاد یک فهرست پخش جدید، ضربه بزنید.**

بخش فهرست‌های پخش شخصی

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **لیست‌های پخش** ضربه بزنید.
- 2 از **لیست‌های پخش**، فهرست پخش مورد نظر را باز کنید.
- 3 اگر می‌خواهید تمامی آهنگ‌ها را پخش کنید، روی یک آهنگ یا روی **تصادفی همه ضربه بزنید.**

افزودن آهنگ‌ها به فهرست پخش

- 1 از صفحه اصلی Music، آهنگ یا آلبومی را جستجو کنید که می‌خواهید به فهرست پخش اضافه کنید.
- 2 عنوان آهنگ یا آلبوم را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **افزودن به فهرست پخش ضربه بزنید.**
- 3 روی نام فهرست پخشی که می‌خواهید آلبوم یا آهنگ را به آن اضافه کنید، ضربه بزنید.
آلبوم یا آهنگ اکنون به فهرست پخش افزوده می‌شود.

برای حذف یک آهنگ از لیست پخش

- 1 در یک لیست پخش، عنوان آهنگی را که می‌خواهید حذف شود لمس کنید و نگه دارید.
- 2 روی **حذف از فهرست پخش** ضربه بزنید.
- آهنگی که روی کارت حافظه یا حافظه داخلی دستگاه ذخیره شده است را نمی‌توان حذف کرد.

حذف یک فهرست پخش

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **لیست‌های پخش** ضربه بزنید.
- 2 فهرست پخشی را که می‌خواهید حذف کنید، لمس کنید و نگه دارید.
- 3 روی **حذف از حافظه** ضربه بزنید.
- 4 برای تایید، روی **حذف** ضربه بزنید.
- حذف فهرست‌های پخش پیش فرض مقدور نیست.

اشتراک گذاری موسیقی

اشتراک گذاری یک آهنگ

- 1 از صفحه اصلی Music، برای آهنگ یا آلبومی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، مرور کنید.
- 2 عنوان آهنگ را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **اشتراک گذاری** ضربه بزنید.
- 3 برنامه‌ای را از فهرست انتخاب کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- همچنین می‌توانید آلبومها و فهرست‌های پخش را نیز به همین نحو به اشتراک بگذارید.

بهبود صدا

بهبود کیفیت صدا با استفاده از «اکولایزر»


- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **تنظیمات > تنظیمات صوتی > جلوه های صوتی > اکولایزر** ضربه بزنید.
- 2 برای تنظیم صدا به طور دستی، دکمه‌های باند فرکانس را به بالا یا پایین بکشید. برای تنظیم صدا به طور خودکار، به **▼ ضربه بزنید و سبک** مورد نظر خود را انتخاب کنید.

روشن کردن ویژگی «صدا فراگیر»

- منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی تنظیمات > تنظیمات صوتی < جلوه های صوتی < صدای فراگیر (VPT) ضربه بزنید.
برای انتخاب یک تنظیم، به سمت راست یا چپ بکشید و سپس برای تأیید، روی تأیید ضربه بزنید.

گوش کردن به رادیو

کارکرد رادیو FM دستگاه شما مثل هر رادیو FM دیگری است. به عنوان مثال، می توانید ایستگاه های رادیویی FM را مرور و به آنها گوش کنید و آنها را به عنوان کانال های مورد علاقه خود ذخیره نمایید. برای آنکه بتوانید از رادیو استفاده کنید، باید یک هدست یا هدفون سیم دار را به دستگاه وصل کنید. انجام این کار به این دلیل است که هدست یا هدفون به عنوان آتن عمل می کند. بعد از آنکه یکی از این دستگاه ها را وصل کردید، می توانید در صورت تمایل صدا را از بلندگوی گوشی پخش کنید.

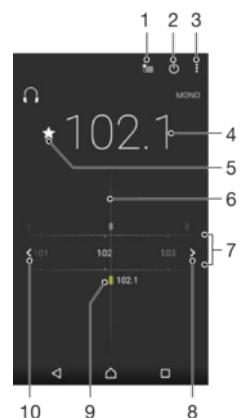

1 فهرست ایستگاه های مورد علاقه

2 کلید روشن/خاموش رادیو

3 مشاهده گرینه های منو

4 فرکانس تنظیم شده

5 ذخیره یا حذف یک کانال مورد علاقه

6 دکمه تنظیم ایستگاه

7 باند فرکانس - برای حرکت بین کانال ها، به چپ یا راست بکشید

8 بالا بردن فرکانس باند برای جستجوی کانال

9 یک کانال مورد علاقه ذخیره شده

10 پایین بردن فرکانس باند برای جستجوی کانال

گوش کردن به رادیوی FM

یک هدست یا هدفون را به دستگاه متصل کنید.

از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.

را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. کانال های موجود هنگام پیمایش در باند فرکانس ظاهر می شوند.

وقتی رادیو FM را شروع می کنید، کانال های موجود به طور خودکار ظاهر می شوند. اگر کانالی اطلاعات RDS داشته باشد، این اطلاعات چند ثانیه بعد از آنکه به کانال گوش دهید ظاهر می شود.

جایه جایی بین کانال های رادیو

- باند فرکانس را به سمت چپ یا راست بکشید.
- یا روی پیکان های موجود در کنار باند برای رفتن به سیگنال رادیویی واضح بعدی ضربه بزنید.

برای شروع جستجوی جدید کانال‌های رادیویی

وقتی رادیو باز است، روی \star ضربه بزنید.

1

روی **جستجوی کانال‌ها** ضربه بزنید. رادیو همه باندهای فرکانس رادیویی را جستجو می‌کند و همه کانال‌ها نمایش داده می‌شوند.

2

برای جابجایی صدا از رادیو به بلندگو

وقتی رادیو باز است، \star را فشار دهید.

1

به پخش در **بلندگو** ضربه بزنید.

2

برای جابجایی مجدد صدا به هدفون یا هدست باسیم، \star را فشار دهید و به پخش در **هدفون** ضربه بزنید.

3

کانال‌های رادیویی مورد دلخواه

ذخیره یک کانال به عنوان کانال دلخواه

وقتی رادیو باز است، به روی کانالی بروید که می‌خواهید در کانال‌های دلخواه ذخیره شود.

1

روی \star ضربه بزنید.

2

نام مورد نظر را وارد و نگی را برای کانال انتخاب کنید، سپس **ذخیره** را فشار دهید.

3

گوش کردن به کانال رادیویی دلخواه

روی \star ضربه بزنید.

1

گزینه‌ای را انتخاب کنید.

2

حذف یک کانال از لیست کانال‌های دلخواه

وقتی رادیو باز است، روی کانالی بروید که می‌خواهید حذف شود.

1

روی \star و سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

2

تنظیمات صدای رادیو

برای جابجایی بین حالت صوتی مونو و استریو

وقتی رادیو باز است، \star را فشار دهید.

1

به **فعال کردن صدای استریو** ضربه بزنید.

2

برای اینکه بتوانید دوباره در حالت صدای مونو به رادیو گوش دهید، \star را فشار دهید و به **اجبار صدای مونو** ضربه بزنید.

3

برای انتخاب منطقه رادیویی

وقتی رادیو باز است، \star را فشار دهید.

1

به **تنظیم منطقه رادیویی** ضربه بزنید.

2

گزینه‌ای را انتخاب کنید.

3

دوربین

گرفتن عکس و ضبط ویدیو



۱ لنز دوربین جلو

۲ انتخاب حالت تصویربرداری

۳ جایه‌جایی بین دوربین اصلی و دوربین جلو

۴ بزرگنمایی یا کوچکنمایی

۵ کلید دوربین - فعال کردن دوربین/گرفتن عکس/ضبط فیلم

۶ مشاهده عکس‌ها و ویدیوها

۷ ذخیره مکان

۸ گرفتن عکس یا ضبط ویدیو

۹ بازگشت به یک مرحله عقب‌تر با خروج از دوربین

۱۰ تنظیمات حالت تصویربرداری

۱۱ تنظیمات فلاش

گرفتن عکس از صفحه قفل

برای فعال کردن صفحه نمایش، کلید روشن/خاموش را کمی فشار دهید.

برای فعال کردن دوربین، را لمس کنید و نگه دارید و آن را به سمتی بکشید.

پس از اینکه دوربین باز شد، روی ضربه بزنید.

زمانی که صفحه قفل و غیرفعال است، می‌توانید دوربین را فعال کنید. برای انجام این کار، کلید دوربین را به طور کامل فشار دهید. برای گرفتن عکس، دوباره فشار دهید.

گرفتن عکس با استفاده از کلید دوربین

۱ دوربین را فعال کنید.

۲ کلید دوربین را تا انتهای فشار دهید.

گرفتن سلفی با استفاده از دوربین جلو

۱ دوربین را فعال کنید.

۲ روی ضربه بزنید.

۳ برای گرفتن عکس، کلید دوربین را فشار دهید.

استفاده از فلاش دوربین عکسبرداری

۱ وقتی دوربین باز است، روی ضربه بزنید.

۲ تنظیمات دخواه مربوط به فلاش را انتخاب کنید.

۳ عکس بگیرید.

استفاده از عملکرد بزرگنمایی/کوچکنمایی

هنگام باز بودن دوربین، دو انگشت خود را روی صفحه نمایش به هم نزدیک یا از هم دور کنید.

همچنین می‌توانید کلید صدا را رو به بالا یا پایین فشار دهید. برای فعال کردن این عملکرد، روی و سپس روی > **عملکرد کلید تنظیم صدا** ضربه بزنید.

ضبط فیلم با استفاده از کلید دوربین

- | | |
|---|---|
| دوربین را فعال کنید. | 1 |
| انگشت خود را روی صفحه بکشید تا را انتخاب کنید. | 2 |
| برای شروع ضبط ویدیو، کلید دوربین را فشار دهید. | 3 |
| برای توقف ضبط، کلید دوربین را دوباره فشار دهید. | 4 |

ضبط ویدیو

- | | |
|--|---|
| دوربین را فعال کنید. | 1 |
| اگر حالت ویدیو انتخاب نشده است، صفحه را برای انتخاب بکشید. | 2 |
| دوربین را به سمت سوزه مورد نظر بگیرید. | 3 |
| برای شروع ضبط، روی ضربه بزنید. | 4 |
| برای توقف موقت هنگام ضبط ویدیو، روی ضربه بزنید. برای از سر گیری ضبط، روی ضربه بزنید. | 5 |
| برای متوقف کردن ضبط، روی ضربه بزنید. | 6 |

گرفتن عکس در حین ضبط ویدیو

- برای گرفتن عکس در حین ضبط ویدیو، روی ضربه بزنید. به محض برداشتن انگشت از روی دکمه دوربین، عکس گرفته می‌شود.

مشاهده عکس‌ها و فیلم‌ها

- | | |
|---|---|
| دوربین را فعال کنید، سپس روی عکس کوچک ضربه بزنید تا عکس یا ویدیو باز شود. | 1 |
| برای مشاهده عکس‌ها و فیلم‌ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست حرکت دهید. | 2 |

حذف عکس یا ویدیو

- | | |
|---|---|
| عکس یا ویدیویی مورد نظر برای حذف را بباید. | 1 |
| برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید. | 2 |
| روی ضربه بزنید. | 3 |
| برای تأیید، روی حذف ضربه بزنید. | 4 |

تنظیمات عمومی دوربین

حالاتی تصویربرداری

M دستی تنظیمات دوربین مانندوضوح، تعادلسفیدی و ISO را دستی تنظیم کنید.

ֆوکوس خودکار فوق العاده تنظیمات را متناسب با هر صحنه‌ای بینه کنید.

دوربین فیلمبرداری تنظیمات فیلمبرداری مانندوضوح، HDR و حالت فوکوس را دستی تنظیم کنید.

برنامه‌های دوربین برنامه‌های دوربین را دستی انتخاب کنید.

برای انتخاب حالت ضبط موردنظر یا فهرست برنامه، انگشت خود را روی صفحه بکشید.

برای اینکه درباره نحوه گرفتن عکس‌های بهتر بیشتر بدانید، به support.sonymobile.com بروید.

برنامه‌های دوربین

Sound Photo با صدای پس‌زمینه عکس بگیرید.

جلوه واقعیت افزوده عکس‌ها و ویدیوها را با صحنه‌ها و شخصیت‌های مجازی بگیرید.

جلوه خلاقانه به عکس‌ها و ویدیوها جلوه بدهید.

بانوراما جایجاوی عکس‌های با زاویه باز و بانوراما بگیرید.



پرتره با سبک خاص

با استفاده از سبک‌های فوری چهره عکس بگیرید.



Timeshift video

با سرعت فریم بالا و استفاده از جلوه‌های حرکت آهسته فیلمبرداری کنید.



Timeshift burst

بهترین عکس را از میان تصاویر پشت سر هم بباید.



ایجادکننده برچسب

برچسب‌هایی منحصرفرد از عکس‌های مورد علاقه خود با از نمایاب دوربین خود ایجاد کنید.



چهره در عکس

با استفاده از دوربین جلو و عقب همزمان عکس بگیرید.

Sweep Panorama

کافی است دکمه را فشار دهید و دوربین را حرکت دهید تا با یک حرکت ساده عکس‌های پانوراما با زاویه باز در جهت افقی یا عمودی گرفته شود.

برای گرفتن عکس پانوراما

دوربین را فعال کنید.

1 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا را انتخاب کنید، سپس را انتخاب

2 کنید

3 برای انتخاب جهت عکس‌برداری، به ضربه بزنید.

4 کلید دوربین را فشار دهید و دوربین را آهسته و ثابت در جهت حرکتی که در صفحه نمایش دیده می‌شود حرکت دهید.

پرتره سبک‌دار

از ویژگی پرتره سبک‌دار می‌توانید استفاده کنید تا جلوه‌های لمسی به عکس‌های پرتره‌ای که می‌گیرید اعمال کنید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. همچنین می‌توانید از تنظیم **اشعه جادویی** استفاده کنید تا الگوی چراغ برای چشم‌ها اضافه کنید.

برای استفاده از ویژگی «تغییر سبک چهره»

دوربین را فعال کنید.

1 انگشت خود را روی صفحه بکشید تا و سپس را انتخاب کنید.

2 برای نمایش همه سبک‌ها، روی نام سبکی ضربه بزنید که در حال حاضر انتخاب شده است، مثلاً **حباب**.

3 برای افزودن سبک‌های بیشتر، روی **بیشتر** ضربه بزنید.

4 سبکی را انتخاب کنید که می‌خواهید اعمال شود، سپس روی ضربه بزنید تا عکس

5 بگیرید.

برای استفاده از ویژگی «پرتوی جادویی»

دوربین را فعال کنید.

1 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا را انتخاب کنید، سپس روی >

2 ضربه بزنید.

3 برای اعمال یک جلوه نور پرقدرت داخل چشم، یک الگوی سفارشی را انتخاب کنید.

استفاده از عکسبرداری متوالی تایم شیفت

دوربین را فعال کنید.

1 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا را انتخاب کنید، سپس را انتخاب

2 کنید

3 عکس بگیرید. عکس‌های گرفته شده در نمای کوچک نمایش داده می‌شوند.

4 در عکس‌های نمای کوچک پیمایش کرده و عکس مورد نظر را برای ذخیره انتخاب کنید، سپس روی ضربه بزنید.

دانلود برنامه‌های دوربین

می‌توانید برنامه‌های دوربین رایگان یا غیررایگان را از Google Play™ دانلود کنید. قبل از آغاز دانلود، مطمئن شوید که اتصال اینترنت برقرار باشد و بهتر است از طریق Wi-Fi وصل شوید تا هزینه ترافیک داده کاهش یابد.

برای دانلود برنامه‌های دوربین

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا را انتخاب کنید، سپس روی ضربه بزنید.
- 3 برنامه مورد نظر را برای دانلود انتخاب کنید و دستورالعمل تکمیل دانلود را دنبال کنید.

تشخیص چهره خودکار

دوربین به طور خودکار چهره‌ها را شناسایی می‌کند و آنها را با قادر مشخص می‌کند. قادر رنگی نشان می‌دهد که کدام چهره برای فاصله کانونی انتخاب شده است. فاصله کانونی روی نزدیکترین چهره به مرکز دوربین تنظیم می‌شود. همچنین می‌توانید روی هر یک از قاب‌ها ضربه بزنید و چهره موردنظر خود را برای تنظیم فاصله کانونی انتخاب کنید.

ضبط خودکار

برای گرفتن عکس در حین ضبط ویدیو با استفاده از یکی از گزینه‌های زیر، ضبط خودکار را روشن کنید.

شاتر لبخند
از فناوری Smile Shutter™ استفاده کنید و به محض لبخند زدن فرد، از او عکس بگیرید. دوربین حداقل پنج چهره را تشخیص می‌دهد و یک چهره را برای تشخیص لبخند و تنظیم خودکار فوکوس انتخاب می‌کند. وقتی چهره انتخاب شده لبخند زد، دوربین به طور خودکار عکس می‌گیرد.

خاموش
زمانی که ضبط خودکار خاموش است، می‌توانید با استفاده از دکمه شاتر یا کلید دوربین عکس بگیرید.

روشن کردن Smile Shutter™

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 روی ضربه بزنید.
- 3 ضبط خودکار > شاتر لبخند را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 هنگامی که دوربین باز و شاتر لبخند روشن است، دوربین را به سمت سوزه بگیرید.
- 5 دوربین چهره موردنظر را برای فوکوس انتخاب می‌کند.
- 6 چهره در یک قاب رنگی ظاهر می‌شود و عکس به طور خودکار بلاfaciale پس از تشخیص خنده گرفته خواهد شد.
- 7 اگر هیچ لبخندی تشخیص داده نشود، می‌توانید برای گرفتن عکس به طور دستی کلید دوربین را فشار دهید.

ذخیره موقعیت جغرافیایی عکس

عملکرد ذخیره موقعیت را برای برچسب‌گذاری جغرافیایی عکس‌هایتان فعال کنید تا در زمان عکس‌برداری موقعیت جغرافیایی تقریبی را ذخیره کند. موقعیت جغرافیایی بر اساس شبکه‌های بی‌سیم و فن‌آوری GPS تعیین می‌شود.

با نمایش روی صفحه دوربین، ذخیره موقعیت روشن می‌شود، اما مکان جغرافیایی پیدا نشده است. با نمایش ، برچسب‌گذاری جغرافیایی روشن می‌شود و مکان جغرافیایی قابل دسترسی نیست، از این رو می‌توانید برچسب‌های جغرافیایی را به عکس‌های خود اضافه کنید. وقتی یکی از این دو نماد ظاهر می‌شود، ذخیره‌سازی موقعیت غیرفعال می‌شود.

روشن کردن برچسب‌گذاری جغرافیایی

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 روی ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی ضربه بزنید، سپس روی نشانگر کشویی کنار ذخیره مکان ضربه بزنید.
- 4 اگر افزودن برچسب جغرافیایی را فعال می‌کنید، در صورت فعال نبودن خدمات مکانی ممکن است بیامی برای فعالسازی آن دریافت کنید. روی ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزende مکان ضربه بزنید.

ضبط با لمس

با ضبط با لمس، کافی است روی هر نقطه‌ای از صفحه دوربین برای گرفتن عکس ضربه بزنید.

روشن

فقط دوربین جلو

خاموش

لمس برای تنظیم کردن
برای انتخاب ناحیه فوکوس در زمان گرفتن عکس، صفحه نمایش را لمس کنید.

فقط فوکوس
فوکوس و روشنایی

این عملکرد فقط در حالت **خودکار فوق العاده** در دسترس است. !

پیش‌نمایش خودکار عکس/ویدیو
می‌توانید تعیین کنید که پس از عکسبرداری یا فیلمبرداری پیش‌نمایش آنها را ببینید.

روشن
پس از گرفتن عکس یا ویدیو، یک پیش‌نمایش از آن در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش به مدت ۳ ثانیه نشان داده می‌شود.

فقط دوربین جلو
پس از گرفتن عکس یا ویدیو با دوربین جلو، یک پیش‌نمایش از آن در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش به مدت ۳ ثانیه نشان داده می‌شود.

خاموش
عکس یا ویدیو پس از ضبط ذخیره می‌شود و پیش‌نمایش نشان داده نمی‌شود.

استفاده از کلید میزان صدا به عنوان
شما می‌توانید در زمان گرفتن عکس، انتخاب کنید که می‌خواهید چگونه از کلید میزان صدا استفاده کنید.

بزرگنمایی
از کلید میزان صدا برای بزرگنمایی یا کوچکنمایی استفاده کنید.

تنظیم میزان صدا
برای تنظیم حجم صدای اعلان‌ها، آهنگ‌های زنگ و موسیقی، از کلیدهای کنترل میزان صدا استفاده کنید.

شاتر
برای گرفتن عکس از کلید میزان صدا استفاده کنید.

صدا

زمانی که عکس می‌گیرید یا شروع به ضبط یک ویدیو می‌کنید، صدای شاتر از دوربین به گوش می‌رسد. اگر از تایмер خودکار استفاده می‌کنید، یک سری صدای بوق برای نشان دادن شمارش معکوس به گوش خواهد رسید. می‌توانید تعیین کنید که این صدای روش باشند یا خاموش.

ذخیره داده‌ها

می‌توانید انتخاب کنید داده‌ها بر روی کارت SD قابل حمل با بر روی حافظه داخلی دستگاه ذخیره شود.

حافظه داخلی
عکس‌ها یا فیلم‌ها بر روی حافظه دستگاه ذخیره می‌شود.

کارت SD
عکس‌ها یا فیلم‌ها بر روی کارت SD ذخیره می‌شود.

خطوط جدول

برای روشن کردن یا خاموش کردن خطوط جدول در نمایاب دوربین انتخاب کنید.

راه اندازی سریع

برای اجرای دوربین در هنگام قفل بودن صفحه از تنظیمات راه اندازی سریع استفاده کنید.

فقط راه اندازی

زمانی که این تنظیم فعال می شود، می توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید.

راه اندازی و تصویربرداری
زمانی که این تنظیم فعال می شود، می توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید و یک عکس بگیرید.

راه اندازی و فیلمبرداری
زمانی که این تنظیم فعال می شود، می توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید و شروع به فیلمبرداری کنید.

خاموش

تنظیم رنگ و روشنایی

- | | |
|--|---|
| دوربین را فعال کنید. | 1 |
| روی  > رنگ و روشنایی ضربه بزنید. | 2 |
| نشانگرهای کشیوی را به روی موقعیت مورد نظر بکشید تا رنگ و روشنایی تنظیم شود. | 3 |
| این تنظیم فقط در حالت‌های تصویربرداری خودکار برتر و فیلمبرداری در دسترس است. | ! |

تعادل سفیدی، فوکوس و نوردهی

تعادل سفیدی که فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است، تعادل رنگ را طبق شرایط نور تنظیم می‌کند. همینطور می‌توانید نوردهی را بصورت دستی در محدوده 2.0-2.0 EV + تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید برای زمانی که نماد تنظیم تعادل سفیدی / حالت فوکوس/مقدار نوردهی  نشان داده می‌شود، با ضربه روی کنترل‌های مثبت و منفی به ترتیب روشنایی تصویر را افزایش دهید یا نوردهی کلی را کاهش دهید.

تعادل سفیدی	فوکوس	نوردهی
 تعادل رنگ را به طور خودکار تنظیم کنید.	 تعادل رنگ را برای شرایط نور ملایم مثل موقعی که زیر نور لامپ قرار دهید تنظیم کنید.	 نور سفید تعادل رنگ را برای شرایط نور آفتابی خارج از ساختمان تنظیم کنید.
 فلورسنت تعادل رنگ را برای نور مهتابی تنظیم کنید.	 ابری تعادل رنگ را برای آسمان ابری تنظیم کنید.	 نور روز تعادل رنگ را برای شرایط آفتابی خارج از ساختمان تنظیم کنید.
 فوکوس را به طور خودکار تنظیم کنید.	 فوکوس را به طور دستی تنظیم کنید.	 تنظیم خودکار فاصله کانونی
 سرعت شاتر را به طور خودکار تنظیم کنید.	 سرعت شاتر را به طور دستی تنظیم کنید.	 تنظیم دستی فاصله کانونی
		 SS auto
		 SS 1/8

تنظیمات دوربین عکسبرداری

برای تغییر تنظیمات دوربین عکسبرداری

- | | |
|---|---|
| دوربین را فعال کنید. | 1 |
| برای نمایش تمام تنظیمات، به  ضربه بزنید. | 2 |
| گزینه مورد نظر را برای تنظیم انتخاب کنید و سپس مطابق میل خود ویرایش کنید. | 3 |

نمای کلی تنظیمات دوربین عکسبرداری

وضوح

بیش از گرفتن عکس، از بین چند وضوح تصویر و نسبت تصویر یکی را انتخاب کنید. عکس‌های دارای وضوح تصویر بالاتر به حافظه بیشتری نیاز دارند.

23MP

(4:3)4140×5520

اندازه ۲۳ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۴:۳. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه غیرعريض مشاهده کنید یا باوضوح بالا چاپ کنید.

20MP

(16:9)3366×5984

اندازه ۲۰ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۱۶:۹. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید بر روی صفحه نمایش عريض مشاهده کنید.

8MP

(4:3)2448×3264

وضوح ۸ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۴:۳. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه غیرعريض مشاهده کنید یا باوضوح بالا چاپ کنید.

8MP

(16:9)2160×3840

وضوح تصویر ۸ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۱۶:۹. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید بر روی صفحه نمایش عريض مشاهده کنید.

3MP

(4:3)1536×2048

وضوح ۳ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۴:۳. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید روی صفحه غیرعريض مشاهده کنید یا باوضوح بالا چاپ کنید. اين تنظيم فقط در حالت تصویربرداري **دستي** در دسترس است.

2MP

(16:9)1080×1920

وضوح ۲ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۱۶:۹. مناسب برای عکس‌هایی که می‌خواهید بر روی صفحه نمایش عريض مشاهده کنید. اين تنظيم فقط در حالت تصویربرداري **دستي** در دسترس است.

تايمر خودكار

با استفاده از تايمر خودكار می‌توانيد بدون نگه داشتن دستگاه عکس بگيريد. برای تصویربرداري از خود یا عکس‌های گروهی که همه در آن حضور دارند از اين عملکرد استفاده کنید. همچنان می‌توانيد برای جلوگيري از تکان خوردن دوربين در حین گرفتن عکس، از تايمر خودكار استفاده کنید.

10 ثانية

يك تأخير ۱۰ ثانية‌ای بين زمان ضربه زدن روی دکمه شاتر یا فشار دادن کلید دوربين و گرفتن عکس تنظيم کنید.

3 ثانية

يك تأخير ۳ ثانية‌ای بين زمان ضربه زدن روی دکمه شاتر یا فشار دادن کلید دوربين و گرفتن عکس تنظيم کنید.

خاموش

به محض ضربه زدن روی دکمه شاتر یا فشار دادن کلید دوربين، عکس گرفته می‌شود.

جلوه پوست ملايم

مي‌توانيد **جلوه پوست ملايم** را روی دستگاهتان روشن کنید تا در حین گرفتن سلفی در حالات‌های تصویربرداري **دستي** و **خودكار فوق العاده**، رنگ پوست را آندکی ملايم کنيد.

رديابي شي

زمانی که يك سوژه را با لمس منظره ياب انتخاب می‌کنید، دوربين آن را برای شما دنبال می‌کند.

HDR

با استفاده از تنظيم **HDR** (محدوده پویای بالا)، با زمینه پرنور یا در شرایطی که میزان كنتراسـت شارپ است عکس بگيريد. HDR با تعديل جزئيات از دست رفته تصویری را ایجاد می‌کند که هم نواحی تیره و هم روشن را نشان می‌دهد.

این تنظيمات فقط در حالت تصویربرداري **دستي** در دسترس است. !

ISO

حساسـت ISO می‌تواند به طور خودـکار تنـظـيم شـود یا به طـور دـستـی در مـحدودـه ۵۰ تـا ۲۲۰۰ تعـیـین شـود.

این تنـظـيم فقط در حـالت تصـوـيرـبرـدارـي **دـستـي** در دـستـرسـ است. !

نورسنجی

این عملکرد با محاسبه مقدار نور سوزه‌ای که می‌خواهد بگیرید، به صورت خودکار میزان نوردهی را تعیین می‌کند.

چهره

مقدار نور روی چهره سوزه را اندازه می‌گیرد و نوردهی را به گونه‌ای تنظیم می‌کند که چهره نه خیلی تاریک و نه خیلی روشن باشد.

چندگانه

تصویر را به چند قسمت تقسیم می‌کند و برای تعیین نوردهی مناسب، هر قسمت را جداگانه اندازه می‌گیرد.

مرکزی

مرکز تصویر را تعیین می‌کند و میزان نوردهی را بر اساس روشنایی سوزه در آنجا تعیین می‌کند.

نقطه ای

نوردهی را در بخش بسیار کوچک از سوزه که می‌خواهد تصویربرداری کنید تنظیم می‌کند.

لمسی

زمانی که صفحه نمایش را لمس می‌کنید، نوردهی را روی قسمت دلخواه سوزه تنظیم می‌کند.

! این تنظیم فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

فلاش

در شرایط کم نور یا در صورت وجود نور زمینه، برای گرفتن عکس از فلاش دوربین استفاده کنید.

گزینه های گفته شده زمانی قابل اجرا هستند که روی آیکون فلاش  روی صفحه دوربین ضربه بزنید:

خودکار

اگر شرایط نوری نیازمند استفاده از فلاش باشد، دوربین به طور خودکار تشخیص می‌دهد.

فلاش روش

از این تنظیم برای مواقعی که پس زمینه روشن تر از سوزه است استفاده کنید. این تنظیم سایه های تیره ناخواسته را از بین می‌برد.

کاهش فرمزی جسم

هنگام گرفتن عکس، رنگ قرمز چشم را کاهش می‌دهد.

خاموش

فلاش خاموش است. بعضی مواقع حتی در شرایط کم نور ممکن است کیفیت عکس شما بدون فلاش بهتر شود. برای گرفتن عکس با کیفیت و بدون استفاده از چراغ باید دست شما ثابت باشد. برای جلوگیری از تار شدن عکس از تایмер دوربین استفاده کنید.

چراغ قوه

فلاش مداوم همراه با عکسبرداری عمل می‌کند.

انتخاب صحنه

از ویژگی انتخاب صحنه جهت تنظیم سریع دوربین برای موقعیت های متداول با استفاده از صحنه های از پیش برنامه ریزی شده استفاده کنید. برای تضمین بهترین عکس ممکن، دوربین چندین تنظیم مناسب با صحنه انتخاب شده را تعیین می‌کند.

ویژگی انتخاب صحنه خاموش است و می‌توانید به صورت دستی عکسبرداری کنید.

پوست ملایم

با استفاده از جلوه زیبایی افزایش یافته از چهره‌ها عکس بگیرید.

عکسبرداری نرم

برای عکسبرداری با زمینه نرم استفاده کنید.

ضد تاری در حرکت

برای به حداقل رساندن لرزش دوربین زمان فیلمبرداری از یک صحنه نسبتاً تاریک استفاده کنید.

منظره

برای عکس از منظره استفاده کنید. دوربین روی سوزه‌های دور فوکوس می‌کند.

HDR تصویح نور پس زمینه

برای بهبود جزئیات در عکس‌های دارای کنتراست بالا استفاده کنید. ویژگی تعییه شده برای تصویح نور زمینه پس از تحلیل تصویر آن را به طور خودکار تنظیم می‌کند و عکسی با نوربرداری کامل ارائه می‌دهد.

برتره در شب

برای گرفتن عکس‌های چهره در شب یا در محیط‌های کم نور استفاده شود. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود یا روی سطح ثابتی قرار گیرد.

صحنه شب
亨 GAM گرفتن عکس در شب یا در محیط‌های کم نور استفاده شود. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود یا روی سطح ثابتی قرار گیرد.

تاریک و روشن با نگه داشتن دستی
برای عکسبرداری با نور کم و تاریک و نویز کاهش یافته استفاده کنید.

حساسیت بالا
برای عکسبرداری بدون فلاش و تحت شرایط نور کم استفاده کنید. تاریک را کاهش می‌دهد.

تشخیص خوراکیها
برای تصویربرداری از غذاها در نور روشن استفاده کنید.

حیوان خانگی
برای عکسبرداری از حیوان خانگی خود استفاده کنید. تاریک و قرمزی چشم را کاهش می‌دهد.

ساحل
برای عکسبرداری از صحنه‌های کنار دریا یا کنار دریاچه استفاده کنید.

برف
در محیط‌های پرنور برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد عکس‌ها استفاده شود.

مهمنانی
برای گرفتن عکس در فضای بسته و محیط‌های کم نور استفاده کنید. این صحنه نورپردازی پس‌زمینه یا نور شمع را در فضای بسته بهبود می‌بخشد. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود یا روی سطح ثابتی قرار گیرد.

ورزش‌ها
برای گرفتن عکس از سوزه‌هایی که به سرعت در حال حرکت هستند استفاده کنید. زمان نوردهی کوتاه تاریک حرکت تصویر را کاهش می‌دهد.

سندها
برای گرفتن عکس از متن یا نقاشی استفاده کنید. کنترast بیشتر و واضح‌تری به عکس می‌دهد.

آتش بازی
برای عکسبرداری از آتش بازی و شکوه آن استفاده کنید.

! این تنظیمات فقط در حالت فیلم برداری **دستی** در دسترس هستند.

تنظیمات دوربین فیلمبرداری

تغییر تنظیمات دوربین فیلمبرداری

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه بکشید تا  را انتخاب کنید.
- 3 برای نمایش تنظیمات، روی  ضربه بزنید.
- 4 تنظیم مورد نظر را برای تغییر انتخاب کنید و سپس تغییرات را اعمال کنید.

نمای کلی تنظیمات دوربین فیلمبرداری

انتخاب صحنه

ویژگی انتخاب صحنه به شما کمک می‌کند فوراً با استفاده از صحنه‌هایی که از قبل برای گرفتن فیلم برنامه‌ریزی شده است دوربین را برای موقعیت‌های متدالوں تنظیم کنید. هر یک از تنظیمات صحنه‌ها برای ایجاد بهترین کیفیت فیلم ممکن در یک محیط خاص ضبط فیلم طراحی شده است.

خودکار AUTO
انتخاب صحنه به طور خودکار انجام می‌گیرد.

SCN

خاموش
ویژگی انتخاب صحنه خاموش است و می‌توانید به صورت دستی فیلمبرداری کنید.

SCN

عکسبرداری نرم
برای فیلمبرداری با زمینه ملایم استفاده کنید.

SCN

منظقه
برای فیلمبرداری از مناظر استفاده کنید. دوربین روی سوزه‌های دور فوکوس می‌کند.

SCN

صحنه شب

وقدی این ویژگی روشن است، حساسیت نور افزایش می‌باید. از آن در محیط‌های کمنور استفاده کنید. فیلم‌های اشیایی که سریع حرکت می‌کنند ممکن است تار شوند. دستتان را ثابت نگه دارید یا از پایه استفاده کنید. زمانی که شرایط نور مناسب است، برای بهبود کیفیت ویدیو حالت شب را خاموش کنید.

ساحل
برای فیلم‌های کنار دریا یا مناظر کنار دریاچه استفاده کنید.

برف
در محیط‌های روشن برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد ویدیو از این گزینه استفاده کنید.

ورزش ها
برای فیلم‌هایی که سوزه در آن سریع حرکت می‌کند استفاده کنید. زمان نوردهی کوتاه تاری حرکت تصویر را کاهش می‌دهد.

مهمازی
برای فیلمبرداری در فضای بسته و محیط‌های کمنور استفاده کنید. این صحنه نورپردازی پس‌زمینه یا نور شمع را در فضای بسته بهبود می‌بخشد. فیلم‌های اشیایی که سریع حرکت می‌کنند ممکن است تار شود. دستتان را ثابت نگه دارید یا از پایه استفاده کنید.

وضوح تصویر ویدیو

وضوح تصویر ویدیو را برای فرمتهای مختلف تنظیم کنید.

۳۰ (کادر بر ثانیه) Full HD (16:9) 1080×1920
فرمت Full HD (وضوح تصویر کامل) با ۳۰ فریم در ثانیه و نسبت تصویر ۱۶:۹.

۶۰ (کادر بر ثانیه) Full HD (16:9) 1080×1920
فرمت Full HD (وضوح تصویر کامل) با ۶۰ فریم در ثانیه و نسبت تصویر ۱۶:۹.

HD (16:9) 720×1280
فرمت HD (وضوح بالا) با نسبت تصویر ۱۶:۹.

VGA (4:3) 480×640
فرمت VGA با نسبت تصویر ۴:۳.

بیام جد رسانه ای
ویدیوهای مناسب را برای ارسال در بیام‌های چندرسانه‌ای ضبط کنید. زمان ضبط این فرمت فیلم مناسب با اندازه بیام چندرسانه‌ای محدود می‌شود.

ضبط خودکار (ویدیو)

برای گرفتن خودکار عکس در حین ضبط ویدیو، ضبط خودکار را روشن کنید. با استفاده از ویژگی Smile Shutter™، دوربین به طور خودکار از چهره‌های خندان در زمانی که شما به ضبط ویدیو ادامه می‌دهید عکس می‌گیرد.

روشن کردن Smile Shutter™ (ویدیو)

- ۱ دوربین را فعال کنید.
- ۲ روی  ضربه بزنید.

ضبط خودکار (ویدیو) > شاتر لبخند را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

SteadyShot™

ممکن است هنگام فیلمبرداری، ثابت نگه داشتن دستگاه دشوار باشد. لرزش‌گیر تصویر به جبران حرکات کوچک دست کمک می‌کند.

فعال هوشمند
برای جبران لرزش‌های کوچک و بزرگ دوربین، فعال کنید.

معمولی
برای حذف لرزش‌های ریز دوربین، این گزینه را فعال کنید.

خاموش
لرزش‌گیر تصویر خاموش است.

چراغ قوه

برای ارائه نور برای ویدیو در شرایط کم نور یا در صورت وجود نور زمینه، از چراغ قوه استفاده کنید. نماد فلاش فیلمبرداری  در صفحه دوربین ویدیو نشان داده می‌شود. بعضی مواقع حتی در شرایط کم نور ممکن است کیفیت ویدیوی شما بدون فلاش بهتر شود.

روشن

خاموش



اطلاعات اضافی پشتیبانی از دوربین


از منوی راهنمایی برای جستجوی آزمایش‌های مرتبط با دوربین و سایر اطلاعات مفید دیگر استفاده کنید. برای دسترسی به پشتیبانی، مراحل زیر را دنبال کنید.

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 روی  و سپس روی **بیشتر > راهنما** ضربه بزنید.

عکس‌ها و ویدیوها در آلبوم

مشاهده عکس‌ها و ویدیوها

برای مشاهده عکس‌ها و پخش ویدیوهایی که با استفاده از دوربین دستگاه خود تهیه کرده‌اید و یا مشاهده محتواهای مشابهی که بر روی دستگاه خود ذخیره کرده‌اید از برنامه آلبوم استفاده کنید. تمام عکس‌ها و ویدیوها در شبکه‌ای مرتب شده بر حسب زمان نشان داده می‌شوند.

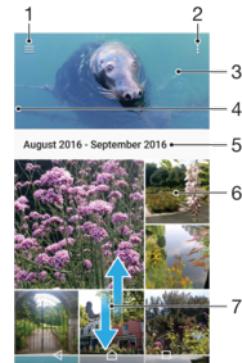

۱ روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی آلبوم باز شود

۲ مشاهده گزینه‌های منو

۳ نمایش اسلاید تمام عکس‌ها یا ویدیوها یا فقط موارد اضافه شده به موارد دلخواه

۴ برای باز کردن منوی صفحه اصلی آلبوم، گوشه سمت چپ صفحه نمایش را به راست بکشید

۵ تاریخ موارد موجود در گروه

۶ برای مشاهده یک عکس یا ویدیو، روی آن ضربه بزنید.

۷ برای مشاهده محتوا، به بالا یا پایین حرکت کنید

مشاهده عکس‌ها و ویدیوها

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

آلبوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی عکس یا ویدیوی مورد نظر برای مشاهده ضربه بزنید. اگر درخواست شد، روی ضربه بزنید.

برای مشاهده عکس یا ویدیوی بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا ویدیوی قبلی، به سمت راست بکشید.

برای چرخش خودکار صفحه در هنگام چرخاندن دستگاه، روی چرخاندن محتواي صفحه در پخش تنظیمات <صفحه نمایش> و قتنی دستگاه چرخانده می‌شود ضربه بزنید.

برنامه «آلبوم» ممکن است از تمام قالب‌های فایل پشتیبانی نکند. برای اطلاعات بیشتر در مورد قالب‌های فایل پشتیبانی شده و استفاده از فایل‌های چندرسانه‌ای (صوتی، تصویر و ویدیو)، برگه مشخصات دستگاهتان را از www.sonymobile.com/support/ دانلود کنید.

تغییر اندازه نماهای کوچک در آلبوم

هنگام مشاهده نمای کوچک عکس‌ها و فیلم‌ها در آلبوم، برای کوچک نمایی دو انگشت خود را به یکدیگر نزدیک کنید و یا برای بزرگنمایی دو انگشت خود را از هم دور کنید.

بزرگنمایی/کوچکنمایی یک عکس

هنگام مشاهده یک عکس، برای کوچک نمایی دو انگشت خود را از یکدیگر دور کنید و یا برای بزرگنمایی دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.

تماشای نمایش اسلایدی عکس‌ها

- هنگام مشاهده یک عکس، برای نمایش نوارهای ابزار روی صفحه نمایش ضربه بزنید، سپس برای شروع پخش تمام عکس‌های داخل آلبوم روی **< نمایش اسلاید** ضربه بزنید.
برای پایان دادن به نمایش اسلایدی، روی یک عکس ضربه بزنید.

برای پخش یک فیلم

- در برنامه «آلبومن»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
روی **(+) ضربه** بزنید.
اگر کنترل‌های پخش نمایش داده نشد، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نمایش داده شود. برای عدم نمایش آنها، دوباره روی صفحه ضربه بزنید.

توقف موقت ویدیو

- هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
روی **(II) ضربه** بزنید.

برای جلو و عقب بردن سریع فیلم

- هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
برای عقب بردن، علامت نوار پیشرفت را به چپ بکشید و برای جلو بردن سریع، آن را به سمت راست بکشید.

تنظیم میزان صدای ویدیو

- کلید صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

اشتراک گذاری و مدیریت عکس‌ها و ویدیوها

می‌توانید عکس‌ها و ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه را به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید به روش‌های مختلفی آنها را مدیریت کنید. برای مثال می‌توانید عملیات دسته جمعی روی عکس‌ها انجام دهید، عکس‌ها را حذف کنید یا آنها را به مخاطبین خود پیوند دهید. اگر عکس‌های زیادی روی دستگاه دارید، انتقال منظم آنها به رایانه یا به یک دستگاه ذخیره‌سازی خارجی فکر خوبی است تا با این کار جلوی از بین رفتن پیش‌بینی نشده داده‌ها را بگیرید. این کار حافظه بیشتری را نیز در دستگاه افزاید می‌کند. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 40 مراجعه کنید.

ممکن است نتوانید موارد تحت حفاظت در برابر حق نشر را کپی یا ارسال کنید و یا انتقال دهید. همچنین، اگر اندازه فایل زیاد باشد، برخی از موارد ممکن است ارسال نشود.

اشتراک‌گذاری عکس یا ویدیو

- در آلبوم، عکس یا ویدیو مورد نظر برای اشتراک‌گذاری را یافته و روی آن ضربه بزنید.
برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه و سپس روی **(+) ضربه** بزنید.
روی برنامه‌ای که می‌خواهید برای اشتراک‌گذاری عکس استفاده شود ضربه بزنید، سپس مراحل مورد نیاز را برای ارسال آن دنبال کنید.

استفاده از یک عکس به عنوان تصویر مخاطب

- هنگام مشاهده عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی **< استفاده به عنوان >** **عکس مخاطب** ضربه بزنید.
مخاطبی را انتخاب کنید و سپس عکس را طبق سلیقه خود ویرایش کنید.
روی **ذخیره** ضربه بزنید.

استفاده از عکس به عنوان تصویر زمینه

- هنگام مشاهده عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی **< استفاده به عنوان >** **تصویر زمینه** ضربه بزنید.
دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

چرخش یک عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی **: ضربه** بزنید.
روی **چرخش** ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید. عکس با جهت جدید ذخیره خواهد شد.

حذف عکس یا ویدیو

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 روی **حذف** ضربه بزنید.

کار کردن با گروهی از عکس‌ها یا ویدیوها در آلبوم

- 1 زمان مشاهده تصاویر کوچک عکس‌ها و ویدیوها در آلبوم، موردی را لمس کرده و نگه دارید تا برجسته شود.
2 روی مواردی که می‌خواهید با آنها کار کنید ضربه بزنید تا انتخاب شوند. اگر می‌خواهید همه موارد را انتخاب کنید، روی و سپس **انتخاب همه** ضربه بزنید.
3 از ابزارهای نوار ابزار برای کار کردن با موارد انتخاب شده استفاده کنید.

ویرایش عکس‌ها با برنامه ویرایشگر عکس

می‌توانید عکس‌های گرفته شده با دوربین خود را ویرایش کنید یا روی آنها جلوه اعمال کنید. برای مثال می‌توانید جلوه‌های نوری آنها را تغییر دهید. پس از ذخیره عکس ویرایش شده، عکس بدون تغییر اصلی در دستگاه باقی می‌ماند.

ویرایش یک عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ضربه بزنید.

بریدن یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 هنگامی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
3 روی > ضربه بزنید.
4 روی **برش** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
5 برای تنظیم کادر برش، لبه کادر برش را لمس کنید و نگه دارید. پس از محو شدن دایره ها از لبه‌ها، آنها را به سمت داخل یا بیرون بکشید تا اندازه کادر تغییر کند.
6 برای تغییر اندازه همه ضلعهای کادر برش به صورت همزمان، یکی از چهار گوشه را لمس کنید و نگه دارید. پس از محو شدن دایره‌ها از لبه‌ها، گوشه را به مقدار لازم بکشید.
7 برای جایه‌جایی کادر برش به قسمت دیگری از عکس، داخل کادر را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به نقطه مورد نظر بکشید.
8 روی ضربه بزنید.
9 برای ذخیره نسخه بریده شده عکس، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

اعمال جلوه‌های ویژه به یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 هنگامی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
3 روی یا ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
4 عکس را مطابق میل خود ویرایش کنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

افزودن برچسب جغرافیایی به عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 در صورتی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
3 روی ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
4 برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم نور برای عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
2 در صورتی که پیام داده شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
3 روی ضربه بزنید سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید و به صورت دلخواه ویرایش کنید.
4 برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم سطح اشباع رنگ در عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ضربه بزنید.
- در صورتی که پیام داده شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
- روی ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

ویرایش فیلم‌ها با برنامه «ویرایشگر فیلم»

امکان ویرایش فیلم‌هایی که با دوربین دستگاه می‌گیرید وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توانید قسمتی از فیلم را به اندازه دلخواه ببرید یا سرعت پخش فیلم را تغییر دهید. پس از ذخیره فیلم ویرایش شده، نسخه اصلی فیلم بدون تغییر در دستگاه می‌ماند.

حذف قسمتهای اضافه فیلم

- در برنامه «آلبومن»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی ضربه بزنید.
- در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **برش** ضربه بزنید.
- برای جایه‌جایی کادر برش به قسمت دیگری از خط زمان، لبه کادر برش را لمس کنید و نگه دارید و آن را به روی محل مورد نظر بکشید و سپس به **اعمال کردن** ضربه بزنید.
- برای ذخیره یک کپی از فیلم ویرایش شده، به **ذخیره کردن** ضربه بزنید.

تنظیم سرعت فیلم

- در برنامه «آلبومن»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی ضربه بزنید.
- در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **سرعت** ضربه بزنید.
- یک گزینه را انتخاب کرده، سپس لبه خط زمان را لمس کرده و نگه دارید و آن را به موقعیت دلخواه بکشید و روی **اعمال کردن** ضربه بزنید.
- برای ذخیره یک کپی از فیلم ویرایش شده، به **ذخیره کردن** ضربه بزنید.

گرفتن عکس از یک فیلم

- در برنامه «آلبومن»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی ضربه بزنید.
- در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **عکس گرفتن** ضربه بزنید.
- با کمک پیکان‌ها یا با کشیدن نشانگرهای بر روی نوار پیشرفت، کادر مورد نظر را برای گرفتن عکس انتخاب کنید و روی **ذخیره کردن** ضربه بزنید.

پنهان کردن عکس‌ها و ویدیوها

هر عکس یا ویدیویی را می‌توانید از صفحه اصلی آلبوم پنهان کنید. وقتی عکس‌ها یا ویدیوهای از صفحه اصلی آلبوم پنهان شوند، فقط از پوشه پنهان قابل مشاهده خواهند بود.

پنهان کردن عکس یا ویدیو

- در آلبوم، عکس یا ویدیویی مورد نظر برای پنهان کردن را یافته و روی آن ضربه بزنید.
- برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه و سپس روی ضربه بزنید.
- روی **پنهان کردن > تأیید** ضربه بزنید.

مشاهده عکس‌ها و ویدیوهای پنهان


- در آلبوم، روی و سپس روی **پنهان** ضربه بزنید.
- برای مشاهده یک عکس یا ویدیو، روی آن ضربه بزنید.
- برای مشاهده عکس یا ویدیوی بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا ویدیوی قبلی، به سمت راست بکشید.

لغو پنهان‌سازی عکس یا ویدیو

- در آلبوم، روی \equiv و سپس روی **پنهان** ضربه بزنید.
روی عکس یا ویدیویی که می‌خواهد آشکار شود ضربه بزنید.
برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه و سپس روی **: ضربه بزنید.**
روی پنهان نشود ضربه بزنید.

منوی صفحه اصلی آلبوم

از منوی صفحه اصلی آلبوم، می‌توانید تمام آلبوم‌های عکس خود، شامل عکس‌ها و فیلم‌هایی که با جلوه‌های ویژه دوربین دستگاه گرفته شده، و نیز محتوایی را که به صورت آنلاین از طریق خدمات Picasa™ و Facebook به اشتراک می‌گذارید، مرور کنید. پس از ورود به سیستم این سرویس‌ها، می‌توانید به مدیریت محتوا و مشاهده تصاویر آنلاین بپردازید. در برنامه «آلبوم» می‌توانید کارهای دیگری نیز انجام دهید، از جمله برچسب‌گذاری جغرافیایی بر روی عکس‌ها، انجام کارهای ویرایشی ساده و به اشتراک گذاشتن محتوا با استفاده از فناوری بی‌سیم Bluetooth®, ایمیل و پیام‌رسانی.

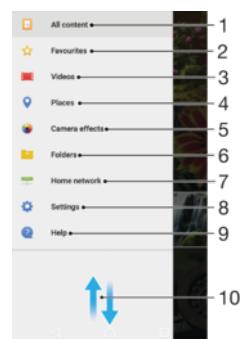

- ۱ بازگشت به صفحه اصلی برنامه «آلبوم» برای مشاهده تمام محتوا
- ۲ مشاهده عکس‌ها و فیلم‌های دلخواه
- ۳ مشاهده تمام فیلم‌های ذخیره شده در دستگاه
- ۴ مشاهده عکس‌های خود در نقشه یا در حالت «نمای جهانی»
- ۵ مشاهده تمام عکس‌ها و فیلم‌هایی که به وسیله جلوه‌های ویژه دوربین دستگاه گرفته‌اید
- ۶ مشاهده تمام عکس‌ها و ویدیوهای ذخیره‌شده در دستگاه در پوشش‌های مختلف
- ۷ مشاهده عکس‌ها و فیلم‌های موجود در سایر دستگاه‌هایی که در یک شبکه مشترک هستند
- ۸ باز کردن منوی تنظیمات برنامه «آلبوم»
- ۹ باز کردن پشتیبانی تحت وب
- ۱۰ برای مشاهده محتوا، به بالا یا پایین حرکت کنید

مشاهده عکس‌ها از خدمات آنلاین در آلبوم

- از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.
آلبوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی \equiv ضربه بزنید.
روی سرویس آنلاین دلخواه ضربه بزنید، سپس برای شروع، دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. تمام آلبوم‌های آنلاینی که در آن سرویس آپلود کردید نمایش داده می‌شوند.
برای مشاهده محتوای یک آلبوم، روی آن ضربه بزنید و سپس روی یک عکس در آن آلبوم ضربه بزنید.
برای مشاهده عکس یا ویدیوی بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا ویدیوی قبلی، به سمت راست بکشید.

مشاهده عکس‌های خود بر روی نقشه

به افزودن اطلاعات موقعیت به عکس، زدن برچسب جغرافیایی نیز می‌گویند. می‌توانید عکس‌های خود را روی نقشه مشاهده کنید و به خانواده و دوستان نشان دهید هنگام عکس

گرفتن کجا بودید. برای اطلاعات بیشتر، بخش ذیره موقعیت جغرافیایی عکس را در صفحه 102 ببینید.

اگر شناسایی موقعیت مکانی را فعال کرده باشد و تنظیم برچسب گذاری جغرافیایی را در دوربین روشن کرده باشد، می توانید مستقیماً روی عکس های خود برچسب گذاری کنید تا بتوانید بعداً آنها را روی نقشه ببینید.



1 عکس های با برچسب جغرافیایی را در نمای Globe مشاهده کنید.

2 یک مکان را روی نقشه جستجو کنید

3 مشاهده گزینه های منو

4 برای بزرگنمایی دوبار ضربه بزنید. برای کوچکنمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. برای مشاهده قسمت های مختلف نقشه، انگشت خود را حرکت دهید.

5 یک گروه از عکس ها و/یا ویدیوهایی که برچسب جغرافیایی یک مکان مشابه دارند

6 عکس های کوچک گروه عکس ها و/یا ویدیوهای انتخاب شده. برای مشاهده یک مورد به صورت تمام صفحه، روی آن ضربه بزنید

اگر چند عکس در یک محل گرفته شده باشد، فقط یکی از آنها بر روی نقشه نشان داده می شود. تعداد کل عکس ها در گوشه بالای سمت راست نشان داده می شود، مثلًا . برای مشاهده این عکس ها، به عکس روی جلد ضربه بزنید و سپس روی یکی از نماهای کوچک در پایین صفحه نمایش ضربه بزنید.

افزون یا ویرایش برچسب جغرافیایی یک عکس

هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود.

روی **جغرافیایی یا ویرایش برچسب جغرافیایی** ضربه بزنید.
برای تنظیم محل عکس، روی نقشه ضربه بزنید.

برای بازشاندن محل عکس، بر روی محل جدید در نقشه ضربه بزنید.
در پایان، روی **تأیید** ضربه بزنید.

مشاهده عکس های دارای برچسب جغرافیایی روی یک نقشه

از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.

آلیوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی و سپس روی **مکان ها** ضربه بزنید.

روی عکسی که می خواهید روی نقشه مشاهده کنید، ضربه بزنید.

مشاهده عکس های دارای برچسب جغرافیایی روی کره

از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.

آلیوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی و سپس روی **مکان ها** ضربه بزنید.

روی عکسی که می خواهید روی کره مشاهده کنید، ضربه بزنید.

غیر برچسب جغرافیایی یک عکس

هنگام مشاهده یک عکس بر روی نقشه در آلبوم، عکس را لمس کنید و نگه دارید تا کادر آن به رنگ آبی درآید، سپس بر روی مکان مورد نظر بر روی نقشه ضربه بزنید.

روی **تأیید** ضربه بزنید.

تغییر نمای نقشه

- هنگام مشاهده نقشه در آلبوم، روی : ضربه بزنید، سپس بین **نمای کلاسیک** و **نمای ماهواره ای** جابجا شوید.


ویدیوها

برنامه فیلم

با استفاده از برنامه فیلم، فیلم‌های سینمایی و سایر محتوای ویدیویی را که در دستگاه دانلود یا ذخیره کرده‌اید، پخش کنید. همچنین این برنامه به عنوان راهنمای برنامه‌های تلویزیون نیز عمل می‌کند که اطلاعات دقیق برنامه‌ها و محتوای مرتبط، شامل پست‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با برنامه را برایتان نشان می‌دهد. می‌توانید از این برنامه به عنوان یک کنترل کامل برای دستگاه‌های سازگار در خانه استفاده کنید. همچنین می‌توانید فیلم‌هایتان را بر روی سایر دستگاه‌هایی که به همان شبکه وصل هستند یا در فضای ابری ذخیره شده‌اند، پخش کنید.

برخی فایل‌های ویدیویی ممکن است در برنامه فیلم پخش نشوند. موجود بودن راهنمای برنامه تلویزیون و کنترل از راه دور بسته به بازار و دستگاه متعلق متفاوت خواهد بود.

مرور کلی ویدیو

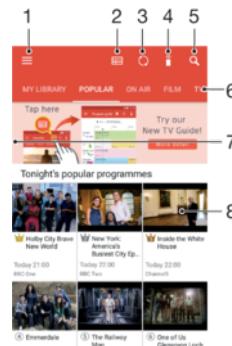

۱ برای باز کردن منوی صفحه اصلی ویدیو، روی ضربه بزنید.

۲ مشاهده راهنمای برنامه

۳ ثاره‌سازی محتوا

۴ کنترل از راه دور

۵ جستجوی محتوا

۶ بین محتوای کتابخانه، برنامه‌های محبوب، برنامه‌های در حال پخش، فیلم‌ها، سریال‌ها و برنامه‌های پیشنهادی جابجا شوید

۷ برای باز کردن منو، مرور محتوا و تعیین تنظیمات، گوشه سمت چپ صفحه را به راست بکشید

۸ برای دریافت اطلاعات یک برنامه و محتوای مرتبط، روی برنامه ضربه بزنید

استفاده از دستگاه به عنوان کنترل از راه دور

برای استفاده از دستگاه به عنوان کنترل از راه دور با یک دستگاه شبکه خانگی سازگار دیگر، باید ابتدا دو دستگاه را جفت کنید. برای انجام این کار، هر دو دستگاه باید به یک شبکه یکسان وصل باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره دستگاه‌های سازگار، به فهرست دستگاه‌های سازگار مراجعه کنید.

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را ببایبد و روی آن ضربه بزنید.

روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **افزودن دستگاه** ضربه بزنید.

دستگاه خانگی را از فهرست انتخاب کنید.

شماره ثبت نشان داده شده در دستگاه خانگی را وارد کردن و دستور العمل‌ها را دنبال کنید.

پس از پایان جفت‌سازی، نماد برای عملکرد کنترل از راه دور نشان داده می‌شود.

اگر می‌توانید دستگاه را به عنوان یک کنترل از راه دور کامل برای دستگاه خانگی استفاده کنید.

تغییر تنظیمات

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
تنظیمات را طبق نیاز تغییر دهید.

پخش یک ویدیو

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
ویدیو مورد نظر برای پخش را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. اگر ویدیو روی صفحه پخش نشد، روی گزینه ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس ویدیو مورد نظر برای پخش را بافته و روی آن ضربه بزنید.
برای نمایش یا عدم نمایش کنترل‌ها، روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
برای توقف موقت، روی ضربه بزنید. برای ادامه پخش، روی ضربه بزنید.
برای حرکت به عقب، علامت نوار پیشرفت را به سمت چپ بکشید. برای جلو بردن، علامت نوار پیشرفت را به سمت راست بکشید.

تغییر تنظیمات صوتی در حین پخش ویدیو

- هنگام پخش یک ویدیو، برای نمایش کنترل‌ها روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
روی < تنظیمات صوتی ضربه بزنید، سپس تنظیمات را مطابق میل خود تغییر دهید.

به اشتراک گذاشتن ویدیو

- هنگام پخش یک ویدیو، روی ضربه بزنید، سپس روی **اشتراک گذاری** ضربه بزنید.
روی برنامه‌ای که می‌خواهید برای به اشتراک گذاشتن آن ویدیو مورد استفاده قرار گیرد ضربه بزنید، سپس دستورالعمل‌های ارائه شده را دنبال کنید.

انتقال محتوا ویدیویی به دستگاه

- قبل از استفاده از برنامه فیلم، بهتر است فیلم‌ها، نمایش‌های تلویزیونی و دیگر محتواهای ویدیویی را از دستگاه‌های دیگر مانند رایانه به دستگاه‌تان منتقل کنید. چند روش برای انتقال محتوا وجود دارد:
- فقط برای Windows®: دستگاه خود را با کابل USB به رایانه وصل کنید و فایل‌های ویدیویی را مستقیماً با استفاده از برنامه مدیریت فایل رایانه بکشید و رها کنید. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 40 مراجعه کنید.
 - اگر رایانه شخصی یا Apple® Mac® دارید، با استفاده از Xperia™ Companion محتوا مورد نظر را سازماندهی و فایل‌های ویدیویی را به دستگاه خود منتقل کنید.

مدیریت محتوا ویدیویی

مشاهده اطلاعات فیلم

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **دستگاه همراه** ضربه بزنید.
در بین دسته‌های مختلف کاوش کنید و ویدیوی موردنظر را بباید.
روی تصویر کوچک فیلم ضربه بزنید.

حذف یک ویدیو

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بباید و روی آن ضربه بزنید.
روی ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **دستگاه همراه** ضربه بزنید.
در بین دسته‌های مختلف کاوش کنید و ویدیوی موردنظر را بباید.
روی تصویر کوچک ویدیو و سپس روی ضربه بزنید.
برای تأیید، دوباره روی **حذف** ضربه بزنید.

ایجادکننده فیلم

ایجادکننده فیلم Xperia™ به طور خودکار ویدیوهای کوتاه را با استفاده از عکس‌ها و ویدیوهای موجود ایجاد می‌کند. این برنامه خط زمان مورد نیاز برای ایجاد فیلم را به طور خودکار تعیین می‌کند. به عنوان مثال، این برنامه ممکن است با استفاده از مجموعه منتخبی از عکس‌ها و ویدیوهای یک تفریح روز جمعه، یا از بین تصاویر یک هفته، یک ماه یا حتی یک سال، فیلمی را

برای شما ایجاد کند. پس از آماده شده این فیلم لحظات برجسته، به شما اطلاع داده می شود. سپس می توانید به دلخواه آن را ویرایش کنید. برای مثال، می توانید عنوان را ویرایش کنید، صحنه ها را حذف کنید، موسیقی را تغییر دهید یا عکس ها و ویدیوهای بیشتری اضافه نمایید. با انتخاب دستی عکس ها و ویدیوها می توانید فیلم های لحظات برجسته ایجاد کنید. اگر وارد حساب Facebook شوید، می توانید فیلم های لحظات برجسته را از رویدادهای Facebook خود ایجاد کنید، عکس ها را از رویداد، نام دوستان و غیره برجسته کنید.

باز کردن ایجادکننده فیلم

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |

فعال یا غیرفعال کردن اعلان های ایجادکننده فیلم

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن اعلان ها، روی  تنظیمات ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزende اعلان ها ضربه بزنید. | 3 |

فعال یا غیرفعال کردن ایجاد خودکار فیلم لحظات برجسته

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی  ضربه زده و سپس روی تنظیمات و روی نوار لغزende ایجاد خودکار ضربه بزنید. | 3 |

ایجاد یک فیلم لحظات برجسته به صورت دستی

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی  اکنون ایجاد کنید ضربه بزنید. | 3 |
| عکس ها و ویدیوهای موردنظر را با ضربه زدن روی آنها انتخاب کنید. | 4 |
| روی ایجاد ضربه بزنید. اگر می خواهید یک فیلم برجسته را ویرایش کنید، روی مشاهده داستان ضربه بزنید و سپس از نوار ابزار برای ویرایش استفاده کنید. | 5 |

ایجاد فیلم لحظات برجسته از رویدادهای Facebook

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. | 1 |
| را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی  تنظیمات ضربه بزنید. | 3 |
| روی نوار لغزende کنار  دادن به Facebook ضربه بزنید. | 4 |
| • اگر وارد حساب Facebook خود شده اید، ایجادکننده فیلم اکنون با حساب Facebook شما مرتبط شده است. | 5 |
| • اگر هنوز وارد Facebook نشده اید، دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. | 6 |
| روی  ضربه بزنید، سپس به پایین بروید تا رویدادهای Facebook را مرور کنید. | |
| رویدادی را برای ایجاد فیلم لحظات برجسته انتخاب کنید و روی ایجاد ضربه بزنید. | |

قابلیت اتصال

همسانسازی صفحه دستگاه به صورت بی‌سیم بر روی تلویزیون

می‌توانید با استفاده از ویژگی «همسانساز صفحه»، بدون نیاز به اتصال کابل، صفحه نمایش دستگاه خود را روی تلویزیون یا نمایشگر بزرگ دیگری نمایش دهید. فن‌آوری Wi-Fi Direct™ یک اتصال بی‌سیم بین دو دستگاه برقرار می‌کند تا روی میل لم دهید و از عکس‌های مورد علاقه خود لذت ببرید. همچنین می‌توانید با استفاده از این ویژگی و از طریق بلندگوهای تلویزیون به موسیقی داخل دستگاه خود گوش دهید.

هنگام استفاده از همسانساز صفحه، گاهی ممکن است تداخل امواج سایر شبکه‌های Wi-Fi باعث کاهش کیفیت تصویر شود.

!

همسانسازی صفحه نمایش دستگاه بر روی صفحه تلویزیون

- 1 **تلویزیون:** برای روش کردن عملکرد همسانسازی صفحه نمایش، دستورالعمل‌های موجود در دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون را دنبال کنید.
- 2 **دستگاه شما:** از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > اتصال دستگاه > همسان ساز صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 4 **روی شروع** ضربه بزنید.
- 5 **روی تأیید** ضربه بزنید و یک دستگاه را انتخاب کنید.

!

برای این که قابلیت فوق کار کند، تلویزیون شما باید بر اساس Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ از همسانسازی صفحه نمایش پشتیبانی کند. اگر تلویزیون شما از همسانسازی صفحه نمایش پشتیبانی نکند، باید آداتور نمایشگر بی‌سیم را جداگانه خریداری کنید. همچنین هنگام استفاده از همسانسازی صفحه نمایش، ناحیه آتنن Wi-Fi دستگاه خود را نیوشاپنید.

توقف همسانسازی صفحه نمایش دستگاه‌ها

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > اتصال دستگاه > همسان ساز صفحه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 **روی قطع و سپس روی تأیید** ضربه بزنید.

!

به اشتراک گذاشتن محتوا با دستگاه‌های DLNA Certified™

می‌توانید محتواهای رسانه‌ای ذخیره شده در دستگاهتان را بر روی سایر دستگاه‌ها مانند تلویزیون یا رایانه مشاهده یا پخش کنید. این دستگاه‌ها باید در شبکه بی‌سیم مشابهی قرار داشته باشند و می‌توانند بلندگوها یا تلویزیون‌های Sony باشد، یا محصولاتی که دارای نشان DLNA Certified™ متعلق به اتحادیه شبکه زنده دیجیتال باشند. همچنین می‌توانید محتواهای سایر دستگاه‌های DLNA Certified™ را بر روی دستگاه خود مشاهده یا پخش کنید.

پس از تنظیم به اشتراک گذاشتن رسانه بین دستگاه‌های مختلف، می‌توانید مثلاً از طریق دستگاه‌های فایل‌های موسیقی ذخیره شده در رایانه خانگی گوش دهید یا عکس‌هایی را که با دوربین دستگاه گرفته‌اید بر روی تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ مشاهده کنید.

پخش فایل‌های موجود از دستگاه‌های DLNA Certified™ روی دستگاه شما

هنگام پخش فایل‌های موجود از دستگاه‌های DLNA Certified™ روی دستگاه شما، دستگاه دیگر به عنوان سرور عمل می‌کند. به عبارت دیگر، محتواهای آن در یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. عملکرد به اشتراک گذاشتن باید در دستگاه سرور فعال باشد و مجوز دسترسی را به دستگاه شما بدهد. همچنین باید به همان شبکه Wi-Fi دستگاه شما وصل باشد.

استفاده از دستگاه برای پخش آهنگ موسیقی ذخیره شده در دستگاه دیگر

- 1 مطمئن شوید که هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری فایل‌ها به یک شبکه Wi-Fi یکسان مانند دستگاه‌هایان وصل باشند.
- 2 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی و سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- 4 دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- 5 در پوشش‌های دستگاه متصل جستجو کنید و آهنگ مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید. به محض انتخاب، آهنگ به طور خودکار شروع به پخش می‌کند.

!

2

3

4

5

پخش فیلم اشتراک‌گذاری شده در دستگاه

- دقت کنید هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری به یک شبکه Wi-Fi یکسان وصل باشند.
- از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس یا را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- روی و سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- در پوشش‌های دستگاه متصل جستجو کنید و فیلم مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید.

مشاهده عکس اشتراک‌گذاری شده در دستگاه

- دقت کنید هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری به یک شبکه Wi-Fi یکسان وصل باشند.
- از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- روی و سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- در پوشش‌های دستگاه متصل جستجو کنید و عکس مورد نظر را برای مشاهده انتخاب کنید.

پخش فایل‌های موجود در دستگاه بر روی دستگاه‌های DLNA Certified™

بیش از آن که بتوانید فایل‌های رسانه‌ای وسیله خود را بر روی سایر دستگاه‌های DLNA Certified™ مشاهده یا پخش کنید، باید به اشتراک گذاشتن فایل را در دستگاه خود تنظیم کنید. هر دستگاهی که محتوای خود را با آن به اشتراک می‌گذارد دستگاه سرویس‌گیرنده نامیده می‌شود. به عنوان مثال، یک تلویزیون، رایانه یا رایانه لوحی می‌تواند دستگاه سرویس‌گیرنده شما باشد. هنگامی که دستگاه شما محتوای خود را در دسترس دستگاه‌های سرویس‌گیرنده قرار می‌دهد، به عنوان یک سرور رسانه‌ای عمل می‌کند. هنگام تنظیم به اشتراک گذاشتن فایل در دستگاه، باید به دستگاه‌های سرویس‌گیرنده ثبت شده ظاهر می‌شود. دستگاه‌هایی که از انجام این کار، این دستگاه‌ها به عنوان دستگاه ثبت شده مجاز دسترسی بدھید. پس منتظر مجوز دسترسی باشد در فهرست دستگاه‌های معلق دیده می‌شود.

تنظیم اشتراک‌گذاری فایل با سایر دستگاه‌های DLNA Certified™

- دستگاه‌تان را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید.
- از داخل **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید، سپس **تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- روی نوار لغزende کنار **اشتراک گذاری رسانه** ضربه بزنید.
- از رایانه یا سایر دستگاه‌های سرویس‌گیرنده DLNA™ در یک شبکه Wi-Fi مشترک برای اتصال به دستگاه خود استفاده کنید.
- یک اعلان در نوار وضعیت دستگاه ظاهر می‌شود. اعلان را باز کنید و مجوزهای دسترسی را برای هر دستگاه سرویس‌گیرنده که می‌خواهد به دستگاه شما وصل شود تنظیم کنید.

در دستگاه‌های کلاینت DLNA™ مراحل متفاوتی برای دسترسی به فایل‌های رسانه‌ای موجود در دستگاه شما وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه «راهنمای کاربر» دستگاه سرویس‌گیرنده رجوع کنید. اگر دستگاه شما نمی‌تواند به دستگاه سرویس‌گیرنده در شبکه دسترسی پیدا کند، بررسی کنید شبکه Wi-Fi درست کار کند.

همچنین می‌توانید در برخی برنامه‌ها مانند «موسیقی»، «آلیوم» یا نیز به منوی **سرور رسانه** دسترسی داشته باشید؛ برای این منظور، باید لیه سمت چپ صفحه اصلی برنامه را به راست بکشید و سپس به **تنظیمات > سرور رسانه** ضربه بزنید.

توقف به اشتراک گذاشتن فایل‌ها با سایر دستگاه‌های شبکه خانگی

- از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- روی نوار لغزende اشتراک گذاری رسانه ضربه بزنید.

تنظیم مجوزهای دسترسی برای یک دستگاه در انتظار

- از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های در حال تعليق انتخاب کنید.
- سطح مجوز دسترسی را انتخاب کنید.

تغییر نام یک دستگاه ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه های ثبت شده انتخاب کنید، سپس تغییر نام را انتخاب کنید.
- 4 نام جدیدی را برای دستگاه وارد کنید، سپس روی **تایید** ضربه بزنید.

تغییر سطح دسترسی یک دستگاه ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست دستگاه های ثبت شده انتخاب کنید.
- 4 روی **تغییر سطح دسترسی** ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

دریافت راهنمایی درباره به اشتراک گذاشتن محتوا با سایر دستگاه های DLNA Certified™

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی **: و سپس روی راهنمایی** ضربه بزنید.

نمایش فایل ها روی یک دستگاه دیگر با استفاده از Cast

می توانید با استفاده از فناوری DLNA™ محتوای رسانه ای را در دستگاه خود به یک دستگاه دیگر که به همان شبکه Wi-Fi وصل است ارسال کنید. دستگاه دریافت کننده باید بتواند به عنوان یک دستگاه ارائه دهنده رسانه دیجیتال (DMR) عمل کند و محتوای دریافتی از دستگاه شما را پخش کند. از جمله دستگاه های DMR می توان به تلویزیون های پشتیبانی کننده از ویژگی های DLNA™ یا رایانه های دارای سیستم عامل Windows® یا نسخه بالاتر اشاره کرد.

مراحل پخش رسانه به اشتراک گذاشته شده ممکن است بر حسب دستگاه کلاینت متفاوت باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه راهنمای کاربر دستگاه DMR مراجعه کنید.

!
محتوایی که تحت حفاظت «مدیریت حقوق دیجیتال» (DRM) قرار داشته باشد با استفاده از فناوری DLNA™ قابل پخش روی دستگاه های ارائه دهنده رسانه دیجیتال نیست.

نمایش عکس ها یا ویدیوها در دستگاه کلاینت با استفاده از Cast

- 1 مطمئن شوید دستگاه DMR یا دستگاه سرویس گیرنده DLNA™ را به درستی تنظیم کرده باشید و آن را به شبکه Wi-Fi یکسان مشابه با دستگاهتان وصل کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 آلبوم را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 عکس ها و فیلم های مورد نظر برای مشاهده را جستجو و باز کنید.
- 5 برای نمایش نوار ابزار روی صفحه نمایش ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید و دستگاهی را انتخاب کنید که می خواهید محتوا را با آن به اشتراک بگذارید.
- 6 برای توقف اشتراک گذاری عکس یا ویدیو با دستگاه کلاینت، روی  ضربه بزنید و سپس **توقف ارسال محتوا** را انتخاب کنید.

همچنین می توانید دستگاه های Google Cast نشان داده شده در فهرست را در زمان ضربه زدن روی  مشاهده کنید.

پخش یک آهنگ روی دستگاه کلاینت با استفاده از Cast

- 1 مطمئن شوید دستگاه DMR یا دستگاه سرویس گیرنده DLNA™ را به درستی تنظیم کرده باشید و آن را به شبکه Wi-Fi یکسان مشابه با دستگاهتان وصل کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را بباید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یک دسته بندی موسیقی را انتخاب و آهنگ مورد نظر را برای اشتراک گذاری جستجو کنید، سپس به آهنگ ضربه بزنید.
- 4 روی  ضربه بزنید و دستگاه سرویس گیرنده را انتخاب کنید تا محتوای شما با آن به اشتراک گذاشته شود. آهنگ در دستگاه انتخابی پخش خواهد شد.
- 5 برای قطع اتصال از دستگاه سرویس گیرنده، روی  ضربه بزنید و سپس **توقف ارسال محتوا** را انتخاب کنید.

همچنین می توانید دستگاه های Google Cast نشان داده شده در فهرست را در زمان ضربه زدن روی  مشاهده کنید.

وصل کردن دستگاه به لوازم جانبی USB

می‌توانید با استفاده از آدپتور میزبان USB، دستگاه خود را به لوازم جانبی USB مثل دستگاه‌های ذخیره در حجم بالا و ماوس وصل کنید. اگر دستگاه USB دارای یک رابط USB میکرو باشد، آدپتور میزبان USB لازم نیست. آدپتورهای میزبان USB به صورت جداگانه به فروش می‌رسد.

Sony ضمانت نمی‌کند که همه لوازم جانبی USB از طریق دستگاه شما پشتیبانی شود.

این دستگاه درگاه USB بدون در دارد. در صورت تماس دستگاه با آب، قبل از وصل کردن کابل USB، مطمئن شوید درگاه USB کاملاً خشک است.

اتصال دستگاه به یک کنترل بی‌سیم سری 4 DUALSHOCK™ 4

با استفاده از کنترل بی‌سیم سری 4 DUALSHOCK™ می‌توانید بازی‌های ذخیره شده در دستگاه Xperia خود را بازی کنید.

اتصال یک کنترل کننده بی‌سیم 4 DUALSHOCK™ به دستگاه

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > اتصال دستگاه > **DUALSHOCK™ 4** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

به گزینه **حفتسازی دسته بازی** ضربه بزنید و سپس برای تکمیل اتصال،


دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

NFC

با استفاده از قابلیت ارتباط حوزه نزدیک (NFC) داده‌های مختلفی چون ویدیو، عکس، آدرس صفحه وب، فایل موسیقی یا مخاطب را با سایر دستگاه‌ها به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید با استفاده از NFC برجسب‌هایی را اسکن کنید که حاوی اطلاعات بیشتر درباره یک محصول یا خدمات خاص است و یا عملکرد‌های خاصی را در دستگاه شما فعال می‌کند.

NFC یک فناوری بی‌سیم است که حداقل یک سانتی‌متر برد دارد؛ بنابراین، وسائل مورد نظر برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها باید نزدیک هم نگه داشته شود. پیش از استفاده از NFC، باید ابتدا عملکرد NFC را روشن کنید و صفحه نمایش دستگاه شما باید فعال و قفل‌گشایی شده باشد.

ناحیه تشخیص NFC در جلوی دستگاه قرار گرفته است. دستگاه‌تان را نزدیک به دستگاه دیگر یا خواننده NFC قرار دهید تا نواحی تشخیص NFC دستگاه‌ها یکدیگر را لمس کند.

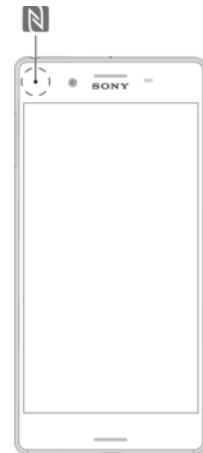

!

NFC ممکن است در همه کشورها یا مناطق موجود نباشد. با استفاده از برخی برنامه‌ها، حتی در زمان خاموش بودن دستگاه نیز برخی عملکرد‌های NFC می‌تواند فعال بماند. توجه داشته باشید که همه دستگاه‌ها از این قابلیت پشتیبانی نمی‌کنند.

فعال یا غیرفعال کردن عملکرد NFC

از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.

تنظیمات > بیشتر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی نوار لغزندۀ **NFC** ضربه بزنید.

اشتراک‌گذاری یک مخاطب با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- دقت کنید عملکرد NFC هر دو دستگاه روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال و قفل گشایی شده باشد.
- برای مشاهده مخاطبین، به **صفحه اصلی** بروید، روی ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
- روی نام مخاطبی که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود ضربه بزنید.
- دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را به صورتی نگه دارید که ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه‌ها وصل شد، تصویر کوچکی از مخاطب ظاهر می‌شود.
- برای شروع انتقال، روی تصویر کوچک ضربه بزنید.
- پس از پایان انتقال، اطلاعات مخاطب بر روی صفحه نمایش دستگاه دریافت‌کننده نشان داده می‌شود و بر روی دستگاه دریافت‌کننده نیز ذخیره خواهد شد.

اشتراک‌گذاری فایل موسیقی با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- مطمئن شوید که عملکرد NFC هم در دستگاه شما و هم در دستگاه دریافت کننده روشن و صفحه نمایش هر دو دستگاه نیز فعال و قفل گشایی شده باشد.
- برای بار کردن برنامه موسیقی، روی ضربه بزنید و سپس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- یکی از دسته‌های موسیقی را انتخاب کنید و آهنگی را که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود جستجو کنید.
- برای پخش آهنگ روی آن ضربه بزنید. سپس می‌توانید برای توقف موقت آهنگ به ضربه بزنید. در فرآیند انتقال تفاوتی نمی‌کند که آهنگ در حال پخش یا در حال مکث باشد.
- مطمئن شوید که آهنگ روی صفحه نمایش نشان داده شود.
- دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را به صورتی نگه دارید که ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه وصل شد، تصویر کوچکی از آهنگ ظاهر می‌شود.
- برای شروع انتقال، روی تصویر کوچک ضربه بزنید.
- پس از پایان انتقال، فایل موسیقی روی صفحه نمایش دستگاه دریافت‌کننده نشان داده می‌شود.
- برای نمایش فایل موسیقی، روی نوار وضعیت دو بار ضربه بزنید تا پنجره اعلان باز شود و سپس روی **Beam** ضربه بزنید.

اشتراک‌گذاری عکس یا فیلم با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- دقت کنید عملکرد NFC هر دو دستگاه روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال و قفل گشایی شده باشد.
- برای مشاهده عکس‌ها و ویدیوهای موجود در دستگاه، به **صفحه اصلی** بروید، روی ضربه بزنید و سپس **البوم** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- روی عکس یا ویدیویی که می‌خواهید به اشتراک گذاشته باشد ضربه بزنید.
- دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را به صورتی نگه دارید که ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. هنگامی که دستگاه‌ها وصل شدند، نمای کوچکی از عکس یا فیلم نشان داده می‌شود.
- برای شروع انتقال، روی تصویر کوچک ضربه بزنید.
- پس از پایان انتقال، اطلاعات مخاطب روی صفحه نمایش دستگاه دریافت‌کننده نشان داده می‌شود.

اشتراک‌گذاری یک آدرس وب با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- دقت کنید عملکرد NFC هر دو دستگاه روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال و قفل گشایی شده باشد.
- از **صفحه اصلی** خود، روی ضربه بزنید.
- برای باز کردن مرورگر وب، را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- صفحة وب را برای اشتراک‌گذاری بارگیری کنید.
- دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را به صورتی نگه دارید که ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه وصل شد، نمای کوچکی از صفحه وب ظاهر می‌شود.
- برای شروع انتقال، روی تصویر کوچک ضربه بزنید.
- پس از پایان انتقال، صفحه وب مورد نظر بر روی صفحه نمایش دستگاه دریافت‌کننده به نمایش در می‌آید.

اسکن کردن برچسب‌های NFC

دستگاه شما می‌تواند انواع مختلفی از برچسب‌های NFC را اسکن کند تا اطلاعاتی اضافی مانند آدرس وب را دریافت کند. به عنوان مثال، می‌تواند برچسب‌هایی را اسکن کند که در یک پوستر، بیلبورد تبلیغاتی یا کنار محصولات فروشگاه دیده می‌شود.

اسکن برچسب NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC وسیله روشن و صفحه نمایش نیز فعال و قفل‌گشایی شده باشد.
- 2 دستگاه‌تان را روی برچسب قرار دهید به گونه‌ای که ناحیه تشخیص NFC بتواند آن را لمس کند. دستگاه‌تان برچسب را اسکن می‌کند و محتوا گردآوری شده را نمایش می‌دهد. برای باز کردن محتوا برچسب، روی آن ضربه بزنید.

اتصال به دستگاه‌های سازگار با NFC

می‌توانید دستگاه‌تان را به سایر دستگاه‌های تولید Sony که با NFC سازگار است (مثل بلندگو یا هدفون) وصل کنید. هنگام برقراری این نوع اتصال، جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربر دستگاه سازگار مراجعه کنید.

فناوری بی‌سیم Bluetooth®

از عملکرد Bluetooth® برای ارسال فایل‌ها به سایر دستگاه‌های سازگار با فناوری Bluetooth® و یا اتصال به وسائل جانبی هندزفری استفاده کنید. اتصال Bluetooth® در محدوده 10 متری (33 پایی) و بدون وجود مواد فیزیکی بهتر کار می‌کند. همچنین ممکن است لازم شود در برخی موارد دستگاه خود را با سایر دستگاه‌های Bluetooth® هماهنگ کنید.
قابلیت همکاری و سازگاری بین دستگاه‌های Bluetooth® متفاوت است.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر داشته باشد، تمام کاربران می‌توانند تنظیمات Bluetooth® را تغییر دهند و این تغییرات بر تمام کاربران تأثیر می‌گذارد.

روشن یا خاموش کردن عملکرد Bluetooth®

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات < Bluetooth را بپیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی Bluetooth ضربه بزنید.

نامگذاری دستگاه خود

می‌توانید دستگاه خود را نامگذاری کنید. بعد از اینکه عملکرد Bluetooth® را روشن کنید و دستگاه را به صورت قابل رویت تنظیم کنید، این نام به سایر وسائل نمایش داده می‌شود.

نامگذاری وسیله

- 1 مطمئن شوید که عملکرد Bluetooth® روشن است.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات < Bluetooth را بپیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی < تغییر نام این دستگاه ضربه بزنید.
- 5 یک نام برای وسیله خود وارد کنید.
- 6 روی تغییر نام ضربه بزنید.

جفت سازی با دستگاه Bluetooth® دیگر

هنگامی که گوشی خود را با یک دستگاه دیگر جفت می‌کنید، می‌توانید، مثلاً، گوشی خود را به یک هدست Bluetooth® یا کیت Bluetooth® مخصوص خودرو وصل و از این دستگاه‌ها برقراری و دریافت تماس استفاده کنید.

هنگامی که دستگاه خود را با یک دستگاه Bluetooth® دیگر جفت کردید، دستگاه جفت شدن را به خاطر می‌سپارد. هنگام جفت کردن دستگاه با یک دستگاه Bluetooth®, شاید لازم باشد یک کد عبور را وارد کنید. دستگاه خود به طور خودکار کد معمول ۰۰۰۰ را امتحان می‌کند. اگر این کد کار نکرد، به راهنمای کاربری دستگاه Bluetooth® مراجعه کنید تا کد عبور دستگاه را

بیابید. دفعه بعد که به یک دستگاه Bluetooth® جفت شده وصل می شوید، لازم نیست که عبور را وارد کنید.

برای استفاده از پرخی از دستگاه های Bluetooth®, مثلًاً اکثر هدست های Bluetooth®, باید با آن جفت سازی کرده و به آن وصل شوید.

● می توانید دستگاه خود را با چندین دستگاه Bluetooth® جفت کنید، اما در آن واحد فقط می توانید به یک نمایه Bluetooth® وصل شوید.

جفت کردن دستگاه با یک دستگاه Bluetooth® دیگر

اطمینان حاصل کنید که عملکرد Bluetooth® دستگاهی که می خواهید دستگاه خود را با آن جفت کنید فعال است و برای سایر دستگاه های دارای Bluetooth® قابل رویت است.

از صفحه اصلی دستگاه خود، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > Bluetooth را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برای فعال کردن این عملکرد روی نوار لغزندۀ Bluetooth ضربه بزنید. فهرستی از دستگاه های Bluetooth® موجود ظاهر می شود.

روی دستگاه Bluetooth® مورد نظر برای جفت سازی ضربه بزنید.

در صورت لزوم، کد عبور را وارد کنید یا کد عبور یکسانی را در هر دو دستگاه تأیید کنید.

اتصال دستگاه به یک دستگاه Bluetooth® دیگر

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > Bluetooth را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی دستگاه Bluetooth® که می خواهید به آن متصل شوید ضربه بزنید.

لغو جفت سازی یک دستگاه Bluetooth®

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > Bluetooth را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

در دستگاه های جفت شده، روی در کنار نام دستگاهی که می خواهید جفت سازی آن را لغو کنید، ضربه بزنید.

روی فراموش کردن ضربه بزنید.

ارسال و دریافت موارد با استفاده از فن آوری Bluetooth®

با استفاده از فن آوری Bluetooth® موارد دلخواه خود را با سایر دستگاه های سازگار با Bluetooth® مثل موبایل ها و رایانه ها به اشتراک بگذارید. می توانید موارد زیر را دریافت و ارسال کنید:

- عکس ها و فیلم ها
- موسیقی و دیگر فایل های صوتی
- صفحات وب

ارسال موارد با استفاده از Bluetooth®

دستگاه گیرنده: دقت کنید عملکرد Bluetooth® روشن باشد و دستگاه برای سایر وسائل Bluetooth® قابل رویت باشد.

دستگاه فرستنده: برنامه حاوی مورد ارسالی را باز کنید و به روی آن مورد حرکت کنید.

با توجه به برنامه و مورد ارسالی، ممکن است نیاز شود مثلًاً مورد را لمس کنید و نگه دارید، باز کنید و یا را فشار دهید.

Bluetooth را انتخاب کنید. در صورت درخواست، Bluetooth® را روشن کنید.

روی نام دستگاه گیرنده ضربه بزنید.

دستگاه گیرنده: اگر از شما خواسته شد، اتصال را قبول کنید.

دستگاه فرستنده: در صورت درخواست، انتقال را به دستگاه دریافت کننده تأیید کنید.

دستگاه گیرنده: مورد ورودی را قبول کنید.

دربافت موارد با استفاده از Bluetooth®

- | | |
|---|---|
| 1 | مطمئن شوید که عملکرد Bluetooth® روشن است و برای سایر دستگاه های Bluetooth® قابل رؤیت است. |
| 2 | دستگاه فرستنده اکنون ارسال داده ها به دستگاه شما را شروع می کند. |
| 3 | اگر درخواست شد، کد عبور یکسانی در هر دو دستگاه وارد کنید، یا کد عبور پیشنهادی را تأیید کنید. |
| 4 | وقتی از ورود فایل به دستگاه خود مطلع می شوید، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان را برای پذیرش انتقال فایل ضربه بزنید. |
| 5 | پذیرش را برای شروع انتقال فایل ضربه بزنید. |
| 6 | برای مشاهده پیشرفت انتقال، نوار وضعیت را پایین بکشید. |
| 7 | برای باز کردن مورد دریافت شده، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان مربوطه را ضربه بزنید. |

مشاهده فایل های دریافتی با استفاده از Bluetooth®

- | | |
|---|---|
| 1 | از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید. |
| 2 | تنظیمات < Bluetooth را بیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. |
| 3 | : را فشار دهید و نمایش فایل های دریافتی را انتخاب کنید. |

ویژگی ها و برنامه های هوشمندی که در زمان شما صرفه جویی می کنند

جستجوی Google Now و Google

از برنامه Google برای جستجوی اینترنت استفاده کنید. همچنین می توانید یک فید را برای به روزرسانی های عادی فعال کنید - مثلاً می توانید اطلاعات ترافیک را قبل از رفتو آمد به محل کار، یافتن رستوران های محبوب در منطقه تان، مشاهده امتیاز کنونی تیم های دلخواهتان و غیره دریافت کنید. می توان با ضربه زدن روی  در فهرست برنامه به برنامه دسترسی پیدا کرد یا می توانید یک پنجره در صفحه اصلی خود برای دسترسی سریع و خواندن سریع داشته باشید.

فعال یا غیرفعال کردن کارت های Now

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > Google > جستجو و اکنون > کارت های Now را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی نوار لغزندۀ نمایش کارت ها ضربه بزنید.

نگه داشتن پنجره در صفحه اصلی برای جستجوی Google Now و Google

- 1 یکی از قسمت های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.
- 2 روی  ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزندۀ **Google Now™** ضربه بزنید.
- 3 اکنون می توانید برای دسترسی به رابط جستجوی Google Now و Google، به پنجره سمت چپ در صفحه اصلی بکشید.

اگر پنجره سمت چپ را برای جستجوی Google Now نگه دارید، پنجره اصلی صفحه اصلی را نمی توان تغییر داد و پنجره های اضافی را نمی توان به سمت چپ اضافه کرد. تنها پنجره سمت چپ را می توان نگه داشت.

استفاده از برنامه مرکز اخبار

مرکز اخبار یک برنامه خبری چند کاره است که با حالت دوزبانه ای کار می کند: بین زبانه اخبار که در آن آخرین اخبار موجود را رایه می شود، و زبانه فیدهای من که در آن می توانید تمام اخباری را که برایتان مهم است بخوانید، جابجا شوید.

برنامه مرکز اخبار در تمام بازارها موجود نیست.

باز کردن برنامه مرکز اخبار

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

استفاده از دستگاه به عنوان کیف پول

می توانید با استفاده از دستگاه خود، بدون نیاز به کیف پول واقعی هزینه خرید کالا را بپردازید و همه خدمات پرداخت را به صورت یک جا مدیریت کنید. در زمان پرداخت، پیش از نزدیک کردن دستگاه به کارت خوان، به خاطر داشته باشید که عملکرد NFC را روشن کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره NFC، به NFC در صفحه 123 مراجعه کنید.

ممکن است خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه در همه مناطق موجود نباشد.

مدیریت خدمات پرداخت

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > **ضریب و پرداخت** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. فهرست خدمات پرداخت ظاهر می شود.
- 3 خدمات پرداخت را طبق نظر خود مدیریت کنید، مثلاً می توانید خدمات پرداخت پیش فرض را تغییر دهید.

سفر و نقشه ها

استفاده از خدمات موقعیت مکانی

خدمات مکانی به برنامه هایی مانند نقشه و دوربین امکان می دهند تا از اطلاعات شبکه های تلفن همراه یا Wi-Fi و همچنین اطلاعات سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) برای تعیین مکان تقریبی شما استفاده کنند. اگر به ماهواره های GPS دید مستقیم ندارید، دستگاه شما می تواند مکان شما را بر اساس عملکرد Wi-Fi تعیین کند. و اگر در محدوده شبکه نباشد، دستگاه می تواند با شبکه تلفن همراه، مکان شما را تعیین کند.

برای استفاده از دستگاه جهت یافتن محل خود، باید خدمات موقعیت مکانی را فعال کنید. ممکن است زمان اتصال به اینترنت از طریق دستگاه مشمول هزینه های اتصال داده شوید.

!

فعالسازی یا غیرفعالسازی سرویس های مکان

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > مکان را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید و سپس روی کلید روشن - خاموش برای فعالسازی یا غیرفعالسازی سرویس های مکان ضربه بزنید.

بهبود دقت GPS

اولین باری که از GPS استفاده می کنید، ممکن است ۵ چند دقیقه طول بکشد تا موقعیت شما پیدا شود. برای کمک به جستجو، باید اطمینان حاصل کنید که دید باز به آسمان داشته باشد. بی حرکت باشید و دقت کنید آتن GPS (منطقه پرنگ شده در تصویر) نیز بوشیده نباشد. سیگنال های GPS می توانند از ابرها و مواد پلاستیکی بگذرد اما گذشتن آنها از اکثر اشیاء جامد از قبیل ساختمان و کوه امکان پذیر نیست. اگر بعد از چند دقیقه موقعیت شما پیدا نشد، موقعیت خود را تغییر دهید.



Google Maps™ و ناوبری

با استفاده از Google Maps™ می توانید موقعیت کنونی خود را دنیال کنید، وضعیت های ترافیکی را به صورت آنی مشاهده و جهت های دقیق مورد نیاز برای رسیدن به مقصد خود را دریافت نمایید.

برنامه Google Maps™، در حالت آنلاین، به استفاده از اتصال اینترنت نیاز دارد. ممکن است زمان اتصال به اینترنت از طریق دستگاه مشمول هزینه های اتصال داده شوید. برای دریافت سایر جزئیات درباره چگونگی استفاده از این برنامه، به <http://support.google.com> بروید و روی پیوند «نقشه های همراه» کلیک کنید.

برنامه کاربردی Google Maps™ ممکن است در هر بازار، کشور یا منطقه ای در دسترس نباشد.

استفاده از Google Maps™

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 Google نقشه ها را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

استفاده از ترافیک داده در سفر

هنگام سفر در خارج از شبکه تلفن همراه کشور خود، ممکن است لازم شود با استفاده از ترافیک داده تلفن همراه به اینترنت دسترسی داشته باشد. در این صورت، باید رومینگ داده دستگاه خود را فعال کنید. فعال کردن رومینگ داده ممکن است هزینه های بیشتری در بر داشته باشد. توصیه می شود پیش از این کار، هزینه های انتقال داده را بررسی کنید.

اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید رومینگ داده را فعال یا غیرفعال کنید.

!

فعال یا غیرفعال کردن رومینگ داده

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی **رومینگ داده** ضربه بزنید.
وقتی ترافیک داده تلفن خاموش باشد نمیتوانید رومینگ داده را فعال کنید.

!


استفاده از دستگاه با سیستم سرگرمی خودرو

با استفاده از کابل USB دستگاه خود را به یک سیستم سرگرمی خودرو مورد تأیید MirrorLink™ وصل کنید؛ بدین ترتیب، میتوانید مثلاً هنگام رانندگی از یک برنامه ناویبری استفاده کنید یا موسیقی دستگاه خود را پخش کنید. پس از اتصال، میتوانید با استفاده از کنترل سیستم سرگرمی خودرو در برنامه های خود پیمايش کنید.

برخی از برنامه ها ممکن است در حین اتصال با MirrorLink™ در دسترس نباشد. همچنین، داده های محافظت شده مانند فیلم هایی که تحت حفاظت شدید «مدیریت حقوق دیجیتال (DRM)» قرار دارد از طریق MirrorLink™ در دسترس نیست.

!

نمای کلی اتصال

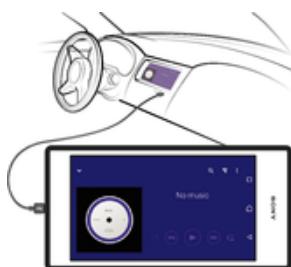

اتصال دستگاه به سیستم سرگرمی خودرو

- دستگاه خود را با استفاده از کابل USB به سیستم سرگرمی خودرو وصل کنید. صفحه دستگاه روی صفحه سیستم سرگرمی ظاهر می شود.
- ممکن است لازم باشد MirrorLink™ را بصورت دستی راه اندازی کنید اگر اتصال بین دستگاه و سیستم سرگرمی بطور خودکار برقرار نشد.

!

برای راه اندازی MirrorLink™ به صورت دستی

- دقت کنید دستگاه با استفاده از کابل USB به سیستم اطلاعات و سرگرمی خودرو وصل شده باشد.
- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > اتصال دستگاه > **MirrorLink™** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- روی **شروع به کار MirrorLink™** ضربه بزنید، سپس روی **تایید** ضربه بزنید.
- اگر اتصال همچنان برقرار نشد، روی **آدرس شبکه** ضربه بزنید تا آدرس شبکه تغییر یابد و سپس دوباره امتحان کنید.

1
2
3
4
5

حالت هواپیما

در حالت هواپیما، شبکه و فرستنده ها و گیرنده های رادیویی برای جلوگیری از اختلال با تجهیزات حساس خاموش می شود. با این حال، برقراری تماس اضطراری، بازی کردن، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم و سایر انواع محتوا اگر در کارت حافظه یا حافظه داخلی ذخیره شده باشد همچنان امکان پذیر خواهد بود. همچنین اگر زنگ هشداری فعال باشد، از آن زنگ هشدار مطلع خواهد شد.

روشن کردن حالت هواپیما میزان مصرف باتری را کاهش می دهد.

•

فعال یا غیرفعال کردن حالت هواپیما

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- تنظیمات > بیشتر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- روی نوار لغزende **حالت هواپیما** ضربه بزنید.


1
2
3

ساعت و تقویم

تقویم

از برنامه «تقویم» برای مدیریت برنامه زمانی خود استفاده کنید. اگر با دستگاه خود وارد یک چند اشتراک آنلاین دارای تقویم شده و دستگاه را با آن اشتراک‌ها همگام کرده باشید (مانند اشتراک Google™ یا اشتراک Facebook)، رویدادهای تقویم مربوط به این اشتراک‌ها نیز در برنامه «تقویم» نشان داده می‌شود. می‌توانید تعیین کنید کدام تقویم‌ها در نمای ترکیبی «تقویم» وارد شود.

هنگامی که زمان قرار فرا برسد، دستگاه شما صدای اعلانی را برای یادآوری پخش می‌کند.

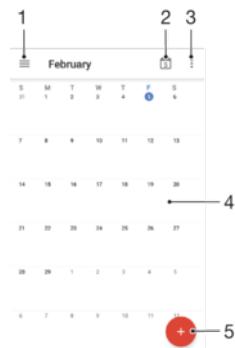

- ۱ تنظیمات دسترسی، انتخاب یک نوع نما و تقویم‌هایی که می‌خواهید مشاهده کنید
- ۲ برگشتن به تاریخ کنونی
- ۳ دسترسی به سایر گزینه‌ها
- ۴ کشیدن به راست یا چپ برای مرور سریع‌تر
- ۵ افزودن یک رویداد تقویم


اطلاعات بیشتر درباره تقویم

زمانی که برنامه تقویم باز است، روی \equiv ضربه بزنید و سپس **راهنمایی و بازخورد را پیدا کنید** و روی آن ضربه بزنید.

ساعت و ساعت زنگدار

می‌توانید یک یا چند زنگ هشدار تنظیم کنید و از تمام صدای ذخیره شده بر روی دستگاه خود به عنوان صدای زنگ هشدار استفاده کنید. اگر دستگاه خاموش باشد، زنگ هشدار به صدا در نمی‌آید.

قالب زمان زنگ هشدار نشان داده شده همان قالبی است که برای تنظیمات زمان کلی انتخاب می‌کنید برای مثال، ۱۲ ساعته یا ۲۴ ساعته.

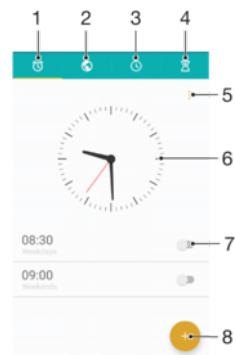

- ۱ دسترسی به صفحه اصلی زنگ هشدار
- ۲ مشاهده ساعت جهانی و تغییر تنظیمات
- ۳ دسترسی به عملکرد کرونومتر

۴	دسترسی به عملکرد زمان سنج
۵	مشاهده گزینه‌ها
۶	باز کردن تنظیمات تاریخ و زمان در برنامه ساعت
۷	روشن یا خاموش کردن زنگ هشدار
۸	افزودن یک زنگ هشدار جدید

تنظیم زنگ هشدار جدید

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 ساعت را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید.
- 4 روی **زمان** ضربه بزنید و مقدار دلخواه را انتخاب کنید.
- 5 روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 6 در صورت تمایل، دیگر تنظیمات هشدار را ویرایش کنید.
- 7 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

قطع موقت زنگ هشدار هنگام به صدا در آمدن آن

- به **تعویق** ضربه بزنید.

خاموش کردن زنگ هشدار زمان شنیده شدن آن

-  را به راست بکشید.

برای خاموش کردن یک زنگ به تعویق افتاده، می‌توانید روی نوار وضعیت دو بار ضربه بزنید تا پنجره اعلان باز شود و سپس روی  ضربه بزنید.

ویرایش زنگ هشدار موجود

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.
- 3 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

روشن یا خاموش کردن زنگ هشدار

- **ساعت** را بیابید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی نوار لغزنه برای هشداری که می‌خواهید روشن یا خاموش کنید ضربه بزنید.

حذف زنگ هشدار

- 1 **ساعت** را بیابید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی زنگ هشدار مورد نظر برای حذف ضربه بزنید.
- 2 روی **حذف هشدار** ضربه بزنید، سپس روی **بله** ضربه بزنید.

تنظیم آهنگ برای زنگ هشدار

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 روی **صدا هشدار** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید یا روی  ضربه بزنید و یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
- 3 روی **انجام شد** ضربه بزنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- 4 برای اطلاع بیشتر درباره نحوه تنظیم سطح صدای هشدار، به تنظیمات میزان صدا در صفحه 58 مراجعه کنید.

تنظیم سطح صدا برای یک زنگ هشدار

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 لغزنه میزان صدا از قسمت **میزان صدای هشدار** را به موقعت دلخواه بکشید.
- 3 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم زنگ هشدار تکرار شونده

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 روی **تکرار** ضربه بزنید.
- 3 کادرهای مربوط به روزهای مورد نظر را علامتگذاری کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 4 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

فعال کردن عملکرد لرزش جهت زنگ هشدار

- | | |
|---|---|
| روی ساعت ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید. | 1 |
| برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد روی لرزش ضربه بزنید. | 2 |
| روی ذخیره ضربه بزنید. | 3 |

تنظیم عملکرد کلیدهای کناری

- | | |
|--|---|
| روی ساعت ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن انتخاب کنید. | 1 |
| روی عملکرد کلیدهای کناری ضربه بزنید، سپس عملکرد مورد نظر برای کلیدهای کناری را زمانی که آنها در مدت زنگ هشدار فشار داده می شوند انتخاب کنید. | 2 |
| روی ذخیره ضربه بزنید. | 3 |

قابلیت دسترسی

فرمان حرکتی بزرگنمایی

با فرمان حرکتی بزرگنمایی می‌توانید بخش‌هایی از صفحه را با سه بار ضربه زدن پشت سر هم به ناحیه‌ای از صفحه لمسی، بزرگ کنید.

فعال یا غیرفعال کردن فرمان حرکتی بزرگنمایی

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > دسترسی > اشاره بزرگنمایی را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| روی نوار لغزندۀ در اشاره بزرگنمایی ضربه بزنید. | 3 |

بزرگنمایی یک ناحیه و حرکت در عرض صفحه

- | | |
|---|---|
| دقت کنید اشاره بزرگنمایی فعال باشد. | 1 |
| برای بزرگنمایی موقت یک ناحیه، روی آن سه بار ضربه بزنید. | 2 |
| ناحیه را با کشیدن آن با دو یا چند انگشت جابجا کنید. | 3 |
| برای خروج از حالت بزرگنمایی/کوچکنمایی، روی ناحیه دوباره سه بار ضربه بزنید. | 4 |
| با برنامه‌های خاصی می‌توانید همچنین با نزدیک کردن انگشتان بزرگنمایی/کوچکنمایی کنید. | ! |

اندازه قلم

می‌توانید گزینه اندازه قلم را برای افزایش اندازه پیش فرض متن نشان داده شده بر روی دستگاه، فعال کنید.

تنظیم اندازه قلم

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > دسترسی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی اندازه قلم ضربه بزنید و سپس اندازه دلخواه قلم را با ضربه زدن روی مقیاس، تنظیم کنید. | 3 |

صفحه نمایش

می‌توانید از تنظیم اندازه نمایش برای افزایش یا کاهش همه عناصر موجود روی صفحه نمایش، نه فقط متن، استفاده کنید.

تنظیم اندازه نمایشگر

- | | |
|---|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > دسترسی را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. | 2 |
| روی اندازه نمایش ضربه بزنید و سپس اندازه دلخواه نمایشگر را با ضربه زدن روی مقیاس، تنظیم کنید. | 3 |

تصحیح رنگ

تنظیم تصحیح رنگ تنظیم می‌کند چگونه رنگ‌ها برای کاربرانی که کوررنگ هستند یا در تشخیص رنگ‌ها دچار مشکل هستند بر روی صفحه نشان داده شوند.

فعال کردن حالت «تصحیح رنگ»

- | | |
|--|---|
| از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید. | 1 |
| تنظیمات > دسترسی > تصحیح رنگ را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید. | 2 |
| روی نوار لغزندۀ در تصحیح رنگ ضربه بزنید. | 3 |
| روی حالت تصحیح ضربه بزنید، سپس حساسیت رنگ مناسب را انتخاب کنید. | 4 |

تصحیح رنگ در حال حاضر یک ویژگی آزمایشی است و احتمال دارد در کارآیی دستگاه اثر بگذارد.

TalkBack

یک سرویس صفحه خوان برای کاربرانی است که دچار مشکلات بینایی هستند. TalkBack از بازخورد گفتاری برای توضیح رویدادها یا اقدامات انجام شده بر روی دستگاه استفاده می کند. TalkBack رابط کاربر را توضیح می دهد و خطاهای نرم افزاری، اعلان ها و پیام ها را می خواند.

فعال کردن TalkBack

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 تنظیمات > **دسترسی** > **TalkBack** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 - 3 روی نوار لغزende در **TalkBack** و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.
- برای تغییر گفتار، بازخورد و ترجیحات لمسی برای TalkBack، روی **تنظیمات** ضربه بزنید و سپس روی صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید.
- بلافاصله پس از فعال شدن ویژگی TalkBack، یک فیلم آموزشی اجرا می شود. برای خروج از آموزش، روی  و سپس روی صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید.

غیرفعال کردن TalkBack

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید و سپس روی قسمتی از صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید و سپس روی قسمتی از صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید.
- 3 دسترسی را با پیمایش در فهرست با یک یا دو انگشت پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید و سپس روی قسمتی از صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید.
- 4 **TalkBack** را با پیمایش در فهرست با یک یا دو انگشت پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید و سپس روی قسمتی از صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید.
- 5 روی کلید روشن/خاموش ضربه بزنید و سپس روی قسمتی از صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید.
- 6 روی **تأیید** ضربه بزنید و سپس روی قسمتی از صفحه نمایش دو بار ضربه بزنید.

صدا مونو

تنظیم صدای مونو باعث می شود که کانالهای صوتی چپ و راست به طور همزمان در زمان پخش فایل صوتی، صدا ارائه کنند. استفاده از صدای مونو به جای پخش استریو برای کاربران با انواع خاص فقدان شنوایی یا به دلایل امنیتی مفیدتر است، مثلاً زمانی که باید به صدای اطراف خود گوش کنید.

فعال یا غیرفعال کردن صدای مونو

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **دسترسی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی نوار لغزende کنار **صدای مونو** ضربه بزنید.

حال TTY (تله تایپ)

ویژگی TTY (تله تایپ) روی دستگاه به افرادی که ناشنوایی یا مشکل شنوایی دارند یا افرادی که ناتوانی گفتاری یا زبانی دارند اجازه می دهد با استفاده از دستگاه TTY یا سرویس رله ارتباط برقرار کنند.

فعال کردن حالت TTY

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > **تماس** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **دسترسی** > **حالت TTY** ضربه بزنید.
- 4 حالت TTY مورد نظر را انتخاب کنید.

دسترسی به سوئیچ

با «دسترسی به سوئیچ»، می توانید با استفاده از یک یا چندین سوئیچ، با دستگاه Xperia™ خود تعامل برقرار کنید. سوئیچ دستگاهی است که برای ارسال سیگنال ضربه کلید به دستگاه شما مورد استفاده قرار می گیرد. این مورد برای کاربرانی که محدودیت های حرکتی Android

دارند، مفید است. برای اطلاعات بیشتر درباره «دسترسی به سوئیچ»، به [تنظیمات > دسترسی به سوئیچ > تنظیمات](#) راهنمای مراجعه کنید.

فعال یا غیرفعال کردن دسترسی به سوئیچ

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > دسترسی به سوئیچ را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن این عملکرد، روی نشانگر کشویی و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

پشتیبانی و قانونی

برنامه پشتیبانی

از برنامه «پشتیبانی» دستگاه خود برای مرور راهنمای کاربر، راهنمایی‌های عیب‌یابی و پیدا کردن اطلاعات درباره بهروزرسانی‌های نرم‌افزاری و سایر اطلاعات مربوط به محصول استفاده کنید.

دسترسی به برنامه «پشتیبانی»

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

را بباید و روی آن ضربه بزنید، سپس مورد پشتیبانی لازم را انتخاب کنید.

برای دریافت بهترین پشتیبانی ممکن، در هنگام استفاده از برنامه پشتیبانی به اینترنت وصل شوید.

Xperia™ نکات

با استفاده از نکات Xperia™، می‌توانید اطلاعات مفید را برای دستگاهتان از طریق اعلان‌ها دریافت کنید و از همه آنچه که برای شروع به کار نیاز دارید مطلع شوید.

فعال یا غیرفعال کردن نکات Xperia™

از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.

تنظیمات > معرفی و نکته‌ها را بباید کنید و روی آن ضربه بزنید.

روی نوار لغزende نکته‌های Xperia™ ضربه بزنید.

1

2

3

4

5

راهنمای داخل منوها و برنامه‌ها

یک بخش راهنمای در منوی گزینه‌های برخی از برنامه‌ها و تنظیمات گنجانده شده است که معمولاً با : در برنامه مورد نظر مشخص شده است.

اجرای آزمایشات تشخیصی روی دستگاه

برنامه Xperia™ Diagnostics می‌تواند یک عملکرد خاص را آزمایش کند یا با اجرای یک آزمایش تشخیصی کامل درستی عملکرد دستگاه Xperia™ را بررسی کند.

Xperia™ Diagnostics می‌تواند:

مشکلات احتمالی نرم افزاری و سخت افزاری دستگاه Xperia™ شما را ارزیابی کند.

نحوه عملکرد برنامه‌ها را روی دستگاه تجزیه و تحلیل کند.

از تعداد تماس‌های قطع شده در 10 روز گذشته گزارش تهیه کند.

نرم افزار نصب شده را شناسایی کرده و اطلاعات مفیدی درباره دستگاه شما ارائه کند.

•

•

•

•

•

برنامه Xperia™ Diagnostics روی بیشتر دستگاه‌های Android™ نصب شده است. اگر گزینه تشخیص از قسمت تنظیمات > درباره تلفن یا از منوی ابزارها در برنامه پشتیبانی در دسترس نیست، می‌توانید یک نسخه سبک را با استفاده از برنامه Play Store™ دانلود کنید.

•

•

•

•

•

راهاندازی مجدد، بازنشرانی و حفتسازی مجدد

می‌توانید در موقعی که دستگاه قفل می‌کند آن را به اجبار راهاندازی مجدد یا خاموش کنید. هیچ یک از تنظیمات یا داده‌های شخصی حذف نمی‌شود.

همچنین می‌توانید تنظیمات را به حالت اولیه کارخانه بازنشرانی کنید. گاهی اوقات اگر دستگاه درست کار نکند این کار لازم می‌شود، اما توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید داده‌های مهم را نگه دارید، باید ابتدا از این داده‌ها در یک کارت حافظه یا سایر حافظه‌های غیرداخلی پشتیبان گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا در صفحه 43 مراجعه کنید.

اگر دستگاه شما روشی نمی‌شود یا می‌خواهید نرم‌افزار آن را بازنشرانی کنید، می‌توانید دستگاه را با استفاده از Xperia™ Companion تعمیر کنید. برای اطلاع بیشتر از نحوه استفاده از Xperia™ Companion، Xperia™ Companion در صفحه 40 مراجعه کنید.

•

•

•

اگر دستگاهی که به اشتراک می‌گذارد چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید دستگاه خود را به تنظیمات اولیه کارخانه بازنشرانی کنید.

•

•

راه اندازی مجدد دستگاه

اگر سطح شارژ باتری پایین باشد، ممکن است دستگاه دوباره راه اندازی نشود. دستگاه را به شارژر وصل کنید و دوباره آن را راه اندازی کنید.

1 کلید روشن/خاموش (۱) را فشار دهید و نگه دارید.

2 در منوی باز شده، روی **شروع مجدد** ضربه بزنید. دستگاه به صورت خودکار راه اندازی مجدد خواهد شد.

راه اندازی مجدد اخباری دستگاه

1 دکمه روشن/خاموش (۱) و دکمه افزایش میزان صدا را به صورت همزمان به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید و نگه دارید.

2 دستگاه شما یک بار می‌لرزد. بسته به اینکه می‌خواهید دستگاه را به صورت اخباری راه اندازی مجدد یا خاموش کنید، مراحل زیر را دنبال کنید.

- اگر می‌خواهید دستگاه به صورت اخباری راه اندازی مجدد شود: در این زمان، دکمه‌ها را رها کنید. دستگاه مجدد راه اندازی خواهد شد.

- اگر می‌خواهید دستگاه به صورت اخباری خاموش شود: به فشار دادن دکمه‌ها ادامه دهید. پس از چند ثانیه دیگر، دستگاه سه بار می‌لرزد و خاموش می‌شود.

بازنشانی به تنظیمات کارخانه

برای پیشگیری از آسیب دائمی به دستگاه خود، هنگام بازنشانی به تنظیمات کارخانه آن را متوقف نکنید.

1 از تمام داده‌های مهم موجود روی حافظه داخلی دستگاه پشتیبان بگیرید و آنها را روی کارت حافظه یا یک حافظه خارجی دیگر ذخیره کنید. اگر فایل رمزگذاری شده‌ای دارید که در کارت SD ذخیره شده است، باید رمزگذاری را نیز حذف کنید تا مطمئن شوید می‌توانید همچنان پس از بازنشانی به آنها دسترسی داشته باشید.

2 از **صفحه اصلی**، روی ضربه بزنید.

3 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی > بازنشانی به تنظیمات کارخانه** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.

4 روی **بازنشانی تلفن** ضربه بزنید.

5 در صورت لزوم، الگوی بازگشایی صفحه نمایش خود را بکشید یا گذروازه‌تان (یا کدپین) را برای ادامه وارد کنید.

6 برای تأیید، روی **پاک کردن همه موارد** ضربه بزنید.

7 هنگام بازنشانی به تنظیمات کارخانه، نسخه نرم افزار Android™ دستگاه شما به نسخه قبلی برنمی‌گردد.

تعمیر نرم افزار دستگاه

اگر گذروازه، کد پین یا الگوی بازگشایی صفحه نمایش خود را فراموش کنید، می‌توانید از ویژگی تعمیر دستگاه Xperia™ Companion برای پاک کردن لایه امنیتی استفاده کنید. برای انجام این کار باید اطلاعات کاربری حساب Google خود را وارد کنید. با اجرای ویژگی تعمیر، نرم افزار را برای دستگاه خود دوباره نصب می‌کنید و ممکن است برخی از داده‌های شخصی شما در این فرآیند پاک شود.

اگر نمی‌توانید دستگاه را قبل از اجرای یک تعمیر نرم افزاری خاموش کنید، آن را به صورت اخباری خاموش کنید.

8 زمانی که یک نام کاربری یا رمز عبور حساب Google™ جدید دریافت می‌کنید، ممکن است نتوانید از آنها برای ورود به سیستم و بازیابی دستگاه‌تان به مدت ۷۲ ساعت استفاده کنید.

تعمیر نرم افزار دستگاه با استفاده از Xperia™ Companion

قبل از انجام تعمیر نرم افزاری، مطمئن شوید نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ خود را می‌دانید. بسته به تنظیمات امنیتی‌تان، ممکن است نیاز باشد برای شروع دستگاه بعد از تعمیر نرم افزاری، آنها را وارد کنید.

اگر به نظر می‌رسد که پس از بهروزرسانی نرم افزار Xperia™ یا پس از اجرای یک تعمیر نرم افزاری یا یک بازنشانی به تنظیمات کارخانه، دستگاه‌تان منجمد شده است یا به طور مداوم راه اندازی مجدد می‌شود، سعی کنید دستگاه را به صورت اخباری خاموش و سپس دوباره آن را روشن کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، دستگاه را به صورت اخباری خاموش کنید، سپس با دنبال کردن مراحل زیر، یک تعمیر نرم افزاری انجام دهید:

نمایه شوید Xperia™ Companion برای رایانه یا Mac® نصب شده است. نرمافزار Xperia™ Companion را در رایانه باز کنید و روی در صفحه اصلی کلیک کنید. برای نصب مجدد نرمافزار و تکمیل روند تعمیر، از دستورالعملی که روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود پیروی کنید.

در بهبود نرم افزار به ما کمک کنید

می‌توانید اجازه دهید اطلاعات مربوط به استفاده دستگاه ارسال شود، تا Sony Mobile بتواند آمار و ارقام و گزارش‌های ناشناسی را در رابطه با اشکالات سیستم دریافت کند و نرمافزار سیستم را در آینده بهبود بخشد. هیچ بخشی از این اطلاعات گردآوری شده شامل اطلاعات شخصی نمی‌شود.

اجازه ارسال اطلاعات مربوط به استفاده

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
تنظیمات > درباره تلفن > تنظیمات اطلاعات استفاده را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
اگر قادر ارسال اطلاعات استفاده علامتگذاری نشده است، آن را علامتگذاری کنید.
روی موافق ضربه بزنید.

SAR، استفاده‌های عمل‌الدستوری و نامه‌صمانی

برای اطلاع از ضمانت نامه، SAR (میزان جذب ویژه) و دستورالعمل های ایمنی، لطفاً **اطلاعات مهم** ارائه شده در تنظیمات > درباره تلفن > اطلاعات حقوقی در دستگاه هتان را مطالعه کنید. برای اطلاعات بیشتر درباره ID FCC، روی تنظیمات > درباره تلفن > **تاییدیه ها** ضربه نزنید.

بازیافت دستگاه

آیا دستگاه قدیمی شما گوشه منزلتان در حال خاک خوردن است؟ چرا آن را بازیافت نمی‌کنید؟ با این کار در استفاده مجدد از مواد و اجزای آن به ما کمک می‌کنید و از محیط‌زیست نیز حفاظت می‌کنید! جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره گزینه‌های بازیافت در منطقه خود، به www.sonymobile.com/recycle/ بروید.

اطلاعات حقوقی

Sony F5121

این راهنمای آغاز به کار بدون ضمانت و توسط Sony Mobile Communications Inc. شرکتی وابسته انتشار یافته است.
ممکن است Sony Mobile Communications در هر زمان و بدون اطلاع قبلي اصلاحات و تغیيرات را جهت رفع
اشکالات نوشياري، نادرستي اطلاعات فعلي با دليل بهبود برنامهها و يا تجهيزات در اين دفترچه راهنمای کاربر انجام
دهد. اما جينین تغييرات در نسخهها ارجاع حدين اين راهنمائي کاربر درج خواهد شد. تمام تصاویر فقط برای نمایش هستند و
با خرید اصلی تغييرات مذكورة در اين دفترچه ارجاع نداشته باشند.

مکن است دفعتاً باند تصور دستگاه واعقیل باشند.
نام همه محصولات و شرکت هایی که شده علامت تجاری یا علامت تجاری نسبت شده صاحبان آنهاست. برای علامت تجاری درجه اموال مالکان اینها به شمار می رود. کلمه حقوقی که صراحتاً به اینها اشاره نشده معمول است. برای اطلاعات بیشتر بزرگترین سایت معتبر در این راهنمای کاربر مکن است به خدمات پر نرم افزاری اینجا طرفهای ثالث نیز ارجاع شده باشد. استفاده از جنین پر نرم افزاری و خدمات مکن است بایز مازنمت ثانی نیز ازه دهنده ثالث و تابع سایر شرایط استفاده باشد. لطفاً بین از دسترسی به برنامه های در با از طریق وب سایت اشخاص ثالث، شرایط و خط مشی حیرم خصوصی وب سایت مورد نظر را برای اسقفاًه از این برنامه مطالعه کنید. Sony در دسترس بودن با کارایی هیچ یک از وب سایتها های طرف ثالث با خدمات عرضه شده را از اینها با صفاتی ممکن کرد.

دستگاه همراه شما می‌تواند این محتوا را نمایش دهد. استفاده از جنس محتوای ممکن است طبق حقوق طرفهای ثالث ممنوع باشد و محدود است. مسیویت کامل در قبال سایر محتوایها که از دستگاه همراه خود را دریاری کاربردی می‌باشد و ممکن است آن نمایش شود. پس از استفاده از هر گونه محتوا، اطلاعاتی حاصل کرد که استفاده شما از آن محتوا درای محصور مور نیاز است یا هر صورت دیگر مجاز به استفاده هستند. Sony دقت، صحت یا یقین هیچ‌گونه محتوای این دستگاه را می‌توان ساخت یا ایجاد کرد. هر چیزی که از محتوا تولید شود باید از محتوا ارائه شده توسط طرفهای ثالث نیست. برای اطلاعات بیشتر از www.sonymobile.com بینید.

این محصول تحت حفاظت برخی حقوق مالکیت معنوی Microsoft قرار دارد. استفاده یا توزیع این فناوری به صورت جدا از این

مخصوص و بدون مجوز Microsoft معمول است. صاحبان محتوا برای حفاظت از مالک محتوی از جمله حق نشر خود از فناوری مدیریت حقوق دیجیتال (WMDRM) استفاده می‌کنند. این دستگاه را بسترسی به محتوای تحت حفاظت WMDRM از نرم افزار Microsoft مخواهید استفاده کنید. جانشینی نرم افزار WMDRM تواند از محتوا حفاظت کند. ممکن است صاحبان محتوا از Microsoft مخواهید قابلیت نرم افزار WMDRM را برای بخشی که محتوا حفاظت شده باشد کنترل شوند. با این نرم افزار بر محتوا حفاظت می‌شود.

این دستگاه دارای مجوز visual MPEG-4 و مجموعه مجوزهای برای استفاده شخصی و غیر تجاری مصرف کننده در این موارد است: (۱) گذکاری مخصوص تصریف برای سانسندار AVC ("MPEG-4 video") و (۲) مرگشوار فیلمهای AVC با MPEG-4 توسعه معرفی شده‌ای که از برای کارهای شخصی و غیر تجاری استفاده می‌کند و اباً بوسطه ارائه‌کننده‌ای که دارد مجوز LA برای ارائه فیلم را فرمت ۴ و/ای AVC است.

هیچ مجوزی برای دیگر موارد استفاده ارائه یا مشمول نشده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر از جمله اطلاعات مربوط به مجوزها و کاربردهای تبلیغاتی، داخلی و تجاری، به شرکت MPEG LA, L.L.C. به شناسی www.mpeglal.com مراجعه کنید. فناوری رمزگشایی صوتی Layer-3 MPEG Layer-3 دارای مجوز از Fraunhofer IIS and Thomson است.

SONY MOBILE شما (شامل اما نه محدود به مخاطبین، آهنگها و تماور) که در زمینه هرگونه خسارت، پاک شدن و/یا رتویسی داده‌های شخصی با فایل‌های ذخیره شده در دستگاه روش‌های شرح داده شده در این راهنمای کاربر یا سند رخ دهد، مستولیتی ندارد. تحت هیچ شرایطی، SONY MOBILE یا SONY MOBILE شرکتی که هریته آنها فراتر از حد پرداخت شده توسط شما برای دستگاه است، مستولیتی ندارد.

شما (شامل اما نه محدود به مخاطبین، آهنگها و تماور) که در اثر هرگونه به روز رسانی دستگاه با استفاده از هر کدام از تأمین کنندگان آن در قالب هرگذام از خسارت‌ها، اسباب‌ها و اقاماتی (چه صریح چه ضمنی، شامل اما نه محدود به سهل ایجادی و دیگر موارد) که هریته آنها فراتر از حد پرداخت شده توسط شما برای دستگاه است، مستولیتی ندارد.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
کلیه حقوق محفوظ است.