

SONY®

راهنمای کاربر

Xperia™ XA Ultra
F3211/F3213/F3215

6	شروع به کار
6	درباره این راهنمای کاربر
6	مرور کلی
7	آماده سازی
8	محافظت از صفحه
8	راه اندازی دستگاه برای اولین بار
9	چرا به اشتراک Google™ نیاز دارم؟
10	امنیت دستگاه
10	اطمینان از حفاظت دستگاه
10	قفل صفحه
12	باز کردن خودکار قفل دستگاه
16	محافظت از سیم کارت
16	یافتن شماره شناسایی دستگاه
17	پیدا کردن دستگاه گم شده
19	یادگیری اصول
19	استفاده از صفحه لمسی
20	قفل کردن و باز کردن قفل صفحه
21	صفحه اصلی
22	صفحه برنامه ها
23	حرکت بین برنامه ها
24	ابزارک ها
24	میانبرها و پوشه ها
25	پس زمینه ها و طرح های زمینه
26	گرفتن عکس از صفحه نمایش
26	اعلان ها
28	نمادها در نوار وضعیت
30	مرور کلی برنامه های کاربردی
32	باتری و نگهداری
32	شارژ کردن دستگاه
33	مدیریت باتری و نیرو
34	به روزرسانی دستگاه
36	تعمیر با استفاده از کامپیوتر
37	فضای ذخیره سازی و حافظه
38	تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا
42	دانلود برنامه ها
42	دانلود برنامه ها از Google Play™
42	دانلود برنامه ها از منابع دیگر
43	اینترنت و شبکه ها
43	مرور وب

43	تنظیمات اینترنت و MMS
44	Wi-Fi
46	اشتراک‌گذاری اتصال داده تلفن همراه
48	کنترل استفاده از داده‌ها
49	انتخاب شبکه‌های تلفن همراه
49	شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) ها
51	همگام سازی داده ها در دستگاه
51	همگام سازی با حساب های آنلاین
51	همگام سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync®
53	تنظیمات اصلی
53	دسترسی به تنظیمات
53	تنظیمات میزان صدا
54	تنظیمات حالت «بدون مزاحمت»
55	تنظیمات صفحه
56	تنظیمات برنامه
57	بازنشانی برنامه ها
58	Daydream
58	تنظیمات زبان
59	تاریخ و زمان
59	Mobile BRAVIA® Engine
59	حالت بسیار زنده
60	بهبود خروجی صدا
60	چند اشتراک کاربری
63	تایپ متن
63	صفحه کلید روی صفحه نمایش
64	ویرایش متن
65	تماس گرفتن
65	برقراری تماس
66	دریافت تماس
67	تماس های در حال انجام
68	استفاده از لیست تماس‌ها
68	هدایت تماس‌ها
69	محدود کردن تماس ها
69	چندین تماس
70	تماس‌های کنفرانسی
70	پست صوتی
71	تماس‌های اورژانس
72	مخاطبین
72	انتقال مخاطبین
73	جستجو و مشاهده مخاطبین
74	ویرایش و افزودن مخاطبین
75	افزودن اطلاعات پزشکی و اورژانس مخاطب

76.....	موارد دلخواه و گروه‌ها.....
77.....	ارسال اطلاعات مخاطب.....
77.....	پیشگیری از به وجود آمدن کپی های تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین.....
77.....	تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین.....
79.....	پیام رسانی و گپ زدن.....
79.....	خواندن و ارسال پیام.....
80.....	سازماندهی پیام های خود.....
81.....	تماس گرفتن از درون پیام.....
81.....	تنظیمات پیام رسانی.....
81.....	پیام رسانی فوری و چت تصویری.....
82.....	ایمیل.....
82.....	تنظیم ایمیل.....
82.....	ارسال و دریافت ایمیل.....
83.....	سازماندهی ایمیل های خود.....
84.....	تنظیمات حساب ایمیل.....
84.....	Gmail™.....
86.....	موسیقی.....
86.....	انتقال موسیقی به دستگاه.....
86.....	گوش دادن به موسیقی.....
88.....	منوی موسیقی.....
88.....	فهرست‌های پخش.....
89.....	اشتراک گذاری موسیقی.....
89.....	بهبود صدا.....
89.....	تشخیص موسیقی با TrackID™.....
91.....	رادیو FM.....
91.....	گوش کردن به رادیو.....
92.....	کانال های رادیویی مورد دلخواه.....
92.....	تنظیمات صدا.....
93.....	دوربین.....
93.....	گرفتن عکس و ضبط فیلم.....
94.....	چهره یاب.....
94.....	استفاده از Smile Shutter™ برای عکسبرداری از چهره های خندان.....
95.....	افزودن برچسب گذاری موقعیت‌های جغرافیایی به عکس‌های شما.....
95.....	تنظیمات عمومی دوربین.....
99.....	تنظیمات دوربین عکسبرداری.....
102.....	تنظیمات دوربین فیلمبرداری.....
104.....	عکس ها و ویدیوها در آلبوم.....
104.....	مشاهده عکس‌ها و ویدیوها.....
105.....	اشتراک گذاری و مدیریت عکس‌ها و ویدیوها.....
106.....	ویرایش عکس ها با برنامه ویرایشگر عکس.....
107.....	ویرایش فیلم‌ها با برنامه «ویرایشگر فیلم».....

107	پنهان کردن عکس‌ها و ویدیوها
108	منوی صفحه اصلی آلبوم
108	مشاهده عکس‌های خود بر روی نقشه
111	ویدیوها
111	برنامه فیلم
112	انتقال محتوای ویدیویی به دستگاه
112	مدیریت محتوای ویدیویی
113	ایجادکننده فیلم
114	قابلیت اتصال
114	همسان‌سازی صفحه دستگاه به صورت بی‌سیم بر روی تلویزیون
114	اشتراک‌گذاری محتوا با دستگاه‌های شبکه خانگی
116	وصل کردن دستگاه به لوازم جانبی USB
117	NFC
118	فناوری بی‌سیم Bluetooth®
	ویژگی‌ها و برنامه‌های هوشمندی که در زمان شما صرفه جویی می‌کنند
121	استفاده از دستگاه به عنوان کیف پول
121	مرکز اخبار
122	سفر و نقشه‌ها
122	استفاده از خدمات مکانی
122	Google Maps™ و ناوبری
123	استفاده از ترافیک داده در سفر
123	حالت هواپیما
124	تقویم و ساعت زنگ دار
124	تقویم
124	ساعت و صدای زنگ
127	قابلیت دسترسی
127	حرکات بزرگنمایی
127	متن بزرگ
127	تصحیح رنگ
127	TalkBack
129	پشتیبانی و قانونی
129	برنامه پشتیبانی
129	نکات Xperia™
129	راهنمای داخل منوها و برنامه‌ها
129	اجرای آزمایشات تشخیصی روی دستگاه
130	راه‌اندازی مجدد، بازنشانی و جفت‌سازی مجدد
131	در بهبود نرم‌افزار به ما کمک کنید
131	ضمانت‌نامه، دستورالعمل‌های استفاده و SAR
131	بازیافت دستگاه
131	اطلاعات حقوقی

شروع به کار

درباره این راهنمای کاربر

این راهنمای کاربر **Xperia™ XA Ultra** برای نسخه نرم افزار **Android™ 6.0** است. اگر نمی دانید نسخه نرم افزار دستگاه شما چیست، می توانید آن را از طریق منوی «تنظیمات» ببینید.

ممکن است به روزرسانی های سیستم و برنامه، ویژگی هایی را در دستگاهتان به صورت دیگری به جز آنچه در این راهنمای کاربر آمده است، ارائه کنند. ممکن است نسخه **Android™** در به روزرسانی تحت تأثیر قرار نگیرد. برای اطلاع بیشتر از به روزرسانی های نرم افزار، به به روزرسانی دستگاه در صفحه 34 مراجعه کنید.

برای بررسی نسخه فعلی نرم افزار دستگاه

- 1 از صفحه اصلی، به **ضربه بزنید**.
- 2 **تنظیمات > درباره گوشی > نسخه Android™** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

یافتن شماره مدل و نام دستگاه شما

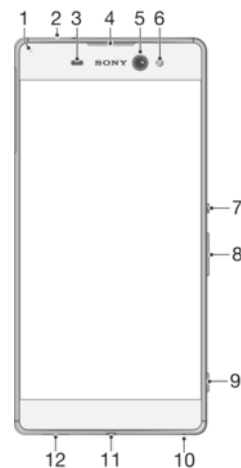
- 1 از **صفحه اصلی**، روی **ضربه بزنید**.
 - 2 **?** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- شماره مدل و نام دستگاه نمایش داده می شوند.

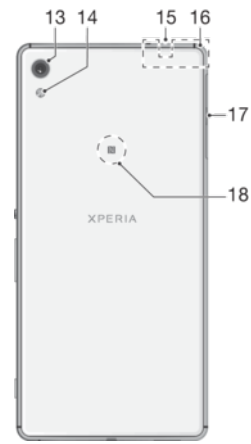
محدودیت ها در خدمات و ویژگی ها

خدمات و ویژگی های مشروح در این فصل ممکن است از پشتیبانی همه شبکه ها و یا ارائه دهندگان خدمات در تمام مناطق برخوردار نباشد. می توان همیشه از شماره اورژانس بین المللی GSM در همه کشورها، مناطق، شبکه ها و با همه ارائه دهندگان خدمات استفاده کرد، البته به شرطی که دستگاه به شبکه تلفن همراه متصل باشد. لطفاً جهت اطلاع از قابلیت دسترسی هر گونه خدمات یا ویژگی و هزینه های اضافی دسترسی یا استفاده، با شبکه مخابراتی یا ارائه دهنده خدمات خود تماس بگیرید.

استفاده از برخی ویژگی ها و برنامه های شرح داده شده در این راهنما به دسترسی به اینترنت نیاز دارد. اتصال به اینترنت با دستگاه ممکن است هزینه های اتصال داده در بر داشته باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر، با ارائه دهنده خدمات بی سیم خود تماس بگیرید.

مرور کلی

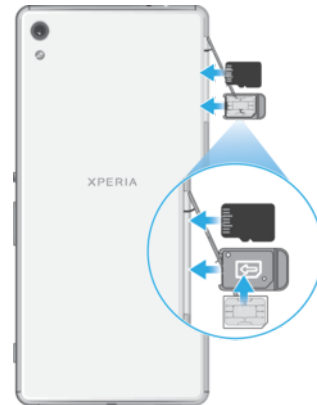




- | | |
|------------------------------|---|
| ۱. چراغ اعلان/شارژ کردن | ۱۱. درگاه شارژر/کابل USB |
| ۲. فیش هدست | ۱۲. بلندگوی اصلی |
| ۳. حسگر نور/مجاورت | ۱۳. لنز دوربین اصلی |
| ۴. بلندگوی گوشی | ۱۴. چراغ دوربین اصلی |
| ۵. لنز دوربین جلو | ۱۵. میکروفون دوم |
| ۶. چراغ دوربین جلو | ۱۶. ناحیه آنتن GPS/Wi-Fi /Bluetooth |
| ۷. کلید روشن/خاموش | ۱۷. درپوش شیار کارت حافظه/نانو سیم کارت |
| ۸. کلید میزان صدا/بزرگ‌نمایی | ۱۸. محدوده تشخیص NFC™ |
| ۹. کلید دوربین | |
| ۱۰. میکروفون اصلی | |

آماده‌سازی

! دستگاه شما فقط از نانو سیم کارت‌ها پشتیبانی می‌کند.



برای وارد کردن نانو سیم کارت

! دستگاه شما فقط از نانو سیم کارت‌ها پشتیبانی می‌کند. حتماً از نگه‌دارنده نانو سیم کارت استفاده کنید و شیار نانو سیم کارت را با شیار کارت حافظه اشتباه نگیرید.

- 1 درپوش شیارهای کارت حافظه و نانو سیم کارت را باز کنید.
 - 2 با استفاده از ناخن یا شیء مشابه دیگری، نگه‌دارنده نانو سیم کارت را بیرون بکشید.
 - 3 نانو سیم کارت را در نگه‌دارنده قرار دهید و سپس نگه‌دارنده را دوباره وارد کنید.
 - 4 درپوش را ببندید.
- ! اگر نانو سیم کارت را هنگام روشن بودن دستگاه وارد کنید، دستگاه به طور خودکار راه‌اندازی مجدد می‌شود.

برای وارد کردن کارت حافظه

- 1 درپوش شیارهای کارت حافظه و نانوسیم کارت را باز کنید.
 - 2 کارت حافظه را در شیار کارت حافظه قرار دهید و سپس کارت حافظه را تماماً وارد شیار کنید تا صدای جا افتادن آن شنیده شود.
 - 3 درپوش را ببندید.
- ! حتماً کارت حافظه را در جهت صحیح وارد کنید.

برای بیرون آوردن نانوسیم کارت

- 1 درپوش شیارهای کارت حافظه و نانوسیم کارت را باز کنید.
- 2 با استفاده از ناخن یا شیء مشابه دیگری، نگه‌دارنده نانوسیم کارت را بیرون بکشید.
- 3 نانوسیم کارت را بیرون آورید و سپس نگه‌دارنده را دوباره وارد کنید.
- 4 درپوش را ببندید.

بیرون آوردن کارت حافظه

- 1 دستگاه را خاموش کنید یا از طریق تنظیمات < فضای ذخیره و حافظه > < پیشرفته > محل ذخیره > در کنار کارت SD کارت حافظه را جدا کنید، سپس درپوش جایگاه کارت حافظه و نانوسیم کارت را باز کنید.
- 2 کارت حافظه را به داخل فشار دهید و سپس به سرعت رها کنید.
- 3 کارت حافظه را به طور کامل بیرون بکشید و آن را خارج کنید.
- 4 درپوش را ببندید.

محافظت از صفحه

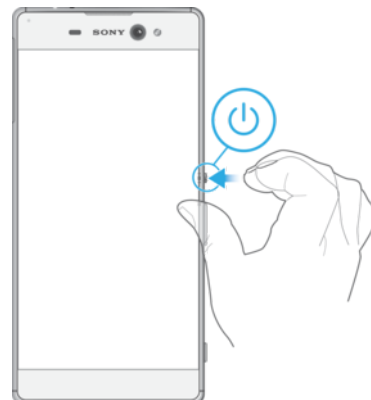
- ! قبل از استفاده از دستگاه، روکش محافظ صفحه را با کشیدن زبانه موجود جدا کنید.
- توصیه می‌شود دستگاهتان را با روکش صفحه ساخت Sony یا محافظی که برای مدل Xperia™ شما طراحی شده است، محافظت کنید. استفاده از محافظ‌های صفحه طرف ثالث ممکن است با مسدود کردن حسگرها، لنزها، بلندگوها یا میکروفن‌ها باعث کارکرد نادرست دستگاه و باطل شدن ضمانت‌نامه شود.

راه‌اندازی دستگاه برای اولین بار

- توصیه می‌شود قبل از راه‌اندازی دستگاه برای اولین بار، باتری را حداقل ۳۰ دقیقه شارژ کنید. می‌توانید هنگام شارژ شدن باتری همچنان از دستگاهتان استفاده کنید، به شارژ کردن دستگاه در صفحه 32 مراجعه کنید.
- وقتی برای اولین بار دستگاهتان را راه‌اندازی می‌کنید، راهنمای تنظیم باز می‌شود تا در پیکربندی تنظیمات اصلی، شخصی کردن دستگاه و ورود به برخی از حساب‌ها برای مثال حساب Google™ به شما کمک کند.

روشن کردن دستگاه

- ! دقت کنید پیش از روشن کردن دستگاه برای اولین بار، باتری حداقل ۳۰ دقیقه شارژ شده باشد.



- 1 کلید روشن/خاموش (⏻) را فشار دهید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش درآید.
 - 2 در صورت درخواست، پین سیم کارت خود را وارد کنید و سپس روی ✓ ضربه بزنید.
 - 3 چند لحظه صبر کنید تا دستگاه شروع به کار کند.
- 💡 شرکت مخابراتی از همان ابتدا پین سیم کارت را در اختیار شما قرار داده است، اما می‌توانید بعداً آن را از طریق منوی تنظیمات تغییر دهید. برای تصحیح اشتباه در هنگام وارد کردن پین سیم کارت، روی ✕ ضربه بزنید.

برای خاموش کردن وسیله

- 1 کلید روشن و خاموش (⏻) را فشار دهید و نگه دارید تا منوی گزینه ها باز شود.
 - 2 در منوی گزینه ها، به **خاموش کردن تلفن** ضربه بزنید.
- ! ممکن است کمی طول بکشد تا وسیله خاموش شود.

چرا به اشتراک Google™ نیاز دارم؟

- دستگاه Xperia™ شما محصول Sony با سیستم Android™ توسعه یافته توسط Google™ می‌کند. تعدادی از برنامه‌ها و خدمات Google™ در هنگام خرید دستگاه بر روی آن موجود است، مثلاً Gmail™، Google Maps™، YouTube™ و برنامه Play Store™ که دسترسی به فروشگاه اینترنتی Google Play™ را برای دانلود برنامه‌های Android™ فراهم می‌کند. برای بهترین استفاده از این خدمات، به یک حساب Google™ نیاز دارید. برای مثال، حساب Google™ به شما امکان می‌دهد کارهای زیر را انجام دهید:
- دانلود و نصب برنامه از Google Play™.
 - همگام‌سازی ایمیل، مخاطبین و تقویم با استفاده از Gmail™.
 - گپ زدن با دوستان از طریق برنامه Hangouts™.
 - همگام‌سازی نشانکها و سابقه مرور در اینترنت با استفاده از مرورگر وب Google Chrome™.
 - تشخیص هویت شما به عنوان کاربر مجاز پس از انجام تعمیرات نرم‌افزاری با Xperia™ Companion.
 - پیدا کردن، قفل کردن یا پاک کردن دستگاه گم شده یا دزدیده شده با استفاده از خدمات my Xperia™ یا ابزار مدیریت دستگاه Android™.
- برای اطلاعات بیشتر در مورد Android™ و Google™ به <http://support.google.com> بروید.
- ! به خاطر سپردن نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ اهمیت زیادی دارد. در برخی شرایط به دلایل امنیتی، ممکن است تشخیص هویت شما با اشتراک Google™ ضروری باشد. اگر نتوانید نام کاربری و رمز عبور Google™ خود را در این شرایط ارائه دهید، دستگاه شما قفل می‌شود. در ضمن، اگر بیش از یک اشتراک Google™ دارید، در وارد کردن جزئیات اشتراک مورد نظر دقت کنید.

تنظیم یک حساب Google™ در دستگاه

- 1 از صفحه اصلی، روی ⚙️ ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > حساب‌ها و همگام‌سازی > افزودن حساب > Google** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
 - 3 برای ایجاد حساب Google™، برنامه تنظیم را دنبال کنید یا اگر از قبل حساب دارید، وارد حساب شوید.
- 💡 همچنین می‌توانید نخستین باری که دستگاه را راه‌اندازی می‌کنید، از راهنمای راه‌اندازی وارد حساب Google™ شوید یا یکی ایجاد کنید. و یا می‌توانید آنلاین شوید و یک حساب در نشانی www.google.com/accounts ایجاد کنید.

حذف یک حساب Google™

- 1 از صفحه اصلی، روی ⚙️ ضربه بزنید.
 - 2 روی **تنظیمات > حساب‌ها و همگام‌سازی > Google** ضربه بزنید.
 - 3 حساب Google™ مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
 - 4 روی **حذف حساب** ضربه بزنید.
 - 5 برای تأیید، دوباره روی **حذف حساب** ضربه بزنید.
- ! اگر حساب Google™ را حذف کنید، هیچ یک از ویژگی‌های امنیتی مرتبط با حساب Google™ شما در دسترس نخواهد بود.
- 💡 اگر می‌خواهید دستگاه را برای مدت زیادی به فرد دیگری قرض بدهید، توصیه می‌شود برای آن فرد یک حساب مهمان ایجاد کنید، و یک قفل صفحه ایجاد کنید تا از حساب شما محافظت شود.

امنیت دستگاه

اطمینان از حفاظت دستگاه

دستگاهتان دارای چندین ویژگی امنیتی است که در صورت گم یا دزدیده شدن استفاده از آنها توصیه می‌شود.

این گزینه‌ها عبارتند از:

- قفل امنیتی را برای صفحه نمایش دستگاه تنظیم کنید، مانند پین، رمز عبور یا الگو؛ بدین ترتیب، هیچ کس نمی‌تواند قفل دستگاه باز کند یا آن را بازنشانی کند. برای اطلاعات بیشتر به قفل صفحه در صفحه 10 مراجعه کنید.
- برای این که دیگران نتوانند هنگام دزدیده شدن و یا پاک شدن دستگاه از آن استفاده کنند، یک اشتراک Google™ به دستگاه اضافه کنید. برای اطلاعات بیشتر به چرا به اشتراک Google™ نیاز داریم؟ در صفحه 9 مراجعه کنید.
- قابلیت «Protection by my Xperia» یا خدمات تحت وب Android™ Device Manager را فعال کنید. با یکی از این خدمات، می‌توانید دستگاه گم شده خود را از راه دور پیدا کنید، قفل کنید یا اطلاعات آن را حذف نمایید. برای اطلاعات بیشتر، بخش پیدا کردن دستگاه گم شده را در 17 ببینید.

تأیید مالکیت دستگاه

زمانی که دستگاه شما تحت حفاظت قرار دارد، بسته به نوع حفاظت انتخاب شده، باید قفل صفحه نمایش را با پین، رمز عبور یا الگو باز کنید یا اطلاعات حساب Google™ را وارد کنید. در زیر چند نمونه از ویژگی‌های حفاظتی و برخی از اطلاعات کاربری مورد نیاز آمده است:

پیش از اینکه بتوانید بازنشانی به تنظیمات کارخانه را انجام دهید، باید قفل صفحه نمایش را باز کنید.	حفاظت در برابر بازنشانی به تنظیمات کارخانه
اگر دستگاه خود را از راه دور با استفاده از این خدمات بازنشانی کنید، باید نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ را که به این خدمات متصل شده است وارد کنید. برای تکمیل روند تنظیم، دستگاه باید به اینترنت متصل باشد. در غیر این صورت، نمی‌توانید پس از بازنشانی از دستگاه استفاده کنید.	Protection by my Xperia
اگر دستگاه خود را از راه دور با استفاده از این خدمات بازنشانی کنید، باید نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ را وارد کنید. برای تکمیل روند تنظیم، دستگاه باید به اینترنت متصل باشد. در غیر این صورت، نمی‌توانید پس از بازنشانی از دستگاه استفاده کنید.	ابزار مدیریت دستگاه Android™
اگر از برنامه Xperia™ Companion برای تعمیرات نرم‌افزاری استفاده کنید، هنگام راه‌اندازی دستگاه پس از تعمیر، از شما خواسته می‌شود نام کاربری و رمز عبور اشتراک Google™ خود را وارد کنید.	تعمیر نرم‌افزاری

! در مورد ابزار مدیریت دستگاه Android™، اطلاعات مربوط به اشتراک Google™ باید وارد شود. می‌توانید از هر اشتراک Google™ که در دستگاه تنظیم شده است استفاده کنید. اگر نتوانید اطلاعات اشتراک را در طی فرآیند تنظیم ارائه دهید، به هیچ عنوان نمی‌توانید از دستگاه استفاده کنید.

قفل صفحه

چندین گزینه برای قفل صفحه موجود است. سطح امنیت هر نوع قفل به ترتیب از ضعیف‌ترین تا قوی‌ترین در زیر آمده است:

- کشیدن بدون محافظت، اما به سرعت می‌توانید به صفحه اصلی خود دسترسی یابید.
- الگو
- یک الگوی ساده را با انگشت خود بکشید تا قفل دستگاه باز شود.
- پین
- یک پین عددی با حداقل چهار رقم وارد کنید تا قفل دستگاه باز شود.
- گذرواژه


- یک گذرواژه متشکل از حروف و اعداد را برای بازگشایی قفل دستگاه وارد کنید.

! بسیار مهم است که الگو، پین یا رمز عبور باز کردن قفل صفحه نمایش را به یاد داشته باشید. اگر این اطلاعات را فراموش کنید، بازیابی اطلاعات مهم از قبیل مخاطبین و پیامها امکانپذیر نخواهد بود.


☛ اگر حساب Microsoft® Exchange ActiveSync® (EAS) را روی دستگاه Xperia™ تنظیم کرده اید، ممکن است تنظیمات امنیتی EAS نوع صفحه قفل را فقط به پین یا رمز عبور محدود کند. این کار زمانی صورت می‌گیرد که مدیر شبکه شما به دلایل امنیتی شرکت، یک نوع قفل صفحه خاص را برای همه اشتراک‌های EAS تعیین کند. برای آگاهی از خط مشی امنیت شبکه که برای دستگاه‌های تلفن همراه اجرا می‌گردد، با مدیر شبکه شرکت یا سازمان خود تماس بگیرید.

☛ عملکرد اثر انگشت در بازار ایالات متحده در دسترس نیست.


تغییر نوع قفل صفحه

- 1 از صفحه «اصلی»، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.


برای ایجاد الگوی قفل صفحه

- 1 از صفحه «اصلی»، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > الگو** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.
- ! اگر یک الگوی قفل صفحه نادرست را پنج بار به طور متوالی وارد کنید، باید قبل از امتحان مجدد، ۳۰ ثانیه منتظر بمانید.


برای تغییر الگوی باز کردن قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 الگوی بازگشایی قفل صفحه را بکشید.
- 4 روی **الگو** ضربه بزنید و دستورالعمل‌های روی دستگاه خود را دنبال کنید.


برای ایجاد پین قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل صفحه > پین** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یک کد پین عددی وارد کنید و به **ادامه** ضربه بزنید.
- 4 کد پین را مجدداً وارد و تأیید کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای ایجاد رمز عبور قفل صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل صفحه > رمز عبور** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 رمز عبور را وارد کنید و روی **ادامه** ضربه بزنید.
- 4 رمز عبور را دوباره وارد و تأیید کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای فعال کردن عملکرد باز کردن قفل با کشیدن انگشت

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل صفحه** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 بسته به نوع قفل صفحه‌ای که فعال است، الگوی قفل‌گشایی صفحه را بکشید یا پین یا رمز عبور خود را وارد کنید.
- 4 روی **کشیدن انگشت** ضربه بزنید.

بازنشانی قفل صفحه در صورت فراموش کردن

اگر پین، رمز عبور یا الگوی قفل صفحه را فراموش کردید، ممکن است بتوانید با سرویس Protection by my Xperia آن را بازنشانی کنید. با بازنشانی قفل صفحه هیچ محتوایی روی دستگاه از بین نمی‌رود.

برای فعالسازی سرویس Protection by my Xperia، بخش پیدا کردن دستگاه گم شده را در 17 ببینید.


بازنشانی قفل صفحه با استفاده از Protection by my Xperia

- 1 مطمئن شوید که نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ را می‌دانید و خدمات «Protection by my Xperia» را روی دستگاه فعال کردید.
 - 2 از یک دستگاه متصل به اینترنت به myxperia.sonymobile.com بروید.
 - 3 با استفاده از همان حساب Google™ که در دستگاه راه‌اندازی کرده‌اید، به سیستم وارد شوید.
 - 4 در بخش **دستگاه‌های شما** روی تصویر دستگاه کلیک کنید.
 - 5 برای جایگزین کردن قفل صفحه فعلی با کد پین جدید، **قفل** یا **تغییر پین ۲** را انتخاب کنید.
 - 6 دستورالعمل‌های روی صفحه را که توسط سرویس Protection by my Xperia ارائه می‌شود دنبال کنید.
- ! بسته به تنظیمات امنیتی شما، دستگاه ممکن است پس از بازنشانی قفل صفحه، قفل شود. در این صورت برای استفاده از دستگاه باید نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ را وارد کنید.

باز کردن خودکار قفل دستگاه

- ویژگی قفل هوشمند قفل دستگاه را راحت تر باز می‌کند چون می‌توانید طوری آن را تنظیم کنید که در شرایط خاص به طور خودکار قفل آن باز شود. می‌توانید قفل دستگاه را مثلاً زمانی که به دستگاه Bluetooth® وصل است یا زمانی که آن را به همراه خود می‌برید باز نگه دارید.
- برای باز کردن قفل دستگاه به صورت خودکار، ابتدا باید مراحل زیر را به ترتیب عنوان شده انجام دهید:
- دقت کنید اتصال اینترنت، ترجیحاً اتصال Wi-Fi فعال داشته باشید تا هزینه‌های ترافیک داده کمتر شود.
 - مطمئن شوید همه برنامه‌ها با استفاده از برنامه Play Store™ به‌روزرسانی شوند تا مطمئن شوید برنامه سرویس‌های Google Play™ به‌روزرسانی است. به‌روز کردن برنامه سرویس‌های Google Play™ به شما اطمینان می‌دهد که می‌توانید از جدیدترین ویژگی‌های قفل هوشمند استفاده کنید.
 - قفل هوشمند را فعال کنید.
 - تنظیم کنید چه زمانی می‌خواهید قفل دستگاه به طور خودکار باز شود.
- ! ویژگی قفل هوشمند توسط Google™ توسعه یافته است و ممکن است قابلیت عملکرد دقیق آن با گذشت زمان و به دلیل به‌روزرسانی‌ها از Google™ تغییر کند.
- ویژگی قفل هوشمند ممکن است در هر بازار، کشور یا منطقه‌ای در دسترس نباشد.

برای فعال کردن قفل هوشمند

- 1 دقت کنید یک الگو، PIN یا کلمه عبور برای قفل صفحه تنظیم کرده باشید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > Trust agents** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 4 نشانگر کشویی کنار **قفل هوشمند (Google)** را به سمت راست بکشید.
- 5 روی پیکان برگشتی کنار **Trust agents** ضربه بزنید.
- 6 **قفل هوشمند** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 7 الگو، کد پین یا رمز عبور را وارد کنید. لازم است این قفل صفحه را هر زمان می‌خواهید تنظیمات قفل هوشمند را تغییر دهید وارد نمایید.
- 8 نوع قفل هوشمند را انتخاب کنید.

- تنظیم برای زمانی که قفل دستگاه به طور خودکار باز نگه داشته می‌شود می‌توانید قفل هوشمند را برای باز نگه داشتن قفل دستگاه با استفاده از تنظیمات زیر تنظیم کنید:
- **دستگاه‌های مطمئن** — زمانی که دستگاه Bluetooth® یا NFC مورد اعتماد وصل است، قفل دستگاه را باز نگه دارید.
 - **مکان‌های مورد اعتماد** — زمانی که در یک مکان مورد اعتماد هستید قفل دستگاه را باز نگه دارید.
 - **تشخیص قرار گرفتن روی بدن** — زمانی که دستگاه را همراه خود می‌برید قفل دستگاه را باز نگه دارید.
 - **چهره مورد اعتماد** — با نگاه کردن قفل تلفن را باز کنید.
 - **صدای مورد اعتماد** — تشخیص صدا را برای جستجو در هر صفحه‌ای تنظیم کنید.
- اگر از دستگاه برای مدت ۴ ساعت استفاده نکنید یا آن را راه‌اندازی مجدد کنید، باید به صورت دستی قفل آن را باز کنید.

اتصال به دستگاه های Bluetooth® مورد اعتماد

می توانید یک دستگاه Bluetooth® متصل را به عنوان یک دستگاه «مورد اعتماد» تعیین کنید و قفل دستگاه Xperia™ خود را زمانی که به آن وصل است باز نگه دارید. بنابراین اگر دستگاه های Bluetooth® دارید که مرتباً به آن وصل می شوید، مثلاً، بلندگوی خودرو یا سیستم سرگرمی خانگی، ساعت Bluetooth®، یا ردیاب تناسب اندام، می توانید آنها را به عنوان دستگاه های مورد اعتماد اضافه کنید و ایمنی اضافه شده صفحه قفل را برای صرفه جویی در زمان نادیده بگیرید. این ویژگی زمانی مناسب است که شما معمولاً در یک مکان نسبتاً امن قرار دارید زمانی که از این دستگاه ها استفاده می کنید. در مواردی، ممکن است هنوز نیاز باشد قبل از اتصال یک دستگاه مورد اعتماد، به صورت دستی قفل دستگاه را باز کنید.

! توصیه نمی کنیم دستگاه هایی که به طور مداوم به عنوان دستگاه های مورد اعتماد به دستگاه شما وصل هستند، به عنوان مثال روکش ها یا صفحه کلیدهای Bluetooth® را اضافه کنید.

☀ به محض اینکه دستگاه Bluetooth® مورد اعتماد خاموش شد یا از محدوده خارج شد، صفحه قفل می شود و برای باز کردن قفل آن نیاز به PIN، الگو یا کلمه عبور دارید.

افزودن دستگاه Bluetooth® مورد اعتماد

- 1 دقت کنید دستگاه شما به دستگاه Bluetooth® مورد اعتمادی که می خواهید اضافه کنید، وصل شده و با آن جفت شود.
- 2 **تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > قفل هوشمند** را پیدا کنید و روی آن ها ضربه بزنید.
- 3 از منوی قفل هوشمند، روی **دستگاه های مطمئن > افزودن دستگاه مورد اعتماد Bluetooth®** ضربه بزنید.
- 4 روی نام دستگاه ضربه بزنید تا آن را از فهرست دستگاه های متصل انتخاب کنید. فقط دستگاه های جفت شده در این فهرست قرار دارند.
- 5 بسته به ایمنی اتصال، ممکن است نیاز باشد قبل از اینکه دستگاه مورد اعتماد بتواند قفل آن را باز نگه دارد، به صورت دستی قفل دستگاه خود را باز کنید.

جدا کردن دستگاه Bluetooth® مورد اعتماد

- 1 از صفحه اصلی، روی **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند** ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > دستگاه های مطمئن** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی دستگاهی که می خواهید جدا کنید ضربه بزنید.
- 4 روی **حذف دستگاه مورد اعتماد** ضربه بزنید.

زمان استفاده از دستگاه های مورد اعتماد، مطمئن شوید که امنیت دارید

دستگاه های مختلف Bluetooth® از قابلیت های ایمنی و استانداردهای Bluetooth® متفاوتی پشتیبانی می کنند. این امکان وجود دارد که فردی بتواند با کپی کردن اتصال Bluetooth® شما، قفل دستگاه Xperia™ شما را باز نگه دارد حتی اگر دستگاه مورد اعتماد شما دیگر در نزدیکی قرار نداشته باشد. دستگاه شما همیشه هم نمی تواند تشخیص دهد که آیا این اتصال در برابر فردی که برای کپی کردن آن تلاش می کند، امنیت دارد یا خیر.

زمانی که دستگاه نتواند مشخص کند که در حال استفاده از یک اتصال ایمن هستید، یک اعلان بر روی دستگاه Xperia™ خود دریافت می کنید و ممکن است لازم باشد قبل از اینکه دستگاه مورد اعتماد بتواند قفل آن را باز نگه دارد قفل آن را به صورت دستی باز کنید.

☀ محدوده اتصال Bluetooth® می تواند بسته به عواملی مانند مدل دستگاه، دستگاه Bluetooth® متصل و محیط شما فرق داشته باشد. بسته به این عوامل، اتصال Bluetooth® می تواند تا فاصله بیشتر از ۱۰۰ متری هم برقرار شود.

اتصال به مکان های مورد اعتماد


زمانی که ویژگی مکان های مورد اعتماد تنظیم شده باشد، اگر در یک مکان مورد اعتماد تعیین شده باشید، ایمنی صفحه قفل در دستگاه Xperia™ غیرفعال می شود. برای اینکه این ویژگی کار کند، باید اتصال اینترنت داشته باشید (ترجیحاً از طریق Wi-Fi) و به دستگاه اجازه دهید از مکان فعلی شما استفاده کند.

برای تنظیم مکان های مورد اعتماد، ابتدا مطمئن شوید حالت مکان با دقت زیاد یا حالت مکان با صرفه جویی در باتری در دستگاه شما فعال باشد، قبل از اینکه مکان های اصلی یا سفارشی را اضافه کنید.


! ابعاد دقیق یک مکان مورد اعتماد یک حالت تخمینی است و ممکن است فراتر از دیوارهای فیزیکی خانه شما یا نواحی دیگری باشد که به عنوان یک مکان مورد اعتماد اضافه کرده اید. این ویژگی می تواند قفل

دستگاه شما را تا شعاع ۸۰ متری باز نگه دارد. همینطور توجه داشته باشید سیگنال‌های مکان می‌تواند کپی شده یا دستکاری شود. افرادی که به تجهیزات تخصصی دسترسی دارند می‌توانند قفل دستگاه شما را باز کنند.

برای افزودن مکان خانه اصلی


- 1 دقت کنید مکان روشن باشد و اینکه از تنظیم حالت مکان دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری استفاده می‌کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد > صفحه اصلی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی **فعال کردن این محل** ضربه بزنید.

برای ویرایش مکان اصلی

- 1 دقت کنید حالت مکان روشن باشد و اینکه شما از تنظیم دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری استفاده می‌کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 مکان اصلی خود را انتخاب کنید.
- 5 روی **ویرایش** ضربه بزنید.
- 6 در نوار جستجو، مکانی را که می‌خواهید بعنوان مکان اصلی خود استفاده کنید وارد نمایید.

❖ اگر سایر مکان‌های اقامت، آدرس خیابان شما را به اشتراک می‌گذارند، می‌توانید مکان واقعی مکان اصلی (خانه) خود با مجتمع‌های ساختمانی را بعنوان یک مکان سفارشی اضافه کنید.


برای حذف مکان اصلی

- 1 دقت کنید حالت مکان روشن باشد و اینکه شما از تنظیم دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری استفاده می‌کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد > صفحه اصلی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی **غیرفعال کردن این محل** ضربه بزنید.


استفاده از مکان‌های سفارشی

جایی که قفل دستگاه باز باشد می‌توانید هر مکانی را بعنوان یک مکان مورد اعتماد، سفارشی اضافه کنید.


افزودن یک مکان سفارشی

- 1 دقت کنید حالت مکان روشن باشد و از تنظیم دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری استفاده می‌کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی **افزودن مکان مورد اعتماد** ضربه بزنید.
- 5 برای استفاده از مکان فعلی به عنوان مکان مورد اعتماد سفارشی، روی **انتخاب این محل** ضربه بزنید.
- 6 یا اینکه برای وارد کردن مکان دیگری، روی نماد شیشه ذره بین ضربه بزنید و آدرس را تایپ کنید. دستگاه مکان وارد شده را جستجو می‌کند. برای استفاده از آدرس پیشنهاد شده روی آدرس ضربه بزنید.
- 7 برای تنظیم دقیق مکان، روی پیکان برگشتی کنار آدرس ضربه بزنید، سپس پین مکان را به مکان مورد نظر بکشید، و روی **انتخاب این محل** ضربه بزنید.

ویرایش یک مکان سفارشی

- 1 دقت کنید حالت مکان روشن باشد و از تنظیم دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری استفاده می‌کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 4 مکانی را که می‌خواهید ویرایش کنید انتخاب نمایید.
- 5 روی **ویرایش آدرس** ضربه بزنید.
- 6 برای وارد کردن مکان دیگری، روی نماد شیشه ذره بین ضربه بزنید و آدرس را تایپ کنید. دستگاه مکان وارد شده را جستجو می‌کند. برای استفاده از آدرس پیشنهاد شده روی آدرس ضربه بزنید.
- 7 برای تنظیم دقیق مکان، روی پیکان برگشتی کنار آدرس ضربه بزنید، سپس پین مکان را به مکان مورد نظر بکشید، و روی **انتخاب این محل** ضربه بزنید.

برای حذف یک مکان سفارشی


- 1 دقت کنید حالت مکان روشن باشد و اینکه شما از تنظیم دقت زیاد یا صرفه‌جویی در باتری استفاده می‌کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > مکان‌های مورد اعتماد** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 مکانی مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
- 5 روی **حذف** ضربه بزنید.

زمانی که دستگاه را همراه خود می‌برید، قفل آن را باز نگه دارید.

با استفاده از ویژگی ردیابی روی بدن، می‌توانید زمانی که دستگاه روی بدن شما قرار دارد مثلاً زمانی که آن را درون دستتان نگه داشتید یا در جیب یا کیف شما قرار دارد، قفل آن را باز نگه دارید. شتاب سنج دستگاه موجب می‌شود قفل دستگاه باز بماند زمانی که متوجه شود دستگاه همراه شماست. زمانی که شتاب سنج تشخیص دهد که دستگاه همراه شما نیست، دستگاه قفل می‌شود.

! ویژگی ردیابی روی بدن نمی‌تواند تشخیص دهد دستگاه روی بدن چه کسی قرار دارد. اگر زمانی که قفل دستگاه با استفاده از ویژگی ردیابی روی بدن باز است آن را به فرد دیگری بدهید، قفل دستگاه برای این فرد هم باز می‌ماند. بخاطر داشته باشید که ردیابی روی بدن به عنوان یک ویژگی امنیتی نسبت به الگو، PIN یا کلمه عبور از امنیت کمتری برخوردار است.


برای فعال کردن «تشخیص قرار گرفتن روی بدن»

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > تشخیص قرار گرفتن روی بدن** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **خاموش** را به سمت راست بکشید، سپس روی **ادامه** ضربه بزنید.

استفاده از ردیابی روی بدن

- زمانی که از ویژگی ردیابی روی بدن استفاده می‌کنید، لازم است نسبت به موارد زیر آگاه باشید:
- زمانی که دستگاه متوجه شود که روی بدن شما قرار دارد، بعد از اینکه قفل آن را باز کردید می‌گوید قفل آن باز شده است.
- هر زمان دستگاه را بردارید و تشخیص دهد که دیگر روی بدن قرار ندارد، دستگاه بطور خودکار قفل می‌شود.
- بعد از برداشتن دستگاه از روی بدن، مثلاً آن را روی میز قرار دهید، یک دقیقه تا قفل شدن دستگاه طول می‌کشد.
- بعد از سوار شدن در خودرو، اتوبوس، قطار یا سایر وسایل نقلیه زمینی، دستگاه بعد از 5 تا 10 دقیقه قفل می‌شود.
- توجه داشته باشید زمان سوار شدن در هواپیما یا قایق (یا سایر وسایل نقلیه غیر زمینی)، ممکن است دستگاه بطور خودکار قفل نشود، بنابراین اگر لازم است صورت دستی آن را قفل کنید.
- زمانی که دستگاه را برمی‌دارید یا از وسیله نقلیه خارج می‌شوید، فقط یکبار قفل آن را باز کنید تا دستگاه در مدت زمانی که روی بدن شما قرار دارد باز بماند.

خاموش کردن «تشخیص قرار گرفتن روی بدن»


- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > قفل هوشمند > تشخیص قرار گرفتن روی بدن** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 لغزنده کنار **روشن** را به چپ بکشید.

محافظت از سیم کارت


می‌توانید با یک پین (شماره شناسایی شخصی) هر یک از سیم کارت‌های مورد استفاده در دستگاه را قفل کنید یا قفل آن را باز کنید. هنگامی که سیم کارت قفل می‌شود، اشتراک مرتبط با آن در برابر سوء استفاده محافظت می‌شود و این یعنی باید هربار که دستگاه را روشن می‌کنید، پین را وارد کنید.

اگر پین خود را به تعداد زیاد اشتباه وارد کنید، سیم کارت شما مسدود خواهد شد. سپس باید کلید شخصی رفع انسداد (PUK) خود و پین جدید را وارد کنید. PIN و PUK را شرکت مخابراتی در اختیار شما قرار می‌دهد.


تنظیم قفل سیم‌کارت

- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > تنظیم قفل سیم کارت** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **قفل سیم کارت** را به سمت راست بکشید.
- 4 پین سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید. قفل سیم‌کارت اکنون فعال است و پس از هر بار شروع مجدد دستگاه، از شما درخواست می‌شود پین را وارد کنید.




حذف قفل سیم‌کارت

- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > تنظیم قفل سیم کارت** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 لغزنده کنار **قفل سیم کارت** را به چپ بکشید.
- 4 پین سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای تغییر پین سیم‌کارت

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > تنظیم قفل سیم کارت** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 روی **تغییر پین سیم کارت** ضربه بزنید.
- 4 پین قبلی سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 5 پین جدید سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 6 پین جدید سیم کارت را دوباره وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

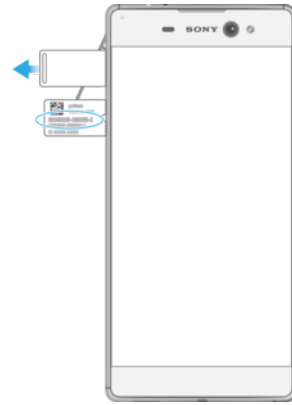
بازگشایی قفل یک سیم کارت قفل شده با استفاده از کد PUK

- 1 کد PUK را وارد کرده و روی  ضربه بزنید.
 - 2 یک پین کد جدید وارد کنید و روی  ضربه بزنید.
 - 3 پین کد جدید را دوباره وارد کنید و روی  ضربه بزنید.
- ! اگر کد PUK نادرست را به دفعات زیادی وارد کنید، ممکن است نیاز به تماس با اپراتور شبکه داشته باشید تا یک سیم کارت جدید دریافت کنید.

یافتن شماره شناسایی دستگاه

وسیله شما یک شماره ID (شناسه) منحصر به فرد دارد. در وسیله شما این شماره به IMEI (شناسه بین‌المللی تلفن همراه) اشاره دارد. شما باید یک کپی از این شماره را نزد خود نگه دارید. ممکن است به آن نیاز پیدا کنید، برای مثال هنگام دسترسی به خدمات پشتیبانی Xperia™ Care و لازم باشد وسیله خود را ثبت کنید. همچنین در صورت سرقت وسیله، بعضی از ارائه‌دهندگان خدمات شبکه می‌توانند با استفاده از این شناسه بین‌المللی تلفن همراه (IMEI) از دسترسی وسیله به شبکه در داخل کشور جلوگیری کنند.

مشاهده شماره IMEI روی سینی برچسب



- 1 روکش شیار کارت حافظه و نوسیم‌کارت را باز کنید.
 - 2 سینی برچسب را بیرون بکشید. شماره IMEI در سینی برچسب نشان داده می‌شوند.
- 💡 جهت مشاهده شماره IMEI، همچنین می‌توانید شماره‌گیر دستگاه را باز کنید و *06# را وارد کنید.

مشاهده شماره IMEI از طریق تنظیمات دستگاه

- 1 از صفحه اصلی خود، ضربه بزنید روی
- 2 تنظیمات > درباره گوشی > وضعیت > اطلاعات IMEI را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

پیدا کردن دستگاه گم شده



اگر یک حساب Google™ داشته باشید، خدمات وب «Protection by my Xperia» به شما کمک می‌کند در صورت گم کردن دستگاه، محل آن را یافته و از آن محافظت کنید. در صورت فعال کردن این خدمات روی دستگاه، می‌توانید:

- مکان دستگاه را روی نقشه ببینید.
 - حتی اگر دستگاه در حالت «بدون مزاحمت» باشد، یک هشدار صوتی روی آن پخش کنید.
 - دستگاه را از راه دور قفل کنید و دستگاه را طوری تنظیم کنید که جزئیات تماس شما را به یابنده دستگاه نشان دهد.
 - به عنوان آخرین راه، حافظه داخلی و خارجی دستگاه را از راه دور پاک کنید.
- ! اگر حافظه داخلی دستگاه را با استفاده از خدمات وب «Protection by my Xperia» پاک کنید، باید مرتبه بعدی که این دستگاه را روشن می‌کنید وارد حساب Google™ شوید که قبلاً در این دستگاه همگام سازی شده است.

! خدمات «Protection by my Xperia» ممکن است در همه کشورها/مناطق موجود نباشد.

برای فعال‌سازی Protection by my Xperia

- 1 مطمئن شوید که یک اتصال فعال دارید و خدمات مکان را در دستگاهتان فعال کنید.
 - 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت > محافظت توسط my Xperia > فعال کردن** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 4 برای پذیرفتن شرایط و ضوابط استفاده از خدمات کادر را علامت بزنید و سپس روی **پذیرش** ضربه بزنید.
 - 5 اگر درخواست شد، وارد حساب Google™ شوید، یا اگر ندارید یک حساب جدید ایجاد کنید.
 - 6 برای اطمینان از یافتن دستگاه شما توسط «Protection by my Xperia»، به myxperia.sonymobile.com بروید و با استفاده از حساب Google™ که در دستگاهتان از آن استفاده می‌کنید وارد سیستم شوید.
- ! اگر دستگاهی را با چندین کاربر به اشتراک می‌گذارید، توجه داشته باشید خدمات Protection by my Xperia فقط برای کاربری در دسترس است که بعنوان مالک وارد سیستم شده است.

پیدا کردن دستگاه گم شده با استفاده از Android™ Device Manager

- Google™ نوعی خدمات تحت وب برای امنیت و موقعیت‌یابی دارد که Android™ Device Manager نام گرفته است. می‌توانید به صورت موازی با خدمات my Xperia یا به جای آن، از خدمات جدید استفاده کنید. اگر دستگاه خود را گم کنید، می‌توانید اقدامات زیر را با استفاده از Android™ Device Manager انجام دهید:
- پیدا کردن موقعیت دستگاه خود
 - به صدا در آوردن زنگ دستگاه یا قفل کردن آن، پاک کردن کل محتوای دستگاه یا افزودن یک شماره تلفن به صفحه قفل.
- جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره Android™ Device Manager، به نشانی www.support.google.com رجوع کنید.
- ! اگر دستگاه شما خاموش باشد یا به اینترنت متصل نباشد، Android™ Device Manager کار نمی‌کند. خدمات Android™ Device Manager ممکن است در همه کشورها یا مناطق ارائه نشود.

برای فعال کردن Android™ Device Manager

- 1 اگر به همراه چند کاربر دیگر از یک دستگاه استفاده می‌کنید، دقت کنید به عنوان مالک دستگاه وارد شده باشید.
- 2 دقت کنید اتصال داده و خدمات مکانی فعال شده باشد.
- 3 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 4 **تنظیمات > Google > امنیت** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 5 لغزنده را کنار **پیدا کردن این دستگاه از راه دور و مجاز کردن قفل و پاک شدن از راه دور** را روی وضعیت روشن بکشید.
- 6 در صورت درخواست، با ضربه زدن روی **فعال کردن**، موافقت خود را با شرایط و ضوابط اعلام می‌کنید.
- 7 برای تأیید اینکه Android™ Device Manager می‌تواند دستگاه شما را پس از فعال‌سازی سرویس مکان‌یابی کند، به www.android.com/devicemanager بروید و با استفاده از حساب Google™ خود وارد حساب شوید.

یادگیری اصول

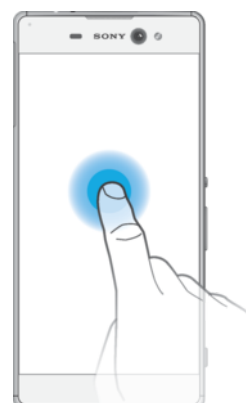
استفاده از صفحه لمسی

ضربه زدن



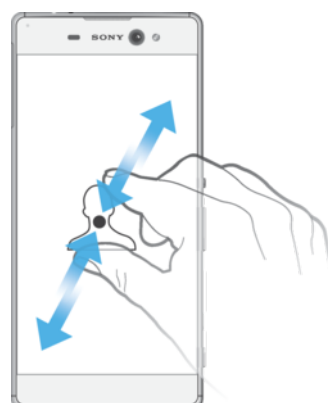
- باز کردن یا انتخاب یک مورد.
- علامت زدن یا برداشتن علامت کادر انتخاب یا گزینه.
- وارد کردن متن با استفاده از کلیدهای روی نمایشگر.

لمس کردن و نگه داشتن



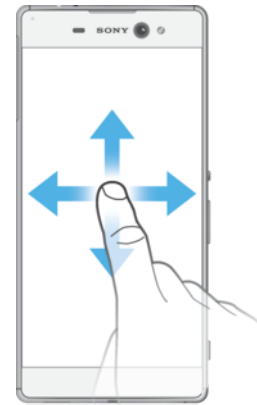
- انتقال مورد.
- فعال کردن منوی مخصوص مورد.
- فعال کردن حالت انتخاب مثلاً برای انتخاب چندین مورد از یک فهرست.

نزدیک و باز کردن انگشتان



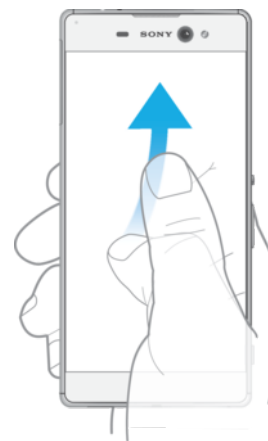
- روی صفحه‌های وب، عکس‌ها و نقشه‌ها یا زمانی که عکس یا فیلم می‌گیرید، بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی کنید.

کشیدن روی صفحه



- حرکت به بالا یا پایین در فهرست.
- حرکت به چپ یا راست برای مثال در بین پنجره های صفحه اصلی.
- برای مشاهده گزینه های بیشتر به چپ یا راست بکشید.

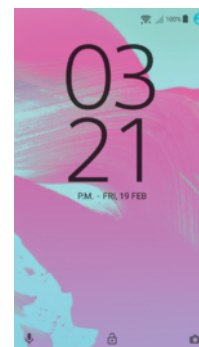
کشیدن روی صفحه



- به سرعت در مکان هایی مانند فهرست یا صفحه وب حرکت کنید. می توانید با ضربه به صفحه حرکت را متوقف کنید.

قفل کردن و باز کردن قفل صفحه

اگر دستگاه روشن باشد و برای مدت زمان از پیش تنظیم شده ای بدون استفاده بماند، صفحه نمایش برای ذخیره نیروی باتری تاریک می شود و به طور خودکار قفل می گردد. این قفل از انجام کارهای ناخواسته بر روی صفحه نمایش لمسی در هنگام عدم استفاده جلوگیری می کند. هنگام خرید دستگاه، یک قفل ساده که با کشیدن باز می شود، بر روی دستگاه تنظیم شده است. این یعنی باید برای باز کردن قفل آن، انگشتتان را روی صفحه به طرف بالا بکشید. بعداً می توانید تنظیمات امنیتی را تغییر داده و انواع دیگر قفل ها را اضافه کنید. به قفل صفحه در صفحه 10 مراجعه کنید.



برای فعال کردن صفحه نمایش

- کلید روشن و خاموش (⏻) را یک لحظه فشار دهید.

برای قفل کردن صفحه نمایش

- وقتی صفحه نمایش فعال است، کلید روشن و خاموش (⏻) را یک لحظه فشار دهید.

صفحه اصلی

صفحه اصلی نقطه آغازین استفاده از دستگاه است. این صفحه مشابه صفحه دسکتاپ رایانه است. صفحه اصلی شما می تواند تا حداکثر هفت پنجره داشته باشد، که از عرض نمایشگر فراتر می روند. تعداد کادرهای صفحه اصلی با تعدادی نقطه در قسمت پایین صفحه اصلی مشخص می شود. نقطه پررنگ نشانگر پنجره ای است که در آن هستید.



1 معرفی ویجت - Xperia™ برای باز کردن ویجت و انتخاب یک عملکرد مانند کپی کردن محتوا از دستگاه قدیمی خود یا تنظیم سرویس های Xperia™ ضربه بزنید

2 نقطه ها - نشانگر تعداد صفحات مربوط به صفحه نمایش می باشند

برای رفتن به صفحه اصلی

- □ را فشار دهید.

مرور در صفحه اصلی




پنجره های صفحه اصلی


می توانید پنجره های جدید به صفحه اصلی خود اضافه کنید (حداکثر تا هفت پنجره) یا آنها را حذف کنید. همچنین می توانید پنجره ای را که می خواهید به عنوان پنجره اصلی استفاده کنید تعیین کنید.




تنظیم یک پنجره به عنوان پنجره اصلی در صفحه اصلی

- 1 روی یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید.
- 2 صفحه را به راست یا چپ بکشید تا به پنجره مورد نظر برای تنظیم به عنوان پنجره اصلی بروید، سپس روی  ضربه بزنید.

برای افزودن یک صفحه به صفحه اصلی




- 1 ناحیه ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
- 2 برای مرور صفحه‌ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست بکشید و سپس به  ضربه بزنید.

برای حذف یک کادر از صفحه اصلی


- 1 ناحیه ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
- 2 برای رفتن به کادری که می خواهید حذف کنید به راست یا چپ بکشید، سپس روی  در بالا گوشه راست کادر ضربه بزنید.

تنظیمات صفحه اصلی

حذف نصب یک برنامه از داخل «صفحه اصلی»

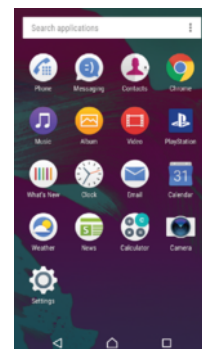
- 1 به یکی از قسمت‌های خالی «صفحه اصلی» ضربه بزنید تا دستگاه به لرزش در آید.
 - 2 برای جستجو در پنجره‌ها، به چپ یا راست بکشید. تمام برنامه‌های قابل حذف کردن با  مشخص می‌شوند.
 - 3 روی برنامه‌ای که می‌خواهید حذف نصب کنید ضربه بزنید سپس روی **حذف** ضربه بزنید.
-  برخی برنامه‌ها با  مشخص شده‌اند و فقط قابل غیرفعالسازی هستند، لغو نصب نمی‌شوند. غیرفعال کردن یک برنامه باعث حذف تمام داده‌های آن می‌شود، اما می‌توانید دوباره آن برنامه را از **تنظیمات** > **برنامه‌ها** فعال کنید.

برای تنظیم اندازه نمادهای صفحه اصلی


- 1 ناحیه ای را در صفحه اصلی خودتان لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که دستگاه بلرزد
- 2 سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 روی **اندازه نماد** ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

صفحه برنامه‌ها

صفحه برنامه‌ها که از صفحه اصلی باز می‌شود دارای برنامه‌هایی است که در هنگام خرید دستگاه بر روی آن نصب بوده و همچنین برنامه‌هایی که شما دانلود کرده اید.



مشاهده تمام برنامه‌ها در صفحه برنامه‌ها

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 در صفحه برنامه‌ها به راست یا چپ بکشید.

باز کردن برنامه از صفحه برنامه‌ها

- زمانی که صفحه برنامه باز است، برای یافتن برنامه به چپ یا راست بکشید و سپس روی برنامه ضربه بزنید.

جستجوی یک برنامه در صفحه برنامه ها

- 1 هنگام باز بودن صفحه برنامه، روی **جستجوی برنامه ها** ضربه بزنید.
- 2 نام برنامه مورد نظر برای جستجو را وارد کنید.

مرتب کردن برنامه ها در صفحه برنامه ها

- 1 هنگام باز بودن برنامه، روی **⋮** ضربه بزنید.
- 2 روی **ترتیب بندی برنامه ها** ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کنید.

افزودن میانبر یک برنامه به «صفحه اصلی»

- 1 از داخل «صفحه برنامه ها»، نماد یک برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس نماد را به بالای صفحه بکشید. «صفحه اصلی» باز می شود.
- 2 نماد را به محل مورد نظر در «صفحه اصلی» بکشید و سپس انگشت خود را رها کنید.

جابجا کردن یک برنامه در صفحه برنامه ها

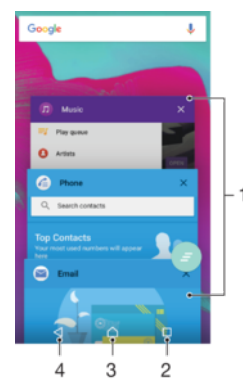
- 1 هنگام باز بودن صفحه برنامه، روی **⋮** ضربه بزنید.
- 2 مطمئن شوید که **ترتیب خود** در **ترتیب بندی برنامه ها** علامت خورده باشد.
- 3 برنامه را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس آن را به محل جدید بکشید.

لغو نصب یک برنامه از داخل صفحه برنامه ها

- 1 یکی از قسمت های خالی «صفحه اصلی» را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید. سپس تمام برنامه های قابل حذف با نماد **✖** نشان داده می شود.
 - 2 برنامه ای را که می خواهید حذف شود انتخاب کنید و سپس به گزینه **حذف** ضربه بزنید.
- ❗ برخی برنامه ها با **✖** مشخص شده اند و فقط قابل غیرفعال سازی هستند، لغو نصب نمی شوند. غیرفعال کردن یک برنامه باعث حذف تمام داده های آن می شود، اما می توانید دوباره آن برنامه را از **تنظیمات > برنامه ها** فعال کنید.

حرکت بین برنامه ها

شما با استفاده از کلیدهای حرکت، نوار موارد دلخواه و پنجره برنامه های به تازگی استفاده شده، که به شما اجازه می دهد به راحتی میان تمامی برنامه های به تازگی استفاده شده جابجا شوید، می توانید میان برنامه ها حرکت کنید. کلیدهای حرکت، کلید خانه، کلید برنامه های اخیر و کلید برگشت است. برخی برنامه ها بسته هستند زمانی که شما کلید خانه **⏠** را برای خروج فشار می دهید هنگامی که دیگر برنامه ها متوقف شده اند یا همچنان در پس زمینه اجرا می شوند. اگر برنامه متوقف شده باشد یا در پس زمینه در حال اجرا باشد، می توانید با باز کردن دوباره برنامه از مکان قبلی ادامه دهید.



۱ پنجره برنامه های اخیر - باز کردن برنامه استفاده شده اخیر

۲ کلید برنامه های اخیر - پنجره برنامه های به تازگی استفاده شده و نوار موارد دلخواه را باز کنید

۳ کلید حرکت در صفحه اصلی - خروج از برنامه و برگشت به صفحه اصلی

۴ کلید برگشت - برگشت به صفحه قبلی در یک برنامه یا بستن برنامه

برای باز کردن پنجره آخرین برنامه‌های استفاده شده

- □ را فشار دهید.

برای بستن تمام برنامه‌های اخیر

- روی □ ضربه بزنید و سپس روی = ضربه بزنید.

برای باز کردن منو در برنامه کاربردی

- هنگام استفاده از برنامه کاربردی، □ را فشار دهید.

! منو در همه برنامه‌های کاربردی موجود نیست.

ابزارک‌ها

ابزارک‌ها برنامه‌های کوچکی هستند که می‌توانید به طور مستقیم از صفحه اصلی به آنها دسترسی داشته باشید. آنها به عنوان میانبر نیز عمل می‌کنند. برای مثال، ابزارک آب و هوا به شما وضعیت آب و هوا را به صورت ساده در صفحه اصلی نشان می‌دهد. و با ضربه زدن بر روی ابزارک، برنامه کامل آب و هوا باز می‌شود. می‌توانید ابزارک‌های بیشتری را از Google Play™ دانلود کنید.



برای افزودن یک ویجت به صفحه اصلی

- 1 یکی از قسمت‌های خالی صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس به **ویجت‌ها** ضربه بزنید.
- 2 ویجت مورد نظر برای افزودن را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

تغییر اندازه یک ویجت

- 1 ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس آن را رها کنید. اگر تغییر اندازه ویجتی مثل ویجت تقویم مقدور باشد، یک کادر پررنگ و نقطه‌های تغییر اندازه نشان داده خواهد شد.
- 2 نقطه‌ها را به داخل یا بیرون بکشید تا ویجت کوچک یا بزرگ شود.
- 3 برای تأیید اندازه جدید ویجت، هر جای از صفحه اصلی را ضربه بزنید.

انتقال ویجت

- ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس آن را به محل جدید بکشید.

حذف یک ویجت

- ویجت را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس آن را به **حذف از صفحه اصلی** بکشید.

میانبرها و پوشه‌ها

از میانبرها و پوشه‌ها برای مدیریت برنامه‌ها و مرتب نگه داشتن صفحه اصلی استفاده کنید.



1 دسترسی به یک برنامه با استفاده از میانبر

2 دسترسی به یک پوشه حاوی برنامه‌ها

برای افزودن میانبر یک برنامه به «صفحه اصلی»

- 1 یکی از قسمت‌های خالی صفحه اصلی را لمس کنید و نگه دارید.
- 2 در منوی شخصی‌سازی، به **ویجت ها** > **برنامه ها** ضربه بزنید.
- 3 در فهرست برنامه‌ها حرکت کنید و یک برنامه را انتخاب کنید. برنامه انتخابی به صفحه اصلی اضافه می‌شود.

همچنین در مرحله 3 می‌توانید به **ویجت ها** > **میانبرها** ضربه بزنید و یک برنامه را از فهرست موجود انتخاب کنید. اگر از این روش برای افزودن میانبر استفاده کنید، برخی از برنامه‌های موجود این امکان را برای شما فراهم می‌کنند تا قابلیت خاصی را به میانبر اضافه کنید.

حرکت دادن یک مورد در صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس مورد را به مکان جدید بکشید.

حذف یک مورد از صفحه اصلی

- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه بلرزد، سپس مورد را به **حذف از صفحه اصلی** در بالای صفحه بکشید.

ایجاد یک پوشه در صفحه اصلی

- نماد یک برنامه یا میانبر آن را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس آن را به روی نماد برنامه یا میانبر دیگری بکشید و رها کنید.

افزودن موارد به یک پوشه در صفحه اصلی

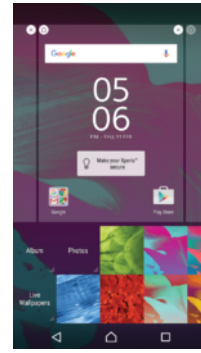
- مورد را لمس کنید و نگه دارید تا دستگاه به لرزش در آید، سپس مورد را به روی پوشه بکشید.

برای تغییر نام یک پوشه در صفحه اصلی

- 1 برای باز کردن پوشه، به آن ضربه بزنید.
- 2 به نوار عنوان پوشه ضربه بزنید تا قسمت **نام پوشه** نمایش داده شود.
- 3 نام جدید پوشه را وارد کنید و به **انجام شد** ضربه بزنید.

پس زمینه ها و طرح های زمینه

با استفاده از تصاویر زمینه و طرح های زمینه مختلف می توانید صفحه اصلی را با سلیقه خود تطبیق دهید.



تغییر تصویر زمینه صفحه اصلی

- 1 یک فضای خالی در صفحه اصلی خود را لمس کرده و نگهدارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
- 2 روی **تصاویر زمینه** ضربه بزنید و گزینه ای را انتخاب کنید.

تنظیم یک طرح زمینه

- 1 یک فضای خالی در صفحه اصلی خود را لمس کرده و نگهدارید تا زمانی که دستگاه بلرزد.
 - 2 روی **طرح های زمینه** ضربه بزنید.
 - 3 روی گزینه ضربه بزنید و دستورالعمل های موجود در دستگاه را دنبال کنید.
- ! وقتی طرح زمینه را تغییر می دهید، پس زمینه در بعضی برنامه های کاربردی نیز تغییر می کند.

گرفتن عکس از صفحه نمایش

می توانید از تمام صفحات دستگاه خود عکس بگیرید. عکس هایی که می گیرید به صورت خودکار در برنامه «آلبوم» ذخیره می شود.

گرفتن تصویر از صفحه

- 1 کلید روشن/خاموش را فشار دهید و نگه دارید تا یک پنجره نمایش داده شود.
 - 2 روی **[+] ضربه بزنید**.
- 💡 همینطور می توانید با فشار دادن و نگه داشتن کلید روشن/خاموش و کلید کاهش میزان صدا با هم از صفحه عکس بگیرید. زمانی که عکس صفحه گرفته شد، می توانید کلیدها را رها کنید.

برای مشاهده عکس صفحه نمایش

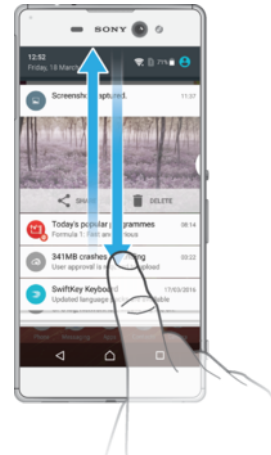
- نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و سپس به عکس صفحه نمایش مورد نظر ضربه بزنید.
- 💡 می توانید عکس های صفحه نمایش را در برنامه «آلبوم» نیز مشاهده کنید.

اعلان ها

اعلان ها رویدادهایی مانند اعلان های تقویم، پیام های جدید و همچنین فعالیت های در حال انجام مانند دانلود یک فایل را به شما اطلاع می دهند. اعلان ها در مکان های زیر نشان داده می شوند:

- نوار وضعیت
- پانل اعلان
- صفحه قفل

باز و بسته کردن پانل اعلان



- 1 می‌توانید با کشیدن نوار وضعیت به سمت پایین، پانل اعلان را باز کنید.
- 2 برای بستن پانل اعلان، پانل را به سمت بالا بکشید.

برای اقدام در مورد اعلاناتی از پانل اعلان

- روی اعلان ضربه بزنید.

عدم نمایش یک اعلان از پانل اعلان

- انگشت خود را روی اعلان قرار دهید و به چپ یا راست حرکت کنید.

باز کردن اعلان در پانل اعلان

- اعلان را به سمت پایین بکشید.

! همه اعلان‌ها قابل باز شدن نیستند.

پاک کردن همه اعلان‌ها از پانل اعلان

- روی  ضربه بزنید.

برای اقدام در مورد اعلاناتی از صفحه قفل

- روی اعلان دوبار ضربه بزنید.

برای حذف اعلان از صفحه قفل

- انگشت خود را روی اعلان قرار دهید و به چپ یا راست حرکت کنید.

باز کردن اعلان در صفحه قفل


- اعلان را به سمت پایین بکشید.

! همه اعلان‌ها قابل باز شدن نیستند.

مدیریت اعلان‌ها در صفحه قفل

می‌توانید دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که تنها اعلان‌های انتخاب شده در صفحه قفل نمایش داده شود. می‌توانید همه اعلان‌ها و محتوای آن‌ها را قابل دسترسی کنید، محتوای حساس همه اعلان‌ها یا برنامه‌های خاصی را پنهان کنید یا عدم نمایش اعلان‌ها را انتخاب کنید.

انتخاب اعلان‌ها برای نمایش در صفحه قفل

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > وقتی دستگاه قفل است** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

گزینه‌های نمایش اعلان در صفحه قفل

نمایش همه محتوای اعلان	همه اعلان‌ها را در صفحه قفل دریافت کنید. وقتی این تنظیم را روشن می‌کنید، به خاطر داشته باشید که همه محتوا (از جمله محتوای ایمیل‌های ورودی و گپ‌ها) در صفحه قفل شما قابل مشاهده خواهد بود، مگر اینکه برنامه‌های مربوطه را به عنوان پنهان کردن محتوای حساس در منوی تنظیمات اعلان‌های برنامه اختصاص داده باشید.
پنهان کردن محتوای حساس اعلان	برای دسترسی به این تنظیم، باید یک کد پین، گذرواژه یا الگو را به عنوان قفل صفحه‌تان تنظیم کنید. محتواها پنهان هستند هنگام ورود اعلان‌های مهم، در صفحه قفل نمایش داده می‌شود. به عنوان مثال، برای یک ایمیل ورودی یا گپ اعلانی دریافت می‌کنید، اما محتوا در صفحه قفل شما قابل مشاهده نخواهد بود.
هرگز اعلان نشان داده نشود	هیچ اعلانی را در صفحه قفل دریافت نمی‌کنید.

تنظیم سطح اعلان برای برنامه

می‌توانید رفتار اعلان مختلفی را برای هر برنامه تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید همه اعلان‌های ایمیل را مسدود کنید، به اعلان‌های Facebook™ اولویت دهید و محتوای اعلان‌های پیام‌رسانی را روی صفحه قفل قابل مشاهده کنید.

تنظیم سطح اعلان برای برنامه

- 1 از صفحه اصلی خود، روی **⚙** ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > اعلان‌های برنامه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برنامه مورد نظر را برای تغییر تنظیمات اعلان انتخاب کنید.
- 4 نشانگر کشویی مربوطه را به سمت راست بکشید.

سطوح اعلان و گزینه‌های مربوط به برنامه‌های خاص

مسدود کردن همه	هیچ گاه اعلانی برای برنامه انتخابی به نمایش در نمی‌آید.
اولویت‌دار حساب شود	اگر حالت «بدون مزاحمت» بر روی «فقط اولویت‌دار» تنظیم شده باشد، اعلان‌های برنامه انتخابی دریافت می‌شود.
نمایش اجمالی مجاز است	به برنامه انتخابی اجازه دهید برخی از اعلان‌ها را با کشیدن و قرار دادن آنها در نمای صفحه فعلی، مورد تأکید قرار دهد.

چراغ اعلان

چراغ اعلان به شما در مورد وضعیت باتری و برخی رویدادهای دیگر خبر می‌دهد. به عنوان مثال، چراغ سفید چشمک زن یعنی پیام جدید یا تماس بی پاسخ. چراغ اعلان به طور پیش فرض فعال می‌شود اما به صورت دستی نمی‌توان آن را غیرفعال کرد.



! وقتی چراغ اعلان غیرفعال است، تنها در صورت وجود اخطار وضعیت باتری روشن می‌شود، مثلاً وقتی سطح باتری کمتر از 15 درصد است.

فعالسازی چراغ اعلان

- 1 از صفحه اصلی خود، روی **⚙** ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > بیابید و روی آن ضربه بزنید.**
- 3 نشانگر کشویی کنار **چراغ اعلان** را به سمت راست بکشید.

نمادها در نوار وضعیت


نماد وضعیت

	سیم‌کارت وجود ندارد
	قدرت سیگنال




سیگنال وجود ندارد	
رومینگ	
ارسال و دانلود داده LTE	
ارسال و دانلود داده GPRS	
ارسال و دانلود داده EDGE	
ارسال و دانلود داده 3G	
ارسال و دانلود داده تلفن همراه	
یک اتصال Wi-Fi فعال شده و داده‌ها در حال انتقال است	
یک اتصال Wi-Fi فعال شده است، اما اتصال اینترنت وجود ندارد. اگر بخواهید به یک شبکه Wi-Fi امن متصل شوید، این نماد نیز ظاهر می‌شود. پس از ورود موفقیت‌آمیز، علامت تعجب حذف می‌شود. در جاهایی مثل چین که Google™ مسدود شده است، حتی اگر دستگاه به یک شبکه Wi-Fi متصل شده و اتصال اینترنت نیز برقرار باشد، علامت تعجب ممکن است همچنان ظاهر شود.	
وضعیت باتری 60%	
باتری در حال شارژ است	
ذخیره‌کننده باتری فعال است	
حالت هواپیما فعال است	
عملکرد Bluetooth® فعال است	
میکروفون بی‌صدا شده است	
بلندگوی تلفن روشن است	
حالت «بدون مزاحمت» فعال است	
مجاز بودن موارد استثنا در حالت «بدون مزاحمت»	
حالت لرزش	
یک زنگ هشدار تنظیم شده است	
GPS فعال است	
همگام‌سازی در حال انجام است	
مشکل در ورود به سیستم یا همگام‌سازی	

! بسته به ارائه‌دهنده خدمات، شبکه و یا منطقه شما، عملکردها یا خدماتی که با برخی نمادهای این فهرست مشخص شده ممکن است موجود نباشد.

مدیریت نمادهای نوار وضعیت

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > نمادهای سیستم** را پیدا کنید و روی آنها ضربه بزنید.
- 3 کادر انتخاب نمادهای سیستمی که می‌خواهید در نوار وضعیت ظاهر شوند علامت گذاری کنید.

نمادهای اعلان

پیام متنی یا چندرسانه‌ای	
تماس بی‌پاسخ	
تماس در انتظار	

هدایت تماس روشن است	➔
پیام پست صوتی جدید	📞
پیام ایمیل جدید	✉
دانلود داده	⬇
آپلود داده	⬆
داده‌های تلفن همراه غیر فعال است	📶
آماده‌سازی اولیه دستگاه را انجام دهید	☑
به‌روزرسانی نرم‌افزاری موجود است	💡
به روزرسانی‌های سیستم موجود است	🔧
دانلود به‌روزرسانی‌های سیستم	📄
برای نصب به‌روزرسانی‌های سیستم دانلود شده، ضربه بزنید	⬇
حذف نویز فعال است	🔊
عکس نمایشگر گرفته شد	📷
پیام گپ جدید در Hangouts™	💬
گپ ویدیویی با دوستان از طریق برنامه Hangouts™	📺
Smart Connect فعال است	🔗
آهنگ در حال پخش است	🎵
رادیو روشن است	📻
دستگاه از طریق کابل USB به رایانه متصل شده است	🔌
۷۵ درصد از حافظه داخلی پر است. برای انتقال داده‌ها به کارت حافظه، ضربه بزنید	📱
هشدار	⚠
اعلان‌های بیشتر (نمایش داده نشده)	⋮

! همه نمادهای موجود در دستگاه شما در اینجا فهرست‌بندی نشده است. این نمادها فقط به منظور مرجع آورده شده‌اند و ممکن است بدون اطلاع تغییراتی در آنها ایجاد شود.

برای جلوگیری از ارسال اعلان‌ها توسط یک برنامه

- 1 از داخل صفحه اصلی، به ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > اعلان‌های برنامه** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 یک برنامه را انتخاب کنید.
- 4 نشانگر کشویی کنار **انسداد همه** را به سمت راست بکشید.

مرور کلی برنامه‌های کاربردی

از برنامه «زنگ هشدار و ساعت» برای تنظیم انواع مختلف زنگ هشدار استفاده کنید.	🕒
از مرورگر وب برای پیمایش و مشاهده صفحات وب، مدیریت نشانه‌ها و متن و تصاویر استفاده کنید.	🌐
از برنامه «ماشین حساب» برای انجام محاسبات اصلی استفاده کنید.	🧮
از برنامه «تقویم» برای ثبت رویدادها و مدیریت قرارهای خود استفاده کنید.	📅
از دوربین برای گرفتن عکس و ضبط کلیپ‌های ویدیویی استفاده کنید.	📷

	از برنامه «مخاطبین» برای مدیریت شماره‌های تلفن، آدرس‌های ایمیل و سایر اطلاعات مربوط به مخاطبین خود استفاده کنید.
	به برنامه‌ها، مدارک و تصاویر دانلود شده خود دسترسی پیدا کنید.
	از برنامه «ایمیل» برای ارسال و دریافت ایمیل از طریق اشتراک‌های شخصی و شرکتی استفاده کنید.
	از برنامه Facebook™ برای شرکت در فعالیت‌های شبکه‌های اجتماعی همراه با دوستان، اعضای خانواده و همکاران خود در سراسر جهان استفاده کنید.
	ایستگاه‌های رادیو FM را جستجو کنید و به آن گوش دهید.
	از برنامه «آلبوم» برای مشاهده و کار بر روی عکس‌ها و فیلم‌های خود استفاده کنید.
	از برنامه Gmail™ برای خواندن، نوشتن و سازماندهی پیام‌های ایمیل‌ها استفاده کنید.
	به جستجوی اطلاعات موجود روی دستگاه و وب بپردازید.
	با استفاده از Google Maps™ محل فعلی خود را مشاهده کنید، محل‌های دیگر را پیدا کنید و مسیرهای مورد نظر خود را برنامه‌ریزی کنید.
	برای دانلود برنامه‌های رایگان و پولی برای دستگاه خود، از برنامه Play Store™ استفاده کنید.
	از برنامه «پیام‌رسانی» برای ارسال و دریافت پیام‌های چندرسانه‌ای و متنی استفاده کنید.
	از برنامه «فیلم» برای پخش فیلم‌های داخل دستگاه و به اشتراک گذاشتن محتوا با دوستان خود استفاده کنید.
	از برنامه «موسیقی» برای سازمان‌دهی و پخش موسیقی و کتاب‌های صوتی خود استفاده کنید.
	جریان‌های خبری را از Xperia™ News مشاهده کنید.
	از برنامه آب و هوا برای مشاهده پیش‌بینی‌های آب و هوا استفاده کنید.
	برای برقراری تماس تلفنی، شماره را به طور دستی بگیرید یا از عملکرد شماره‌گیری هوشمند استفاده کنید.
	تنظیمات را با توجه به نیازهای خود بهینه کنید.
	از برنامه Hangouts™ برای گپ زدن با دوستان آنلاین خود استفاده کنید.
	هنگام پخش آهنگ‌های موسیقی در اطراف خود، آنها را تشخیص دهید و اطلاعات هنرمند، آلبوم و غیره را دریافت کنید.
	از YouTube™ برای اشتراک‌گذاری و مشاهده ویدیوها در سراسر جهان استفاده کنید.
	ایجادکننده فیلم Xperia™ به طور خودکار ویدیوهای کوتاه 30 ثانیه‌ای را با استفاده از عکس‌ها و ویدیوهای موجود ایجاد می‌کند.
	از برنامه Lifelog برای ثبت خودکار رویدادهای مربوط به زندگی روزانه خود استفاده کنید. به عنوان مثال می‌توانید اهداف را مشخص کنید و روند دستیابی به آنها را دنبال کنید یا لحظات خاص را نشانه‌گذاری کنید.
	از برنامه «پشتیبانی» برای دسترسی به پشتیبانی کاربر روی دستگاه خود استفاده کنید. به عنوان مثال، می‌توانید به راهنمای کاربر، اطلاعات مربوط به عیب‌یابی و همچنین نکات و ترفندها دسترسی داشته باشید.

! برخی برنامه‌ها از پشتیبانی همه شبکه‌ها و یا ارائه‌دهندگان خدمات در تمام مناطق برخوردار نیستند و احتمال دارد در فهرست تمام این شبکه‌ها قید نشده باشند.

باتری و نگهداری

شارژ کردن دستگاه

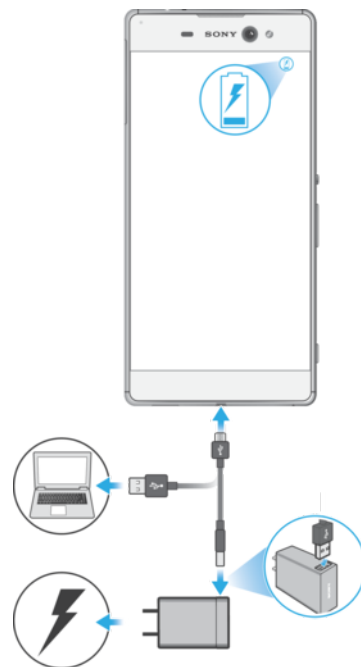
! همیشه از یک شارژر اصل Sony و کابل USB که برای مدل خاص Xperia™ شما عرضه شده است، استفاده کنید. سایر شارژرها و کابل‌ها ممکن است زمان شارژ را افزایش دهند، اصلاً شارژ نکنند یا ممکن است به دستگاهتان آسیب برسانند. قبل از قرار دادن کابل USB، مطمئن شوید که همه درگاه‌ها و رابط‌های USB کاملاً خشک هستند.

یک شارژر پریز برق دیواری، دستگاهتان را سریعتر از شارژ کردن با رایانه شارژ می‌کند. می‌توانید هنگام شارژ شدن باتری نیز از دستگاه استفاده کنید.

اگر شارژ باتری تخلیه شده باشد، ممکن است پاسخ دادن دستگاه به شارژ شدن تا ۳۰ دقیقه طول بکشد. در این مدت، ممکن است صفحه کاملاً تاریک باشد و نماد شارژ نشان داده نشود. همچنین توجه داشته باشید که ممکن است شارژ کامل یک باتری کاملاً تخلیه‌شده تا ۴ ساعت طول بکشد.

! دستگاه شما دارای یک باتری جاسازی شده و قابل شارژ است که تنها باید توسط یک مرکز تعمیرات مجاز Sony تعویض شود. هرگز نباید سعی کنید که خودتان دستگاه را باز یا اجزای آن را از هم جدا کنید. باز کردن دستگاه ممکن است باعث صدمه دیدن آن و باطل شدن ضمانتنامه شما شود.

شارژ کردن دستگاه



- 1 شارژر را به پریز برق بزنید.
 - 2 یک سر کابل USB را به شارژر (یا به درگاه USB یک رایانه) بزنید.
 - 3 سر دیگر کابل را به درگاه micro USB روی دستگاه خود بزنید، به طوری که نماد USB به سمت بالا باشد. با آغاز شارژ شدن، چراغ اعلان روشن می‌شود.
 - 4 وقتی دستگاه کاملاً شارژ شد، با کشیدن کابل به طور مستقیم به بیرون، آن را از دستگاه جدا کنید. مراقب باشید که رابط خم نشود.
- 💡 اگر شارژ باتری کاملاً خالی شده است، ممکن است چند دقیقه زمان ببرد تا چراغ اعلان روشن شود و نماد شارژ ⚡ نمایش داده شود.

وضعیت چراغ هشدار باتری

سبز	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری بالاتر از ۹۰٪ است
نارنجی	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری کمتر از ۹۰٪ است
قرمز	باتری در حال شارژ است و سطح شارژ باتری کمتر از ۱۵٪ است


مدیریت باتری و نیرو

دستگاه شما دارای باتری داخلی است. برای حداکثر استفاده از آن، انرژی مصرف شده توسط برنامه‌ها و ویژگی‌های مختلف را پیگیری کنید. ویژگی‌های ذخیره انرژی پس‌زمینه به طور پیش فرض فعال می‌شوند تا به شما در کاهش مصرف باتری کمک کنند و حالت‌های صرفه‌جویی در انرژی بیشتر در دسترس هستند تا به شما در کاهش مصرف باتری در زمان نیاز کمک کنند.


ویژگی‌های ذخیره انرژی، اولویت را برای عملکردهای خاص غیرضروری دستگاه مانند عملکرد بالاتر تصویر، فعالیت‌های شبکه مانند خدمات مکان، همگام‌سازی برنامه و اسکن Wi-Fi در پس زمینه کاهش می‌دهند. اگر نمی‌خواهید که برنامه‌ای تحت تأثیر قرار بگیرد، می‌توانید آن را از منوی بهینه‌سازی باتری مستثنی کنید. تماس‌های تلفنی و ارسال پیامک تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

! ممکن است به‌روزرسانی‌های سیستم، ویژگی‌های صرفه‌جویی در انرژی موجود را در دستگاهتان تغییر دهند.

مشاهده مصرف باتری، زمان تخمینی و نکات ذخیره انرژی

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > باتری** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. یک نمای کلی به نمایش در می‌آید و داده‌های مربوط به درصد باتری و زمان تقریبی داوم باتری را نشان می‌دهد.
- 3 روی **نمایش میزان استفاده از باتری** ضربه بزنید تا فهرستی از ویژگی‌ها و سرویس‌هایی را که از زمان آخرین شارژ در حال مصرف باتری هستند، ببینید. برای دریافت اطلاعات درباره چگونگی کاهش مصرف باتری، ضربه بزنید.

مشاهده مصرف باتری برای برنامه‌ها




- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > برنامه‌ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در بخش **میزان مصرف باتری** یک برنامه انتخاب کنید و مصرف باتری آن را ببینید.

نکات استفاده عمومی برای بهبود عملکرد باتری


نکات زیر می‌تواند در بهبود عملکرد باتری به شما کمک کند:

- میزان روشنایی صفحه نمایش را کاهش دهید، به تنظیمات صفحه در صفحه 55 مراجعه کنید.
- زمانی که به ویژگی‌های Wi-Fi، Bluetooth® و خدمات مکانی نیاز ندارید، آنها را خاموش کنید.
- اگر در منطقه‌ای هستید که پوشش شبکه وجود ندارد یا ضعیف است، دستگاهتان را خاموش کنید و یا از حالت هواپیما استفاده نمایید. در غیر این صورت، دستگاه به طور مرتب به جستجوی شبکه‌های موجود می‌پردازد و این کار باعث مصرف انرژی می‌گردد.
- زمانی که خارج از کشور هستید، از یک شبکه Wi-Fi به جای رومینگ استفاده کنید. رومینگ، شبکه خانگی شما را اسکن می‌کند و از باتری شما استفاده بیشتری می‌کند، زیرا دستگاهتان باید با قدرت خروجی بالاتری انتقال دهد، به Wi-Fi در صفحه 44 مراجعه کنید.
- تنظیمات همگام‌سازی را برای ایمیل، تقویم و مخاطبین خود تغییر دهید، به همگام‌سازی یا حساب‌های آنلاین در صفحه 51 مراجعه کنید.
- برنامه‌هایی را که مصرف باتری بیشتری دارند، بررسی کنید و نکات ذخیره باتری ارائه شده در دستگاهتان را برای این برنامه‌ها در نظر بگیرید.
- برای تغییر سطح اعلان برای برنامه، به اعلان‌ها در صفحه 26 مراجعه کنید.
- برای خاموش کردن مجوز اشتراک‌گذاری مکان برای یک برنامه، به تنظیمات برنامه در صفحه 56 مراجعه کنید.
- برای حذف نصب برنامه‌هایی که استفاده نمی‌کنید، به صفحه برنامه‌ها در صفحه 22 مراجعه کنید.
- برای گوش دادن به موسیقی از یک دستگاه هندزفری Sony اصل استفاده کنید. دستگاه‌های هندزفری، باتری کمتری نسبت به بلندگوهای دستگاه استفاده می‌کنند.
- هرگاه‌های دستگاهتان را دوباره راه‌اندازی کنید.

ایجاد استثنا به ویژگی‌های صرفه‌جویی برای برنامه‌ها



- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی  ضربه بزنید، سپس بهینه‌سازی مصرف باتری را انتخاب کنید. اکنون می‌توانید فهرست برنامه‌هایی را که بهینه نمی‌شود مشاهده کنید.
 - 4 برای افزودن یا حذف برنامه‌ها از این فهرست، روی بهینه نشده است > تمام برنامه‌ها ضربه بزنید. یک برنامه را انتخاب کنید و گزینه موردنظر را انتخاب کنید.
 - 5 فهرست برنامه‌هایی که بهینه نمی‌شود طبق تنظیمات شما به‌روز خواهد شد.
- ! نمی‌توانید برنامه‌ها را از بهینه‌سازی توسط حالت Ultra STAMINA مستثنی کنید.
- 💡 همچنین می‌توانید بهینه‌سازی مصرف باتری را از داخل منوی برنامه‌ها پیکربندی کنید؛ برای این منظور، باید به  ضربه بزنید.

حالت STAMINA


بسته به سطح STAMINA، ویژگی‌های مختلفی برای کاهش مصرف باتری، محدود یا غیرفعال خواهند شد. این موارد شامل عملکرد نمایش، تصویر متحرک و روشنایی صفحه نمایش، ارتقای تصویر، همگام‌سازی داده‌های برنامه پس‌زمینه، لرزش (به جز برای تماس‌های ورودی)، پخش جریانی و GPS (زمانی که صفحه نمایش خاموش است) است.  در نوار وضعیت ظاهر خواهد شد.

! اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک، یعنی کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید یک حالت STAMINA را فعال یا غیرفعال کنید.

فعال یا غیرفعال کردن حالت STAMINA


- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی حالت STAMINA ضربه بزنید و گزینه دلخواه را انتخاب کنید.
- هنگامی که حالت STAMINA فعال شود،  در نوار وضعیت ظاهر خواهد شد.
- 💡 می‌توانید درصد شروع خودکار را بنا به ترجیح خود تنظیم کنید و برنامه‌هایی را از بهینه شدن توسط حالت STAMINA مستثنی کنید.

حالت Ultra STAMINA

مدت زمان باتری شما تا حد زیادی افزایش یافته است، اما برنامه‌های موجود محدود شده‌اند و داده‌های تلفن همراه و Wi-Fi غیرفعال شده‌اند. تماس و پیامک همچنان در دسترس هستند. صفحه اصلی شما تغییر یافته است و  در نوار وضعیت نمایش داده خواهد شد.

! اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک، یعنی کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید یک حالت Ultra STAMINA را فعال یا غیرفعال کنید.


فعال کردن حالت Ultra STAMINA

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 تنظیمات > باتری را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی حالت Ultra STAMINA و سپس روی فعال‌سازی ضربه بزنید.
 - 4 برای فعال‌سازی، تأیید کنید.
- ! نمی‌توانید برنامه‌ها را از بهینه شدن توسط حالت Ultra STAMINA مستثنی کنید.

غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA

- 1 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید تا به پانل اعلان دسترسی داشته باشید.
 - 2 روی غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA ضربه بزنید.
 - 3 روی تأیید ضربه بزنید.
- ! غیرفعال کردن حالت Ultra STAMINA دستگاه را دوباره راه‌اندازی خواهد کرد.

به‌روزرسانی دستگاه

برای دریافت آخرین قابلیت‌ها، به‌سازی‌ها و اشکال‌زدایی‌ها و برای اطمینان از عملکرد بهینه دستگاه، باید نرم‌افزار آن را به‌روزرسانی کنید. هنگامی که به‌روزرسانی نرم‌افزار موجود باشد، 


در نوار وضعیت نشان داده می‌شود. همچنین می‌توانید به صورت دستی موارد جدید به روزرسانی را بررسی کنید یا یک به‌روزرسانی را برنامه‌ریزی کنید.

آسان‌ترین راه برای نصب یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری انجام آن به صورت بی‌سیم از روی دستگاه است. اما برخی موارد به‌روزرسانی برای دانلود بی‌سیم موجود نیست. در این صورت، باید برای به‌روزرسانی دستگاه از نرم‌افزار Xperia™ Companion در رایانه شخصی یا Apple® Mac® استفاده کنید.

- قبل از به‌روزرسانی دستگاه، موارد زیر را در نظر بگیرید:
- پیش از اقدام برای به‌روزرسانی، دقت کنید ظرفیت حافظه دستگاه برای این کار کافی باشد.
- اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، باید به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید دستگاه را به‌روزرسانی کنید.
- ممکن است به‌روزرسانی‌های سیستم و برنامه، ویژگی‌هایی را در دستگاهتان به صورت دیگری به جز آنچه در این راهنمای کاربر آمده است، ارائه کنند. ممکن است نسخه Android™ پس از به‌روزرسانی تحت تأثیر قرار نگیرد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد به‌روزرسانی‌های نرم‌افزار، به www.sonymobile.com/update/ بروید.

برای بررسی نرم‌افزار جدید

- 1 اگر از یک دستگاه با چند کاربر استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل نمایید که به عنوان مالک وارد شده باشید.
- 2 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > درباره گوشی > به روز رسانی نرم افزار** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.


! اگر هیچ نرم‌افزار جدیدی موجود نیست، این امکان وجود دارد که حافظه خالی کافی روی دستگاهتان نداشته باشید. اگر حافظه داخلی دستگاه (حافظه دستگاه) Xperia™ شما کمتر از 500 مگابایت باشد، هیچ اطلاعاتی را درباره نرم‌افزارهای جدید دریافت نخواهید کرد. برای هشدار درباره نبود فضای ذخیره کافی، اعلان زیر در پانل اعلان ظاهر می‌شود:

فضای حافظه رو به اتمام است. ممکن است برخی از عملکردهای سیستم کار نکنند. اگر این اعلان را دریافت کنید، باید حافظه داخلی (حافظه دستگاه) را خالی کنید تا بتوانید اعلان‌هایی را درباره نرم‌افزارهای جدید دریافت نمایید.



به‌روزرسانی دستگاه به روش بی‌سیم

با استفاده از برنامه به‌روزرسانی نرم‌افزار، نرم‌افزار دستگاه خود را به صورت بی‌سیم به روزرسانی کنید. موارد به‌روزرسانی قابل دانلود از طریق شبکه تلفن همراه به شرکت مخابراتی بستگی دارد. توصیه می‌شود که به جای شبکه تلفن همراه، از یک شبکه **Wi-Fi** برای دانلود نرم‌افزار جدید استفاده کنید تا هزینه ترافیک داده اعمال نشود.

برای دانلود و نصب یک مورد به‌روزرسانی سیستمی

- 1 اگر از یک دستگاه با چند کاربر استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل نمایید که به عنوان مالک وارد شده باشید.
- 2 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > درباره گوشی > به روز رسانی نرم افزار** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 4 اگر یک به‌روزرسانی سیستم موجود است، برای دانلود آن روی دستگاه خود، روی **دانلود** ضربه بزنید.
- 5 پس از تکمیل دانلود، به **نصب** ضربه بزنید و دستورالعمل روی صفحه نمایش را برای تکمیل نصب دنبال کنید.

برنامه‌ریزی زمانی به‌روزرسانی نرم‌افزار

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > درباره گوشی > به روز رسانی نرم افزار** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 روی  و سپس روی **تنظیمات > نصب خودکار > تنظیم زمان** ضربه بزنید.
- 4 زمان موردنظر برای به‌روزرسانی نرم‌افزار را تنظیم کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

به‌روزرسانی دستگاه با استفاده از رایانه

- 1 با استفاده از کابل USB، دستگاه را به رایانه وصل کنید.
- 2 مطمئن شوید قفل صفحه دستگاهتان باز است و حالت اتصال USB در دستگاه روی **انتقال فایل‌ها (MTP)** تنظیم شده است.
- 3 اگر Xperia™ Companion به طور خودکار باز نشد، آن را اجرا کنید.
- 4 مطمئن شوید که رایانه به اینترنت دسترسی دارد.
- 5 **رایانه:** اگر به‌روزرسانی جدیدی برای نرم‌افزار شناسایی شود، یک پنجره بازشو ظاهر می‌شود. برای اجرای به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری مرتبط، دستورالعمل روی صفحه نمایش را دنبال کنید.

! اگر نرم‌افزار Xperia™ Companion در رایانه مورد نظر نصب نشده است، دستگاه خود را به رایانه وصل کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. مطمئن شوید از کابل USB ارائه شده به همراه دستگاهتان استفاده کنید و دقت کنید درست به دستگاه و رایانه وصل باشد.

تعمیر با استفاده از کامپیوتر

Xperia™ Companion

Xperia™ Companion یک نرم‌افزار رایانه‌ای است که می‌توانید هنگام اتصال دستگاه به رایانه از مجموعه ابزارها و برنامه‌های موجود در آن استفاده کنید. با استفاده از Xperia™ Companion می‌توانید کارهای زیر را انجام دهید:

- به‌روزرسانی یا تعمیر نرم‌افزار دستگاه.
- انتقال محتوای دستگاه با استفاده از Xperia™ Transfer.
- تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا بر روی رایانه.
- همگام‌سازی محتوای چندرسانه‌ای (عکس، ویدیو، آهنگ و فهرست پخش) بین دستگاه و رایانه شما.
- جستجو در فایل‌های موجود در دستگاه.

برای استفاده از برنامه Xperia™ Companion، به رایانه‌ای نیاز است که به اینترنت وصل باشد و یکی از این سیستم‌های عامل را داشته باشد:

- Microsoft® Windows® 7 یا بالاتر
- Mac OS® X 10.11 یا بالاتر

بیشتر بدانید و دانلود کنید Xperia™ Companion برای Windows در <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> یا Xperia™ Companion برای Mac در <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/>.

مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه

برای انتقال و مدیریت فایل‌هایتان از اتصال کابل USB بین رایانه Windows® و دستگاه استفاده کنید.

زمانی که دو دستگاه به هم متصل شدند، اگر بخواهید می‌توانید انتخاب کنید که دستگاهتان را شارژ کنید، فایل‌ها را منتقل کنید، از آن به عنوان یک منبع برق استفاده کنید یا از آن برای ورودی MIDI استفاده کنید. زمانی که حالت اتصال **انتقال فایل‌ها (MTP)** را انتخاب کنید، رایانه شما دستگاهتان را شناسایی خواهد کرد. حالت اتصال پیش‌فرض روی **فقط هنگام شارژ** تنظیم شده است.

با استفاده از Xperia™ Companion می‌توانید به سیستم فایل دستگاهتان دسترسی داشته باشید. اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاهتان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.

! همیشه از یک کابل USB که برای مدل خاص Xperia™ شما عرضه شده است، استفاده کنید و مطمئن شوید که کاملاً خشک است.

حالت اتصال USB

می‌توانید از حالت اتصال **انتقال فایل‌ها (MTP)** برای مدیریت فایل‌ها و به‌روزرسانی نرم‌افزار دستگاه استفاده کنید. این حالت USB با رایانه‌های Microsoft® Windows® استفاده می‌شود. شارژ شدن به صورت پیش‌فرض فعال شده است.

با استفاده از حالت **MIDI**، دستگاهتان می‌تواند به عنوان یک ورودی MIDI برای برنامه‌های ساز موسیقیایی عمل کند.

تغییر حالت اتصال USB

- 1 یک USB به دستگاه وصل کنید.
- 2 نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی **فقط هنگام شارژ** ضربه بزنید.
- 3 در صورت دلخواه، روی **انتقال فایل‌ها (MTP)** یا **MIDI** ضربه بزنید.

فضای ذخیره‌سازی و حافظه

- دستگاه شما دارای انواع مختلف گزینه‌های ذخیره و حافظه است.
 - **حافظه داخلی**
 - در حدود **16** گیگابایت فضا دارد و برای ذخیره محتوای دانلود یا منتقل شده و تنظیمات و داده‌های شخصی استفاده می‌شود. برخی از نمونه‌های داده‌های ذخیره شده در حافظه داخلی عبارتند از تنظیمات زنگ هشدار، صدا و زبان؛ ایمیل‌ها؛ نشانه‌ها؛ رویدادهای تقویم؛ عکس‌ها؛ ویدئوها و موسیقی.
 - می‌توانید از یک **کارت حافظه** قابل جداسازی با حداکثر ظرفیت **200** گیگابایت استفاده کنید تا فضای ذخیره بیشتری داشته باشید. فایل‌های رسانه و برخی از برنامه‌ها (با داده‌های آنها) را می‌توان به این نوع حافظه انتقال داد تا حافظه داخلی آزاد شود. برخی از برنامه‌ها، مثل برنامه دوربین، می‌توانند داده‌ها را مستقیماً در کارت حافظه ذخیره کنند.
 - **حافظه پویا (رم)**
 - حدود **3** گیگابایت فضا دارد و برای ذخیره نمی‌توان از آن استفاده کرد. RAM برای مدیریت برنامه‌های در حال اجرا و همچنین سیستم عامل به کار می‌رود.
- ! ممکن است لازم شود کارت حافظه را به صورت جداگانه خریداری کنید.
- ☛ با دانلود کاغذ سفید برای دستگاه خود در www.sonymobile.com/support/ اطلاعات بیشتری درباره استفاده از حافظه در دستگاه‌های Android بخوانید.

بهبود کارایی حافظه

- حافظه دستگاه شما با استفاده عادی پر می‌شود. اگر کارکرد دستگاه کند شد، یا برنامه‌ها به طور ناگهانی بسته شدند، باید این موارد را انجام دهید:
 - همیشه **500** مگابایت برای حافظه داخلی آزاد در نظر بگیرید.
 - برنامه‌هایی را که استفاده نمی‌کنید ببندید.
 - حافظه موقت تمام برنامه‌ها را پاک کنید.
 - برنامه‌های دانلود شده‌ای را که استفاده نمی‌کنید، از نصب خارج کرده و حذف کنید.
 - اگر فضای ذخیره داخلی پر است، برنامه‌ها را به کارت حافظه انتقال دهید.
 - عکس‌ها، ویدئوها و آهنگ‌ها را از حافظه داخلی به کارت حافظه منتقل کنید.
 - اگر دستگاه نمی‌تواند محتوای کارت حافظه را بخواند، شاید نیاز باشد کارت را فرمت کنید.
 - توجه داشته باشید که پس از فرمت کردن کارت حافظه، کلیه محتوای موجود در آن حذف خواهد شد.
- ! در صورت استفاده از دستگاهی که چند کاربر دارد، برای انجام بعضی کارهای خاص از قبیل انتقال داده به کارت حافظه و فرمت کردن کارت حافظه، باید به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید.



برای مشاهده وضعیت حافظه:

- 1 از صفحه اصلی، روی **⋮** ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > فضای ذخیره و حافظه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برای مشاهده مقدار RAM آزاد و استفاده شده


- 1 از داخل صفحه اصلی، به **⋮** ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > برنامه‌ها** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

پاک کردن حافظه نهان همه برنامه‌ها


- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات** > **فضای ذخیره و حافظه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **پیشرفته** > **محل ذخیره** > **محل ذخیره داخلی** ضربه بزنید و سپس **داده های موجود در حافظه نهان** > **تأیید** را بیاورید و روی آن ضربه بزنید.

☛ با پاک کردن حافظه نهان، تنظیمات یا اطلاعات مهمی را از دست نخواهید داد.


انتقال فایل‌های رسانه به کارت حافظه

- 1 دقت کنید کارت حافظه وارد دستگاه شده باشد.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات** > **فضای ذخیره و حافظه** > **انتقال داده** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 4 انواع فایل‌های مورد نظر را برای انتقال به کارت حافظه علامت‌گذاری کنید.
- 5 روی **انتقال** ضربه بزنید.




برای انتقال برنامه‌ها به کارت حافظه

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات** > **برنامه‌ها** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 برنامه مورد نظر را برای انتقال انتخاب کنید و سپس به **محل ذخیره** ضربه بزنید؛ اکنون در بخش «حافظه مورد استفاده»، به **تغییر** > **کارت SD** > **انتقال** ضربه بزنید.
- ! انتقال برخی از برنامه‌ها به کارت حافظه مقدور نیست.

برای توقف اجرای برنامه‌ها و خدمات

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات** > **برنامه‌ها** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس به گزینه **توقف اجباری** > **تأیید** ضربه بزنید.

قالب‌بندی کارت حافظه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات** > **فضای ذخیره و حافظه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **پیشرفته** > **محل ذخیره** > **کارت SD** >  ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** > **فرمت** > **پاک کردن و قالب‌بندی** ضربه بزنید.
- ! پس از قالب‌بندی کردن، کلیه محتوای موجود در کارت حافظه حذف خواهد شد. مطمئن شوید که از کلیه اطلاعاتی که می‌خواهید ذخیره کنید فایل پشتیبان تهیه کرده باشید. برای تهیه فایل پشتیبان از محتوا، می‌توانید آن را در یک رایانه کپی کنید. برای اطلاعات بیشتر، به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 36 مراجعه کنید.

تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا

به طور کلی نباید عکس‌ها، ویدیوها و سایر محتوای شخصی خود را فقط بر روی حافظه داخلی دستگاه ذخیره کنید. اگر دستگاه گم شود، دزدیده شود یا خراب شود، داده‌های ذخیره شده بر روی حافظه داخلی آن برای همیشه از دست شما رفته است. توصیه می‌شود با استفاده از نرم‌افزار Xperia™ Companion از محتوای دستگاه فایل پشتیبان تهیه کنید؛ با این کار، داده‌های مورد نظر به شکل امنی بر روی سایر دستگاه‌های خارجی ذخیره می‌شود. مخصوصاً توصیه می‌شود هنگام به‌روزرسانی نرم‌افزار دستگاه به نسخه جدیدتر Android از این روش استفاده کنید.

برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™، برای پشتیبان‌گیری داده‌ها قبل از انجام بازیابی به وضعیت کارخانه توصیه می‌شود. با این برنامه، می‌توانید این داده‌ها را در یک حساب آنلاین، روی کارت SD یا یک دستگاه ذخیره USB خارجی که با آداپتور میزبان USB به دستگاهتان وصل شده است، پشتیبان‌گیری کنید:

با برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Google، می‌توانید از داده‌ها در سرور Google نسخه پشتیبان بگیرید.

تهیه فایل پشتیبان از داده‌ها و ذخیره آن در رایانه

با استفاده از نرم‌افزار Xperia™ Companion، از داده‌های دستگاه خود بر روی یک رایانه شخصی یا Apple® Mac® پشتیبان تهیه کنید. می‌توانید از انواع داده‌های زیر نسخه پشتیبان بگیرید:

- مخاطبین و فهرست تماس‌ها
- پیام‌های متنی
- تقویم
- تنظیمات
- فایل‌های رسانه‌ای مانند موسیقی و فیلم‌ها
- عکس‌ها و تصاویر

پشتیبان‌گیری از داده‌ها با استفاده از رایانه

- 1 قفل صفحه نمایش را باز کنید و دستگاه را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- 2 اگر Xperia™ Companion به طور خودکار روی رایانه‌تان راه‌اندازی نشد، آن را باز کنید. پس از چند لحظه، رایانه دستگاه شما را شناسایی می‌کند. مطمئن شوید که حالت **انتقال فایل‌ها (MTP)** در دستگاه‌تان انتخاب شده است.
- 3 روی **نسخه پشتیبان** در صفحه اصلی Xperia™ Companion کلیک کنید.
- 4 برای پشتیبان گرفتن از داده‌های دستگاه‌تان، دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

! اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاه‌تان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.

بازیابی داده‌ها با استفاده از رایانه

- 1 قفل صفحه نمایش را باز کنید و دستگاه را با استفاده از کابل USB به رایانه وصل کنید.
- 2 اگر Xperia™ Companion به طور خودکار روی رایانه‌تان راه‌اندازی نشد، آن را باز کنید. پس از چند لحظه، رایانه دستگاه شما را شناسایی می‌کند. مطمئن شوید که حالت **انتقال فایل‌ها (MTP)** در دستگاه‌تان انتخاب شده است.
- 3 روی **بازیابی** در صفحه اصلی Xperia™ Companion کلیک کنید.
- 4 فایل پشتیبان را از میان سوابق پشتیبان انتخاب کنید و سپس روی **بعدی** کلیک کنید و دستورالعمل روی صفحه نمایش را برای بازیابی داده‌های دستگاه دنبال کنید.

! اگر Xperia™ Companion نصب نشده است، از شما درخواست می‌شود تا زمانی که دستگاه‌تان را به رایانه وصل می‌کنید، آن را نصب کنید.


پشتیبان‌گیری از داده‌ها با برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™

با استفاده از برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™ می‌توانید یک پشتیبان آنلاین یا یک پشتیبان محلی از داده‌ها تهیه کنید. به عنوان مثال می‌توانید به صورت دستی از داده‌ها پشتیبان بگیرید یا عملکرد پشتیبان‌گیری خودکار را روشن کنید تا به صورت مرتب داده‌ها را ذخیره کند.



برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™، برای پشتیبان‌گیری داده‌ها قبل از انجام بازنشانی به وضعیت کارخانه توصیه می‌شود. با این برنامه، می‌توانید این نوع داده‌ها را در یک حساب آنلاین، روی کارت SD یا یک دستگاه ذخیره USB که با آداپتور میزبان USB به دستگاه‌تان وصل شده است، پشتیبان‌گیری کنید:

- نشانه‌ها
- مخاطبین و گزارش‌های تماس
- گفتگوها
- داده تقویم
- حساب‌های ایمیل
- Wi-Fi شبکه‌ها
- تنظیمات دستگاه
- برنامه‌های کاربردی
- چیدمان اصلی Xperia™


برای تهیه فایل پشتیبان از محتوا بر روی یک اشتراک آنلاین

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال کردن عملکرد پشتیبان گیری خودکار، روی **فایل پشتیبان خودکار** و سپس روی کلید روشن/خاموش ضربه بزنید.
- 4 برای فعال کردن عملکرد پشتیبان گیری دستی، روی **بیشتر > پشتیبان گیری دستی** ضربه بزنید.
- 5 در **مکان ذخیره فایل ها** روی **انتخاب فضای ذخیره > حساب آنلاین** ضربه بزنید.
- 6 اگر فرمان داده شد، عبارت های مرتبط را بخوانید و موافقت کنید، روی **موافق هستم** ضربه بزنید، سپس دستورالعمل های روی صفحه را برای ورود به حساب Google™ خود دنبال کنید.
- 7 نوع داده هایی که می خواهید پشتیبان گیری کنید انتخاب کرده و روی **فایل پشتیبان:** ضربه بزنید.


برای تنظیم عملکرد تهیه فایل پشتیبان خودکار

- 1 اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB پشتیبان گیری می کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با آداپتور میزبان USB به دستگاه متصل است. اگر می خواهید فایل پشتیبان بر روی کارت SD قرار گیرد، دقت کنید کارت SD به طور صحیح وارد دستگاه شده باشد. اگر در حال تهیه نسخه پشتیبان از محتوا در یک حساب آنلاین هستید، دقت کنید وارد حساب Google™ خود شده باشید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 در **پشتیبان گیری و بازیابی Xperia™**، به **فایل پشتیبان خودکار** ضربه بزنید.
- 5 برای فعال کردن عملکرد پشتیبان گیری خودکار، روی **سوئیچ روشن-خاموش** ضربه بزنید.
- 6 فاصله زمانی تهیه فایل پشتیبان، محل ذخیره فایل های پشتیبان، زمان پشتیبان گیری و انواع داده های مورد نظر برای پشتیبان گیری را انتخاب کنید.
- 7 برای ذخیره تنظیمات، روی  ضربه بزنید.


برای تهیه فایل پشتیبان از محتوا به صورت دستی

- 1 اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB پشتیبان گیری می کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با آداپتور میزبان USB به دستگاه متصل است. اگر بر روی یک کارت SD پشتیبان گیری می کنید، مطمئن شوید که کارت SD به درستی در دستگاه وارد شده است. اگر در حال تهیه نسخه پشتیبان از محتوا در یک حساب آنلاین هستید، دقت کنید وارد حساب Google™ خود شده باشید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 در **پشتیبان گیری و بازیابی Xperia™**، به **بیشتر** ضربه بزنید.
- 5 روی **پشتیبان گیری دستی** ضربه بزنید، سپس یک مقصد پشتیبان گیری و نوع داده های مورد نظر برای پشتیبان گیری را انتخاب کنید.
- 6 روی **فایل پشتیبان:** ضربه بزنید.
- 7 پس از تهیه فایل پشتیبان از داده ها، روی **پایان** ضربه بزنید.

ویرایش فایل پشتیبان

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در **پشتیبان گیری و بازیابی Xperia™**، به **بیشتر** ضربه بزنید.
- 4 به **ویرایش فایل پشتیبان** ضربه بزنید و سپس منبع پشتیبان و انواع داده های مورد نظر را برای حذف انتخاب کنید.
- 5 روی **حذف داده ها** ضربه بزنید.
- 6 برای تأیید، روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 7 پس از حذف محتوا، روی **پایان** ضربه بزنید.

بازیابی محتوای فایل پشتیبان

- 1 اگر محتوا را در دستگاه ذخیره USB پشتیبان‌گیری می‌کنید، مطمئن شوید که دستگاه ذخیره با آداپتور میزبان USB به دستگاه متصل است. اگر محتوا را از یک کارت SD بازیابی می‌کنید، مطمئن شوید که کارت SD به درستی در دستگاه وارد شده است. اگر محتوا را از یک حساب آنلاین بازیابی می‌کنید، مطمئن شوید وارد حساب Google™ خود شده باشید.
 - 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
 - 4 در **پشتیبان‌گیری و بازیابی Xperia™**، روی **بازیابی داده** ضربه بزنید و سپس منبع بازیابی و انواع داده‌های مورد نظر را برای بازیابی انتخاب کنید.
 - 5 روی **بازیابی داده** ضربه بزنید.
 - 6 پس از بازیابی محتوا، روی **پایان** ضربه بزنید.
- ! به یاد داشته باشید که تغییراتی که بعد از تهیه فایل پشتیبان در اطلاعات و تنظیمات شخصی خود ایجاد می‌کنید، از جمله برنامه‌هایی که دانلود می‌کنید، در روند بازیابی حذف خواهند شد.

پشتیبان‌گیری از داده‌ها با برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Google

با استفاده از برنامه پشتیبان‌گیری و بازیابی Google می‌توانید از داده‌ها در سرور Google نسخه پشتیبان بگیرید. همچنین می‌توانید عملکرد بازیابی خودکار را برای بازیابی تنظیمات و داده برنامه زمان نصب دوباره برنامه روشن کنید.

با این برنامه می‌توانید از انواع داده‌های زیر نسخه پشتیبان بگیرید:

- برنامه‌های کاربردی
- نشانه‌ها
- Wi-Fi شبکه‌ها
- سایر تنظیمات

برای تهیه فایل پشتیبان از داده‌ها بر روی یک اشتراک آنلاین

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 در بخش **پشتیبان‌گیری و بازیابی Google™**، به **از داده‌های من نسخه پشتیبان تهیه شود** ضربه بزنید و نشانگر کشویی را به سمت راست بکشید.

فعال کردن بازیابی خودکار زمان نصب دوباره برنامه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در زیر **پشتیبان‌گیری و بازیابی Google™** نشانگر کشویی کنار **بازیابی خودکار** را به سمت راست بکشید.


دانلود برنامه ها

دانلود برنامه ها از Google Play™

Google Play™ فروشگاه آنلاین رسمی Google برای دانلود برنامه ها، بازی ها، موسیقی، فیلم ها و کتاب هاست. این فروشگاه دارای برنامه های رایگان و غیررایگان است. قبل از آغاز دانلود از Google Play™، مطمئن شوید که اتصال اینترنت برقرار است و بهتر است که از طریق Wi-Fi وصل شوید تا هزینه ترافیک داده کمتر شود. برای اطلاعات بیشتر، مجاز یا رد کردن به روزرسانی های برنامه خودکار در صفحه 57 مراجعه کنید.

! برای استفاده از Google Play™، باید حساب Google™ داشته باشید. Google Play™ ممکن است در همه کشورها یا مناطق موجود نباشد.

برای دانلود برنامه از Google Play™

- 1 از داخل صفحه اصلی، به گزینه  ضربه بزنید.
- 2 **Play Store** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 با جستجوی دسته ها یا با استفاده از عملکرد جستجو، موردی را جهت دانلود پیدا کنید.
- 4 جهت مشاهده جزئیات، به مورد ضربه بزنید و برای تکمیل نصب، دستورالعمل را دنبال کنید.

! برخی برنامه ها ممکن است برای عملکرد صحیح به دسترسی به داده ها، تنظیمات و عملکردهای مختلف دستگاه نیاز داشته باشند. فقط برنامه هایی را نصب کنید و به آنها مجوز دهید که مورد اعتماد باشند. با ضربه زدن به برنامه در بخش **تنظیمات > برنامه ها**، می توانید مجوزهای اعطا شده به یک برنامه دانلود شده را مشاهده کنید و وضعیت آنها را تغییر دهید.


دانلود برنامه ها از منابع دیگر

اگر تنظیمات دستگاه شما طوری باشد که اجازه دانلود از منابع دیگری به غیر از Google Play™ را بدهد، می توانید برنامه ها را مستقیماً از وبسایت های دیگر با دنبال کردن دستورالعمل های آنها، دانلود کنید.

! نصب برنامه های کاربردی از منابع ناشناخته و غیرمطمئن می تواند به دستگاه شما آسیب برساند. برنامه ها را فقط از منابع قابل اعتماد دانلود کنید. اگر سوال یا نگرانی دارید با ارائه دهنده برنامه تماس بگیرید.

☛ اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر داشته باشد، فقط مالک، یعنی کاربر اصلی می تواند اجازه دانلود از منابعی غیر از Google Play™ بدهد. تغییراتی که مالک ایجاد می کند بر تمام کاربران تأثیر می گذارد.

برای مجاز کردن دانلود برنامه ها از منابع دیگر

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه قفل و امنیت** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **منابع نامعلوم** را به سمت راست بکشید.
- 4 روی **تایید** ضربه بزنید.



! برخی برنامه ها ممکن است برای عملکرد صحیح به دسترسی به داده ها، تنظیمات و عملکردهای مختلف دستگاه نیاز داشته باشند. فقط برنامه هایی را نصب کنید و به آنها مجوز دهید که مورد اعتماد باشند. با ضربه زدن روی برنامه در بخش **تنظیمات > برنامه ها**، می توانید مجوزهای اعطا شده به یک برنامه دانلود شده را مشاهده کنید و وضعیت آنها را تغییر دهید.

اینترنت و شبکه ها

مرور وب

در بسیاری از بازارها، مرورگر وب Google Chrome™ بر روی دستگاه های Android™ از ابتدا نصب شده است. به <http://support.google.com/chrome> و بر روی پیوند «Chrome for Mobile» کلیک کنید تا اطلاعات کاملی را در مورد استفاده از این مرورگر وب به دست بیاورید.

مرور وب با Google Chrome™

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2  را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
- 3 اگر اولین بار است که از Google Chrome™ استفاده می کنید، انتخاب کنید که یا به حساب Google™ وارد شوید یا بصورت ناشناس با Google Chrome™ در وب مرور کنید.
- 4 یک عبارت جستجو یا آدرس وب را در نوار آدرس و جستجو وارد کنید سپس روی **رفتن** در صفحه کلیک ضربه بزنید.



تنظیمات اینترنت و MMS

- برای ارسال پیام های چندرسانه ای یا دسترسی به اینترنت زمانی که شبکه Wi-Fi موجود نیست، باید اتصال فعال داده تلفن همراه با تنظیمات درست برای خدمات پیامرسانی چندرسانه ای و اینترنت داشته باشید. در اینجا نکاتی بیان می شود:
- در مورد اکثر شرکت های مخابراتی و شبکه های تلفن همراه، تنظیمات اینترنت و خدمات پیامرسانی چندرسانه ای از قبل بر روی دستگاه شما نصب شده است. سپس می توانید شروع به استفاده از اینترنت کنید و بلافاصله پیام چندرسانه ای ارسال کنید.
- می توانید تنظیمات اینترنت و پیام چندرسانه ای را بعداً از منوی «تنظیمات» دانلود کنید.
- شما می توانید در هر فرصتی بصورت دستی تنظیمات اینترنت و خدمات پیامرسانی چندرسانه ای را در دستگاه خود بیفزایید، تغییر دهید یا حذف کنید. اگر تنظیمات اینترنت و خدمات پیامرسانی چندرسانه ای را اشتباهی تغییر دادید یا حذف کردید، دوباره تنظیمات اینترنت و خدمات پیامرسانی چندرسانه ای را دانلود کنید.
- اگر نمی توانید از طریق شبکه تلفن همراه به اینترنت وصل شوید یا اگر خدمات پیامرسانی MMS کار نمی کند، هر چند اینترنت و تنظیمات خدمات پیامرسانی MMS با موفقیت در دستگاه شما دانلود شده باشد، به نکات عیب یابی برای دستگاه خود در www.sonymobile.com/support در خصوص مشکلات خدمات پیامرسانی MMS، پوشش شبکه و داده تلفن همراه مراجعه کنید.



! اگر حالت STAMINA برای صرفه جویی در مصرف نیرو فعال باشد، وقتی صفحه خاموش باشد همه ترافیک داده تلفن همراه متوقف می شود. اگر این مورد مشکلات اتصال را بوجود می آورد، سعی کنید نگذارید برخی از برنامه ها و خدمات متوقف شوند، یا موقتاً حالت STAMINA را غیرفعال کنید. برای اطلاعات بیشتر، به مدیریت باتری و نیرو در صفحه 33 مراجعه کنید.

! اگر دستگاه را با چند نفر به اشتراک می گذارید، فقط مالکی که کاربر اصلی است می تواند تنظیمات اینترنت و پیامرسانی را از منوی تنظیمات دریافت کند اما این تنظیمات برای تمام کاربران اعمال می شوند.



برای دانلود تنظیمات اینترنت و MMS

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > بیشتر > تنظیمات اینترنت** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 به **پذیرش** ضربه بزنید. پس از دانلود تنظیمات،  در نوار وضعیت به نمایش در می آید و ترافیک داده تلفن همراه به صورت خودکار روشن می شود.
- ! اگر تنظیمات در دستگاه دانلود نشد، قدرت سیگنال شبکه تلفن همراه خود را بررسی کنید. به فضای باز بدون مانع یا به نزدیک پنجره بروید و سپس دوباره امتحان کنید.



برای افزودن تنظیمات اینترنت و MMS به صورت دستی

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 به **نام های نقاط دسترسی > +** ضربه بزنید.
- 4 به **نام** ضربه بزنید و نام دلخواه را وارد کنید.
- 5 به **APN** ضربه بزنید و نام نقطه دسترسی را وارد کنید.
- 6 سایر اطلاعات مورد نیاز را وارد کنید. اگر نمی دانید چه اطلاعاتی مورد نیاز است، با شرکت مخابراتی تماس بگیرید و از جزئیات بیشتر مطلع شوید.
- 7 در پایان، به  و سپس **ذخیره** ضربه بزنید.


برای مشاهده تنظیمات اینترنت و MMS دریافتی

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 به **نام های نقاط دسترسی** ضربه بزنید.
 - 4 برای مشاهده جزئیات بیشتر، به یکی از موارد موجود ضربه بزنید.
- ! اگر چند اتصال در دسترس باشد، اتصال شبکه فعال با یک دکمه علامت خورده  نشان داده می شود.




Wi-Fi

- برای گشت و گذار در اینترنت، دانلود برنامه ها یا ارسال و دریافت ایمیل از Wi-Fi استفاده کنید. زمانی که به یک شبکه Wi-Fi وصل شدید، دستگاه شما شبکه را به یاد می سپارد و بار بعدی که در محدوده آن قرار گرفتید، به طور خودکار به آن وصل می شود.
- برخی شبکه های Wi-Fi نیاز دارند که قبل از دسترسی به آنها، از طریق یک صفحه وب وارد سیستم شوید. برای اطلاعات بیشتر با مدیر آن شبکه Wi-Fi تماس بگیرید.
- شبکه های Wi-Fi موجود ممکن است باز یا ایمن باشند:
- شبکه های باز با علامت  در کنار نام شبکه Wi-Fi مشخص می شوند.
 - شبکه های ایمن با علامت  در کنار نام شبکه Wi-Fi مشخص می شوند.
- ! برخی شبکه های Wi-Fi در فهرست شبکه های موجود نشان داده نمی شوند، زیرا نام شبکه (SSID) خود را منتشر نمی کنند. اگر نام شبکه را می دانید، می توانید آن را به طور دستی به شبکه های Wi-Fi موجود اضافه کنید.

روشن یا خاموش کردن Wi-Fi

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 برای فعال یا غیرفعال کردن Wi-Fi، روی نوار لغزنده ضربه بزنید.
- ! ممکن است فعال شدن Wi-Fi چند ثانیه طول بکشد.

اتصال خودکار به یک شبکه Wi-Fi

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی نوار لغزنده ضربه بزنید تا **Wi-Fi** روشن شود. تمام شبکه های Wi-Fi موجود نمایش داده می شوند.
 - 4 جهت اتصال به یک شبکه Wi-Fi روی آن بزنید. برای شبکه های ایمن، رمز عبور مربوطه را وارد کنید. هنگامی که متصل شدید،  در نوار وضعیت نشان داده می شود.
- 💡 برای جستجوی شبکه های جدید در دسترس، روی  و سپس **نوسازی** ضربه بزنید. در صورت اتصال موفق به شبکه Wi-Fi، به نکات عیب یابی برای دستگاهتان در www.sonymobile.com/support/ مراجعه کنید.

افزودن یک شبکه Wi-Fi به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  **> افزودن شبکه** ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات **نام شبکه (SSID)** را وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت **امنیت** ضربه بزنید.
- 6 در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 7 برای ویرایش برخی از گزینه‌های پیشرفته مانند تنظیمات پراکسی و IP، کادر **گزینه های پیشرفته** را علامت بزنید و سپس به صورت دلخواه ویرایش کنید.
- 8 روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- ! برای دریافت نام شبکه SSID و کلمه عبور، با مدیر شبکه Wi-Fi خود تماس بگیرید.

افزایش قدرت سیگنال Wi-Fi





- چند مورد وجود دارد که می‌توانید برای افزایش پذیرش Wi-Fi انجام دهید:
- دستگاه خود را به نقطه دسترسی Wi-Fi نزدیک تر کنید.
- نقطه دسترسی Wi-Fi را از هر نوع تداخل یا مانع بالقوه دور کنید.
- ناحیه آنتن Wi-Fi دستگاه خود را نپوشانید (ناحیه نشان داده شده در تصویر).


تنظیمات Wi-Fi

وقتی به یک شبکه Wi-Fi وصل هستید یا شبکه‌های Wi-Fi در دسترس شما قرار دارند، مشاهده وضعیت این شبکه‌ها امکان پذیر خواهد بود. همچنین می‌توانید دستگاه را تنظیم کنید تا هر وقت یک شبکه Wi-Fi شناسایی شد از آن آگاه شوید.



فعال کردن اعلان های شبکه Wi-Fi

- 1 Wi-Fi را در صورتی که از قبل روشن نشده است، روشن کنید.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی  **> پیشرفته** ضربه بزنید.
- 5 نشانگر کشویی کنار **اعلان شبکه** را به سمت راست بکشید.



مشاهده اطلاعات دقیق درباره شبکه Wi-Fi متصل

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی شبکه Wi-Fi که در حال حاضر به آن متصل هستید، ضربه بزنید. اطلاعات دقیق شبکه نمایش داده می شود.

افزودن یک خطمشی به خواب رفتن Wi-Fi

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > Wi-Fi** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  و سپس روی **پیشرفته > روشن ماندن Wi-Fi در حین خواب** ضربه بزنید.
- 4 گزینه‌ای را انتخاب کنید.

یافتن آدرس Mac برای دستگاه شما

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات < Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید. آدرس MAC در فهرست نمایش داده می‌شود.



WPS

WPS (Protected Setup™ Wi-Fi) یک استاندارد شبکه‌ای بی‌سیم است که در برقراری اتصال ایمن به شبکه بی‌سیم به شما کمک می‌کند. اگر اطلاعات کمی درباره امنیت شبکه‌های بی‌سیم دارید، با استفاده از WPS می‌توانید به راحتی رمزگذاری Access® محافظت شده به Wi-Fi (WPA) را تنظیم و شبکه خود را ایمن کنید. همچنین می‌توانید بدون وارد کردن رمزهای عبور طولانی، دستگاه‌های جدیدی را به شبکه کنونی‌تان اضافه کنید.



برای فعال کردن WPS از یکی از روش‌ها استفاده کنید:

- روش فشار دادن دکمه – کافی است دکمه‌ای را بر روی دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، مثلاً یک روتر فشار دهید.
- روش پین – دستگاهتان یک پین (شماره شناسایی شخصی) تصادفی ایجاد می‌کند که باید آن را در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، وارد کنید.

اتصال به یک شبکه Wi-Fi با استفاده از دکمه WPS

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات < Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 Wi-Fi را در صورتی که از قبل روشن نشده است، روشن کنید.
- 4 روی  < پیشرفته > دکمه ارسال WPS ضربه بزنید، سپس دکمه WPS را در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، فشار دهید.


اتصال به یک شبکه Wi-Fi با استفاده از پین WPS

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات < Wi-Fi را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 Wi-Fi را در صورتی که از قبل روشن نشده است، روشن کنید.
- 4 روی  < پیشرفته > ورودی پین WPS ضربه بزنید.
- 5 در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند، پینی را که در دستگاهتان نشان داده می‌شود، وارد کنید.

اشتراک‌گذاری اتصال داده تلفن همراه

- می‌توانید اتصال داده تلفن همراهتان را با سایر دستگاه‌ها به چندین روش به اشتراک بگذارید:
 - اشتراک‌گذاری USB – اتصال داده تلفن همراهتان را با یک رایانه با استفاده از کابل USB به اشتراک بگذارید.
 - اشتراک‌گذاری Bluetooth® – اتصال داده تلفن همراهتان را با حداکثر پنج دستگاه دیگر از طریق Bluetooth® به اشتراک بگذارید.
 - نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل – اتصال داده تلفن همراهتان را به طور همزمان با حداکثر ۱۰ دستگاه دیگر، از جمله دستگاه‌هایی که از فناوری WPS پشتیبانی می‌کنند، به اشتراک بگذارید.

اشتراک‌گذاری اتصال داده دستگاه با استفاده از کابل USB

- 1 تمام اتصالات کابل USB به دستگاه خود را قطع کنید.
 - 2 دستگاه را با کابل USB همراه آن به رایانه متصل کنید.
 - 3 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
 - 4 تنظیمات < بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 5 نشانگر کشویی کنار اتصال اینترنتی با تلفن همراه USB را به سمت راست بکشید و سپس در صورت درخواست روی تأیید ضربه بزنید. پس از اتصال شما، روی نوار وضعیت نشان داده می‌شود.
 - 6 برای توقف اشتراک‌گذاری اتصال داده، نشانگر کشویی اتصال اینترنتی با تلفن همراه USB را به سمت چپ بکشید یا کابل USB را قطع کنید.
- ! به اشتراک گذاشتن همزمان اتصال داده و کارت SD از طریق کابل USB امکان‌پذیر نیست.



برای به اشتراک گذاشتن اتصال داده تلفن همراه با یک دستگاه Bluetooth® دیگر

- 1 دقت کنید دستگاه شما و دستگاه Bluetooth® با یکدیگر جفت شده و ترافیک داده تلفن همراه در دستگاه شما فعال باشد.
 - 2 **دستگاه شما:** از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید و سپس نشانگر کشویی کنار **اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن** را به سمت راست بکشید.
 - 4 **دستگاه Bluetooth®:** دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که اتصال شبکه خود را با استفاده از Bluetooth® برقرار کند. اگر دستگاه مورد نظر رایانه است، به دستورالعمل مورد نیاز برای تکمیل روند تنظیم رجوع کنید. اگر دستگاه مورد نظر دارای سیستم عامل Android™ است، در بخش **تنظیمات > Bluetooth > دستگاه های جفت شده** به نماد تنظیمات کنار نام دستگاهی که با آن جفت شده است ضربه بزنید و سپس کادر **دسترسی به اینترنت** را علامت بزنید.
 - 5 **دستگاه شما:** منتظر بمانید تا  در نوار وضعیت ظاهر شود. پس از ظاهر شدن، روند تنظیم به پایان رسیده است.
 - 6 برای توقف به اشتراک گذاشتن اتصال داده تلفن همراه، نشانگر کشویی کنار **اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن** را به سمت چپ بکشید.
- ! هر بار که دستگاه یا عملکرد Bluetooth® را خاموش می‌کنید، عملکرد **اتصال اینترنت با Bluetooth تلفن** نیز خاموش می‌شود.
- ☛ جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره جفت کردن و روشن کردن ترافیک داده تلفن همراه، به بخش جفت کردن دستگاه با یک دستگاه Bluetooth® دیگر در صفحه 119 و بخش افزودن یک شبکه خصوصی مجازی در صفحه 50 رجوع کنید.


استفاده از دستگاه به عنوان نقطه دسترسی قابل حمل Wi-Fi

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 روی **تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل > پیکربندی نقطه اتصال Wi-Fi** ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات **نام شبکه (SSID)** را وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت **امنیت** ضربه بزنید. در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 6 روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- 7 روی  ضربه بزنید، سپس نشانگر کشویی کنار **نقطه اتصال قابل حمل** را به سمت راست بکشید.
- 8 در صورت درخواست، روی **تأیید** برای تأیید ضربه بزنید. پس از فعال شدن نقطه دسترسی Wi-Fi قابل حمل،  در نوار وضعیت نمایش داده می‌شود.
- 9 برای توقف به اشتراک گذاشتن اتصال داده از طریق Wi-Fi، نشانگر کشویی کنار **نقطه اتصال قابل حمل** را به سمت چپ بکشید.

برای اجازه به دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند برای استفاده از اتصال داده تلفن همراهتان

- 1 مطمئن شوید که دستگاهتان به عنوان یک نقطه اتصال Wi-Fi قابل حمل عمل می‌کند.
- 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار > تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 نشانگر کشویی کنار **قابل یافتن** را به سمت راست بکشید.
- 5 در زیر **پیکربندی نقطه اتصال Wi-Fi**، مطمئن شوید که نقطه اتصال قابل حملتان با کلمه عبور محافظت می‌شود.
- 6 روی **دکمه ارسال WPS** ضربه بزنید و سپس دستورالعمل‌های مربوطه را دنبال کنید. یا روی  **ورودی پین WPS** ضربه بزنید و سپس کد پین نمایش داده شده در دستگاهی که از WPS پشتیبانی می‌کند را وارد کنید.

تغییر نام یا تنظیم امنیت نقطه دسترسی سیار


- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > بیشتر > اشتراک اینترنت و نقطه دسترسی سیار را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 روی تنظیمات نقطه اتصال قابل حمل > پیکربندی نقطه اتصال ضربه بزنید.
- 4 نام شبکه (SSID) را برای شبکه وارد کنید.
- 5 برای انتخاب یک نوع امنیت، بر روی قسمت امنیت ضربه بزنید.
- 6 در صورت لزوم، رمز عبور را وارد کنید.
- 7 روی ذخیره ضربه بزنید.

کنترل استفاده از داده‌ها

می‌توانید میزان ارسال و دریافت داده دستگاه خود را از طریق شبکه موبایل یا اتصال Wi-Fi در یک دوره خاص پیگیری کنید. به عنوان مثال، می‌توانید مقدار داده مورد استفاده در هر یک از برنامه‌ها را مشاهده کنید. برای میزان داده انتقالی از طریق اتصال داده تلفن همراه، می‌توانید هشدارها و محدودیت‌هایی را نیز برای جلوگیری از هزینه‌های اضافی تنظیم کنید.


! تغییر تنظیمات استفاده از داده می‌تواند به شما کمک کند کنترل بیشتری بر مقدار استفاده از داده داشته باشید، اما نمی‌تواند جلوگیری از هزینه‌های اضافی را تضمین کند.

برای روشن یا خاموش کردن ترافیک داده


- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > مصرف داده را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 برای روشن یا خاموش کردن ترافیک داده، نشانگر کشویی کنار ترافیک داده تلفن همراه را بکشید.

💡 با خاموش شدن ترافیک داده، دستگاه همچنان می‌تواند از اتصالات Wi-Fi، NFC و Bluetooth® استفاده کند.

برای تنظیم اخطار استفاده از داده


- 1 دقت کنید ترافیک داده تلفن همراه روشن باشد.
- 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > مصرف داده را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 برای تنظیم سطح اخطار، خط اخطار را به روی مقدار مورد نظر بکشید. اگر مقدار ترافیک داده به سطح تنظیمی برسد، اعلان اخطار مورد نظر را دریافت خواهید کرد.

تنظیم محدودیت استفاده از داده تلفن همراه

- 1 دقت کنید ترافیک داده تلفن همراه روشن باشد.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات > مصرف داده را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 نشانگر کشویی کنار تنظیم محدودیت داده تلفن همراه را به سمت راست بکشید، سپس روی تأیید ضربه بزنید.
- 5 برای تنظیم محدودیت استفاده از داده تلفن همراه، خط محدودیت داده را روی مقدار مورد نظر بکشید.



! وقتی مقدار استفاده از داده تلفن همراه به حد تنظیم شده برسد، ترافیک داده تلفن همراه روی دستگاه به طور خودکار خاموش خواهد شد.

برای کنترل استفاده از داده در هر یک از برنامه‌ها

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > مصرف داده را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی برنامه ای که می‌خواهید کنترل کنید ضربه بزنید و سپس نشانگر کشویی کنار محدود کردن داده پس‌زمینه برنامه را به سمت راست بکشید و روی تأیید ضربه بزنید.
- 4 برای دسترسی به سایر تنظیمات خاص آن برنامه (در صورت وجود)، به تنظیمات برنامه ضربه بزنید و تغییرات لازم را انجام دهید.

💡 در صورت تغییر تنظیمات استفاده از داده مربوط به یک برنامه، عملکرد آن برنامه ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد.

بررسی استفاده از داده


- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > مصرف داده** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  و سپس روی **نمایش Wi-Fi** ضربه بزنید.
- 4 برای مشاهده اطلاعات میزان داده‌های منتقل شده از طریق Wi-Fi، روی **Wi-Fi** ضربه بزنید.
- 5 برای مشاهده اطلاعات میزان داده‌های منتقل شده از طریق اتصال داده همراه، روی **برگه تلفن همراه** ضربه بزنید.

انتخاب شبکه‌های تلفن همراه


این دستگاه با توجه به شبکه‌های موجود در محل شما، به طور خودکار جابه‌جایی بین شبکه‌های تلفن همراه را انجام می‌دهد. همچنین می‌توانید دستگاه خود را به طور دستی تنظیم کنید تا از یک حالت خاص شبکه تلفن همراه استفاده کند، مثل WCDMA یا GSM.

بسته به نوع یا حالت شبکه‌ای که به آن متصل می‌شوید، نمادهای وضعیت مختلفی در نوار وضعیت به نمایش در می‌آید. برای مشاهده شکل ظاهری نمادهای وضعیت مختلف، به بخش نماد وضعیت در صفحه 28 رجوع کنید.


انتخاب یک حالت شبکه

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > شبکه‌های موبایل** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 به **نوع شبکه برگزیده** ضربه بزنید و سپس حالت شبکه را انتخاب کنید.

انتخاب شبکه دیگر بصورت دستی

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > بیشتر > شبکه‌های موبایل > اپراتورهای شبکه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی **جستجوی حالت** ضربه بزنید، سپس **دستی** را انتخاب کنید.
 - 4 یک شبکه انتخاب کنید.
- ! در صورت انتخاب شبکه به صورت دستی، حتی اگر از محدوده شبکه‌ای که به صورت دستی انتخاب شده خارج شوید دستگاه به جستجوی سایر شبکه‌ها نمی‌پردازد.

فعال کردن انتخاب شبکه خودکار

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > شبکه‌های موبایل > اپراتورهای شبکه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **جستجوی حالت** ضربه بزنید، سپس **خودکار** را انتخاب کنید.

شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNها)



از دستگاه خود برای اتصال به شبکه‌های خصوصی مجازی (VPNها) استفاده کنید تا بتوانید از جایی خارج از هر شبکه محلی ایمن به منابع داخل آن شبکه دسترسی پیدا کنید. به عنوان مثال، اتصالات VPN معمولاً در شرکت‌ها و مؤسسات آموزشی استفاده می‌شود که کاربران باید هنگامی که خارج از شبکه داخلی هستند، یعنی مثلاً در حین سفر، به اینترنت یا سایر خدمات داخلی آن موسسه دسترسی داشته باشند.

اتصالات VPN را با توجه به شبکه می‌توان به روش‌های زیادی تنظیم نمود. در برخی شبکه‌ها ممکن است انتقال و نصب مجوز امنیتی بر روی دستگاه نیاز شود. جهت کسب اطلاعات دقیق درباره نحوه تنظیم اتصال به شبکه خصوصی مجازی، با مدیر شبکه شرکت یا سازمان خود تماس بگیرید.


! اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید تنظیمات VPN را تغییر دهید.

*

افزودن یک شبکه خصوصی مجازی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > VPN** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید.
- 4 نوع VPN را جهت افزودن انتخاب کنید.
- 5 تنظیمات VPN خود را وارد کنید.
- 6 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

اتصال به یک شبکه خصوصی مجازی

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > VPN** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 در لیست شبکه های موجود، روی VPN مورد نظر جهت اتصال بزنید.
- 4 اطلاعات لازم را وارد کنید.
- 5 روی **اتصال** ضربه بزنید.

برای قطع اتصال از یک شبکه خصوصی مجازی


- 1 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- 2 روی آگهی اتصال VPN ضربه بزنید تا خاموش شود.

همگام سازی داده ها در دستگاه


همگام سازی با حساب های آنلاین

دستگاه خود را با مخاطبین، ایمیل، رویدادهای تقویم و سایر اطلاعات از حساب های آنلاین بعنوان مثال حساب های ایمیل مانند Gmail™ و Flickr™، Facebook™، Exchange ActiveSync و Twitter™ همگام سازی کنید. با فعال کردن عملکرد همگام سازی خودکار می توانید داده ها را به طور خودکار برای اینگونه حساب ها همگام سازی کنید. یا می توانید هر حساب را بصورت دستی همگام سازی کنید.



تنظیم یک حساب آنلاین جهت همگام سازی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی **تنظیمات > حساب ها و همگام سازی > افزودن حساب** ضربه بزنید، سپس حسابی را که می خواهید اضافه کنید انتخاب نمایید.
- 3 برای ایجاد یک حساب دستورالعمل ها را دنبال کنید یا اگر از قبل حسابی دارید وارد آن شوید.

همگام سازی دستی با یک اشتراک آنلاین

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  **تنظیمات > حساب ها و همگام سازی** ضربه بزنید.
- 2 روی نام حسابی که می خواهید با آن همگام سازی کنید، ضربه بزنید. فهرست مواردی که قابلیت همگام شدن با اشتراک را دارند ظاهر خواهد شد.
- 3 روی کلید روشن/خاموش در کنار موردی که می خواهید همگام سازی کنید، ضربه بزنید.

حذف یک حساب آنلاین

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  **تنظیمات > حساب ها و همگام سازی** ضربه بزنید.
- 2 روی نام حسابی که می خواهید حذف کنید، ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.
- 4 برای تأیید، دوباره روی **حذف حساب** ضربه بزنید.



همگام سازی با Microsoft® Exchange ActiveSync®

اگر شرکت شما از حساب Microsoft Exchange ActiveSync استفاده می کند، می توانید بطور مستقیم به پیام های ایمیل، ملاقات های تقویم و مخاطبین شرکتی روی دستگاه خود دسترسی یابید. پس از تنظیم، می توانید اطلاعات خود را در برنامه های **ایمیل**، **تقویم** و **مخاطبین** پیدا کنید.



تنظیم یک حساب EAS جهت همگام سازی

- 1 بررسی کنید که دامنه و اطلاعات سرور که (به صورتی که توسط سرپرست شبکه شرکت شما ارائه شده است) موجود باشد.
 - 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 3 روی **تنظیمات > حساب‌ها و همگام‌سازی > افزودن حساب > Exchange ActiveSync** ضربه بزنید.
 - 4 آدرس ایمیل و رمز عبور شرکتی خود را وارد کنید.
 - 5 روی **بعدی** ضربه بزنید. دستگاه شما شروع به دریافت اطلاعات حساب می‌کند. اگر اینکار انجام نشد، اطلاعات سرور و دامنه برای حساب را بصورت دستی وارد کنید و سپس روی **بعدی** ضربه بزنید.
 - 6 برای اینکه سرور شرکتی شما بتواند دستگاه شما را کنترل نماید، روی **تأیید** ضربه بزنید.
 - 7 روش همگام‌سازی، فاصله زمانی همگام‌سازی و داده‌هایی را که می‌خواهید با دستگاه شما همگام‌سازی شوند مانند مخاطبین و ورودی‌های تقویم، انتخاب کنید.
 - 8 روی **بعدی** ضربه بزنید، سپس نوع اعلانی را که می‌خواهید برای نامه‌های جدید دریافت کنید انتخاب نمایید.
 - 9 دوباره روی **بعدی** ضربه بزنید. برای حساب شرکت نامی را وارد کنید سپس روی **پایان تنظیم** ضربه بزنید.
 - 10 اگر درخواست شد، سرپرست دستگاه را فعال کنید تا به سرور شرکت شما اجازه دهد قوانین امنیتی خاصی را در دستگاه شما تنظیم کند مانند غیرفعال کردن ضبط صدا و استفاده از رمزگذاری حافظه. در غیر اینصورت تنظیم حساب انجام نمی‌شود.
- ! زمانی که کلمه عبور ورود به سیستم را برای حساب EAS در رایانه تغییر می‌دهید، باید دوباره از روی دستگاه وارد حساب EAS شوید.



برای تغییر تنظیمات حساب EAS

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی **ایمیل** ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 روی **تنظیمات** ضربه بزنید و یک حساب EAS انتخاب کنید، سپس تنظیمات حساب EAS را به دلخواه تغییر دهید.

برای تنظیم فاصله زمانی همگام‌سازی مربوط به اشتراک EAS

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 به **ایمیل** ضربه بزنید، سپس به  ضربه بزنید.
- 3 به **تنظیمات** ضربه بزنید و اشتراک EAS را انتخاب کنید.
- 4 به **بررسی تعداد دفعات > بررسی تعداد دفعات** ضربه بزنید و گزینه‌ای را برای فاصله زمانی انتخاب کنید.

حذف یک حساب EAS


- 1 از صفحه اصلی خود، روی  **تنظیمات > حساب‌ها و همگام‌سازی** ضربه بزنید.
- 2 روی **Exchange ActiveSync** ضربه بزنید، سپس حساب EAS را که می‌خواهید حذف کنید، انتخاب نمایید.
- 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **حذف حساب** ضربه بزنید.
- 4 برای تأیید، دوباره روی **حذف حساب** ضربه بزنید.

تنظیمات اصلی

دسترسی به تنظیمات

تنظیمات دستگاه را از منوی تنظیمات مشاهده کنید و تغییر دهید. منوی تنظیمات هم از صفحه برنامه ها و هم از پانل تنظیمات سریع قابل دسترس است.

باز کردن منوی تنظیمات دستگاه از صفحه برنامه ها

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی **تنظیمات** ضربه بزنید.


مشاهده اطلاعات مربوط به دستگاه

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > درباره گوشی** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.


برای باز کردن یا بستن پانل تنظیمات سریع

- می توانید با کشیدن نوار وضعیت به سمت پایین، پانل تنظیمات سریع را باز کنید.


روشن کردن چراغ قوه

- 1 نوار وضعیت را با دو انگشت به سمت پایین بکشید.
- 2 روی  ضربه بزنید.

انتخاب تنظیمات مورد نمایش در پانل تنظیمات فوری

- 1 با دو انگشت نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 در نوار بالای صفحه، نماد تنظیم سریعی را که می خواهید اضافه کنید، لمس کرده و نگه دارید، سپس آن را بکشید و در قسمت پایین تر صفحه رها کنید.

برای تنظیم دوباره پانل تنظیمات سریع

- 1 با دو انگشت نوار وضعیت را به پایین بکشید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 یک نماد را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به محل دلخواه بکشید.

تنظیمات میزان صدا

می توانید میزان صدای زنگ تماس ها و اعلان های ورودی و نیز پخش آهنگ و فیلم را تنظیم کنید.

تنظیم میزان صدای زنگ با کلید میزان صدا

- کلید افزایش یا کاهش میزان صدا را فشار دهید.



تنظیم میزان صدای پخش رسانه با کلید میزان صدا

- زمان پخش موسیقی یا تماشای ویدیو، کلید میزان صدای کم یا زیاد را فشار دهید حتی زمانی که صفحه قفل است.


روشن کردن حالت لرزش

- کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا  نمایش داده شود.



تنظیم میزان بلندی صدا

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > صدا و اعلان** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 نشانگرهای کشویی میزان صدا را به روی نقاط مورد نظر بکشید.
- ! همینطور می توانید کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید و سپس روی  ضربه بزنید تا سطح صدای آهنگ زنگ، پخش رسانه یا زنگ هشدار به طور جداگانه تنظیم شود.



تنظیم دستگاه جهت لرزش برای تماس‌های ورودی

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **لرزش برای تماس‌ها** را به سمت راست بکشید.


تنظیم صدای زنگ

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > آهنگ زنگ تلفن** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید یا روی  ضربه بزنید و فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه را انتخاب کنید.
- 4 برای تأیید روی **انجام شد** ضربه بزنید.

انتخاب صدای اعلان

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > صدای اعلان** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
 - 3 گزینه‌ای را از فهرست انتخاب کنید یا روی  ضربه بزنید و فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه را انتخاب کنید.
 - 4 برای تأیید روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- ❗ برخی برنامه‌ها صداهای اعلان خاص خود را دارند که می‌توانید آن را در تنظیمات خود برنامه تغییر دهید.

فعال کردن صداهای تون لمسی


- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > سایر صداها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگرهای کشویی کنار **صدای صفحه شماره‌گیری و صداهای لمسی** را به راست بکشید.

تنظیمات حالت «بدون مزاحمت»







می‌توانید به صورت دستی دستگاه خود را بر روی حالت «بدون مزاحمت» تنظیم کنید و تصمیم بگیرید تا چه مدتی در حالت «بدون مزاحمت» بماند. همچنین می‌توانید از پیش به صورت خودکار تنظیم کنید چه زمانی دستگاه در حالت «بدون مزاحمت» قرار بگیرد.

بدون محدودیت زمانی	بی‌صدا نگه داشتن دستگاه تا زمانی که دوباره صدا را به صورت دستی فعال کنید.
برای یک ساعت	بی‌صدا نگه داشتن دستگاه به مدت یک ساعت. برای تنظیم مدت زمان، می‌توانید به نمادهای مثبت و منفی ضربه بزنید.


برای فعال کردن حالت مزاحم نشوید

- کلید میزان صدا را به پایین فشار دهید تا  نمایش داده شود.

تغییر وضعیت سریع بین حالت پخش صدا/لرزشی/مزاحم نشوید

- 1 کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید تا ،  یا  نمایش داده شود.
- 2 روی  یا  یا  ضربه بزنید تا سریع بین حالت پخش صدا/لرزشی/مزاحم نشوید، تغییر وضعیت دهید.

برنامه ریزی فواصل زمانی حالت مزاحم نشوید


- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > مزاحم نشوید > قوانین خودکار** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای زمانبندی حالت مزاحم نشوید، زمان یا رویداد را انتخاب کنید یا یک قانون جدید اضافه کنید.
- 4 **روزها** را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید و کادرهای بررسی روزهای مربوطه را علامت بزنید سپس روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- 5 برای تنظیم زمان شروع، روی **زمان شروع** ضربه بزنید، مقداری را انتخاب کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 6 برای تنظیم زمان پایان، روی **زمان پایان** ضربه بزنید، مقداری را انتخاب کنید و سپس روی **تأیید** ضربه بزنید. دستگاه شما در فاصله زمانی انتخاب شده در حالت مزاحم نشوید می‌ماند.

تنظیم استثنائات برای حالت مزاحم نشوید


می توانید انتخاب کنید چه نوع اعلان هایی مجازند در حالت مزاحم نشوید پخش شوند و می توانید بر اساس اینکه اعلان ها از طرف چه فردی ارسال می شوند استثنائات را فیلتر کنید. متداول ترین انواع استثنائات عبارتند از:

- رویدادها و یادآورها
- تماس ها
- پیام ها
- زنگ های هشدار

مجاز کردن موارد استثنا در حالت «بدون مزاحمت»


- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > مزاحم نشوید > فقط در اولویت مجاز است** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نوار لغزنده را کنار گزینه موردنظر بکشید.

برای تخصیص موارد استثنا به انواع خاصی از مخاطبین


- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > مزاحم نشوید > فقط در اولویت مجاز است** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **تماس ها یا پیام ها** ضربه بزنید.
- 4 گزینه ای را انتخاب کنید.

تنظیمات صفحه


تنظیم روشنایی صفحه نمایش

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > سطح روشنایی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 برای تنظیم روشنایی، نشانگر کشویی را بکشید.
- ☀ میزان روشنایی را کم کنید تا عملکرد باتری افزایش یابد.

تنظیم لرزش صفحه نمایش در هنگام لمس

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > سایر صداها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **لرزش هنگام لمس** را به سمت راست بکشید. اکنون هنگام ضربه زدن به کلیدهای انتخاب و برخی از برنامه ها، صفحه نمایش به لرزش در می آید.


تنظیم زمان عدم فعالیت قبل از خاموش شدن صفحه نمایش

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > حالت خواب** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 یکی از گزینه ها را انتخاب کنید.
- ☀ برای خاموش کردن سریع صفحه نمایش، کلید خاموش و روشن (⏻) را یک لحظه فشار دهید.

کنترل نور زمینه هوشمند

کنترل نور زمینه هوشمند تا زمانی که دستگاه در دست شما باشد صفحه را روشن نگه می دارد. زمانی که دستگاه را پایین بگذارید، صفحه طبق تنظیم خواب خاموش می شود.

روشن کردن عملکرد کنترل نور زمینه هوشمند

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > کنترل هوشمند نور زمینه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی را به سمت راست بکشید.


پین کردن صفحه

از پین کردن صفحه برای تنظیم دستگاه جهت نمایش صفحه تنها برای یک برنامه خاص استفاده کنید. مثلاً اگر در حال انجام بازی هستید و به طور تصادفی کلید پیمایش صفحه اصلی را لمس




کنید، ویژگی بین کردن صفحه از کوچک شدن صفحه برنامه بازی فعال جلوگیری می‌کند. همچنین می‌توانید از این ویژگی وقتی دستگاهتان را به فرد دیگری قرض می‌دهید استفاده کنید، تا نتواند به بیش از یک برنامه دسترسی پیدا کند. مثلاً می‌توانید دستگاهتان را برای گرفتن عکس به فرد دیگری قرض دهید و صفحه را روی برنامه دوربین بین کنید تا آن فرد نتواند به آسانی از سایر برنامه‌ها مانند ایمیل استفاده کند.

! بین کردن صفحه یک ویژگی امنیتی نیست و نمی‌تواند کاملاً مانع از لغو صفحه و دسترسی به دستگاه شما توسط دیگران شود. برای محافظت از داده‌هایتان، باید دستگاه را به گونه‌ای تنظیم کنید که قبل از لغو بین صفحه توسط فرد دیگری، کد پین قفل، گذرواژه یا الگو درخواست کند.



برای فعال کردن بین کردن صفحه

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > قفل صفحه و امنیت > وصل کردن به صفحه** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
 - 3 نشانگر کشویی را به سمت راست بکشید.
 - 4 اگر یک قفل صفحه الگو، PIN یا کلمه عبور در دستگاه خود تنظیم نکرده‌اید، لغزنده کنار **قفل کردن دستگاه هنگام برداشتن پین** را به راست بکشید و سپس یک گزینه انتخاب کنید. اگر از قبل یک قفل صفحه فعال کرده‌اید، بعد از اینکه بین کردن صفحه را فعال می‌کنید سپس لغزنده را برای فعال کردن گزینه ایمنی مربوطه بکشید.
- ☛ برای اینکه بین کردن صفحه کار کند نیازی به الگو، کد پین یا کلمه عبور نیست.

برای بین کردن صفحه

- 1 دقت کنید که بین کردن صفحه در دستگاهتان فعال باشد.
- 2 برنامه‌ای را باز کنید و به صفحه‌ای که می‌خواهید بین کنید بروید.
- 3 روی  ضربه بزنید.
- 4 برای نمایش بین کردن صفحه ، به طرف بالا بکشید.
- 5 روی  ضربه بزنید.
- 6 در پنجره گشودنی که ظاهر می‌شود، روی **متوجه شدم** ضربه بزنید.

لغو بین صفحه

- 1 در صفحه بین شده،  و  را به طور همزمان لمس کنید و نگه دارید.
 - 2 هر دو دکمه را رها کنید.
- ☛ اگر هنگام فعال کردن عملکرد بین کردن صفحه، یک گزینه امنیتی را انتخاب کرده باشید، باید قبل از لغو بین صفحه، الگو، PIN یا کلمه عبور را برای باز کردن قفل دستگاه وارد کنید.

تنظیمات برنامه

زمانی که شروع به استفاده از برخی برنامه‌ها می‌کنید، از شما درخواست مجوز می‌کنند. از طریق مراجعه به منوی «تنظیمات» یا کادر گفتگوی «تأیید مجوز»، می‌توانید مجوزهای هر برنامه را به صورت جداگانه اعطا یا لغو کنید. الزامات مربوط به مجوزها به طراحی برنامه مورد نظر بستگی دارد.

اعطا یا عدم اعطای مجوزها

زمانی که کادر گفتگوی مربوط به مجوزها به نمایش در می‌آید، حق انتخاب برای اعطا یا عدم اعطای هر مجوز با شماست. اگر قبلاً از نسخه دیگری از Android استفاده کرده باشید، از قبل مجوزهای لازم به اکثر برنامه‌ها اعطا خواهد شد.

برای مجاز کردن یک مجوز

- 1 برای مجاز کردن یک مجوز، به گزینه **مجاز است** ضربه بزنید.
- 2 زمانی که کادر گفتگوی تأیید برای بار دوم ظاهر شد، می‌توانید در صورت تمایل گزینه **دیگر هرگز سؤال نشود** را انتخاب کنید.
- 3 یک کادر گفتگو نیز علت نیاز برنامه به مجوزها و موارد خاص استفاده آنها در برنامه را توضیح می‌دهد. برای عدم نمایش کادر گفتگو، به **تأیید** ضربه بزنید.


برای رد کردن یک مجوز

- برای رد کردن یک مجوز، هنگام نمایش کادر گفتگو به **اجازه ندارد** ضربه بزنید.
- ☛ حتی اگر مجوزها را رد کنید، برخی برنامه‌ها همچنان قابل استفاده خواهد بود.

مجوزهای الزامی

برخی مجوزها برای کارکرد مورد انتظار برنامه‌ها الزامی است. در چنین مواردی، مورد در یک کادر گفتگو به اطلاع شما رسانده می‌شود.

برای پیکربندی برنامه‌ها

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > برنامه‌ها** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از گزینه‌های پیکربندی مانند **مجوزهای برنامه** را انتخاب کنید و سپس برنامه مورد نظر را برای پیکربندی انتخاب کنید.




مجاز کردن مجوزهای خاص

- 1 برای مجاز کردن یک مجوز، به گزینه **ادامه > اطلاعات برنامه > مجوزها** ضربه بزنید.
- 2 مجوز خاص مورد نیاز را پیدا کنید.
- 3 نشانگر کشویی را به سمت راست بکشید.




مجاز یا رد کردن به‌روزرسانی‌های برنامه خودکار

اگر ویژگی به‌روزرسانی خودکار فعال شده است، برنامه‌های شما بدون درخواست از شما به روزرسانی می‌شوند، بنابراین ممکن است متوجه نشوید که حجم زیادی از داده‌ها دانلود شده است. برای جلوگیری از هزینه‌های بالای انتقال داده بالقوه، می‌توانید به‌روزرسانی‌های خودکار را غیرفعال کنید یا به‌روزرسانی‌های خودکار را فقط از طریق Wi-Fi فعال کنید. باید ویژگی به روزرسانی خودکار را در برنامه Play Store™ و برنامه «موارد جدید» (اگر در دسترس باشد) غیرفعال کنید تا از به‌روزرسانی خودکار برنامه‌ها جلوگیری کنید.

فعال یا غیرفعال کردن به‌روزرسانی‌های خودکار برای همه برنامه‌ها در فروشگاه Play

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید، سپس  را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی  و سپس روی **تنظیمات > به‌روزرسانی خودکار برنامه‌ها** ضربه بزنید.
- 3 گزینه موردنظر را انتخاب کنید.



فعال یا غیرفعال کردن به‌روزرسانی‌های خودکار برای همه برنامه‌ها در «موارد جدید»

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید، سپس  را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی  و سپس روی **تنظیمات > به‌روزرسانی خودکار برنامه‌ها** ضربه بزنید.
- 3 گزینه موردنظر را انتخاب کنید.

پیوند دادن برنامه

دستگاه شما می‌تواند برنامه پیش‌فرض را برای باز کردن یک پیوند وب خاص تعیین کند. به عبارت دیگر، اگر این پیوند تنظیم شود، نیازی نیست هر بار که پیوندی را باز می‌کنید برنامه مورد نظر را نیز انتخاب کنید. هر زمان که بخواهید می‌توانید برنامه پیش‌فرض را تغییر دهید.



برای مدیریت پیوندهای برنامه از داخل منوی «تنظیمات»

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > برنامه‌ها** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 به  ضربه بزنید و **پیوندهای برنامه** را پیدا کنید.
- 4 برنامه مورد نظر را انتخاب کنید تا بتوانید پیوندهای مورد پشتیبانی آن را ببینید.
- 5 مشخصه **پیوندهای برنامه** را بر روی گزینه **در این برنامه باز شود** تنظیم کنید.

بازنشانی برنامه‌ها

می‌توانید برنامه را بازنشانی کنید یا داده برنامه را پاک کنید اگر برنامه شما ضبط را متوقف کند یا مشکلاتی برای دستگاه ایجاد کند.

بازنشانی ترجیحات برنامه

- 1 از صفحه اصلی خود، ضربه بزنید روی .
 - 2 **تنظیمات > برنامه‌ها** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **بازنشانی تنظیمات برنامه** ضربه بزنید.
- ! بازنشانی ترجیحات برنامه، داده برنامه را از دستگاه شما حذف نمی‌کند.

برای پاک کردن داده‌های برنامه

- 1 از داخل صفحه اصلی، به ☰ ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > برنامه‌ها** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس به گزینه **محل ذخیره > پاک کردن داده** ضربه بزنید.
- !
- با پاک کردن داده‌های برنامه، داده‌های مربوط به برنامه انتخابی برای همیشه از روی دستگاه حذف می‌شود. گزینه پاک کردن داده‌های برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست.

برای پاک کردن حافظه نهان برنامه

- 1 از داخل صفحه اصلی، به ☰ ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > برنامه‌ها** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس به گزینه **محل ذخیره > پاک کردن حافظه نهان** ضربه بزنید.
- !
- گزینه پاک کردن حافظه نهان برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست.

برای پاک کردن تنظیم پیش‌فرض برنامه

- 1 از داخل صفحه اصلی، به ☰ ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > برنامه‌ها** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 یک برنامه یا خدمات را انتخاب کنید، سپس به گزینه **پاک کردن به صورت پیش‌فرض > پاک کردن پیش‌فرض** ضربه بزنید.
- !
- گزینه پاک کردن تنظیم پیش‌فرض برنامه برای همه برنامه‌ها یا خدمات موجود نیست.

Daydream

Daydream یک محافظ صفحه غیرفعال است که وقتی دستگاه در پایه شارژ یا در حال شارژ است و صفحه آن در حالت غیرفعال است، به طور خودکار رنگها، عکس‌ها یا یک نمایش اسلاید را نمایش می‌دهد.

☛ روی دستگاهی که چند کاربر از آن استفاده می‌کنند، هر کاربر می‌تواند تنظیمات Daydream شخصی خود را داشته باشد.

فعال کردن محافظ صفحه Daydream

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ☰ ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > رویاپردازی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی را به سمت راست بکشید.

انتخاب محتوای تصویر محافظ صفحه Daydream

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ☰ ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > رویاپردازی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی را به سمت راست بکشید.
- 4 آنچه را که می‌خواهید وقتی محافظ صفحه فعال است نمایش داده شود، انتخاب کنید.




تنظیم زمان شروع محافظ صفحه Daydream

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ☰ ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > رویاپردازی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی را به سمت راست بکشید.
- 4 برای فعال کردن فوری تصویر محافظ صفحه Daydream، روی ☰ و سپس **اکنون شروع شود** ضربه بزنید.
- 5 برای تنظیم گزینه‌های فعال‌سازی خودکار، روی ☰ و سپس **زمان رویاپردازی** ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.

تنظیمات زبان

می‌توانید یک زبان پیش‌فرض را برای دستگاه انتخاب کنید و بعداً در زمان دلخواه آن را تغییر دهید. همچنین می‌توانید زبان نوشتن برای ورود متن را تغییر دهید.


برای تغییر زبان

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > زبان و ورودی > زبان** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 گزینه‌ای را انتخاب کنید.
 - 4 به **تأیید** ضربه بزنید.
- ! اگر زبان اشتباه را انتخاب کرده‌اید و نمی‌توانید متن منوها را بخوانید،  را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. سپس متن کنار  را انتخاب کنید و اولین ورودی را در منوی باز شده انتخاب کنید. اکنون می‌توانید زبان مورد نظر خود را انتخاب کنید.


تاریخ و زمان

می‌توانید تاریخ و زمان دستگاه خود را تغییر دهید.


برای تنظیم تاریخ به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تاریخ و زمان** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 لغزنده کنار **زمان و تاریخ خودکار** را به چپ بکشید.
- 4 روی **تنظیم تاریخ** ضربه بزنید.
- 5 برای تنظیم تاریخ موردنظر، به راست یا چپ لمس کنید یا از پیکان‌ها استفاده کنید.
- 6 روی **تأیید** ضربه بزنید.

تنظیم زمان بصورت دستی

- 1 از صفحه اصلی خود، ضربه بزنید روی .
- 2 **تنظیمات > تاریخ و زمان** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 لغزنده کنار **زمان و تاریخ خودکار** را به چپ بکشید.
- 4 روی **تنظیم زمان** ضربه بزنید.
- 5 مقادیر مربوطه را برای ساعت و دقیقه انتخاب کنید.
- 6 روی **تأیید** ضربه بزنید.

تنظیم منطقه زمانی

- 1 از صفحه اصلی خود، ضربه بزنید روی .
- 2 **تنظیمات > تاریخ و زمان** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 لغزنده کنار **منطقه زمانی خودکار** را به چپ بکشید.
- 4 روی **تنظیم منطقه زمانی** ضربه بزنید.
- 5 یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

Mobile BRAVIA® Engine

فن آوری Mobile BRAVIA® ENGINE Sony کیفیت مشاهده عکس‌ها و فیلم‌ها را بهبود می‌بخشد، تصاویر واضح‌تر، شفاف‌تر و طبیعی‌تری را در اختیار شما قرار می‌دهد. برای کاهش مصرف باتری، Mobile BRAVIA Engine به طور پیش‌فرض خاموش شده است.


برای روشن کردن Mobile BRAVIA® Engine

- 1 از داخل «صفحه اصلی»، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > بهبود تصویر** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 اگر دکمه چندگزینه‌ای **Mobile BRAVIA Engine 2** انتخاب نشده است، به آن ضربه بزنید.

حالت بسیار زنده

حالت بسیار زنده روشنایی رنگ و اشباع عکس‌ها و ویدیوها در حین نمایش در دستگاه بهبود می‌بخشد.

روشن کردن «حالت فوق‌العاده واضح»

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صفحه نمایش > بهبود تصویر** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 اگر گزینه **حالت فوق‌شفاف** انتخاب نشده است، به آن ضربه بزنید.



بهبود خروجی صدا

برای بهبود صدای دستگاه، می‌توانید هر یک از تنظیمات صدا را به صورت دستی فعال کنید؛ از جمله این تنظیمات می‌توان به «اکولایزر» و «اجاطه صدا» اشاره کرد. می‌توانید «تنظیم‌کننده سطح پویا» را فعال کنید تا تفاوت میزان صدای آهنگ‌ها یا فیلم‌ها به حداقل برسد. همینطور می‌توانید زمان استفاده از هدفون سیم دار، کیفیت فایل‌های موسیقی فشرده شده را به کیفیت صدای با وضوح بالا نزدیک کنید.


برای بهبود خودکار خروجی صدا

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > تنظیمات صوتی** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **ClearAudio+** را به سمت راست بکشید.

تنظیم دستی تنظیمات صدا

- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > تنظیمات صوتی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 نشانگر کشویی کنار **ClearAudio+** را به چپ بکشید.
 - 4 روی **جلوه‌های صوتی > اکولایزر** ضربه بزنید.
 - 5 با کشیدن دکمه‌های باند فرکانس به بالا یا پایین، صدا را تنظیم کنید.
-  تنظیم دستی تنظیمات صدای خروجی بر روی برنامه‌های برقراری ارتباط صوتی اثری ندارد. برای مثال هیچ تغییری در کیفیت صدای تماس ایجاد نمی‌شود.

حداقل سازی تفاوت میزان صدا با استفاده از عادی ساز پویا

- 1 در صفحه اصلی روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > صدا و اعلان > تنظیمات صوتی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **تنظیم‌کننده سطح پویا** را به سمت راست بکشید.

چند اشتراک کاربری

دستگاه شما از ویژگی چند اشتراک کاربری پشتیبانی می‌کند، به گونه‌ای که کاربران مختلفی می‌توانند به صورت جداگانه وارد سیستم دستگاه شوند و از آن استفاده کنند. حساب‌های چندکاربری بیشتر زمانی کارآمدی دارند که از یک دستگاه به صورت مشترک با افراد دیگری استفاده می‌کنید یا دستگاه‌هایتان را برای مدتی جهت استفاده به فردی قرض می‌دهید. کاربری که دستگاه را برای بار نخست تنظیم کند مالک دستگاه شناخته می‌شود. تنها مالک می‌تواند حساب‌های سایر کاربران را مدیریت کند. به غیر از حساب مالک، دو نوع حساب دیگر وجود دارد:

- کاربر معمولی: این نوع حساب برای فردی مناسب است که مرتب از دستگاهتان استفاده می‌کند.
- کاربر مهمان: گزینه حساب مهمان را برای فردی که تنها می‌خواهد به صورت موقت از دستگاهتان استفاده کند، فعال کنید.

! برخی ویژگی‌ها فقط در دسترس مالک قرار دارد. به عنوان مثال، فقط مالک می‌تواند اجازه دهد دانلودها از منابعی به جز Google Play™ انجام شود.



درباره حساب کاربری معمولی

با افزودن حساب‌های کاربر معمولی، می‌توانید به کاربران مختلف امکان دهید صفحه‌های اصلی، تصاویر زمینه و تنظیمات کلی مجزایی داشته باشند. همچنین دسترسی جداگانه‌ای به برنامه‌ها و حافظه ذخیره‌سازی فایل‌هایی مثل موسیقی عکس‌ها دارند. می‌توانید تا سه حساب کاربر معمولی را به دستگاهتان اضافه کنید.



برای افزودن یک اشتراک کاربری عادی

- 1 دقت کنید به عنوان مالک یا کاربری که نخستین بار دستگاه را تنظیم کرده است وارد سیستم شده باشید.
 - 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > کاربران > افزودن کاربر** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
 - 4 روی **تأیید** ضربه بزنید. اشتراک جدید ایجاد می‌شود.
 - 5 روی **هم اکنون تنظیم شود** ضربه بزنید. صفحه نمایش قفل می‌شود و نماد مربوط به کاربری که جدیداً افزوده شده است در گوشه سمت راست بالا ظاهر می‌شود.
 - 6 قفل صفحه نمایش را باز کنید؛ برای این کار، انگشت خود را به سمت بالا یا چپ بکشید.
 - 7 برای تنظیم اشتراک کاربر، دستورالعمل روی صفحه را دنبال کنید.
- ☀ برای مواردی که فرد استفاده کننده از حساب جدید می خواهد حساب را تنظیم کند ولی در آن زمان امکان ندارد، می توانید روی **اکنون خیر** در مرحله ۵ ضربه بزنید. زمانی که کاربر آماده است می‌تواند **کاربران** را از قسمت **تنظیمات** انتخاب کند و حساب جدید را ببیند که به صورت **کاربر جدید** ظاهر می‌شود. برای تنظیم اشتراک، کافی است به نام آن اشتراک ضربه بزنید و دستورالعمل را دنبال کنید.
- ☀ همچنین می‌توانید یک اشتراک کاربری عادی را از داخل نوار وضعیت هر صفحه‌ای اضافه کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را با استفاده از دو انگشت به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید سپس روی **افزودن کاربر** ضربه بزنید.

برای اجازه دادن به کاربر معمولی جهت برقراری تماس تلفنی و استفاده از پیامک

- 1 دقت کنید به عنوان مالک وارد سیستم شده باشید.
- 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > کاربران** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی  در کنار نام کاربر مربوطه ضربه بزنید و نشانگر کشویی کنار **روشن کردن تماس های تلفنی و پیامک** را به سمت راست بکشید.


برای حذف حساب کاربر معمولی از دستگاه

- 1 دقت کنید به عنوان مالک وارد سیستم شده باشید.
- 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > کاربران** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی  در کنار نام کاربری که می خواهید حذف شود ضربه بزنید و سپس روی **حذف کاربر > حذف کردن** ضربه بزنید.



درباره حساب کاربر مهمان

اگر فردی بخواهد از دستگاهتان به صورت موقت استفاده کند، می‌توانید حساب کاربر مهمان را برای این کاربر فعال کنید. در حالت مهمان، دستگاهتان به صورت یک سیستم نصب شده جدید با تنها برنامه‌های از قبل نصب شده خاصی راه‌اندازی می‌شود. پس از این که مهمانتان استفاده از دستگاه را به پایان رساند، می‌توانید جلسه را پاک کنید تا مهمان بعدی بتواند از ابتدا شروع کند. حساب کاربر مهمان از پیش نصب شده است و قابل حذف نیست.


فعال کردن حساب کاربر مهمان

- 1 دقت کنید به عنوان مالک یا کاربری که نخستین بار دستگاه را تنظیم کرده است وارد سیستم شده باشید.
 - 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > کاربران > مهمان** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- ☀ همینطور می‌توانید از نوار وضعیت روی صفحه هم حساب کاربر مهمان را فعال کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را با استفاده از دو انگشت به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید سپس روی **افزودن مهمان** ضربه بزنید.

برای اجازه دادن به کاربر مهمان جهت برقراری تماس‌های تلفنی

- 1 دقت کنید به عنوان مالک وارد سیستم شده باشید.
- 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > کاربران** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی  در کنار **مهمان** ضربه بزنید، سپس نشانگر کشویی کنار **روشن کردن تماس های تلفنی** را به سمت راست بکشید.

برای پاک کردن داده‌های جلسه مهمان

- 1 دقت کنید وارد حساب مهمان شوید.
 - 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > کاربران** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
 - 4 **حذف مهمان** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 5 روی **حذف کردن** ضربه بزنید.
- 💡 همینطور می‌توانید تا زمانی که در حساب مهمان هستید، جلسه مهمان را از نوار وضعیت روی صفحه پاک کنید. تنها کافی است نوار وضعیت را با استفاده از دو انگشت به سمت پایین بکشید و روی نماد کاربر ضربه بزنید سپس روی **حذف مهمان** ضربه بزنید.

جابجایی بین چند حساب کاربر

جابجایی بین چند حساب کاربر

- 1 برای دیدن فهرستی از کاربران، نوار وضعیت را با دو انگشت به سمت پایین بکشید و سپس روی نماد کاربر در سمت راست بالای صفحه ضربه بزنید.
 - 2 نماد مربوط به حساب کاربری که می‌خواهید به آن بروید را ضربه بزنید. صفحه قفل برای این حساب کاربر ظاهر می‌شود.
- 💡 وقتی به حساب مهمان می‌روید، اگر می‌خواهید جلسه قبلی را پاک کنید روی **آغاز مجدد** ضربه بزنید یا برای ادامه جلسه قبلی روی **بله، ادامه می‌دهم** ضربه بزنید.
- 💡 هر کاربری می‌تواند صفحه قفل خودش را تنظیم کند. به قفل صفحه در صفحه 10 مراجعه کنید.

تنظیمات برای حساب چند کاربری

- سه نوع تنظیم مختلف در دستگاه‌های دارای چند کاربر وجود دارد:
- تنظیماتی که توسط همه کاربران قابل تغییر هستند و روی همه آن‌ها تأثیر می‌گذارد. مثال‌ها شامل زبان، Wi-Fi، حالت هواپیما، NFC و Bluetooth® است.
 - تنظیماتی که تنها روی یک حساب کاربری تأثیر می‌گذارد. مثال‌ها شامل همگام‌سازی داده خودکار، قفل صفحه، حساب‌های مختلف افزوده شده و تصویر زمینه است.
 - تنظیماتی که تنها برای مالک قابل مشاهده هستند و بر تمام کاربران اعمال می‌شوند، مثلاً تنظیمات VPN.

تایپ متن

صفحه کلید روی صفحه نمایش

SwiftKey® ارائه‌دهنده پیش‌فرض ورود متن است. با ضربه زدن روی حروف می‌توانید متن را با استفاده از صفحه کلید روی نمایشگر وارد کنید یا می‌توانید از ویژگی ورود حرکتی SwiftKey® استفاده کنید و انگشت را از یک حرف به حرف دیگر حرکت دهید تا کلمات تشکیل شوند. می‌توانید با رفتن به صفحه‌کلید SwiftKey® در برنامه‌ها، تنظیمات SwiftKey® را سفارشی کنید.



- ۱ نویسه قبل از مکان‌نما را حذف می‌کند.
- ۲ برای دسترسی به خندانک‌ها ضربه بزنید یا روی آن نگه دارید تا به خط بعد بروید.
- ۳ وارد کردن نقطه گذاری.
- ۴ یک فاصله وارد می‌کند.
- ۵ برای وارد کردن کاما ضربه بزنید یا روی آن نگه دارید تا متن با استفاده از قابلیت ورود صوتی وارد شود.
- ۶ اعداد و نشانه‌ها را نمایش می‌دهد.
- ۷ حالت حروف را بین حروف کوچک، حروف بزرگ و قفل حروف بزرگ جابجا می‌کند.

برای اطلاعات بیشتر درباره SwiftKey® به <https://swiftkey.com/> مراجعه کنید.

نمایش کلیدهای روی صفحه نمایش جهت وارد کردن متن

- به یک قسمت ورودی متن ضربه بزنید.
- استفاده از کلیدهای روی صفحه نمایش جهت افقی
- وقتی کلیدهای روی صفحه نمایش نشان داده می‌شوند، دستگاه را بچرخانید.
- ! برای فعال کردن جهت افقی در برخی برنامه‌ها ممکن است نیاز به تغییر تنظیمات آنها باشد.


وارد کردن حرف به حرف متن

- ۱ برای وارد کردن یک نویسه قابل مشاهده بر روی صفحه کلید، روی آن نویسه ضربه بزنید.
- ۲ برای وارد کردن یک نویسه دیگر، نویسه روی صفحه کلید را لمس کنید و نگه دارید تا لیستی از گزینه‌های موجود ظاهر شود، سپس از لیست انتخاب نمایید. به عنوان مثال برای وارد کردن "é"، "e" را لمس کنید و نگه دارید تا گزینه‌های دیگر ظاهر شود، سپس همان‌طور که انگشت خود را بر روی صفحه کلید فشار داده‌اید آن را بکشید و "é" را انتخاب کنید.

نقطه گذاری

- پس از وارد کردن واژه، دو بار روی کلید فاصله ضربه بزنید.

وارد کردن متن با استفاده از عملکرد «ورود متن پیوسته» SwifKey®

- 1 هنگام نمایش کلیدهای روی صفحه نمایش، انگشت خود را از حرفی به حرف دیگر بکشید تا واژه‌ای که قصد نوشتن آن را دارید نوشته شود.
- 2 پس از وارد کردن واژه، انگشت خود را بلند کنید. پیشنهاد واژه بر اساس حروفی که نوشته‌اید ظاهر می‌شود.
- 3 اگر واژه مورد نظر شما ظاهر نشد، روی  ضربه بزنید تا بتوانید با مشاهده سایر گزینه‌ها انتخاب خود را انجام دهید. اگر گزینه مورد نظر ظاهر نشد، کل واژه را حذف کنید و دوباره آن را وارد کنید یا برای ورود آن به تک تک حروف ضربه بزنید.

ویرایش متن

می‌توانید همزمان با نوشتن متن، آن را انتخاب کنید، ببرید، کپی کنید یا بچسبانید. برای دسترسی به گزینه‌های ویرایش، می‌توانید به متن وارد شده دو بار ضربه بزنید. سپس، گزینه‌های ویرایش از طریق یک نوار برنامه در دسترس قرار می‌گیرد.

نوار برنامه

اقدامات زیر بر روی متن انتخابی قابل انجام است:

- **برش**
- **کپی کردن**
- **چسباندن**
- **اشتراک گذاری**
- **انتخاب همه**

! گزینه **چسباندن** فقط زمانی ظاهر می‌شود که متنی را در کلیپ‌بورد ذخیره کرده باشید.

برای انتخاب متن

- 1 متن مورد نظر را وارد کنید، سپس به متن دو بار ضربه بزنید. واژه‌ای که به آن ضربه می‌زنید با استفاده از دو زبانه در دو طرف آن پررنگ می‌شود.
- 2 برای انتخاب متن بیشتر، زبانه‌ها را به سمت چپ یا راست بکشید.

برای ویرایش متن

- 1 متن مورد نظر را وارد کنید، سپس دو بار به متن وارد شده ضربه بزنید تا نوار برنامه نشان داده شود.
- 2 متن مورد نظر را برای ویرایش انتخاب کنید، سپس از نوار برنامه برای اعمال تغییرات دلخواه استفاده کنید.

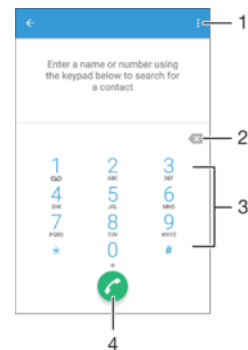
برای استفاده از ذره بین

- هنگام وارد کردن متن، به قسمت متن ضربه بزنید و نگه دارید تا بتوانید متن را بزرگتر مشاهده کنید و مکان نما را در هر جایی از قسمت متن قرار دهید.

تماس گرفتن




برقراری تماس

برای برقراری تماس می‌توانید شماره تلفن مورد نظر را به صورت دستی شماره‌گیری کنید، روی شماره‌ای که در فهرست مخاطبین ذخیره شده ضربه بزنید و یا روی شماره تلفن موجود در نمای گزارش تماس‌ها ضربه بزنید. همچنین می‌توانید با وارد کردن بخشی از شماره یا نام مخاطب و انتخاب از پیشنهادات ظاهر شده، از عملکرد شماره‌گیری هوشمند برای پیدا کردن سریع شماره‌ها از لیست مخاطبین و گزارشات تماس خود نیز استفاده کنید. برای برقراری تماس تصویری، می‌توانید از برنامه پیام‌رسانی فوری و گپ تصویری Hangouts™ در دستگاه خود استفاده کنید. بخش پیام‌رسانی فوری و چت تصویری را در صفحه 81 ببینید.



مشاهده گزینه‌های بیشتر	1
حذف شماره	2
صفحه شماره‌گیری	3
دکمه تماس	4


برای تماس با یک شماره تلفن

- صفحه شماره‌گیری را باز کنید.
- شماره تلفن را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
-  برای حذف شماره‌ای که به اشتباه وارد شده است، روی  ضربه بزنید.

برای تماس گرفتن با استفاده از عملکرد شماره‌گیری هوشمند

- صفحه شماره‌گیری را باز کنید.
- حروف یا شماره‌هایی را که به مخاطب مورد نظر شما برای تماس مربوط هستند وارد کنید. با وارد کردن هر حرف یا شماره، فهرست گزینه‌های ممکن ظاهر می‌شود.
- به نام مخاطبی که می‌خواهید با آن تماس بگیرید ضربه بزنید.

برای برقراری تماس بین‌المللی

- صفحه شماره‌گیری را باز کنید.
- 0 را لمس کرده و نگه دارید تا علامت "+" نشان داده شود.
- کد کشور، کد منطقه (بدون صفرهای اول) و شماره تلفن را وارد کنید و سپس به  ضربه بزنید.

برای افزودن یک شماره شماره‌گیری مستقیم به صفحه اصلی

- یک فضای خالی در صفحه اصلی خود را لمس کرده و نگهدارید تا زمانی که دستگاه بلرزد و منوی شخصی‌سازی نمایش داده شود.
- در منوی شخصی‌سازی روی **ویجت‌ها > میانبرها** ضربه بزنید.
- در لیست برنامه‌ها حرکت کنید و **شماره‌گیری مستقیم** را انتخاب کنید.
- مخاطب و شماره مورد نظر جهت استفاده به عنوان شماره شماره‌گیری مستقیم را انتخاب کنید.

نمایش یا پنهان کردن شماره تلفن خود
می توانید انتخاب کنید که هنگام تماس با دیگران، شماره تلفن شما روی دستگاه آنها نمایش داده شود یا خیر.

نمایش یا عدم نمایش شماره تلفن شما

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > تنظیمات دیگر > شناسه تماس گیرنده** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

دریافت تماس

اگر هنگامی که دستگاه در حالت خواب است یا صفحه نمایش قفل است تماس ورودی دریافت کنید، برنامه تلفن در قالب تمام صفحه باز می شود. اگر وقتی صفحه نمایش فعال است، تماس ورودی دریافت کنید، تماس ورودی به صورت یک اعلان شناور نشان داده می شود، یعنی به صورت پنجره کوچکی شناوری در بالای هر صفحه ای که باز است. وقتی چنین اعلانی دریافت می کنید، می توانید به تماس پاسخ دهید و صفحه برنامه تلفن را باز کنید یا تماس را رد کنید و در صفحه کنونی باقی بمانید.

برای پاسخگویی به یک تماس ورودی هنگامی که صفحه نمایش غیرفعال است

- را به راست بکشید.

برای رد کردن یک تماس ورودی هنگامی که صفحه نمایش غیرفعال است

- را به چپ بکشید.

برای بی صدا کردن صدای زنگ تماس ورودی

- هنگام دریافت تماس، کلید صدا را فشار دهید.

استفاده از دستگاه پاسخگویی

می توانید از برنامه دستگاه پاسخگو در دستگاه خود برای پاسخ به تماس ها استفاده کنید زمانیکه مشغول هستید یا تماسی را بی پاسخ می گذارید. می توانید عملکرد پاسخگویی خودکار را فعال کنید و تعیین کنید قبل از پاسخگویی خودکار به تماس ها چند ثانیه منتظر بماند. همچنین می توانید زمانی که خیلی کار دارید و نمی توانید به تماس ها پاسخ دهید بصورت دستی تماس ها را به دستگاه پاسخگویی هدایت کنید. و می توانید به پیام های باقیمانده در دستگاه پاسخگویی بطور مستقیم از دستگاه خود دسترسی داشته باشید.

! قبل از استفاده از دستگاه پاسخگویی باید یک پیام خوشامدگویی ضبط کنید.

ضبط پیام خوشامدگویی برای دستگاه پاسخگویی

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > منشی تلفن Xperia™ > خوش آمدگویی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **ضبط خوش آمدگویی جدید** ضربه بزنید و دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

برای فعال کردن پاسخگویی خودکار

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > تماس > منشی تلفن Xperia™** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 نشانگر کشویی کنار **منشی تلفن** را به سمت راست بکشید.
- 💡 اگر برای پاسخگویی خودکار تماس ها تاخیر زمانی تنظیم نکنید، از مقدار پیش فرض استفاده می شود.

برای هدایت تماس ورودی به منشی تلفنی

- زمانی که تماسی دریافت می کنید، **گزینه های پاسخ گویی** را به طرف بالا بکشید، سپس **رد کردن با منشی تلفن** را انتخاب کنید.
- 💡 وقتی تماسی دریافت می کنید، همچنین می توانید صبر کنید تا زمان تأخیر از پیش تنظیم شده بگذرد و منشی تلفنی به طور خود به تماس پاسخ دهد.

تنظیم تاخیر زمانی برای پاسخگویی خودکار

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > منشی تلفن Xperia™** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **انتخاب بعد از ضربه** بزنید.
- 4 به بالا یا پایین حرکت کنید تا زمان تنظیم شود.
- 5 روی **انجام شد** ضربه بزنید.

گوش کردن به پیام‌ها از دستگاه پاسخگویی

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > منشی تلفن Xperia™ > پیام‌ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 پیام صوتی که می‌خواهید به آن گوش دهید انتخاب کنید.
- 4 همچنین می‌توانید بطور مستقیم از گزارش تماس و با ضربه زدن به به پیام‌های دستگاه پاسخگویی گوش دهید.

رد کردن تماس با ارسال یک پیام متنی

شما می‌توانید با ارسال یک پیام متنی تماس را رد کنید. وقتی تماسی را با چنین پیامی رد می‌کنید، آن پیام به طور خودکار برای تماس گیرنده ارسال و در گفتگوی پیام‌رسانی با مخاطب ذخیره می‌شود.

می‌توانید از بین پیام‌های از پیش تعیین شده بر روی دستگاه خود انتخاب کنید یا می‌توانید یک پیام جدید ایجاد نمایید. همچنین می‌توانید پیام‌های شخصی شده خود را از طریق ویرایش پیام‌های از پیش تعیین شده ایجاد کنید.

برای رد کردن تماس با ارسال پیام متنی در زمانی که صفحه نمایش غیرفعال است

- 1 زمانی که یک تماس ورودی برقرار می‌شود، روی **گزینه‌های پاسخ‌گویی** ضربه بزنید.
- 2 یک پیام از پیش تعریف شده انتخاب کنید یا روی **نوشتن پیام جدید** ضربه بزنید.

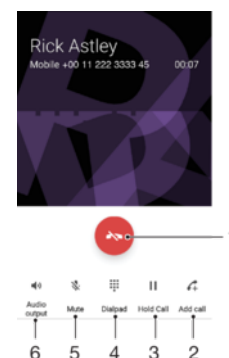
باری رد کردن دومین تماس با ارسال یک پیام متنی

- 1 وقتی در حین تماس صدای بوق ممتد می‌شنوید، روی **گزینه‌های پاسخ‌گویی** ضربه بزنید.
- 2 یک پیام از پیش تعریف شده انتخاب کنید یا روی **نوشتن پیام جدید** ضربه بزنید.

برای ویرایش پیام متنی مورد استفاده برای رد کردن تماس

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > پاسخ‌های سریع** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی پیامی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید و سپس تغییرات لازم را ایجاد کنید.
- 4 روی **تأیید** ضربه بزنید.

تماس‌های در حال انجام



۱ پایان دادن به تماس

۲ برقراری تماس دوم

۳	در انتظار نگه داشتن تماس فعلی یا بازیابی تماس در انتظار
۴	وارد کردن شماره در حین تماس
۵	بی صدا کردن میکروفون در حین تماس
۶	روشن کردن بلندگو در حین تماس

برای تغییر میزان صدای بلندگوی گوشی در طول تماس

- کلید میزان صدا را به بالا یا پایین فشار دهید.

برای فعال کردن صفحه نمایش در حین تماس

- (N) را یک لحظه فشار دهید.

استفاده از لیست تماس‌ها

در لیست تماس‌ها، می‌توانید تماس‌های بی پاسخ، تماس‌های دریافتی و تماس‌های گرفته شده را مشاهده کنید.

مشاهده تماس‌های بی پاسخ

- 1 وقتی تماس بی پاسخ داشته باشید، در نوار وضعیت نشان داده می شود. نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید.
- 2 روی **تماس بی پاسخ** ضربه بزنید.

تماس با یک شماره از گزارش تماس

- روی شماره ضربه بزنید.
- جهت ویرایش یک شماره قبل از تماس، شماره موردنظر از گزارش تماس را لمس کرده و نگه دارید، سپس به **ویرایش شماره قبل از تماس** ضربه بزنید.

افزودن یک شماره از لیست تماس‌ها به مخاطبین خود

- 1 شماره نمایش داده شده در گزارش تماس را لمس کرده و نگه دارید و سپس روی **افزودن به یک مخاطب** ضربه بزنید.
- 2 مخاطب موجودی را که می‌خواهید شماره را برای او اضافه کنید، انتخاب کنید یا روی **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.
- 3 اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

پنهان کردن لیست تماس‌ها

- 1 از صفحه اصلی خود، روی **تنظیمات**.
- 2 **تلفن** را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در صورت نمایش صفحه شماره گیری، روی **پنهان کردن لیست تماس** ضربه بزنید.
- 4 روی **پنهان کردن لیست تماس‌ها** ضربه بزنید.

هدایت تماس‌ها

می‌توانید تماس‌ها را به گیرنده دیگری منتقل کنید، به عنوان مثال، شماره تلفن، دستگاه یا منشی تلفنی دیگری.

برای انتقال تماس‌ها

- 1 از صفحه اصلی، روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **هدایت تماس** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- 4 شماره ای را که می‌خواهید تماس‌ها را به آن انتقال دهید، وارد کرده و سپس روی **روشن کردن** ضربه بزنید.

خاموش کردن انتقال تماس

- 1 از صفحه اصلی خود، روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 گزینه‌ای را انتخاب کرده، سپس روی **خاموش کردن** ضربه بزنید.

محدود کردن تماس ها

می توانید همه یا گروهی خاص از تماس های ورودی و خروجی را مسدود کنید. در صورتی که یک PIN2 از ارائه دهنده خدمات خود دریافت کرده اید، می توانید برای محدود کردن تماس های خروجی از یک لیست شماره های شماره گیری ثابت (FDN) استفاده کنید. اگر اشتراک شما شامل سرویس صندوق صوتی است، می توانید تمام تماس های دریافتی از یک مخاطب خاص را به صورت مستقیم به صندوق پستی ارسال کنید. اگر می خواهید یک شماره مشخص را مسدود کنید، می توانید به Google Play™ بروید و برنامه هایی را دانلود کنید که از این عملکرد پشتیبانی می کنند.

! همه اپراتورهای شبکه از FDN پشتیبانی نمی کنند. برای تأیید اینکه آیا سیم کارت یا سرویس شبکه از این ویژگی پشتیبانی می کند، با اپراتور شبکه تماس بگیرید.

برای مسدود کردن تماس های ورودی یا خروجی

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > تماس** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی **انسداد تماس** ضربه بزنید، سپس گزینه ای را انتخاب کنید.
 - 4 رمز عبور را وارد کنید و به **تأیید** ضربه بزنید.
- ! هنگام تنظیم انسداد تماس برای بار نخست، باید رمز عبور خود را وارد کنید تا عملکرد انسداد تماس فعال شود. اگر بعداً بخواهید تنظیمات انسداد تماس را ویرایش کنید، باید از همین رمز عبور استفاده کنید.

فعال یا غیرفعال کردن شماره گیری ثابت

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > شماره های شماره گیری ثابت** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **فعال کردن FDN یا غیرفعال کردن FDN** ضربه بزنید.
- 4 پین ۲ خود را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

دسترسی به فهرست گیرندگان تماس مورد پذیرش

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > شماره های شماره گیری ثابت > شماره های شماره گیری ثابت** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برای تغییر پین ۲ سیم کارت

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی **شماره های شماره گیری ثابت > تغییر پین ۲** ضربه بزنید.
- 4 پین ۲ قبلی سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 5 پین ۲ جدید سیم کارت را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 6 پین ۲ جدید سیم کارت را دوباره وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.

چندین تماس

اگر انتظار مکالمه را فعال کرده اید، می توانید چندین تماس را بصورت همزمان استفاده کنید. وقتی انتظار مکالمه فعال می شود، در صورت دریافت تماس دیگر، با صدای بپ به شما اعلان می شود.

فعال یا غیرفعال کردن انتظار تماس

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > تنظیمات دیگر** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای فعال یا غیرفعال کردن انتظار تماس، روی **انتظار تماس** ضربه بزنید.

برای پاسخ به تماس دوم و در انتظار گذاشتن تماس فعلی

- هنگام شنیدن صدای بوق ممتد در حین تماس، را به سمت راست بکشید.

رد کردن تماس دوم

- هنگام شنیدن صدای بوق ممتد در حین تماس، را به سمت چپ بکشید.

برقرار کردن تماس دوم

- 1 در حین تماس فعلی، به ۴ ضربه بزنید. لیست تماس‌ها نمایش داده می‌شود.
- 2 برای نمایش صفحه شماره‌گیری، به ۵ ضربه بزنید.
- 3 شماره گیرنده را وارد کنید و به ۶ ضربه بزنید. اولین تماس در حالت انتظار نگه داشته می‌شود.

برای پاسخ دادن به تماس سوم و پایان دادن به تماس فعلی

- هنگام ورود تماس سوم، به گزینه **قطع تماس فعلی و پاسخگویی** ضربه بزنید.

برای رد کردن تماس سوم

- هنگام ورود تماس سوم، به گزینه **عدم پذیرش تماس ورودی** ضربه بزنید.

جایابی بین چند تماس

- برای جایابی به یک تماس دیگر و قرار دادن تماس کنونی در حالت انتظار، روی **تغییر به این تماس** ضربه بزنید.

تماس‌های کنفرانسی

- با تماس کنفرانسی یا چندنفره می‌توانید به یک گفتگوی دو یا چند نفره بپیوندید.
- ! جهت اطلاع از جزئیات تعداد شرکت‌کنندگانی که می‌توانید به یک تماس کنفرانسی بیفزایید، با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.

برقرار کردن تماس کنفرانسی

- 1 در حین تماس فعلی، به ۴ ضربه بزنید. لیست تماس‌ها ظاهر می‌شود.
- 2 برای نمایش صفحه شماره‌گیری، روی ۵ ضربه بزنید.
- 3 شماره دومین شرکت‌کننده را بگیرید و به ۶ ضربه بزنید. اولین شرکت‌کننده موقتاً در حالت انتظار نگه داشته می‌شود.
- 4 برای افزودن دومین شرکت‌کننده به تماس و شروع کنفرانس، روی ۱ ضربه بزنید.
- 5 برای افزودن شرکت‌کنندگان بیشتری به تماس، مراحل مرتبط توضیح داده شده در بالا را تکرار کنید.

گفتگوی خصوصی با شرکت‌کننده در تماس کنفرانسی

- 1 در حین تماس کنفرانسی جاری، روی **مدیریت کنفرانس** ضربه بزنید.
- 2 برای انجام گفتگوی خصوصی، روی شماره تلفن شرکت‌کننده مورد نظر خود ضربه بزنید.
- 3 برای پایان دادن به گفتگوی خصوصی و برگشت به تماس کنفرانسی، روی ۱ ضربه بزنید.

خارج کردن یک شرکت‌کننده از تماس کنفرانسی

- 1 در حین تماس کنفرانسی جاری، روی **مدیریت کنفرانس** ضربه بزنید.
- 2 روی ۲ در کنار شرکت‌کننده‌ای که می‌خواهید خارج کنید ضربه بزنید.

پایان دادن به تماس کنفرانسی

- در حین تماس کنفرانسی، روی ۳ ضربه بزنید.

پست صوتی

اگر اشتراک شما شامل خدمات پست صوتی نیز باشد، تماس گیرنده می‌تواند در صورت عدم پاسخگویی شما به تماس، پیام صوتی بگذارد. شماره خدمات پست صوتی معمولاً بر روی سیم کارت ذخیره شده است. در غیر این صورت، می‌توانید این شماره را از ارائه دهنده خدمات خود دریافت و آن را به طور دستی وارد کنید.

وارد کردن شماره پست صوتی

- 1 از صفحه اصلی، روی ۳ ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > تماس > پست صوتی > تنظیمات پست صوتی > شماره پست صوتی** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 شماره پست صوتی خود را وارد کنید.
- 4 روی **تایید** ضربه بزنید.


تماس با خدمات پست صوتی

- 1 صفحه شماره گیری را باز کنید.
 - 2 1 را لمس کرده و نگه دارید تا زمانی که شماره پست صوتی شما گرفته شود.
- 💡 اولین باری که با شماره پست صوتی خود تماس می گیرید، سیستم پست صوتی اپراتور شبکه شما بطور معمول به شما فرمان می دهد پست صوتی خود را تنظیم کنید. مثلاً ممکن است از شما خواسته شود یک پیام خوش آمدگویی ضبط کنید و کلمه عبوری را تنظیم نمایید.


تماس‌های اورژانس

وسیله شما از شماره‌های اورژانس بین‌المللی مثل 112 یا 911 پشتیبانی می‌کند. چنانچه در محدوده پوشش یک شبکه باشید، می‌توانید با یا بدون وارد کردن سیم کارت از این شماره‌ها برای برقراری تماس اورژانس در هر کشوری استفاده کنید.

برقرار کردن تماس اضطراری

- 1 صفحه شماره گیری را باز کنید.
 - 2 شماره اضطراری را وارد کنید و سپس روی  ضربه بزنید.
- 💡 وقتی سیم کارت جاگذاری نشده یا وقتی تماس‌های خروجی مسدود شده است می‌توانید تماس‌های اضطراری را برقرار کنید.

برای برقراری تماس اضطراری هنگامی که سیم کارت قفل است

- 1 روی **تماس اضطراری** ضربه بزنید.
- 2 شماره اضطراری را وارد کنید و به  ضربه بزنید.

مخاطبین

انتقال مخاطبین

چندین راه برای انتقال مخاطبین به دستگاه جدید شما وجود دارد. می‌توانید مخاطبین را از یک حساب آنلاین همگام‌سازی کنید یا مخاطبین را مستقیماً از یک دستگاه دیگر وارد کنید.

انتقال مخاطبین با استفاده از رایانه

برنامه‌ای Xperia™ Transfer Companion قابل دسترسی است از دستگاه‌های همراه مجهز به سیستم عامل iOS/iCloud و Android™ پشتیبانی می‌کند. اگر قبلاً از یک دستگاه iOS استفاده می‌کرده‌اید، ویژگی «همتایابی برنامه‌ها» (App Matching) می‌تواند برنامه‌های Android همتای برنامه‌های iOS را به شما پیشنهاد دهد.

برای استفاده از Xperia™ Transfer، به موارد زیر نیاز است:

- رایانه متصل به اینترنت.
- دستگاه Android™ جدید.
- کابل USB دستگاه Android™ جدید.
- دستگاه قبلی.
- کابل USB دستگاه قبلی.

❗ ممکن است نیازی به دستگاه قبلی نباشد. در مورد دستگاه‌های iOS، می‌توانید مستقیماً به iCloud وصل شوید یا از فایل پشتیبان محلی استفاده کنید. در خصوص دستگاه‌های Sony که قبلاً در اختیار داشته‌اید، می‌توانید از فایل‌های پشتیبان محلی استفاده کنید.




انتقال مخاطبین به دستگاه جدید

- 1 اگر نرم‌افزار قبلاً نصب نشده است، Xperia™ Companion for Windows را در <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> یا Xperia™ Companion for Mac را در <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> جستجو و دانلود کنید.
- 2 با استفاده از کابل USB، دستگاه را به رایانه وصل کنید.
- 3 پس از انجام نصب، اگر Xperia™ Companion به طور خودکار اجرا نشد آن را باز کنید، سپس بر روی گزینه Xperia™ Transfer کلیک کنید و دستورالعمل مربوط به انتقال مخاطبین را دنبال کنید.

انتقال مخاطبین با استفاده از حساب آنلاین

اگر مخاطبین را در دستگاه قدیمی یا رایانه خود با یک حساب آنلاین مانند Google Sync™، Facebook™ یا Microsoft® Exchange ActiveSync® همگام‌سازی کنید، می‌توانید با استفاده از همان حساب‌ها مخاطبین را به دستگاه جدید خود انتقال دهید.

همگام‌سازی مخاطبین با دستگاه جدید با استفاده از حساب همگام‌سازی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات > حساب‌ها و همگام‌سازی** ضربه بزنید.
- 3 حساب مورد نظر برای همگام‌سازی مخاطبین را انتخاب کنید سپس روی **> هم اکنون همگام‌سازی کنید** ضربه بزنید.

❗ قبل از همگام‌سازی مخاطبین با آن حساب، باید به آن حساب وارد شده باشید.

روش‌های دیگر انتقال مخاطبین

چند روش دیگر نیز برای انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی به دستگاه جدید وجود دارد. برای مثال، می‌توانید مخاطبین را بر روی کارت حافظه کپی کنید یا از فن‌آوری Bluetooth® استفاده کنید و یا مخاطبین را بر روی سیم‌کارت ذخیره کنید. جهت کسب اطلاعات دقیق‌تر درباره انتقال مخاطبین از دستگاه قبلی، به «راهنمای کاربر» دستگاه خود مراجعه کنید.

برای وارد کردن مخاطبین از کارت حافظه

- 1 از داخل صفحه اصلی به و سپس به ضربه بزنید.
- 2 را فشار دهید، سپس به **وارد کردن مخاطبین < کارت SD** ضربه بزنید.
- 3 محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 فایل‌های مورد نظر را برای ورود انتخاب کنید و به **تأیید** ضربه بزنید.

وارد کردن مخاطبین با استفاده از فناوری Bluetooth®

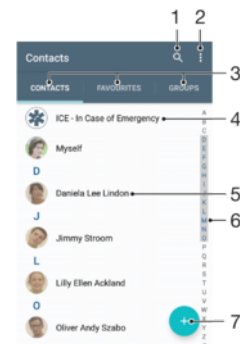
- 1 مطمئن شوید عملکرد Bluetooth® روشن شده و دستگاه نیز به صورت قابل رویت تنظیم شده باشد.
- 2 وقتی از ورود فایل به دستگاه خود مطلع می شوید، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان را برای پذیرش انتقال فایل ضربه بزنید.
- 3 **پذیرش** را برای شروع انتقال فایل ضربه بزنید.
- 4 نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید. زمانی که انتقال انجام شد، روی اعلان ضربه بزنید.
- 5 بر روی فایل دریافت شده ضربه بزنید و محل ذخیره مخاطب را مشخص کنید.

وارد کردن مخاطبین از سیم‌کارت

! زمانی که مخاطبین را به یا از یک سیم‌کارت انتقال می‌دهید، ممکن است تعدادی از مخاطبین در مقصد تکراری باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره چگونگی حل این مشکل، به پیشگیری از به وجود آمدن کپی‌های تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین در صفحه 77 مراجعه کنید.

- 1 در **صفحه اصلی** خود، روی و سپس ضربه بزنید.
- 2 روی و سپس روی **وارد کردن مخاطبین < سیم‌کارت** ضربه بزنید.
- 3 محل ذخیره مخاطبین را انتخاب کنید.
- 4 برای وارد کردن یک مخاطب، مخاطب مورد نظر را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. برای وارد کردن تمام مخاطبین، روی **وارد کردن همه** ضربه بزنید.

جستجو و مشاهده مخاطبین





جستجوی مخاطبین	1
مشاهده گزینه‌های بیشتر	2
زبان‌های مخاطبین، موارد دلخواه و گروه‌ها	3
ویرایش و مشاهده اطلاعات پزشکی و اورژانس مخاطب	4
مشاهده اطلاعات مخاطب	5
پرش به مخاطبینی که با حرف انتخاب شده آغاز می‌شوند	6
افزودن مخاطب	7

جستجوی یک مخاطب

- 1 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
- 2 روی ضربه بزنید و یک شماره تلفن، نام یا اطلاعات دیگر را در بخش **جستجوی مخاطب** وارد کنید. فهرست نتایج، با هر بار ورود یک نویسه از طرف شما، پالایش می‌شود.

برای انتخاب مخاطبین جهت نمایش در برنامه مخاطبین




- 1 از داخل صفحه اصلی به  ضربه بزنید، سپس به  ضربه بزنید.
- 2 : را فشار دهید، سپس به **فیلتر** ضربه بزنید.
- 3 در فهرستی که ظاهر می‌شود، گزینه‌های دلخواه را علامت‌گذاری یا حذف علامت کنید. اگر مخاطبین خود را با اشتراک همگام‌سازی همگام کرده باشید، آن اشتراک در لیست ظاهر می‌شود. برای باز کردن فهرست گزینه‌ها، به نام اشتراک ضربه بزنید.

ویرایش و افزودن مخاطبین





افزودن مخاطب

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
 - 2 روی  ضربه بزنید.
 - 3 اگر مخاطبین خود را با یک یا چند حساب همگام‌سازی کردید و در حال اضافه کردن یک مخاطب برای اولین بار هستید، باید حساب مورد نظر را برای اضافه کردن مخاطب را انتخاب کنید. یا می‌خواهید این مخاطب فقط بر روی دستگاه ذخیره شود، بر روی **فایل پشتیبان تهیه نشود** ضربه بزنید.
 - 4 اطلاعات دلخواه را برای مخاطب وارد یا انتخاب کنید.
 - 5 در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- ! بعد از اینکه در مرحله 3 یک حساب همگام‌سازی انتخاب کردید، مرتبه بعد که می‌خواهید یک مخاطب اضافه کنید این حساب بعنوان حساب پیش فرض نشان داده می‌شود. زمانی که مخاطب را در یک حساب ویژه ذخیره می‌کنید، مرتبه بعد که یک مخاطب اضافه می‌کنید این حساب بعنوان حساب پیش فرض برای ذخیره نشان داده می‌شود. اگر مخاطب را در یک حساب ویژه ذخیره کرده‌اید و می‌خواهید آن را تغییر دهید، لازم است یک مخاطب جدید ایجاد کنید و حساب دیگری را برای ذخیره آن انتخاب نمایید.
- ☀ اگر قبل از شماره تلفن مخاطب، علامت مثبت و کد کشور اضافه کنید، می‌توانید وقتی از کشورهای دیگر تماس می‌گیرید از آن شماره استفاده کنید.




ویرایش یک مخاطب

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
 - 2 روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید.
 - 3 اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.
 - 4 در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- ! برخی خدمات همگام‌سازی به شما اجازه ویرایش اطلاعات مخاطبین را نمی‌دهند.




اختصاص تصویر به مخاطب

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
 - 2 روی مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید.
 - 3 روی  ضربه بزنید، سپس روشی را برای افزودن تصویر مخاطب انتخاب کنید و به صورت دلخواه ویرایش کنید.
 - 4 بعد از افزودن تصویر، به **ذخیره** ضربه بزنید.
- ☀ همچنین می‌توانید مستقیماً از برنامه **آلبوم** به مخاطب تصویر اضافه کنید. اگر می‌خواهید تصویری را انتخاب کنید که در یک حساب آنلاین ذخیره شده است، ابتدا باید تصویر را دانلود کنید.

برای شخصی‌سازی صدای زنگ یک مخاطب

- 1 از داخل صفحه اصلی به  و سپس به  ضربه بزنید.
- 2 به مخاطبی که می‌خواهید ویرایش شود ضربه بزنید و سپس به  ضربه بزنید.
- 3 به گزینه **> تنظیم آهنگ زنگ** ضربه بزنید.
- 4 گزینه‌ای را در فهرست انتخاب کنید یا برای انتخاب فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه، به **+ ضربه بزنید**، سپس به **انجام شد** ضربه بزنید.
- 5 به **ذخیره** ضربه بزنید.

حذف مخاطبین

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
- 2 مخاطب مورد نظر را حذف را لمس کنید و نگه دارید.
- 3 برای حذف کردن تمام مخاطبین، بر روی پیکان رو به پایین ضربه بزنید تا منوی کشویی باز شود، سپس **علامت‌گذاری همه** را انتخاب کنید.
- 4 روی  ضربه بزنید، سپس روی **حذف** ضربه بزنید.

ویرایش اطلاعات تماس خودتان

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
- 2 روی **خودم** ضربه بزنید، سپس روی ضربه بزنید.
- 3 اطلاعات جدید را وارد کنید و یا تغییرات لازم را اعمال کنید.
- 4 در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.

ایجاد مخاطب جدید از درون پیامک

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی نماد کنار شماره تلفن ضربه بزنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- 3 یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

افزودن اطلاعات پزشکی و اورژانس مخاطب

می توانید اطلاعات ICE (در حالت اورژانس) را در برنامه مخاطبین اضافه کنید. می توانید اطلاعات پزشکی مانند آلرژی و داروهایی که استفاده می کنید با اضافه اطلاعات مربوط به اقوام و دوستانی که می توان در مواقع اضطراری با آنها تماس گرفت را وارد کنید. بعد از تنظیم، اطلاعات ICE شما از صفحه قفل امنیتی قابل دسترسی است. این بدان معناست که حتی اگر صفحه قفل باشد، برای مثال با PIN، الگو یا کلمه عبور، پرسنل بخش اورژانس باز هم می توانند اطلاعات ICE شما را بازیابی کنند.



1	بازگشت به صفحه مخاطبین اصلی
2	مشاهده گزینه های بیشتر
3	نمایش اطلاعات شخصی و پزشکی به عنوان بخشی از اطلاعات ICE
4	اطلاعات پزشکی
5	فهرست مخاطب ICE
6	ایجاد مخاطبین ICE جدید
7	استفاده از مخاطبین موجود به عنوان مخاطبین ICE




برای نمایش اطلاعات شخصی و پزشکی به عنوان بخشی از اطلاعات ICE

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
- 2 روی **ICE - در حالت اضطراری** ضربه بزنید.
- 3 روی ضربه بزنید و کادر **نمایش اطلاعات شخصی** را علامت بزنید.




وارد کردن اطلاعات پزشکی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی و سپس ضربه بزنید.
- 2 روی **ICE - در حالت اضطراری** ضربه بزنید.
- 3 روی ضربه بزنید، سپس روی **ویرایش اطلاعات پزشکی** ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات مورد نظر را ویرایش کنید.
- 5 در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.




افزودن یک مخاطب ICE جدید

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
 - 2 روی **ICE - در حالت اضطراری** ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید.
 - 3 اگر مخاطبین خود را با یک یا چند حساب همگام‌سازی کردید و در حال اضافه کردن یک مخاطب برای اولین بار هستید، باید حساب مورد نظر برای اضافه کردن مخاطب را انتخاب کنید. یا می‌خواهید این مخاطب فقط بر روی دستگاه ذخیره شود، بر روی **فایل پشتیبان تهیه نشود** ضربه بزنید.
 - 4 اطلاعات دلخواه را برای مخاطب وارد یا انتخاب کنید.
 - 5 در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- !
- مخاطب ICE باید حداقل یک شماره تلفن داشته باشد تا پرسنل بخش اورژانس بتوانند با آن تماس بگیرند. اگر دستگاه شما از طریق قفل صفحه امنیتی قفل شده باشد، پرسنل اورژانس فقط می‌توانند شماره تلفن مخاطب ICE را ببینند حتی اگر اطلاعات دیگری هم در برنامه مخاطبین درباره این مخاطب وارد شده باشد.

استفاده از مخاطبین موجود بعنوان مخاطبین ICE

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
 - 2 روی **ICE - در حالت اضطراری** ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید.
 - 3 مخاطبینی را که می‌خواهید بعنوان مخاطبین ICE استفاده کنید علامت بزنید.
 - 4 در پایان، روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- !
- مخاطبین ICE که انتخاب می‌کنید باید حداقل یک شماره تلفن داشته باشد تا پرسنل بخش اورژانس بتوانند با آن تماس بگیرند. اگر دستگاه شما از طریق قفل صفحه امنیتی قفل شده باشد، پرسنل اورژانس فقط می‌توانند شماره تلفن مخاطبین ICE را ببینند حتی اگر اطلاعات دیگری هم در برنامه مخاطبین درباره این مخاطبین وارد شده باشد.

قابل رویت کردن اطلاعات ICE خود از صفحه قفل امنیتی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
 - 2 روی **ICE - در حالت اضطراری** ضربه بزنید.
 - 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
 - 4 گزینه **ICE در صفحه قفل** را انتخاب کنید.
- !
- اطلاعات ICE بصورت پیش فرض از صفحه قفل امنیتی قابل رویت است.




فعال کردن تماس‌ها برای مخاطبین ICE از صفحه قفل امنیتی

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
 - 2 روی **ICE - در حالت اضطراری** ضربه بزنید.
 - 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
 - 4 گزینه **فعال کردن تماس در ICE** را انتخاب کنید.
- !
- ممکن است برخی از اپراتورهای شبکه از تماس‌های ICE پشتیبانی نکنند.



موارد دلخواه و گروه‌ها

می‌توانید برخی مخاطبها را به عنوان مورد علاقه تنظیم کنید تا از برنامه مخاطبین به آنها دسترسی سریع داشته باشید. می‌توانید مخاطبین خود را به گروه‌هایی نیز تخصیص دهید و از داخل برنامه مخاطبین دسترسی سریع تری به گروهی از مخاطبین پیدا کنید.


برای علامتگذاری یا حذف علامت یک مخاطب به عنوان مورد علاقه

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید و سپس به  ضربه بزنید.
- 2 به مخاطبی که می‌خواهید به مخاطبین مورد علاقه خود اضافه یا از آن حذف کنید ضربه بزنید.
- 3 به  ضربه بزنید.

برای مشاهده مخاطبین دلخواه خود



- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 روی **موارد دلخواه** ضربه بزنید.

افزودن یک مخاطب به یک گروه




- 1 در برنامه دفترچه تلفن، مخاطبی را که می‌خواهید به گروهی تخصیص یابد لمس کنید و نگه دارید.
- 2 به  ضربه بزنید، سپس به نواری که مستقیماً در زیر **گروهها** قرار دارد ضربه بزنید.
- 3 کادر مربوط به گروه‌هایی را که می‌خواهید مخاطب به آن افزوده شود، علامت بزنید.
- 4 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

ارسال اطلاعات مخاطب





برای ارسال کارت ویزیت خود

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
- 2 روی **خودم** ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **به اشتراک گذاشتن** ضربه بزنید.
- 4 یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستوراتی را که در صفحه نمایش دیده می‌شود دنبال کنید.

ارسال مخاطب

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
- 2 به مخاطبی که می‌خواهید اطلاعات آن ارسال کنید ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **به اشتراک گذاشتن** ضربه بزنید.
- 4 یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستوراتی را که در صفحه نمایش دیده می‌شود دنبال کنید.




برای ارسال چندین مخاطب به طور همزمان

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید، سپس به  ضربه بزنید.
- 2  را فشار دهید، سپس به **علامتگذاری چند مورد** ضربه بزنید.
- 3 مخاطبین مورد نظر را برای ارسال علامتگذاری کنید یا اگر می‌خواهید همه مخاطبین را ارسال کنید همه را انتخاب نمایید.
- 4 به  ضربه بزنید، یکی از روش‌های انتقال موجود را انتخاب و دستوراتی که در صفحه نمایش را دنبال کنید.




پیشگیری از به وجود آمدن کپی‌های تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین

اگر مخاطبین خود را با یک اشتراک جدید همگام کنید یا اطلاعات مخاطب را به روش‌های دیگر وارد کنید، ممکن است در نهایت کپی‌های تکراری در برنامه کاربردی مخاطبین به وجود آید. در این صورت، می‌توانید این کپی‌های تکراری را با هم ادغام کنید و یک مدخل واحد ایجاد کنید. و اگر مدخل‌هایی را به اشتباه با هم ادغام کردید، می‌توانید بعداً دوباره آنها را جدا کنید.

پیوند دادن مخاطبین

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
- 2 روی مخاطبی که می‌خواهید با مخاطب دیگر پیوند داده شود ضربه بزنید.
- 3  را فشار دهید، سپس روی **پیوند با مخاطب** ضربه بزنید.
- 4 روی نام مخاطبی که می‌خواهید اطلاعات آن با مخاطب اول ادغام شود ضربه بزنید، سپس برای تأیید روی **تأیید** ضربه بزنید. اطلاعات مخاطب اول با مخاطب دوم ادغام می‌شود و مخاطب پیوندی به عنوان یک مخاطب در لیست مخاطبین نشان داده می‌شود.




برای جدا کردن مخاطبین ادغام شده

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید، سپس به  ضربه بزنید.
- 2 برای ویرایش به مخاطب ادغام شده ضربه بزنید و سپس به  ضربه بزنید.
- 3 به **حذف پیوند با مخاطب** > **لغو پیوند** ضربه بزنید.

تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین




می‌توانید از کارت حافظه، سیم کارت یا حافظه USB برای تهیه فایل پشتیبان از مخاطبین استفاده کنید. جهت اطلاعات بیشتر درباره نحوه بازیابی مخاطبین در دستگاه خود، به انتقال مخاطبین در صفحه 72 مراجعه کنید.

برای فرستادن کلیه مخاطبین به کارت حافظه

- 1 از صفحه اصلی، به  ضربه بزنید، سپس به  ضربه بزنید.
- 2  را فشار دهید، سپس به **صادر کردن مخاطبین > کارت SD** ضربه بزنید.
- 3 روی **تأیید** ضربه بزنید.

صادر کردن مخاطبین به سیم کارت

! وقتی مخاطبین را به سیم کارت صادر می کنید ممکن است کل اطلاعات صادر نشود. علت این امر حافظه محدود سیم کارت است.

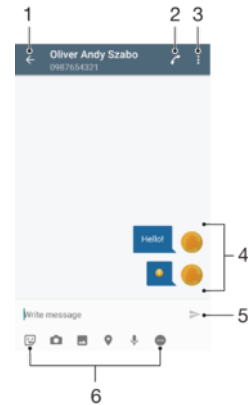
- 1 در صفحه اصلی خود، روی  و سپس  ضربه بزنید.
- 2  را فشار دهید، سپس روی **صادر کردن مخاطبین > سیم کارت** ضربه بزنید.
- 3 مخاطبین مورد نظر برای صادر کردن را علامتگذاری کنید و یا اگر می خواهید همه مخاطبین را صادر کنید روی **علامتگذاری همه** ضربه بزنید.
- 4 روی **صادر کردن** ضربه بزنید.
- 5 اگر می خواهید مخاطبین را به مخاطبین موجود در سیم کارت اضافه کنید، **افزودن مخاطبین** را انتخاب کنید و اگر می خواهید مخاطبین موجود در سیم کارت را جایگزین کنید، **جایگزینی همه مخاطبین** را انتخاب کنید.

پیام رسانی و گپ زدن

خواندن و ارسال پیام

برنامه پیام‌رسانی پیام‌ها را به صورت گفتگو نشان می‌دهد، یعنی تمام پیام‌های ارسالی و دریافتی یک فرد در یک گروه نشان داده می‌شود. برای ارسال پیام‌های چندرسانه‌ای، باید تنظیمات صحیح MMS در وسیله موجود باشد. به بخش تنظیمات اینترنت و MMS در صفحه 43 مراجعه کنید.

تعداد کاراکترهایی که می‌توانید در یک پیام ارسال کنید به شرکت مخابراتی و زبان مورد استفاده بستگی دارد. حداکثر اندازه یک پیام چندرسانه‌ای (شامل فایل‌های رسانه‌ای افزوده شده) نیز به شرکت مخابراتی بستگی دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر، با شرکت مخابراتی خود تماس بگیرید.





۱	برگشت به لیست گفتگوها
۲	تماس با فرستنده پیام
۳	مشاهده گزینه‌های بیشتر
۴	پیام‌های ارسالی و دریافتی
۵	ارسال پیام نوشته شده
۶	افزودن پیوست‌ها




برای ایجاد و ارسال پیام

- از صفحه اصلی خود، ضربه بزنید روی ، سپس  را بیاپید و روی آن ضربه بزنید.
 - روی  ضربه بزنید.
 - نام یا شماره تلفن گیرنده، یا دیگر اطلاعات تماس گیرنده را وارد کنید، سپس از فهرست نشان داده شده، او را انتخاب کنید. اگر گیرنده به عنوان مخاطب ذخیره نشده است، شماره گیرنده را وارد کنید.
 - اگر می‌خواهید پیام گروهی ارسال کنید، روش توضیح داده شده در بالا را برای افزودن گیرندگان بیشتر تکرار کنید.
 - روی **نوشتن پیام** ضربه بزنید و متن پیام خود را وارد کنید.
 - روی ضربه بزنید و متن پیام خود را وارد کنید.
 - برای ارسال پیام، روی  دکمه‌ها بر اساس سیم‌کارتی که می‌خواهید از آن استفاده کنید ضربه بزنید.
- 💡 اگر قبل از ارسال پیام از آن خارج شوید، به عنوان پیش نویس ذخیره خواهد شد. آن گفتگو با واژه **پیش نویس** ها برچسب گذاری می‌شود.




خواندن پیام دریافتی

- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - گفتگوی دلخواه را انتخاب کنید.
 - اگر پیام هنوز دانلود نشده است، روی پیام ضربه بزنید.
- 💡 همه پیام‌های دریافتی بصورت پیش فرض در حافظه دستگاه ذخیره می‌شوند.



برای پاسخ دادن به یک پیام

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 به گفتگوی حاوی آن پیام ضربه بزنید.
- 3 پاسخ خود را وارد کنید و به  ضربه بزنید.

بازارسال یک پیام



- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید، سپس روی این نماد ضربه بزنید .
- 2 روی گفتگوی حاوی پیامی که قصد بازارسال آن را دارید ضربه بزنید.
- 3 پیامی را که می خواهید بازارسال کنید لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **هدایت پیام** ضربه بزنید.
- 4 نام یا شماره تلفن گیرنده، یا دیگر اطلاعات تماس گیرنده را وارد کنید، سپس از فهرست نشان داده شده، او را انتخاب کنید. اگر گیرنده به عنوان مخاطب ذخیره نشده است، شماره گیرنده را وارد کنید.
- 5 در صورت نیاز پیام را ویرایش کنید و سپس روی  ضربه بزنید.

برای ذخیره فایل موجود در یک پیام





- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 اگر پیام هنوز دانلود نشده است، روی پیام ضربه بزنید.
- 3 فایلی را که می خواهید ذخیره شود لمس کنید و نگه دارید، سپس گزینه دلخواه را انتخاب کنید.

سازماندهی پیام های خود



حذف یک پیام

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید، سپس  را یافته و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی گفتگوی حاوی پیامی که قصد حذف آن را دارید ضربه بزنید.
- 3 پیام مورد نظر برای حذف را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **حذف پیام > حذف** ضربه بزنید.




برای حذف گفتگوها

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید، سپس روی **حذف مکالمات** ضربه بزنید.
- 3 کادر مربوط به گفتگوهای مورد نظر برای حذف را علامتگذاری کنید، سپس به  **حذف** ضربه بزنید.

برای ستاره دار کردن پیام

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 به گفتگویی که می خواهید باز شود ضربه بزنید.
- 3 پیامی را که می خواهید ستاره گذاری کنید لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **افزودن ستاره** ضربه بزنید.
- 4 برای برداشتن ستاره پیام، پیام ستاره دار را لمس کنید و سپس روی **حذف ستاره** ضربه بزنید.

برای مشاهده پیام های ستاره دار




- 1 از داخل صفحه اصلی به  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 به  ضربه بزنید، سپس به **پیام های ستاره دار** ضربه بزنید.
- 3 تمام پیام های ستاره دار در یک فهرست نشان داده خواهد شد.

برای جستجوی پیام ها



- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید.
- 3 کلیدواژه های جستجوی خود را وارد کنید. نتایج جستجو در فهرستی ظاهر می شود.

تماس گرفتن از درون پیام

برای تماس با فرستنده پیام





- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی یک گفتگو ضربه بزنید سپس روی  ضربه بزنید.

ذخیره شماره فرستنده بعنوان یک مخاطب




- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی نماد کنار شماره تلفن ضربه بزنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- 3 یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.
- 4 اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید و روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیمات پیام رسانی

تغییر تنظیمات اعلان پیام

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 3 جهت تنظیم یک آهنگ اعلان، روی **صدای اعلان** ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کرده یا روی  ضربه بزنید و یک فایل موسیقی ذخیره شده در دستگاه خود را انتخاب کنید.
- 4 برای تأیید روی **انجام شد** ضربه بزنید.
- 5 برای سایر تنظیمات اعلان، لغزنده‌های مربوطه را به راست یا چپ بکشید.

روشن یا خاموش کردن عملکرد گزارش تحویل برای پیام‌های خروجی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 2 روی  ضربه بزنید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
 - 3 لغزنده کنار **گزارش دریافت** را به راست یا چپ بکشید.
- ! پس از روشن شدن عملکرد گزارش تحویل، یک علامت تأیید بر روی پیام‌هایی که با موفقیت تحویل داده شده اند نمایش داده می شود.


پیام‌رسانی فوری و چت تصویری

می‌توانید با استفاده از برنامه پیام‌رسانی فوری و چت تصویری Hangouts™ در دستگاه خود با دوستانی که از همین برنامه بر روی رایانه، دستگاه‌های Android™ یا دستگاه‌های دیگر استفاده می‌کنند چت کنید. می‌توانید هر مکالمه‌ای را به یک تماس تصویری با چند دوست تبدیل کنید یا به دوستانتان حتی در زمانی که آفلاین هستند پیام بفرستید. همچنین می‌توانید عکس‌ها را به راحتی مشاهده کنید و به اشتراک بگذارید.

Hangouts™ به دسترسی به اینترنت و یک اشتراک Google™ نیاز دارد. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره نحوه استفاده از این برنامه، به نشانی <http://support.google.com/hangouts> مراجعه و بر روی پیوند «Hangouts on your Android» (Hangouts برای دستگاه‌های Android) کلیک کنید.

! عملکرد تماس تصویری فقط در دستگاه‌های دارای دوربین جلو کار می‌کند.

برای استفاده از برنامه Hangouts™


- 1 از داخل صفحه اصلی، به .
- 2 Hangouts را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.

ایمیل



تنظیم ایمیل

از برنامه ایمیل در دستگاه خود برای ارسال و دریافت ایمیل ها در حساب های ایمیل خود استفاده کنید. می توانید همزمان یک یا چندین حساب ایمیل داشته باشید که شامل حساب های شرکتی Microsoft Exchange ActiveSync نیز می شوند.

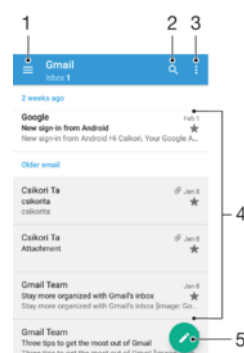
تنظیم حساب ایمیل

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **ایمیل** را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 برای تکمیل روند تنظیم، دستورالعمل های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- 💡 در مورد برخی خدمات ایمیل، ممکن است نیاز شود جهت کسب اطلاع از جزئیات تنظیمات اشتراک ایمیل با ارائه دهنده خدمات ایمیل خود تماس بگیرید.

برای افزودن یک اشتراک ایمیل دیگر

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **ایمیل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 به  ضربه بزنید، سپس به **تنظیمات > افزودن حساب** ضربه بزنید.
- 4 آدرس ایمیل و رمز عبور را وارد کنید، سپس به **بعدي** ضربه بزنید. اگر دانلود خودکار تنظیمات اشتراک ایمیل مقدور نبود، روند تنظیم را به صورت دستی تکمیل کنید.
- 5 در پایان، به **بعدي** ضربه بزنید.

ارسال و دریافت ایمیل



- 1 مشاهده فهرست تمام حساب های ایمیل و پوشه های اخیر
- 2 جستجوی ایمیل ها
- 3 دسترسی به تنظیمات و گزینه ها
- 4 فهرست پیام های ایمیل
- 5 نوشتن پیام ایمیل

دانلود ایمیل های جدید

- وقتی صندوق ورودی ایمیل باز است، انگشت خود را در لیست پیام ها به سمت پایین بکشید.
- ! قبل از دانلود پیام های ایمیل جدید، مطمئن شوید اتصال داده برقرار باشد. برای اطلاعات بیشتر درباره اطمینان از اتصال داده موفقیت آمیز، به تنظیمات اینترنت و MMS در صفحه 43 مراجعه کنید.

خواندن پیام‌های ایمیل

- 1 از صفحه اصلی، روی **☰** ضربه بزنید.
- 2 **ایمیل** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در صورتی که از چند اشتراک ایمیل استفاده می‌کنید، به **≡** ضربه بزنید و اشتراکی را که می‌خواهید بررسی شود انتخاب کنید. اگر می‌خواهید تمام اشتراک‌های ایمیل خود را به طور همزمان بررسی کنید، روی **≡** و **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.
- 4 در صندوق ورودی ایمیل به سمت بالا یا پایین حرکت کنید و به ایمیلی که قصد خواندن آن را دارید ضربه بزنید.

ایجاد و ارسال پیام ایمیل

- 1 از صفحه اصلی، روی **☰** ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 اگر از چند حساب ایمیل استفاده می‌کنید، لبه سمت چپ صفحه را به سمت راست بکشید و حسابی را که می‌خواهید از آن ایمیل ارسال کنید، انتخاب نمایید.
- 3 روی **✍** ضربه بزنید، نام گیرنده و آدرس ایمیل را تایپ کنید و یک یا چند گیرنده را از فهرست کشویی انتخاب کنید.
- 4 موضوع ایمیل و متن پیام را وارد کنید و روی **➤** ضربه بزنید.

برای پاسخ دادن به یک پیام ایمیل

- 1 در صندوق ورودی ایمیل، پیامی را که می‌خواهید به آن پاسخ دهید پیدا کنید و به آن ضربه بزنید، سپس به **پاسخ دادن** یا **پاسخ دادن به همه** ضربه بزنید.
- 2 پاسخ خود را وارد کنید، سپس به **➤** ضربه بزنید.

بازارسال یک پیام ایمیل

- 1 در صندوق ورودی ایمیل خود، پیامی را که می‌خواهید بازارسال شود پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی **هدایت** ضربه بزنید.
- 2 نام گیرنده یا آدرس ایمیل را تایپ کنید و یک یا چند گیرنده را از فهرست کشویی انتخاب کنید.
- 3 متن پیام خود را وارد کنید، سپس روی **➤** ضربه بزنید.

برای مشاهده فایل پیوست در یک پیام ایمیل

- 1 پیام ایمیل حاوی پیوست مورد نظر را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید. پیام‌های ایمیل حاوی پیوست با **@** مشخص می‌شود.
- 2 پس از باز کردن ایمیل، به گزینه **بارگیری** ضربه بزنید. فایل پیوست شروع به دانلود می‌کند.
- 3 پس از دانلود فایل پیوست، به **مشاهده** ضربه بزنید.

برای ذخیره آدرس ایمیل فرستنده در مخاطبین

- 1 پیام مورد نظر را در صندوق ورودی پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 روی نام فرستنده ضربه بزنید، روی **افزودن به یک مخاطب** ضربه بزنید، سپس روی **تایید** ضربه بزنید.
- 3 یک مخاطب موجود را انتخاب کنید یا روی **ایجاد مخاطب جدید** ضربه بزنید.
- 4 در صورت تمایل اطلاعات مخاطب را ویرایش کنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

سازماندهی ایمیل‌های خود

برای مرتب کردن ایمیل‌ها

- 1 از صفحه اصلی، روی **☰** ضربه بزنید.
- 2 **ایمیل** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در صورت استفاده از چندین حساب ایمیل، روی **≡** ضربه بزنید و حساب مورد نظر را برای استفاده انتخاب کنید. اگر می‌خواهید تمام حساب‌های ایمیل خود را به طور همزمان مرتب کنید، روی **≡** و سپس روی **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.
- 4 روی **⋮** و سپس روی **ترتیب بندی** ضربه بزنید.
- 5 یکی از گزینه‌های مرتب کردن را انتخاب کنید.

جستجو در ایمیل‌ها

- 1 از صفحه اصلی، روی **⋮** ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 در صورتی که از چند اشتراک ایمیل استفاده می‌کنید، به **≡** ضربه بزنید و اشتراکی را که می‌خواهید بررسی شود انتخاب کنید. اگر می‌خواهید تمام اشتراک‌های ایمیل خود را به طور همزمان بررسی کنید، روی **≡** و **صندوق ورودی ترکیبی** ضربه بزنید.
- 3 روی **Q** ضربه بزنید.
- 4 متن جستجو را وارد کنید، سپس روی **Q** در صفحه کلید ضربه بزنید.
- 5 نتیجه جستجو در فهرستی بر اساس تاریخ ظاهر می‌شود. به ایمیلی که می‌خواهید باز شود ضربه بزنید.

برای مشاهده تمام پوشه‌های مربوط به یک اشتراک ایمیل

- 1 از صفحه اصلی، روی **⋮** ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی **≡** ضربه بزنید، سپس حسابی را که می‌خواهید بررسی کنید انتخاب کنید.
- 3 در زیر حسابی که می‌خواهید بررسی کنید، **نمایش همه پوشه‌ها** را انتخاب کنید.

برای حذف یک پیام ایمیل

- در صندوق ورودی ایمیل، پیام مورد نظر برای حذف را به سمت راست بکشید.

برای جابه‌جایی یک پیام ایمیل به پوشه دیگر

- 1 در صندوق ورودی ایمیل، پیام مورد نظر برای حذف را به سمت چپ بکشید.
- 2 به **انتقال** ضربه بزنید، سپس یک پوشه را انتخاب کنید.

تنظیمات حساب ایمیل

برای حذف اشتراک ایمیل از وسیله

- 1 از داخل صفحه اصلی، به **⋮** ضربه بزنید.
- 2 **ایمیل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 **⋮** را فشار دهید، سپس به **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 4 اشتراک مورد نظر را جهت حذف انتخاب کنید.
- 5 به **حذف حساب > تأیید** ضربه بزنید.

برای تغییر فاصله زمانی بررسی صندوق ورودی

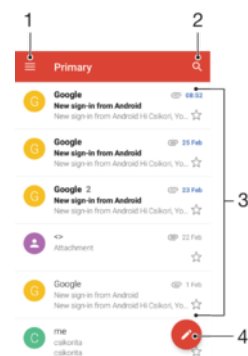
- 1 از داخل صفحه اصلی، به **⋮** ضربه بزنید.
- 2 **ایمیل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 به **⋮** ضربه بزنید، سپس به **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 4 اشتراک مورد نظر را برای تغییر فاصله زمانی بررسی صندوق ورودی انتخاب کنید.
- 5 به **بررسی تعداد دفعات > فاصله زمانی بررسی** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.

برای تنظیم پاسخ خودکار هنگام عدم حضور در محل کار در اشتراک Exchange Active Sync

- 1 از صفحه اصلی خود، روی **⋮** ضربه بزنید، سپس **ایمیل** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 **⋮** را فشار دهید، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 3 اشتراک (Exchange Active Sync) مورد نظر را برای تنظیم پاسخ خودکار هنگام عدم حضور در محل کار انتخاب کنید.
- 4 روی **خارج از محل کار** ضربه بزنید.
- 5 برای روشن کردن عملکرد، نشانگر کشویی کنار **خارج از محل کار** را به سمت راست بکشید.
- 6 در صورت نیاز، مربع **تنظیم محدوده زمانی** را علامتگذاری و محدوده زمانی پاسخ خودکار را تنظیم کنید.
- 7 پیام خود را برای دوره غیبت خود در قسمت متن اصلی وارد کنید.
- 8 برای تأیید روی **تأیید** ضربه بزنید.

Gmail™

اگر حساب Google™ داشته باشید، می‌توانید از برنامه Gmail™ در دستگاه خود برای خواندن، نوشتن و سازماندهی پیام‌های ایمیل استفاده کنید.



1	مشاهده فهرست تمام پوشه‌ها و اشتراک‌های Gmail
2	جستجوی ایمیل‌ها
3	فهرست پیام‌های ایمیل
4	نوشتن پیام ایمیل

اطلاعات بیشتر در مورد Gmail™

- زمانی که برنامه Gmail باز است، روی ☰ و سپس روی **راهنما** ضربه بزنید.

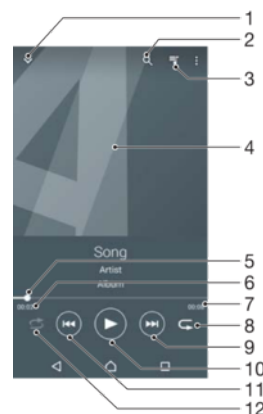
انتقال موسیقی به دستگاه

- چند روش برای انتقال موسیقی از رایانه به دستگاه وجود دارد:
- می‌توانید فایل‌های آهنگ را با استفاده از کابل USB ارائه شده انتقال دهید. پس از اتصال، **انتقال فایل‌ها (MTP)** را در دستگاهتان انتخاب کنید و فایل‌ها را از رایانه بکشید و رها کنید یا روی دستگاه کار کنید. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 36 مراجعه کنید.
- با استفاده از نرم‌افزار Xperia™ Companion می‌توانید فایل‌های رسانه‌ای خود را بین رایانه و دستگاه منتقل کنید. درباره Xperia™ Companion for Windows در <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion/> یا Xperia™ Companion for Mac در <http://support.sonymobile.com/tools/xperia-companion-mac/> بیشتر بدانید و آنها را دانلود کنید.

! برنامه «موسیقی» ممکن است از تمام قالب‌های فایل موسیقی پشتیبانی نکند. برای اطلاعات بیشتر در مورد قالب‌های فایل پشتیبانی شده و استفاده از فایل‌های چندرسانه‌ای (صوتی، تصویر و ویدیو)، برگه مشخصات دستگاهتان را از www.sonymobile.com/support/ دانلود کنید.

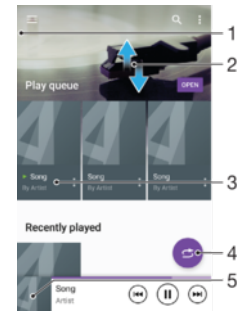
گوش دادن به موسیقی

برای گوش دادن به موسیقی و کتاب‌های صوتی دلخواه خود از برنامه موسیقی استفاده کنید.



- | | |
|----|--|
| ۱ | کوچک کردن پخش‌کننده تمام صفحه |
| ۲ | جستجوی تمام آهنگ‌های ذخیره شده در دستگاه |
| ۳ | مشاهده صف پخش فعلی |
| ۴ | تصویر آلبوم (در صورت وجود) |
| ۵ | نشانگر پیشرفت - برای جلو یا عقب رفتن، نشانگر را بکشید یا روی خط ضربه بزنید |
| ۶ | مدت زمانی که از آهنگ فعلی گذشته است |
| ۷ | کل زمان آهنگ کنونی |
| ۸ | تکرار تمام آهنگ‌های فهرست پخش فعلی |
| ۹ | برای رفتن به آهنگ بعدی در فهرست پخش، به این مورد ضربه بزنید؛ برای حرکت به جلو در آهنگ فعلی، این مورد را لمس کنید و نگه دارید |
| ۱۰ | پخش یا مکث یک آهنگ |
| ۱۱ | برای رفتن به آهنگ قبلی در فهرست پخش، به این مورد ضربه بزنید؛ برای حرکت به عقب در آهنگ فعلی، این مورد را لمس کنید و نگه دارید |
| ۱۲ | انتخاب تصادفی آهنگ‌های فهرست پخش فعلی |

صفحه اصلی موسیقی



۱	روی ≡ در سمت چپ بالای صفحه ضربه بزنید تا صفحه اصلی موسیقی باز شود
۲	برای مشاهده محتوا، به بالا یا پایین حرکت کنید
۳	با استفاده از برنامه «موسیقی»، یک آهنگ پخش کنید
۴	تمام آهنگ‌ها را در حالت انتخاب تصادفی پخش کنید
۵	به صفحه پخش‌کننده موسیقی برگردید

پخش یک آهنگ با استفاده از برنامه موسیقی

- ۱ از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بیاورید و روی آن ضربه بزنید.
 - ۲ روی ضربه بزنید.
 - ۳ یک دسته موسیقی انتخاب کنید.
 - ۴ برای پخش یک آهنگ، روی آن ضربه بزنید.
- ! ممکن است موارد تحت حفاظت حق نسخه برداری پخش نشوند. تأیید کنید که از حقوق لازم برای به اشتراک گذاشتن محتوای مورد نظر برخوردار هستید.

یافتن اطلاعات مربوط به آهنگ در اینترنت

- هنگام پخش آهنگ در برنامه موسیقی، به تصویر آلبوم ضربه بزنید و سپس به **اطلاعات بیشتر** ضربه بزنید.
- 💡 منابع آنلاین مربوط به آهنگ می‌توانند شامل ویدیوهای در YouTube™، متن آهنگ و اطلاعات هنرمند در Wikipedia شود.

ویرایش اطلاعات موسیقی و دانلود هنر آلبوم

- ۱ از برنامه موسیقی، روی تصویر آلبوم و سپس روی **ویرایش اطلاعات موسیقی** ضربه بزنید.
 - ۲ اطلاعات را مطابق میل خود ویرایش کنید.
 - ۳ برای تنظیم یا دانلود هنر آلبوم، روی ضربه بزنید، سپس یک گزینه را انتخاب کنید.
 - ۴ در پایان، روی **ذخیره** ضربه بزنید.
- 💡 همچنین می‌توانید هنر آلبوم را طوری تنظیم کنید که در منوی موسیقی در بخش تنظیمات به طور خودکار دانلود شود.

برای تنظیم میزان صدا

- کلید میزان صدا را فشار دهید.

کوچک کردن برنامه Music

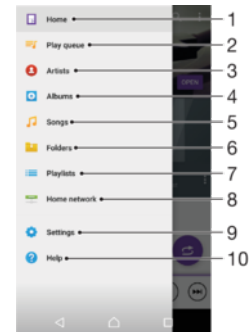
- هنگام پخش آهنگ، روی ضربه بزنید تا به صفحه اصلی بروید. برنامه Music در پس زمینه به کار ادامه می‌دهد و پخش موسیقی متوقف نمی‌شود.

باز کردن برنامه موسیقی هنگام پخش در پس زمینه

- هنگام پخش آهنگ در پس زمینه، نوار وضعیت را به سمت پایین بکشید و روی برنامه موسیقی ضربه بزنید.
- همچنین می‌توانید از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بیاورید و روی آن ضربه بزنید.

منوی موسیقی

منوی صفحه اصلی موسیقی نمای کلی آهنگ‌های موجود در دستگاه را به شما نشان می‌دهد. از همین جا می‌توانید آلبوم‌ها و فهرست‌های پخش‌تان را مدیریت کنید.



۱	بازگشت به صفحه اصلی موسیقی
۲	مشاهده صف پخش فعلی
۳	جستجو در همه هنرمندان
۴	جستجو در همه آلبوم‌ها
۵	جستجو در همه آهنگ‌ها
۶	جستجو در همه فهرست‌های پخش
۷	جستجو در همه فهرست‌های پخش
۸	فایل موسیقی اشتراک‌گذاری شده را در دستگاه دیگر پخش کنید
۹	باز کردن منوی تنظیمات برنامه «موسیقی»
۱۰	باز کردن منوی پشتیبانی برنامه «موسیقی»

باز کردن منوی موسیقی

- از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید، سپس را بیاورید و روی آن ضربه بزنید.
- روی ضربه بزنید.

بازگشت به صفحه اصلی موسیقی

- زمانی که منوی صفحه اصلی موسیقی باز است، روی **صفحه اصلی** ضربه بزنید.
- هنگامی که منوی صفحه اصلی موسیقی باز است، بر روی صفحه و سمت راست منو ضربه بزنید.

حذف یک آهنگ

- از منوی صفحه اصلی موسیقی، به آهنگ مورد نظر برای حذف بروید.
- عنوان آهنگ را لمس کنید و نگه دارید، سپس در فهرستی که ظاهر می‌شود روی **حذف** ضربه بزنید.
- برای تأیید، دوباره روی **حذف** ضربه بزنید.

فهرست‌های پخش

در صفحه اصلی Music می‌توانید فهرست‌های پخش دلخواه خود را از روی موسیقی ذخیره شده در دستگاه ایجاد کنید.

ایجاد فهرست‌های پخش شخصی

- از صفحه اصلی Music، نام آهنگ یا آلبومی را که می‌خواهید به فهرست پخش اضافه کنید، لمس کنید و نگه دارید.
 - در منوی باز شده، روی **افزودن به فهرست پخش** > **ایجاد لیست پخش جدید** ضربه بزنید.
 - نام فهرست پخش را وارد کنید و روی **تأیید** ضربه بزنید.
- می‌توانید روی **لیست‌های پخش** و سپس **+** برای ایجاد یک فهرست پخش جدید، ضربه بزنید.

پخش فهرست‌های پخش شخصی

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **لیستهای پخش** ضربه بزنید.
- 2 از **لیستهای پخش**، فهرست پخش مورد نظر را باز کنید.
- 3 اگر می‌خواهید تمامی آهنگ‌ها را پخش کنید، روی یک آهنگ یا روی **تصادفی همه** ضربه بزنید.

افزودن آهنگ‌ها به فهرست پخش

- 1 از صفحه اصلی Music، آهنگ یا آلبومی را جستجو کنید که می‌خواهید به فهرست پخش اضافه کنید.
- 2 عنوان آهنگ یا آلبوم را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **افزودن به فهرست پخش** ضربه بزنید.
- 3 روی نام فهرست پخش که می‌خواهید آلبوم یا آهنگ را به آن اضافه کنید، ضربه بزنید. آلبوم یا آهنگ اکنون به فهرست پخش افزوده می‌شود.

برای حذف یک آهنگ از لیست پخش

- 1 در یک لیست پخش، عنوان آهنگی را که می‌خواهید حذف شود لمس کنید و نگه دارید.
 - 2 روی **حذف از فهرست پخش** ضربه بزنید.
- ! آهنگی که روی کارت حافظه یا حافظه داخلی دستگاه ذخیره شده است را نمی‌توان حذف کرد.

حذف یک فهرست پخش

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **لیستهای پخش** ضربه بزنید.
 - 2 فهرست پخش را که می‌خواهید حذف کنید، لمس کنید و نگه دارید.
 - 3 روی **حذف** ضربه بزنید.
 - 4 برای تأیید، دوباره روی **حذف** ضربه بزنید.
- ! حذف فهرست‌های پخش پیش فرض مقدور نیست.

اشتراک گذاری موسیقی

اشتراک گذاری یک آهنگ

- 1 از صفحه اصلی Music، برای آهنگ یا آلبومی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید، مرور کنید.
 - 2 عنوان آهنگ را لمس کنید و نگه دارید، سپس روی **اشتراک گذاری** ضربه بزنید.
 - 3 برنامه‌ای را از فهرست انتخاب کنید و دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید.
- 💡 همچنین می‌توانید آلبوم‌ها و فهرست‌های پخش را نیز به همین نحو به اشتراک بگذارید.

بهبود صدا

بهبود کیفیت صدا با استفاده از «اکولایزر»

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **تنظیمات < تنظیمات صوتی > جلوه های صوتی < اکولایزر** ضربه بزنید.
- 2 برای تنظیم صدا به طور دستی، دکمه‌های باند فرکانس را به بالا یا پایین بکشید. برای تنظیم صدا به طور خودکار، به **✓** ضربه بزنید و سبک مورد نظر خود را انتخاب کنید.

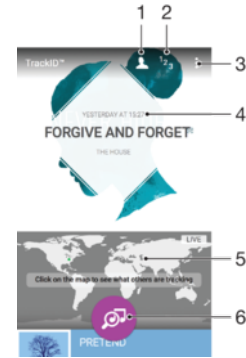
روشن کردن ویژگی «صدای فراگیر»

- 1 منوی صفحه اصلی موسیقی را باز کنید، سپس روی **تنظیمات < تنظیمات صوتی > جلوه های صوتی < صدای فراگیر (VPT)** ضربه بزنید.
- 2 برای انتخاب یک تنظیم، به سمت راست یا چپ بکشید و سپس برای تأیید، روی **تأیید** ضربه بزنید.

تشخیص موسیقی با TrackID™

برای تشخیص آهنگی که در اطراف پخش می‌شود از خدمات تشخیص موسیقی TrackID™ استفاده کنید. کافی است نمونه کوتاهی از آهنگ مورد نظر را ضبط کنید تا اطلاعات مربوط به هنرمند، عنوان و آلبوم آن ظرف چند ثانیه در اختیارتان قرار گیرد. می‌توانید آهنگ‌هایی را که به تشخیص TrackID™ رسیده و همچنین نمودارهای TrackID™ را مشاهده کنید و ببینید کاربران

TrackID™ در سراسر جهان چه چیزی را جستجو کرده‌اند. برای کسب بهترین نتیجه، از TrackID™ در محیط‌های ساکت استفاده کنید.



۱	ایجاد نمایه آنلاین TrackID™
۲	مشاهده جدول‌های فعلی موسیقی
۳	مشاهده گزینه‌های TrackID™
۴	مشاهده سابقه جستجوهای قبلی
۵	ببینید دیگران چه چیزی را دنبال می‌کنند
۶	تشخیص موسیقی که به آن گوش می‌دهید

! برنامه TrackID™ و خدمات TrackID™ در همه کشورها/مناطق از پشتیبانی تمام شبکه‌ها و یا ارائه دهندگان خدمات در کلیه مناطق برخوردار نیست. TrackID™ می‌تواند به سرویس پخش جریانی موسیقی در کشور شما متصل شود.

شناسایی موسیقی با استفاده از فناوری TrackID™

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 - 2 TrackID™ را بیابید و روی آن ضربه بزنید، سپس دستگاه خود را نزدیک منبع موسیقی بگیرید.
 - 3 روی ضربه بزنید. اگر آهنگ توسط سرویس TrackID™ شناسایی شد، نتایج روی صفحه ظاهر می‌شوند.
- 💡 برای بازگشت به صفحه شروع TrackID™، روی ضربه بزنید.

مشاهده اطلاعات هنرمند یک آهنگ

- 1 بعد از اینکه آهنگ از طریق برنامه TrackID™ تشخیص داده شد، نتیجه در صفحه اصلی TrackID™ نشان داده می‌شود.
- 2 به نتیجه‌ای بروید که می‌خواهید ببینید، سپس برای باز کردن آن روی آن ضربه بزنید.

حذف آهنگ از تاریخچه آهنگ

- 1 برنامه TrackID™ را باز کنید، سپس به آهنگ مورد نظر برای حذف بروید.
- 2 صفحه را لمس کرده و نگه دارید تا نشان داده شود.
- 3 روی ضربه بزنید.

برای استفاده از TrackID™ LIVE

شما می‌توانید از TrackID™ LIVE برای مشاهده پخش‌های Live از سراسر دنیا استفاده کنید. دو روش برای TrackID™ LIVE وجود دارد:

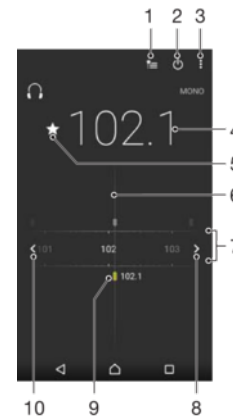
- روی نقشه در صفحه اصلی TrackID™ ضربه بزنید.
- را فشار دهید، سپس روی TrackID™ LIVE ضربه بزنید.

💡 شما می‌توانید سرعت دریافت آهنگ‌ها را تغییر دهید و می‌توانید پیش‌نمایش‌های آهنگ را بی‌صدا یا صدادر کنید.

رادیو FM

گوش کردن به رادیو

کارکرد رادیو FM دستگاه شما مثل هر رادیو FM دیگری است. به عنوان مثال، می توانید ایستگاه های رادیویی FM را مرور و به آنها گوش کنید و آنها را به عنوان کانال های مورد علاقه خود ذخیره نمایید. برای آنکه بتوانید از رادیو استفاده کنید، باید یک هدست یا هدفون سیم دار را به دستگاه وصل کنید. انجام این کار به این دلیل است که هدست یا هدفون به عنوان آنتن عمل می کند. بعد از آنکه یکی از این دستگاه ها را وصل کردید، می توانید در صورت تمایل صدا را از بلندگوی گوشی پخش کنید.



1	فهرست ایستگاه های مورد علاقه
2	کلید روشن/خاموش رادیو
3	مشاهده گزینه های منو
4	فرکانس تنظیم شده
5	ذخیره یا حذف یک کانال مورد علاقه
6	دکمه تنظیم ایستگاه
7	باند فرکانس - برای حرکت بین کانال ها، به چپ یا راست بکشید
8	بالا بردن فرکانس باند برای جستجوی کانال
9	یک کانال مورد علاقه ذخیره شده
10	پایین بردن فرکانس باند برای جستجوی کانال

گوش کردن به رادیوی FM

- 1 یک هدست یا هدفون را به دستگاه متصل کنید.
 - 2 از صفحه اصلی خود، روی ضربه بزنید.
 - 3 **رادیو FM** را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید. کانال های موجود هنگام حرکت در باند فرکانس ظاهر می شوند.
- !
- وقتی رادیو FM را شروع می کنید، کانال های موجود به طور خودکار ظاهر می شوند. اگر کانالی اطلاعات RDS داشته باشد، این اطلاعات چند ثانیه بعد از آنکه به کانال گوش دادید ظاهر می شود.

برای جابه جایی بین کانال های رادیو

- باند فرکانس را به سمت چپ یا راست بکشید.

برای شروع جستجوی جدید کانال های رادیویی

- 1 وقتی رادیو باز است، را فشار دهید.
- 2 به **جستجوی کانال ها** ضربه بزنید. رادیو همه باندهای فرکانس رادیویی را جستجو می کند و همه کانال ها نمایش داده می شوند.

برای جابجایی صدا از رادیو به بلندگو

- 1 وقتی رادیو باز است، **⏮** را فشار دهید.
 - 2 به **پخش در بلندگو** ضربه بزنید.
- 💡 برای جابجایی مجدد صدا به هدفون یا هدست باسیم، **⏮** را فشار دهید و به **پخش در هدفون** ضربه بزنید.

برای تشخیص آهنگ در رادیو FM با استفاده از TrackID™

- 1 هنگام پخش آهنگ مورد نظر در رادیو FM وسیله، روی **⏮** ضربه بزنید، سپس **TrackID™** را انتخاب کنید.
 - 2 در حین نمونه برداری TrackID™ از آهنگ، یک نشانگر پیشرفت ظاهر خواهد شد. اگر شناسایی موفقیت‌آمیز باشد، نتیجه یا لیستی از نتایج احتمالی در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
 - 3 برای بازگشت به رادیو FM، روی **⏮** ضربه بزنید.
- ! برنامه کاربردی TrackID™ و خدمات TrackID™ در همه کشورها/مناطق از پشتیبانی همه شبکه‌ها و یا ارائه‌دهندگان خدمات همه مناطق برخوردار نیست.

کانال‌های رادیویی مورد دلخواه

برای ذخیره یک کانال به عنوان کانال دلخواه

- 1 وقتی رادیو باز است، به روی کانالی بروید که می‌خواهید در کانال‌های دلخواه ذخیره شود.
- 2 به **☆** ضربه بزنید.
- 3 نام مورد نظر را وارد کنید و رنگ کانال را انتخاب کنید، سپس **ذخیره** را فشار دهید.

گوش کردن به کانال رادیویی مورد علاقه

- 1 روی **⏮** ضربه بزنید.
- 2 یکی از گزینه‌ها را انتخاب کنید.

برای حذف یک کانال از لیست کانال‌های دلخواه

- 1 وقتی رادیو باز است، به روی کانالی بروید که می‌خواهید از لیست کانال‌های دلخواه حذف شود.
- 2 به **★** ضربه بزنید، سپس به **حذف** ضربه بزنید.

تنظیمات صدا

برای جابجایی بین حالت صوتی مونو و استریو

- 1 وقتی رادیو باز است، **⏮** را فشار دهید.
- 2 به **فعال کردن صدای استریو** ضربه بزنید.
- 3 برای اینکه بتوانید دوباره در حالت صدای مونو به رادیو گوش دهید، **⏮** را فشار دهید و به **اجبار صدای مونو** ضربه بزنید.

برای انتخاب منطقه رادیویی

- 1 وقتی رادیو باز است، **⏮** را فشار دهید.
- 2 به **تنظیم منطقه رادیویی** ضربه بزنید.
- 3 گزینه‌ای را انتخاب کنید.

دوربین

گرفتن عکس و ضبط فیلم



۱	لنز دوربین جلو
۲	انتخاب حالت تصویربرداری
۳	جابه‌جایی بین دوربین اصلی و دوربین جلو
۴	بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی
۵	کلید دوربین - فعال کردن دوربین/گرفتن عکس/ضبط فیلم
۶	مشاهده عکس‌ها و فیلم‌ها
۷	ذخیره مکان
۸	گرفتن عکس یا ضبط فیلم
۹	بازگشت به یک مرحله عقب‌تر یا خروج از دوربین
۱۰	تنظیمات حالت تصویربرداری
۱۱	تنظیمات فلاش

برای گرفتن عکس از داخل صفحه قفل

- ۱ برای فعال کردن صفحه نمایش، کلید روشن/خاموش را کمی فشار دهید.
- ۲ برای فعال کردن دوربین، نماد دوربین را لمس کنید و نگاه‌دارید و سپس آن را به طرف چپ بکشید.
- ۳ پس از اینکه دوربین باز شد، روی ضربه بزنید.
- ⚡ زمانی که صفحه قفل و غیرفعال است، می‌توانید دوربین را فعال کنید. برای انجام این کار، کلید دوربین را به طور کامل فشار دهید. برای گرفتن عکس، دوباره فشار دهید.

گرفتن عکس با استفاده از کلید دوربین

- ۱ دوربین را فعال کنید.
- ۲ کلید دوربین را تا انتها فشار دهید.

تصویربرداری از خود با استفاده از دوربین جلو

- ۱ دوربین را فعال کنید.
- ۲ روی ضربه بزنید.
- ۳ برای گرفتن عکس، کلید دوربین را فشار دهید. به محض برداشتن انگشت، عکس گرفته می‌شود.

استفاده از فلاش دوربین عکسبرداری


- ۱ وقتی دوربین باز است، روی ضربه بزنید.
- ۲ تنظیمات دلخواه مربوط به فلاش را انتخاب کنید.
- ۳ عکس بگیرید.

برای استفاده از عملکرد بزرگ‌نمایی/کوچک‌نمایی






- هنگام باز بودن دوربین، کلید صدا را به سمت بالا یا پایین فشار دهید.

- هنگام باز بودن دوربین، دو انگشت خود را بر روی صفحه نمایش به هم نزدیک یا از هم دور کنید.

ضبط فیلم با استفاده از کلید دوربین

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه بکشید تا  را انتخاب کنید.
- 3 برای شروع ضبط ویدیو، کلید دوربین را فشار دهید.
- 4 برای توقف ضبط، کلید دوربین را دوباره فشار دهید.

ضبط ویدیو

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 اگر حالت ویدیو انتخاب نشده است، صفحه را برای انتخاب  بکشید.
- 3 دوربین را به سمت سوژه مورد نظر بگیرید.
- 4 برای شروع ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 5 برای توقف موقت هنگام ضبط ویدیو، روی  ضربه بزنید. برای از سر گیری ضبط، روی  ضربه بزنید.
- 6 برای متوقف کردن ضبط، روی  ضربه بزنید.



گرفتن عکس هنگام ضبط ویدیو

- برای گرفتن عکس هنگام ضبط ویدیو، روی  ضربه بزنید. به محض برداشتن انگشت، عکس گرفته می‌شود.

مشاهده عکس ها و فیلم ها

- 1 دوربین را فعال کنید، سپس روی عکس کوچک ضربه بزنید تا عکس یا ویدیو باز شود.
- 2 برای مشاهده عکس ها و فیلم ها، انگشت خود را به سمت چپ یا راست حرکت دهید.

حذف عکس یا ویدیوی ضبط شده

- 1 عکس یا ویدیوی مورد نظر برای حذف را ببایید.
- 2 روی صفحه ضربه بزنید تا  نشان داده شود.
- 3 روی  ضربه بزنید.
- 4 برای تایید روی **حذف** ضربه بزنید.


چهره یاب

می توانید از چهره یاب برای تنظیم فاصله کانونی بر روی چهره ای که در خارج از مرکز وجود دارد استفاده کنید. دوربین به طور خودکار حداکثر پنج چهره را که با قاب های سفید نشان داده می شوند تشخیص می دهد. کادر رنگی، رنگ چهره انتخاب شده برای تنظیم فاصله کانونی را نشان می دهد. فاصله کانونی بر روی نزدیکترین چهره به دوربین تنظیم می شود. همچنین می توانید به هر یک از قاب ها ضربه بزنید و چهره مورد نظر خود را برای تنظیم فاصله کانونی انتخاب کنید.

استفاده از Smile Shutter™ برای عکسبرداری از چهره های خندان

از فناوری Smile Shutter™ استفاده کنید و به محض لبخند زدن چهره فرد از او عکس بگیرید. دوربین حداکثر پنج چهره را تشخیص می دهد و یک چهره را برای تشخیص لبخند و تنظیم خودکار فاصله کانونی انتخاب می کند. وقتی چهره انتخاب شده لبخند زد، دوربین به طور خودکار عکس می گیرد.

روشن کردن Smile Shutter™



- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 روی  ضربه بزنید.
- 3 **ضبط خودکار > شاتر لبخند** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

برای گرفتن عکس با استفاده از Smile Shutter™



- 1 هنگام باز بودن دوربین و روشن بودن Smile Shutter™، دوربین را به سمت سوژه بگیرید.
- 2 دوربین چهره مورد نظر را برای فوکوس انتخاب می‌کند.
- 3 چهره انتخابی در یک قاب رنگی ظاهر می‌شود و عکس به طور خودکار گرفته خواهد شد.
- 3 اگر هیچ لبخندی به تشخیص نرسید، برای گرفتن عکس به طور دستی کلید دوربین را فشار دهید.

افزودن برچسب‌گذاری موقعیت‌های جغرافیایی به عکس‌های شما

فعال‌سازی عملکرد ذخیره موقعیت را در زمان عکس‌برداری روشن کنید تا موقعیت جغرافیایی تقریبی به عکس‌ها افزوده شود. موقعیت جغرافیایی بر اساس شبکه‌های بی‌سیم یا/و فن‌آوری GPS تعیین می‌شود.

با نمایش  بر روی صفحه دوربین، ذخیره موقعیت روشن می‌شود اما مکان جغرافیایی پیدا نشده است. با نمایش ، برچسب‌گذاری جغرافیایی روشن می‌شود و مکان جغرافیایی قابل دسترسی نیست، از این رو می‌توانید برچسب‌های جغرافیایی را به عکس‌های خود اضافه کنید. وقتی یکی از این دو نماد ظاهر می‌شود، ذخیره‌سازی موقعیت غیرفعال می‌شود.

روشن کردن برچسب‌گذاری جغرافیایی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 روی تنظیمات > مکان ضربه بزنید.
- 3 لغزنده را روی وضعیت روشن بکشید.
- 4 دوربین را فعال کنید.
- 5 روی  ضربه بزنید.
- 6 ذخیره مکان را بیاورید. لغزنده را روی وضعیت روشن بکشید.

تنظیمات عمومی دوربین

حالت‌های تصویربرداری

-  **خودکار فوق العاده**
تنظیمات را متناسب با هر صحنه‌ای بهینه کنید.
-  **دستی**
تنظیمات دوربین را به طور دستی تنظیم کنید.
-  **جلوه AR**
عکس‌ها و فیلم‌ها را با صحنه‌ها و شخصیت‌های مجازی بگیرید.
-  **پرتره با سبک خاص**
با استفاده از سبک‌های فوری چهره عکس بگیرید.
-  **جلوه خلاقانه**
به عکس‌ها و فیلم‌ها جلوه بدهید.
-  **پانورامای جابجایی**
عکس‌های با زاویه باز و پانوراما بگیرید.
-  **ایجادکننده برچسب**
برچسب‌هایی منحصریفر از عکس‌های مورد علاقه خود یا از نمایاب دوربین خود ایجاد کنید.
-  **چهره در عکس**
با استفاده از دوربین جلو و عقب همزمان عکس بگیرید.
-  **چندین دوربین**
یک صحنه را از زوایای مختلف روی یک صفحه ضبط کنید.
-  **Sound Photo**
با صدای پس‌زمینه عکس بگیرید.

برای تغییر حالت‌های تصویربرداری

- 1 کلید دوربین را فشار دهید و نگه دارید.
- 2 در صفحه نمایش، انگشت خود را به روی حالت تصویربرداری مورد نظر بکشید.

برای خودکار فوق العاده

حالت خودکار فوق العاده شرایطی را ردیابی می‌کند که در آن عکسبرداری می‌کنید و بطور خودکار تنظیمات را انجام می‌دهد تا اطمینان حاصل شود بهترین عکس ممکن را می‌گیرید.

حالت دستی

زمانی که می‌خواهید بصورت دستی تنظیمات دوربین را برای گرفتن تصاویر و فیلم‌ها تنظیم کنید از حالت دستی استفاده کنید.




جلوه AR

برای این که عکس‌ها یا فیلم‌های خود را جالب‌تر کنید، می‌توانید جلوه‌های AR (واقعیت افزوده) را به آنها اضافه کنید. هنگام استفاده از دوربین، می‌توانید صحنه‌های 3 بعدی را با استفاده از این تنظیم در عکس‌ها یا فیلم‌های خود بگنجانید. کافی است صحنه مورد نظر را انتخاب و محل آن را در نمایاب تنظیم کنید.




پرتره سبک‌دار

از ویژگی پرتره سبک‌دار می‌توانید استفاده کنید تا جلوه‌های لمسی به عکس‌های پرتره‌ای که می‌گیرید اعمال کنید و بهترین نتیجه را دریافت کنید. همچنین می‌توانید از تنظیم **اشعه جادویی** استفاده کنید تا الگوی چراغ برای چشم‌ها اضافه کنید.

برای استفاده از ویژگی «تغییر سبک چهره»

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا وارد  شوید، سپس  را انتخاب کنید.
- 3 برای نمایش همه سبک‌ها، به نام سبک انتخابی ضربه بزنید، مثلاً **حباب**.
- 4 برای افزودن سبک‌های بیشتر، به **بیشتر** ضربه بزنید.
- 5 سبک مورد نظر را برای اعمال انتخاب کنید و سپس به  ضربه بزنید تا عکس گرفته شود.

برای استفاده از ویژگی «پرتوی جادویی»

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا وارد  شوید، سپس به  <  ضربه بزنید.
- 3 برای اعمال یک جلوه نور پر قدرت داخل چشم، یک الگوی سفارشی را انتخاب کنید.




جلوه خلاق

می‌توانید از جلوه‌های مختلفی برای عکس‌ها و فیلم‌های خود استفاده کنید. برای مثال، می‌توانید از یک جلوه نوستالژیک برای قدیمی‌تر کردن عکس‌ها یا یک جلوه طراحی برای یک تصویر سرگرم‌کننده تر استفاده کنید.

Sweep Panorama

کافی است دکمه را فشار دهید و دوربین را حرکت دهید تا با یک حرکت ساده عکس‌های پانوراما با زاویه باز در جهت افقی یا عمودی گرفته شود.

برای گرفتن عکس پانوراما

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا وارد  شوید، سپس  را انتخاب کنید.
- 3 برای انتخاب جهت تصویربرداری، به  ضربه بزنید.
- 4 کلید دوربین را فشار دهید و دوربین را آهسته و ثابت در جهت حرکتی که در صفحه نمایش دیده می‌شود حرکت دهید.

عکس Face in

با استفاده از حالت عکس Face in می‌توانید دوربین جلو و عقب را به صورت همزمان روشن کنید و عکس خود و سوژه را با هم بگیرید.






حالت دوربین چندگانه

حالت دوربین چندگانه به شما اجازه می‌دهد عکسی بگیرید که چندین تصویر را از دو زاویه و دستگاه مختلف با هم ترکیب کنید. دو تصویر در نمایاب دوربین دستگاه خود می‌بینید - یکی از خود دوربین و دیگری از یک دستگاه متصل شده Xperia™ یا یک دوربین Sony که از NFC و فناوری Wi-Fi Direct™ پشتیبانی می‌کند. سپس می‌توانید قبل از گرفتن عکس، آنچه را که در نمایاب می‌بینید ویرایش کنید.

بنابراین به عنوان مثال اگر در محل برگزاری کنسرت هستید و می‌خواهید عکسی بگیرید که از یک زاویه نمای گروه موسیقی و از طرف دیگر تماشاگران را ترکیب می‌کند، می‌توانید از حالت دوربین چندگانه برای داشتن بهترین اثر استفاده کنید.

می‌توانید با استفاده از NFC که جفت‌سازی دو دستگاه با استفاده از فناوری Wi-Fi Direct™ را راه‌اندازی می‌کند، حالت دوربین چندگانه را راه‌اندازی کنید.



برای استفاده از حالت چند دوربین

- 1 عملکرد NFC را در هر دو دستگاه مورد اتصال روشن کنید.
- 2 دوربین دستگاه خود را فعال کنید.
- 3 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا وارد  شوید، سپس  را انتخاب کنید.
- 4 در صفحه نمایش هر دو دستگاه، به  ضربه بزنید.
- 5 محدوده تشخیص NFC هر دستگاه را با دستگاه دیگر تماس دهید. اکنون هر دو دستگاه باید بتوانند با استفاده از فناوری Wi-Fi Direct™ متصل شوند.
- 6 پس از اتصال دستگاه‌ها، دو تصویر در نمایاب دستگاه شما ظاهر می‌شود - یک تصویر از نمایاب دوربین خودتان و تصویر دیگر از نمایاب دستگاه متصل.
- 7 برای ویرایش تصاویر در نمایاب دستگاه خود، به  ضربه بزنید.
- 8 تصاویر را مطابق میل خود ویرایش کنید. به عنوان مثال، می‌توانید به یک تصویر ضربه بزنید و نگه دارید و آن را به آن طرف نمایاب بکشید تا ترتیب آنها عوض شود.
- 9 وقتی ویرایش به پایان رسید و برای گرفتن تصویر ترکیبی نهایی آماده شدید، به گزینه **انجام شد** <  ضربه بزنید.

دانلود برنامه‌های دوربین

می‌توانید برنامه‌های دوربین رایگان یا غیررایگان را از Google Play™ دانلود کنید. قبل از آغاز دانلود، مطمئن شوید که اتصال اینترنت برقرار باشد و بهتر است از طریق Wi-Fi وصل شوید تا هزینه ترافیک داده کاهش یابد.

برای دانلود برنامه‌های دوربین

- 1 برنامه دوربین را باز کنید.
- 2 انگشت خود را روی صفحه نمایش بکشید تا وارد  شوید، سپس به  ضربه بزنید.
- 3 برنامه مورد نظر را برای دانلود انتخاب کنید و دستورالعمل تکمیل دانلود را دنبال کنید.

ذخیره مکان

هنگام عکسبرداری به عکس‌ها مکان جغرافیایی (برچسب جغرافیایی) اضافه کنید.

ضبط با لمس

یک منطقه فوکوس را شناسایی کنید و سپس صفحه دوربین را با انگشت خود لمس کنید. به محض برداشتن انگشت، عکس گرفته می‌شود.

خطوط جدول

برای روشن کردن یا خاموش کردن خطوط جدول در نمایاب دوربین انتخاب کنید.

پیش‌نمایش خودکار عکس

می‌توانید انتخاب کنید عکس‌ها درست بعد از گرفتن آنها بصورت پیش‌نمایش نشان داده شوند.

روشن

پس از گرفتن عکس، یک پیش‌نمایش از آن در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش به مدت ۳ ثانیه نشان داده می‌شود.

فقط دوربین جلو

پس از گرفتن عکس با دوربین جلو، یک پیش‌نمایش از آن در گوشه پایین سمت راست صفحه نمایش به مدت ۳ ثانیه نشان داده می‌شود.

خاموش

عکس یا فیلم پس از ضبط ذخیره می‌شود و پیش‌نمایش نشان داده نمی‌شود.

استفاده از کلید میزان صدا به عنوان

شما می‌توانید در زمان گرفتن عکس، انتخاب کنید که می‌خواهید چگونه از کلید میزان صدا استفاده کنید.

بزرگ‌نمایی

از کلید میزان صدا برای بزرگ‌نمایی یا کوچک‌نمایی استفاده کنید.

تنظیم میزان صدا

برای تنظیم حجم صدا، از کلیدهای کنترل میزان صدا استفاده کنید.

شاتر

برای گرفتن عکس از کلید میزان صدا استفاده کنید.

صدا

تعیین کنید که صدای دیافراگم روشن باشد یا خاموش.

ذخیره داده‌ها

می‌توانید انتخاب کنید داده‌ها بر روی کارت SD قابل حمل یا بر روی حافظه داخلی دستگاه ذخیره شود.

حافظه داخلی

عکس‌ها یا فیلم‌ها بر روی حافظه دستگاه ذخیره می‌شود.

کارت SD

عکس‌ها یا فیلم‌ها بر روی کارت SD ذخیره می‌شود.

راه اندازی سریع

برای اجرای دوربین در هنگام قفل بودن صفحه از تنظیمات راه اندازی سریع استفاده کنید.

فقط راه اندازی

زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، می‌توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید.

راه اندازی و تصویربرداری

زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، می‌توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید و یک عکس بگیرید.

راه اندازی و فیلمبرداری

زمانی که این تنظیم فعال می‌شود، می‌توانید با فشردن و نگه داشتن دکمه دوربین در هنگام قفل بودن صفحه، دوربین را راه اندازی کنید و شروع به فیلمبرداری کنید.

خاموش

رنگ و روشنایی

هنگام نمایش نماد تنظیمات رنگ و روشنایی، می‌توانید رنگ و روشنایی را به صورت دستی تغییر دهید.

! این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری و در حالت فیلم خودکار فوق العاده در دسترس است.

تعادل سفیدی

این تنظیم، که فقط در حالت تصویربرداری دستی در دسترس است، تعادل رنگ را طبق شرایط نور تنظیم می‌کند. همینطور می‌توانید نوردهی را بصورت دستی در محدوده -2.0 تا +2.0 EV تنظیم کنید. به عنوان مثال، می‌توانید برای زمانی که نماد تنظیم تعادل سفیدی III نشان داده می‌شود، با ضربه بر روی کنترل‌های مثبت و منفی به ترتیب روشنایی تصویر را افزایش دهید یا نوردهی کلی را کاهش دهید.

خودکار WB AUTO

تعادل رنگ مناسب با شرایط نور را به طور خودکار تنظیم می کند.



نور سفید

تعادل رنگ را برای شرایط نور ملایم مثل موقعی که زیر نور لامپ قرار دهید تنظیم می کند.



فلورسنت

تعادل رنگ را برای نور لامپ مهتابی تنظیم می کند.



نور روز

تعادل رنگ را برای شرایط آفتابی خارج از ساختمان تنظیم می کند.




آبری

تعادل رنگ را برای آسمان آبری تنظیم می کند.

تنظیمات دوربین عکسبرداری

برای تغییر تنظیمات دوربین عکسبرداری

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 برای نمایش تمام تنظیمات، به  ضربه بزنید.
- 3 گزینه مورد نظر را برای تنظیم انتخاب کنید و سپس مطابق میل خود ویرایش کنید.

نمای کلی تنظیمات دوربین عکسبرداری

وضوح

پیش از گرفتن عکس، از بین چند وضوح تصویر و نسبت تصویر یکی را انتخاب کنید. عکسهای دارای وضوح تصویر بالاتر به حافظه بیشتری نیاز دارند.

21MP

(4:3)3984×5312

اندازه ۲۱ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۴:۳. مناسب برای عکسهایی که می‌خواهید بر روی صفحه عریض مشاهده یا با وضوح بالا چاپ کنید.

16MP

(16:9)3008×5344

اندازه ۱۶ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۱۶:۹. مناسب برای عکسهایی که می‌خواهید روی صفحه نمایش عریض مشاهده کنید.

8MP

(4:3)2448×3264

وضوح ۸ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۴:۳. مناسب برای عکسهایی که می‌خواهید بر روی صفحه عریض مشاهده یا با وضوح بالا چاپ کنید.

8MP

(16:9)2160×3840

وضوح ۸ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۱۶:۹. مناسب برای عکسهایی که می‌خواهید روی صفحه نمایش عریض مشاهده کنید.

3MP

(4:3)1536×2048

وضوح ۳ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۴:۳. مناسب برای عکسهایی که می‌خواهید بر روی صفحه عریض مشاهده یا با وضوح بالا چاپ کنید.

2MP

(16:9)1088×1920

وضوح ۲ مگاپیکسل با نسبت تصویر ۱۶:۹. مناسب برای عکسهایی که می‌خواهید روی صفحه نمایش عریض مشاهده کنید.

تایمر دوربین

با استفاده از تایمر دوربین می‌توانید بدون نگه داشتن دستگاه عکس بگیرید. برای تصویربرداری از خود یا گروه بندی عکس‌هایی که همه در آن حضور دارند از این عملکرد استفاده کنید. همچنین می‌توانید برای جلوگیری از تکان خوردن دوربین در حین گرفتن عکس، از تایمر خودکار استفاده کنید.

روشن (10 ثانیه)

یک تأخیر 10 ثانیه‌ای بین زمان فشار دادن کلید دوربین و گرفتن عکس تنظیم کنید.

روشن (2 ثانیه)

یک تأخیر 2 ثانیه‌ای بین زمان فشار دادن کلید دوربین و گرفتن عکس تنظیم کنید.

0.5 ثانیه

یک تأخیر نیم ثانیه‌ای بین زمان فشار دادن کلید دوربین و گرفتن عکس تنظیم کنید.

خاموش

به محض لمس کردن صفحه دوربین، عکس گرفته می شود.

ردیابی شئی

زمانی که یک سوژه را با لمس منظره یاب انتخاب می کنید، دوربین آن را برای شما دنبال می کند.

HDR

با استفاده از تنظیم HDR (محدوده پویای بالا)، با زمینه پرنور یا در شرایطی که میزان کنتراست شارپ است عکس بگیرید. HDR با تعدیل جزئیات از دست رفته تصویری را ایجاد می کند که هم نواحی تیره و هم روشن را نشان می دهد.

! این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

ISO

با افزایش حساسیت ISO، می توانید تاری تصویر ایجاد شده در شرایط تاریکی یا سوژه های متحرک را کاهش دهید. همچنین، اگر می خواهید حتی در شرایط تاریک هم یک تصویر روشن بگیرید، می توانید حساسیت ISO را بر روی مقدار بالاتری تنظیم کنید.

خودکار

حساسیت ISO را به طور خودکار تنظیم می کند.

50

حساسیت ISO را بر روی 50 تنظیم می کند.

100

حساسیت ISO را بر روی 100 تنظیم می کند.

200

حساسیت ISO را بر روی 200 تنظیم می کند.

400

حساسیت ISO را بر روی 400 تنظیم می کند.

800

حساسیت ISO را بر روی 800 تنظیم می کند.

1600

حساسیت ISO را بر روی 1600 تنظیم می کند.

3200

حساسیت ISO را بر روی 3200 تنظیم می کند.

! این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

نورسنجی

این عملکرد با محاسبه مقدار نور سوژه ای که می خواهید بگیرید، به صورت خودکار میزان نوردهی را تعیین می کند.

مرکزی

مرکز تصویر را اندازه می گیرد و میزان نوردهی را بر اساس روشنایی سوژه در آنجا تعیین می کند.

نقطه ای


نوردهی را در بخش بسیار کوچک از تصویری که می خواهید بگیرید تنظیم می کند.

متوسط

میزان نوردهی را با توجه به مقدار نوری که به کل تصویر می رسد محاسبه می کند.

! این تنظیم فقط در حالت تصویربرداری **دستی** در دسترس است.

فلاش

در شرایط کم نور یا در صورت وجود نور زمینه، برای گرفتن عکس از فلاش دوربین استفاده کنید. گزینه های گفته شده زمانی قابل اجرا هستند که روی آیکون فلاش  روی صفحه دوربین ضربه بزنید:

خودکار

اگر شرایط نوری نیازمند استفاده از فلاش باشد، دوربین به طور خودکار تشخیص می دهد.

فلاش روشن

از این تنظیم برای مواقعی که پس زمینه روشن تر از سوژه است استفاده کنید. این تنظیم سایه های تیره ناخواسته را از بین می برد.

کاهش قرمزی چشم

هنگام گرفتن عکس، رنگ قرمز چشم را کاهش می دهد.

خاموش

فلاش خاموش است. بعضی مواقع حتی در شرایط کم نور ممکن است کیفیت عکس شما بدون فلاش بهتر شود. برای گرفتن عکس با کیفیت و بدون استفاده از چراغ باید دست شما ثابت باشد. برای جلوگیری از تار شدن عکس از تایمر دوربین استفاده کنید.

چراغ قوه

نور فلاش برای عکس برداری روشن است.

انتخاب صحنه

از ویژگی انتخاب صحنه جهت تنظیم سریع دوربین برای موقعیت های متداول با استفاده از صحنه های از پیش برنامه ریزی شده استفاده کنید. برای تضمین بهترین عکس ممکن، دوربین چندین تنظیم مناسب با صحنه انتخاب شده را تعیین می کند.

SCN خاموش

ویژگی انتخاب صحنه خاموش است و می توانید به صورت دستی عکسبرداری کنید.

پوست ملایم

با استفاده از جلوه زیبایی افزایش یافته از چهره ها عکس بگیرید.

عکسبرداری نرم

برای عکسبرداری با زمینه نرم استفاده کنید.

ضد تاری در حرکت

برای به حداقل رساندن لرزش دوربین زمان فیلمبرداری از یک صحنه نسبتاً تاریک استفاده کنید.

منظره

برای عکس های افقی استفاده کنید. دوربین فاصله کانونی خود را بر روی سوژه های دور تنظیم می کند.

HDR تصحیح نور پس زمینه

برای بهبود جزئیات در عکس های دارای کنتراست بالا استفاده کنید. ویژگی تعبیه شده برای تصحیح نور زمینه پس از تحلیل تصویر آن را به طور خودکار تنظیم می کند و عکسی با نورپردازی کامل ارائه می دهد.

پرتره در شب

برای گرفتن عکس های چهره در شب یا در محیط های کم نور استفاده شود. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود یا روی سطح ثابتی قرار گیرد.

صحنه شب

هنگام گرفتن عکس در شب یا در محیط های کم نور استفاده شود. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود یا روی سطح ثابتی قرار گیرد.

تاریک و روشن با نگه داشتن دستی

برای عکسبرداری با نور کم و تاری و سر رو صدای کاهش یافته استفاده کنید.

حساسیت بالا

برای عکسبرداری بدون فلاش و تحت شرایط نور کم استفاده کنید. تاری را کاهش می دهد.

تشخیص خوراکیها

برای تصویربرداری از تزئینات غذایی در نور روشن استفاده کنید.

حیوان خانگی

برای عکسبرداری از حیوان خانگی خود استفاده کنید. تاری و قرمزی چشم را کاهش می دهد.

ساحل

برای عکسبرداری از صحنه های کنار دریا یا کنار دریاچه استفاده کنید.

برف

در محیط های پر نور برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد عکس ها استفاده شود.

مهمانی

برای گرفتن عکس در فضای بسته و محیط های کم نور استفاده کنید. این صحنه نورپردازی پس زمینه یا نور شمع در فضای بسته را بهبود می بخشد. به دلیل طولانی بودن زمان نوردهی، دوربین باید ثابت نگه داشته شود یا روی سطح ثابتی قرار گیرد.

ورزش ها

برای گرفتن عکس از سوژه هایی که به سرعت در حال حرکت هستند استفاده شود. زمان نوردهی کوتاه، تارگی حرکت تصویر را کاهش می دهد.

سند

برای گرفتن عکس از متن یا نقاشی استفاده کنید. کنتراست بیشتر و واضح تری به عکس می دهد.



آتش بازی

برای عکسبرداری از آتش بازی و شکوه آن استفاده کنید.

! این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری دستی در دسترس است.

تنظیمات دوربین فیلمبرداری

برای تغییر تنظیمات دوربین فیلمبرداری

- 1 دوربین را فعال کنید.
- 2 انگشت خود را به روی  بکشید.
- 3 برای نمایش تنظیمات، به  ضربه بزنید.
- 4 تنظیم مورد نظر را برای تغییر انتخاب کنید و سپس تغییرات را اعمال کنید.

نمای کلی تنظیمات دوربین فیلمبرداری

انتخاب صحنه

ویژگی انتخاب صحنه به شما کمک می کند فوراً با استفاده از صحنه هایی که از قبل برای گرفتن فیلم برنامه ریزی شده است دوربین را برای موقعیت های متداول تنظیم کنید. هر یک از تنظیمات صحنه ها برای ایجاد بهترین کیفیت فیلم ممکن در یک محیط خاص ضبط فیلم طراحی شده است.

خاموش SCN

ویژگی انتخاب صحنه خاموش است و می توانید به صورت دستی فیلمبرداری کنید.

عکسبرداری نرم

برای فیلمبرداری با زمینه ملایم استفاده کنید.

منظره

برای فیلمبرداری از مناظر استفاده کنید. دوربین روی سوژه های دور فوکوس می کند.

صحنه شب

وقتی این ویژگی روشن است، حساسیت نور افزایش می یابد. از آن در محیط های کم نور استفاده کنید. فیلم های اشیایی که سریع حرکت می کنند ممکن است تار شود. دست خود را ثابت نگه دارید یا از پایه استفاده کنید. زمانی که شرایط نور مناسب است، برای بهبود کیفیت فیلم حالت شب را خاموش کنید.

ساحل

برای فیلم های کنار دریا یا مناظر کنار دریاچه استفاده کنید.

برف

در محیط های روشن برای جلوگیری از نوردهی بیش از حد فیلم از این گزینه استفاده کنید.

ورزش ها

برای فیلم هایی که سوژه در آن سریع حرکت می کند استفاده کنید. زمان نوردهی کوتاه تارگی حرکت تصویر را کاهش می دهد.

مهمانی

برای فیلمبرداری در فضای بسته و محیط های کم نور استفاده کنید. این صحنه نورپردازی پس زمینه یا نور شمع را در فضای بسته بهبود می بخشد. فیلم های اشیایی که سریع حرکت می کنند ممکن است تار شود. دست خود را ثابت نگه دارید یا از پایه استفاده کنید.

ویدیوی HDR

با استفاده از تنظیم HDR ویدیو (محدوده پویای بالا)، با زمینه پر نور یا در شرایطی که میزان کنتراست شارپ است فیلم بگیرید. HDR با تعدیل جزئیات از دست رفته تصویری را ایجاد می کند که هم نواحی تیره و هم روشن را نشان می دهد.

! این تنظیمات فقط در حالت تصویربرداری دستی در دسترس است.

وضوح تصویر فیلم

وضوح تصویر فیلم را برای فرمت‌های مختلف تنظیم کنید.

Full HD (۳۰ کادر بر ثانیه)

1080×1920 (16:9)

فرمت Full HD (Full High Definition) وضوح تصویر کامل) با 30 فریم در ثانیه و نسبت تصویر 16:9.

HD

720×1280 (16:9)

فرمت HD (High Definition یا وضوح بالا) با نسبت تصویر 16:9.

VGA

480×640 (4:3)

فرمت VGA با نسبت تصویر 4:3.

پیام چند رسانه ای

ضبط فیلم‌های مناسب برای ارسال در پیام‌های چندرسانه‌ای. زمان ضبط این فرمت فیلم متناسب با اندازه پیام چندرسانه‌ای محدود می‌شود.

ردیابی شی

زمانی که یک سوژه را با لمس منظره یاب انتخاب می‌کنید، دوربین آن را برای شما دنبال می‌کند.

SteadyShot™

ممکن است هنگام فیلمبرداری، ثابت نگه داشتن دستگاه دشوار باشد. لرزشگیر به جبران حرکات کوچک دست کمک می‌کند.

عکس ها و ویدیوها در آلبوم

مشاهده عکس ها و ویدیوها

برای مشاهده عکس ها و پخش ویدیوهایی که با استفاده از دوربین دستگاه خود تهیه کرده اید و یا مشاهده محتوای مشابهی که بر روی دستگاه خود ذخیره کرده اید از برنامه آلبوم استفاده کنید. تمام عکس ها و ویدیوها در جدولی مرتب شده بر حسب زمان نشان داده می شوند.



- 1 روی نماد ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی آلبوم باز شود
- 2 یک نمایش اسلاید از همه تصاویر یا فقط تصاویری که به موارد دلخواه خود اضافه کرده اید، مشاهده نمایید
- 3 برای باز کردن منوی صفحه اصلی آلبوم، گوشه سمت چپ صفحه نمایش را به راست بکشید
- 4 محدوده تاریخ موارد موجود در گروه فعلی
- 5 برای بازکردن عکس یا ویدیو به صورت تمام صفحه، روی آن ضربه بزنید
- 6 برای مشاهده محتوا به بالا یا پایین بروید

مشاهده عکس ها و فیلم ها

- 1 از صفحه اصلی، روی ضربه بزنید.
 - 2 **آلبوم** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
 - 3 روی عکس یا فیلم مورد نظر برای مشاهده ضربه بزنید. اگر درخواست شد، روی ضربه بزنید.
 - 4 برای مشاهده عکس یا فیلم بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا فیلم قبلی، به سمت راست بکشید.
- برای چرخش خودکار صفحه در هنگام چرخاندن دستگاه، روی **چرخاندن محتوای صفحه** در بخش **تنظیمات > صفحه نمایش > وقتی دستگاه چرخانده می شود** ضربه بزنید.

تغییر اندازه نماهای کوچک در آلبوم

- هنگام مشاهده نمای کوچک عکس ها و فیلم ها در آلبوم، برای کوچک نمایی دو انگشت خود را به یکدیگر نزدیک کنید و یا برای بزرگنمایی دو انگشت خود را از هم دور کنید.


بزرگنمایی/کوچکنمایی یک عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، برای کوچک نمایی دو انگشت خود را از یکدیگر دور کنید و یا برای بزرگنمایی دو انگشت خود را به هم نزدیک کنید.


برای تماشای نمایش اسلایدی عکس ها

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، برای نمایش نوارهای ابزار به صفحه نمایش ضربه بزنید، سپس برای شروع پخش تمام عکس های داخل آلبوم به **> نمایش اسلاید** ضربه بزنید.
- 2 برای پایان دادن به نمایش اسلایدی، به یک عکس ضربه بزنید.

برای پخش یک فیلم

- 1 در برنامه «آلبوم»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید.
- 3 اگر کنترل‌های پخش نمایش داده نشد، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نمایش داده شود. برای عدم نمایش آنها، دوباره روی صفحه ضربه بزنید.

برای توقف موقت فیلم

- 1 هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها به صفحه ضربه بزنید.
- 2 به  ضربه بزنید.

برای جلو و عقب بردن سریع فیلم

- 1 هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها به صفحه ضربه بزنید.
- 2 برای عقب بردن، علامت نوار پیشرفت را به چپ بکشید و برای جلو بردن سریع، آن را به سمت راست بکشید.

تنظیم میزان صدای فیلم


- کلید میزان صدا را فشار دهید.

اشتراک گذاری و مدیریت عکس‌ها و ویدیوها


می‌توانید عکس‌ها و ویدیوهای ذخیره شده در دستگاه را به اشتراک بگذارید، همچنین می‌توانید به روش‌های مختلفی آنها را مدیریت کنید. برای مثال می‌توانید عملیات دسته جمعی روی عکس‌ها انجام دهید، عکس‌ها را حذف کنید یا آنها را به مخاطبین خود پیوند دهید. اگر عکس‌های زیادی روی دستگاه دارید، انتقال منظم آنها به رایانه یا به یک دستگاه ذخیره‌سازی خارجی فکر خوبی است تا با این کار جلوی از بین رفتن پیش‌بینی نشده داده‌ها را بگیرید. این کار حافظه بیشتری را نیز در دستگاه آزاد می‌کند. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 36 مراجعه کنید.

! ممکن است نتوانید موارد تحت حفاظت در برابر حق نشر را کپی یا ارسال کنید و یا انتقال دهید. همچنین، اگر اندازه فایل زیاد باشد، برخی از موارد ممکن است ارسال نشود.


اشتراک گذاری عکس یا ویدیو

- 1 در آلبوم، عکس یا ویدیوی مورد نظر برای اشتراک گذاری را یافته و روی آن ضربه بزنید.
- 2 برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 روی برنامه ای که می‌خواهید برای اشتراک گذاری عکس استفاده شود ضربه بزنید، سپس مراحل مورد نیاز را برای ارسال آن دنبال کنید.


برای استفاده از یک عکس به عنوان تصویر مخاطب

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به  > **استفاده به عنوان > تصویر مخاطب** ضربه بزنید.
- 2 مخاطبی را انتخاب کنید و سپس عکس را طبق سلیقه خود ویرایش کنید.
- 3 به **ذخیره** ضربه بزنید.


استفاده از عکس به عنوان تصویر زمینه

- 1 هنگام مشاهده عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی  > **استفاده به عنوان > تصویر زمینه** ضربه بزنید.
- 2 دستورالعمل‌های روی صفحه را دنبال کنید.

برای چرخش یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به  ضربه بزنید.
- 2 به **چرخش** ضربه بزنید و سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید. عکس با جهت جدید ذخیره خواهد شد.

حذف عکس یا ویدیو

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به  ضربه بزنید.
- 2 روی **حذف** ضربه بزنید.

کار کردن با گروهی از عکس‌ها یا ویدیوها در آلبوم

- 1 زمان مشاهده تصاویر کوچک عکس‌ها و ویدیوها در آلبوم، موردی را لمس کرده و نگه دارید تا برجسته شود.
- 2 روی مواردی که می‌خواهید با آنها کار کنید ضربه بزنید تا انتخاب شوند. اگر می‌خواهید همه موارد را انتخاب کنید، به ☑ و سپس **انتخاب همه** ضربه بزنید.
- 3 از ابزارهای نوار ابزار برای کار کردن با موارد انتخاب شده استفاده کنید.

ویرایش عکس‌ها با برنامه ویرایشگر عکس

می‌توانید عکس‌های گرفته شده با دوربین خود را ویرایش کنید یا روی آنها جلوه اعمال کنید. برای مثال می‌توانید جلوه‌های نوری آنها را تغییر دهید. پس از ذخیره عکس ویرایش شده، عکس بدون تغییر اصلی در دستگاه باقی می‌ماند.

ویرایش یک عکس

- هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ☑ ضربه بزنید.

برای بریدن یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، به صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس به ☑ ضربه بزنید.
- 2 در صورت درخواست، گزینه **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
- 3 به گزینه < **بریدن** ضربه بزنید.
- 4 به گزینه **برش** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- 5 برای تنظیم کادر برش، لبه کادر برش را لمس کنید و نگه دارید. پس از محو شدن دایره‌ها از لبه‌ها، آنها را به سمت داخل یا بیرون بکشید تا اندازه کادر تغییر کند.
- 6 برای تغییر اندازه همه ضلع‌های کادر برش به صورت هم‌زمان، یکی از چهار گوشه را لمس کنید و نگه دارید. پس از محو شدن دایره‌ها از لبه‌ها، گوشه را به مقدار لازم بکشید.
- 7 برای جابه‌جایی کادر برش به قسمت دیگری از عکس، داخل کادر را لمس کنید و نگه دارید و سپس آن را به نقطه مورد نظر بکشید.
- 8 به ✓ ضربه بزنید.
- 9 برای ذخیره یک کپی از عکس بریده شده، به **ذخیره** ضربه بزنید.

اعمال جلوه‌های ویژه به یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ☑ ضربه بزنید.
- 2 هنگامی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
- 3 روی ، یا ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- 4 عکس را مطابق میل خود ویرایش کنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.



افزودن برجسب جغرافیایی به عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ☑ ضربه بزنید.
- 2 در صورتی که درخواست شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
- 3 روی ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- 4 برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم نور برای عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی ☑ ضربه بزنید.
- 2 در صورتی که پیام داده شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
- 3 روی ضربه بزنید سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید و به صورت دلخواه ویرایش کنید.
- 4 برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.


تنظیم سطح اشباع رنگ در عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود، سپس روی  ضربه بزنید.
- 2 در صورتی که پیام داده شد، **ویرایشگر عکس** را انتخاب کنید.
- 3 روی  ضربه بزنید، سپس گزینه‌ای را انتخاب کنید.
- 4 برای ذخیره نسخه ویرایش شده عکس روی **ذخیره** ضربه بزنید.


ویرایش فیلم‌ها با برنامه «ویرایشگر فیلم»

امکان ویرایش فیلم‌هایی که با دوربین دستگاه می‌گیرید وجود دارد. به عنوان مثال، می‌توانید قسمتی از فیلم را به اندازه دلخواه ببرید یا سرعت پخش فیلم را تغییر دهید. پس از ذخیره فیلم ویرایش شده، نسخه اصلی فیلم بدون تغییر در دستگاه می‌ماند.


حذف قسمتهای اضافه فیلم

- 1 در برنامه «آلبوم»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **برش** ضربه بزنید.
- 4 برای جابه‌جایی کادر برش به قسمت دیگری از خط زمان، لبه کادر برش را لمس کنید و نگه دارید و آن را به روی محل مورد نظر بکشید و سپس به **اعمال کردن** ضربه بزنید.
- 5 برای ذخیره یک کپی از فیلم ویرایش شده، به **ذخیره کردن** ضربه بزنید.

تنظیم سرعت فیلم

- 1 در برنامه «آلبوم»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **سرعت** ضربه بزنید.
- 4 یک گزینه را انتخاب کرده، سپس لبه خط زمان را لمس کرده و نگه دارید و آن را به موقعیت دلخواه بکشید و روی **اعمال کردن** ضربه بزنید.
- 5 برای ذخیره یک کپی از فیلم ویرایش شده، به **ذخیره کردن** ضربه بزنید.


گرفتن عکس از یک فیلم

- 1 در برنامه «آلبوم»، فیلم مورد نظر را برای پخش پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 2 برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 در صورتی که فرمان داده شد، **ویرایشگر ویدیو** را انتخاب کنید سپس روی **عکس گرفتن** ضربه بزنید.
- 4 با کمک پیکان‌ها یا با کشیدن نشانگرها بر روی نوار پیشرفت، کادر مورد نظر را برای گرفتن عکس انتخاب کنید و روی **ذخیره کردن** ضربه بزنید.


پنهان کردن عکس‌ها و ویدیوها

هر عکس یا ویدیویی را می‌توانید از صفحه اصلی آلبوم پنهان کنید. وقتی عکس‌ها یا ویدیوها از صفحه اصلی آلبوم پنهان شوند، فقط از پوشه پنهان قابل مشاهده خواهند بود.

پنهان کردن عکس یا ویدیو

- 1 در آلبوم، عکس یا ویدیوی مورد نظر برای پنهان کردن را یافته و روی آن ضربه بزنید.
- 2 برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 روی **پنهان کردن** > **تایید** ضربه بزنید.

مشاهده عکس‌ها و فیلم‌ها پنهان

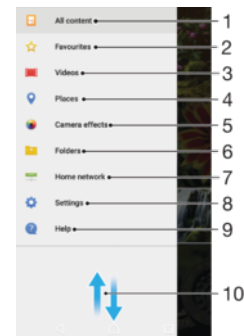
- 1 در آلبوم روی  ضربه بزنید، سپس روی **پنهان** ضربه بزنید.
- 2 برای مشاهده یک عکس یا فیلم، روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای مشاهده عکس یا فیلم بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا فیلم قبلی، به سمت راست بکشید.

لغو پنهان‌سازی عکس یا ویدیو

- 1 در آلبوم روی ≡ ضربه بزنید، سپس روی **پنهان** ضربه بزنید.
- 2 روی عکس یا ویدیویی که می‌خواهید آشکار شود ضربه بزنید.
- 3 برای نمایش نوار ابزارها، روی صفحه ضربه بزنید سپس روی **ضربه بزنید**.
- 4 روی **پنهان نشود** ضربه بزنید.

منوی صفحه اصلی آلبوم

از منوی صفحه اصلی آلبوم، می‌توانید تمام آلبوم‌های عکس خود، شامل عکس‌ها و فیلم‌هایی که با جلوه‌های ویژه دوربین دستگاه گرفته شده، و نیز محتوایی را که به صورت آنلاین از طریق خدمات Picasa™ و Facebook به اشتراک می‌گذارید، مرور کنید. پس از ورود به سیستم این سرویس‌ها، می‌توانید به مدیریت محتوا و مشاهده تصاویر آنلاین بپردازید. در برنامه «آلبوم» می‌توانید کارهای دیگری نیز انجام دهید، از جمله برچسب‌گذاری جغرافیایی بر روی عکس‌ها، انجام کارهای ویرایشی ساده و به اشتراک گذاشتن محتوا با استفاده از فن‌آوری بی‌سیم Bluetooth®، ایمیل و پیام‌رسانی.



- | | |
|----|--|
| ۱ | بازگشت به صفحه اصلی برنامه «آلبوم» برای مشاهده تمام محتوا |
| ۲ | مشاهده عکس‌ها و فیلم‌های دلخواه |
| ۳ | مشاهده تمام فیلم‌های ذخیره شده در دستگاه |
| ۴ | مشاهده عکس‌های خود در نقشه یا در حالت «نمای جهانی» |
| ۵ | مشاهده تمام عکس‌ها و فیلم‌هایی که به وسیله جلوه‌های ویژه دوربین دستگاه گرفته‌اید |
| ۶ | مشاهده تمام عکس‌ها و ویدیوهای ذخیره‌شده در دستگاه در پوشه‌های مختلف |
| ۷ | مشاهده عکس‌های دارای چهره |
| ۸ | مشاهده عکس‌ها و فیلم‌های موجود در سایر دستگاه‌هایی که در یک شبکه مشترک هستند |
| ۹ | باز کردن منوی تنظیمات برنامه «آلبوم» |
| ۱۰ | برای مشاهده محتوا، به بالا یا پایین حرکت کنید |

مشاهده عکس‌های خدمات آنلاین در آلبوم

- 1 از صفحه اصلی، روی ≡ ضربه بزنید.
- 2 **آلبوم** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید سپس روی ≡ ضربه بزنید.
- 3 روی سرویس آنلاین دلخواه ضربه بزنید، سپس برای شروع، دستورالعمل‌های روی صفحه نمایش را دنبال کنید. تمام آلبوم‌های آنلاینی که در آن سرویس آپلود کردید نمایش داده می‌شوند.
- 4 برای مشاهده محتوای یک آلبوم، روی آن ضربه بزنید و سپس روی یک عکس در آن آلبوم ضربه بزنید.
- 5 برای مشاهده عکس یا فیلم بعدی، به سمت چپ بکشید. برای مشاهده عکس یا فیلم قبلی، به سمت راست بکشید.

مشاهده عکس‌های خود بر روی نقشه

به افزودن اطلاعات موقعیت به عکس، زدن برچسب جغرافیایی نیز می‌گویند. می‌توانید عکس‌های خود را روی نقشه مشاهده کنید و به خانواده و دوستان نشان دهید هنگام عکس

گرفتن کجا بودید. برای اطلاعات بیشتر، بخش افزودن برچسب گذاری موقعیت های جغرافیایی به عکس های شما را در صفحه 95 ببینید.

اگر شناسایی موقعیت مکانی را فعال کرده باشید و تنظیم برچسب گذاری جغرافیایی را در دوربین روشن کرده باشید، می توانید مستقیماً روی عکس های خود برچسب گذاری کنید تا بتوانید بعداً آنها را روی نقشه ببینید.



1	عکس های با برچسب جغرافیایی را در نمای Globe مشاهده کنید.
2	یک مکان را روی نقشه جستجو کنید
3	مشاهده گزینه های منو
4	برای بزرگنمایی دوبار ضربه بزنید. برای کوچک نمایی انگشتان خود را به هم نزدیک کنید. برای مشاهده قسمت های مختلف نقشه، انگشت خود را حرکت دهید.
5	یک گروه از عکس ها و/یا ویدیوهایی که برچسب جغرافیایی یک مکان مشابه دارند
6	عکس های کوچک گروه عکس ها و/یا ویدیوهای انتخاب شده. برای مشاهده یک مورد به صورت تمام صفحه، روی آن ضربه بزنید

اگر چند عکس در یک محل گرفته شده باشد، فقط یکی از آنها بر روی نقشه نشان داده می شود. تعداد کل عکس ها در گوشه بالای سمت راست نشان داده می شود، مثلاً 📷. برای مشاهده این عکس ها، به عکس روی جلد ضربه بزنید و سپس روی یکی از نماهای کوچک در پایین صفحه نمایش ضربه بزنید.

افزودن یا ویرایش برچسب جغرافیایی یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس، روی صفحه نمایش ضربه بزنید تا نوارهای ابزار نمایش داده شود.
- 2 روی 📍 ضربه بزنید، سپس برای باز کردن صفحه نقشه روی **افزودن برچسب جغرافیایی** یا **ویرایش برچسب جغرافیایی** ضربه بزنید.
- 3 برای تنظیم محل عکس، روی نقشه ضربه بزنید.
- 4 برای بازنشانی محل عکس، بر روی محل جدید در نقشه ضربه بزنید.
- 5 در پایان، روی **تأیید** ضربه بزنید.

مشاهده عکس های دارای برچسب جغرافیایی روی یک نقشه

- 1 از صفحه اصلی، روی 📍 ضربه بزنید.
- 2 **آلبوم** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی ≡ ضربه بزنید، سپس روی **مکان ها** ضربه بزنید.
- 4 روی عکسی که می خواهید روی نقشه مشاهده کنید، ضربه بزنید.

مشاهده عکس های دارای برچسب جغرافیایی روی یک کره زمین

- 1 از صفحه اصلی، روی 📍 ضربه بزنید.
- 2 **آلبوم** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی ≡ ضربه بزنید، سپس روی **مکان ها** > 🌐 ضربه بزنید.
- 4 روی عکسی که می خواهید روی کره مشاهده کنید، ضربه بزنید.

تغییر برچسب جغرافیایی یک عکس

- 1 هنگام مشاهده یک عکس بر روی نقشه در آلبوم، عکس را لمس کنید و نگه دارید تا کادر آن به رنگ آبی درآید، سپس بر روی مکان مورد نظر بر روی نقشه ضربه بزنید.
- 2 روی **تأیید** ضربه بزنید.

- هنگام مشاهده نقشه در آلبوم، به **ضربه بزنید**، سپس بین **نمای کلاسیک** و **نمای ماهواره** **ای** جابجا شوید.

برنامه فیلم

با استفاده از برنامه فیلم، فیلم‌های سینمایی و سایر محتوای ویدیویی را که در دستگاه دانلود یا ذخیره کرده‌اید، پخش کنید. همچنین این برنامه به عنوان راهنمای برنامه‌های تلویزیون نیز عمل می‌کند که اطلاعات دقیق برنامه‌ها و محتوای مرتبط، شامل پست‌های شبکه‌های اجتماعی مرتبط با برنامه را برایتان نشان می‌دهد. می‌توانید از این برنامه به عنوان یک کنترل کامل برای دستگاه‌های سازگار در خانه استفاده کنید. همچنین می‌توانید فیلم‌هایتان را بر روی سایر دستگاه‌هایی که به همان شبکه وصل هستند یا در فضای ابری ذخیره شده‌اند، پخش کنید.



! برخی فایل‌های ویدیویی ممکن است در برنامه فیلم پخش نشوند. موجود بودن راهنمای برنامه تلویزیون و کنترل از راه دور بسته به بازار و دستگاه متصل متفاوت خواهد بود.




۱	باز کردن منوی صفحه اصلی
۲	مشاهده راهنمای برنامه
۳	تازه‌سازی محتوا
۴	کنترل از راه دور
۵	جستجوی محتوا
۶	بین محتوای کتابخانه، برنامه‌های محبوب، برنامه‌های در حال پخش، سریال‌ها، فیلم‌ها و برنامه‌های پیشنهادی جابجا شوید
۷	برای باز کردن منو، مرور محتوا و تعیین تنظیمات، گوشه سمت چپ صفحه را به راست بکشید
۸	برای دریافت اطلاعات یک برنامه و محتوای مرتبط، روی برنامه ضربه بزنید



استفاده از دستگاه به عنوان کنترل از راه دور

برای استفاده از دستگاه به عنوان کنترل از راه دور دستگاه‌های سازگار در خانه، باید ابتدا دستگاه‌ها را جفت‌سازی کنید. برای انجام این کار، هر دو دستگاه باید به یک شبکه یکسان وصل باشند. برای اطلاعات بیشتر درباره دستگاه‌های سازگار، به *فهرست دستگاه‌های سازگار* مراجعه کنید.





- از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- روی  ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **افزودن دستگاه** ضربه بزنید.
- دستگاه خانگی را از فهرست انتخاب کنید.
- شماره ثبت نشان داده‌شده در دستگاه خانگی را وارد کردن و دستورالعمل‌ها را دنبال کنید.

پس از پایان جفت‌سازی، نماد  برای عملکرد کنترل از راه دور نشان داده می‌شود و می‌توانید دستگاه را به عنوان یک کنترل از راه دور کامل برای دستگاه خانگی استفاده کنید.


تغییر تنظیمات

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 3 تنظیمات را طبق نیاز تغییر دهید.


پخش یک فیلم

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 ویدیوی مورد نظر برای پخش را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید. اگر ویدیو روی صفحه پخش نشد، روی گزینه  ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس ویدیوی مورد نظر برای پخش را یافته و روی آن ضربه بزنید.
- 3 برای نمایش یا عدم نمایش کنترل‌ها، روی صفحه نمایش ضربه بزنید.
- 4 برای توقف موقت، روی  ضربه بزنید. برای ادامه پخش، روی  ضربه بزنید.
- 5 برای حرکت به عقب، علامت نوار پیشرفت را به سمت چپ بکشید. برای جلو بردن، علامت نوار پیشرفت را به سمت راست بکشید.

برای تغییر تنظیمات صوتی در حین پخش فیلم

- 1 هنگام پخش یک فیلم، برای نمایش کنترل‌ها به صفحه نمایش ضربه بزنید.
- 2 به گزینه  > **تنظیمات صدا** ضربه بزنید، سپس تنظیمات را مطابق میل خود تغییر دهید.
- 3 پس از اتمام، به **تایید** ضربه بزنید.

به اشتراک گذاشتن فیلم



- 1 هنگام پخش یک فیلم، به  ضربه بزنید، سپس به **اشتراک گذاری** ضربه بزنید.
- 2 در منویی که باز می‌شود به برنامه‌ای که می‌خواهید برای به اشتراک گذاشتن آن فیلم مورد استفاده قرار گیرد ضربه بزنید، سپس مراحل مورد نیاز را برای ارسال آن دنبال کنید.

انتقال محتوای ویدیویی به دستگاه




- قبل از استفاده از برنامه فیلم، بهتر است فیلم‌ها، نمایش‌های تلویزیونی و دیگر محتواهای ویدیویی را از دستگاه‌های دیگر مانند رایانه به دستگاهتان منتقل کنید. چند روش برای انتقال محتوا وجود دارد:
- فقط برای Windows®: دستگاه خود را با کابل USB به رایانه وصل کنید و فایل‌های ویدیویی را مستقیماً با استفاده از برنامه مدیریت فایل رایانه بکشید و رها کنید. به مدیریت فایل‌ها با استفاده از رایانه در صفحه 36 مراجعه کنید.
- اگر رایانه شخصی یا Apple® Mac® دارید، با استفاده از Xperia™ Companion محتوای مورد نظر را سازمان‌دهی و فایل‌های ویدیویی را به دستگاه خود منتقل کنید.

مدیریت محتوای ویدیویی

مشاهده اطلاعات فیلم

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **دستگاه همراه** ضربه بزنید.
- 3 در بین دسته‌های مختلف کاوش کنید و فایل فیلم را برای مشاهده اطلاعات بیشتر انتخاب کنید.
- 4 روی تصویر کوچک فیلم ضربه بزنید.

حذف یک ویدیو

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 2 روی  ضربه بزنید تا منوی صفحه اصلی باز شود، سپس روی **دستگاه همراه** ضربه بزنید.
- 3 در بین دسته‌های مختلف کاوش کنید و فایل فیلم را برای مشاهده اطلاعات بیشتر انتخاب کنید.
- 4 روی تصویر کوچک فیلم ضربه بزنید سپس روی  ضربه بزنید.
- 5 برای تأیید، دوباره روی **حذف** ضربه بزنید.



ایجادکننده فیلم

ایجادکننده فیلم Xperia™ به طور خودکار ویدیوهای کوتاه را با استفاده از عکس‌ها و ویدیوهای موجود ایجاد می‌کند. این برنامه خط زمان مورد نیاز برای ایجاد فیلم را به طور خودکار تعیین می‌کند. به عنوان مثال، این برنامه ممکن است با استفاده از مجموعه منتخبی از عکس‌ها و ویدیوهای یک تفریح روز جمعه، یا از بین تصاویر یک هفته، یک ماه یا حتی یک سال، فیلمی را برای شما ایجاد کند. پس از آماده شده این فیلم لحظات برجسته، به شما اطلاع داده می‌شود. سپس می‌توانید به دلخواه آن را ویرایش کنید. برای مثال، می‌توانید عنوان را ویرایش کنید، صحنه‌ها را حذف کنید، موسیقی را تغییر دهید یا عکس‌ها و ویدیوهای بیشتری اضافه نمایید. با انتخاب دستی عکس‌ها و ویدیوها می‌توانید فیلم‌های لحظات برجسته ایجاد کنید.



باز کردن ایجادکننده فیلم

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **Movie Creator** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.



برای خاموش کردن اعلان‌های ایجادکننده فیلم

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **Movie Creator** را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید و سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید و **اعلان‌ها** را فعال کنید.

غیرفعال کردن ایجاد خودکار فیلم لحظات برجسته

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **Movie Creator** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید و سپس روی **تنظیمات** ضربه بزنید و **ایجاد خودکار** را غیرفعال کنید.

ایجاد یک فیلم لحظات برجسته به صورت دستی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **Movie Creator** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  **اکتون ایجاد کنید > انتخاب عکس و/یا ویدیو** ضربه بزنید.
- 4 موردی را لمس کنید تا انتخاب شود، سپس به سایر مواردی که می‌خواهید اضافه شوند ضربه بزنید تا انتخاب شوند.
- 5 روی **ایجاد** ضربه بزنید. اگر می‌خواهید یک فیلم برجسته را ویرایش کنید، روی **گزینه مشاهده داستان** ضربه بزنید و سپس از ابزارهای موجود در نوار ابزار برای ویرایش استفاده کنید.


قابلیت اتصال

همسان‌سازی صفحه دستگاه به صورت بی‌سیم بر روی تلویزیون

می‌توانید با استفاده از ویژگی «همسان‌ساز صفحه»، بدون نیاز به اتصال کابل، صفحه نمایش دستگاه خود را روی تلویزیون یا نمایشگر بزرگ دیگری نمایش دهید. فن‌آوری Wi-Fi Direct™ یک اتصال بی‌سیم بین دو دستگاه برقرار می‌کند تا روی مبل لم دهید و از عکس‌های مورد علاقه خود لذت ببرید. همچنین می‌توانید با استفاده از این ویژگی و از طریق بلندگوهای تلویزیون به موسیقی داخل دستگاه خود گوش دهید.


هنگام استفاده از همسان‌ساز صفحه، گاهی ممکن است تداخل امواج سایر شبکه‌های Wi-Fi باعث کاهش کیفیت تصویر شود.

برای همسان‌سازی صفحه نمایش دستگاه خود بر روی صفحه تلویزیون

- 1 **تلویزیون:** دستورالعمل مشروح در دفترچه راهنمای کاربر تلویزیون را دنبال کنید و عملکرد همسان‌سازی صفحه نمایش آن را روشن کنید.
- 2 **دستگاه شما:** از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > اتصال دستگاه > همسان‌ساز صفحه** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 4 به **شروع** ضربه بزنید.
- 5 به **تأیید** ضربه بزنید و یک دستگاه را انتخاب کنید.

! برای این که قابلیت فوق کار کند، تلویزیون شما باید بر اساس Wi-Fi CERTIFIED Miracast™ از همسان‌سازی صفحه نمایش پشتیبانی کند. اگر تلویزیون شما از همسان‌سازی صفحه نمایش پشتیبانی نکند، باید آداپتور نمایشگر بی‌سیم را جداگانه خریداری کنید. همچنین هنگام استفاده از همسان‌سازی صفحه نمایش، ناحیه آنتن Wi-Fi دستگاه خود را نپوشانید.

برای توقف همسان‌سازی صفحه نمایش دستگاه‌ها

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > اتصال دستگاه > همسان‌ساز صفحه** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 به گزینه **قطع** و سپس به **تأیید** ضربه بزنید.

اشتراک‌گذاری محتوا با دستگاه‌های شبکه خانگی

می‌توانید محتوای رسانه‌ای ذخیره شده در دستگاهتان را بر روی سایر دستگاه‌ها مانند تلویزیون یا رایانه مشاهده یا پخش کنید. این دستگاه‌ها باید در شبکه بی‌سیم یکسان قرار داشته باشند و می‌توانند بلندگوها یا تلویزیون‌های Sony باشند. همچنین می‌توانید محتوای سایر دستگاه‌های شبکه خانگی را بر روی دستگاهتان مشاهده یا پخش کنید. پس از تنظیم به اشتراک گذاشتن رسانه بین دستگاه‌های مختلف، می‌توانید مثلاً از طریق دستگاهتان به فایل‌های موسیقی ذخیره شده در رایانه خانگی گوش دهید یا عکس‌هایی را که با دوربین دستگاه گرفته‌اید بر روی تلویزیون با صفحه نمایش بزرگ مشاهده کنید.



پخش فایل‌های موجود در دستگاه‌های شبکه خانگی بر روی دستگاه خودتان

هنگام پخش فایل‌های موجود در سایر دستگاه‌های شبکه خانگی بر روی دستگاه خودتان، دستگاه دیگر به عنوان سرور عمل می‌کند. به عبارت دیگر، محتوای آن در یک شبکه به اشتراک گذاشته می‌شود. عملکرد به اشتراک گذاشتن باید در دستگاه سرور فعال باشد و مجوز دسترسی را به دستگاه شما بدهد. همچنین باید به همان شبکه Wi-Fi دستگاه شما وصل باشد.



پخش موسیقی اشتراک‌گذاری شده در دستگاه

- 1 دقت کنید هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری به یک شبکه Wi-Fi یکسان وصل باشند.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس  را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- 4 دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- 5 در پوشه‌های دستگاه متصل جستجو کنید و آهنگ مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید. به محض انتخاب، آهنگ به طور خودکار شروع به پخش می‌کند.

پخش فیلم اشتراک‌گذاری شده در دستگاه

- 1 دقت کنید هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری به یک شبکه Wi-Fi یکسان وصل باشند.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس **ویدیو** را بیاپید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید، سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- 4 دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- 5 در پوشه‌های دستگاه متصل جستجو کنید و فیلم مورد نظر را برای پخش انتخاب کنید.


مشاهده عکس اشتراک‌گذاری شده در دستگاه

- 1 دقت کنید هر دو دستگاه طرف اشتراک‌گذاری به یک شبکه Wi-Fi یکسان وصل باشند.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس **البوم** را بیاپید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  و سپس روی **شبکه اصلی** ضربه بزنید.
- 4 دستگاهی را از فهرست دستگاه‌های متصل انتخاب کنید.
- 5 در پوشه‌های دستگاه متصل جستجو کنید و عکس مورد نظر را برای مشاهده انتخاب کنید.

پخش فایل‌های موجود در دستگاهتان بر روی دستگاه‌های شبکه خانگی

پیش از آن که بتوانید فایل‌های رسانه‌ای دستگاهتان را بر روی دستگاه‌های شبکه خانگی مشاهده یا پخش کنید، باید به اشتراک گذاشتن فایل را در دستگاه خود تنظیم کنید. هر دستگاهی که محتوای خود را با آن به اشتراک می‌گذارید دستگاه سرویس‌گیرنده نامیده می‌شود. به عنوان مثال، یک تلویزیون، رایانه یا رایانه لوحی می‌تواند دستگاه سرویس‌گیرنده شما باشد. هنگامی که دستگاه شما محتوای خود را در دسترس دستگاه‌های سرویس‌گیرنده قرار می‌دهد، به عنوان یک سرور رسانه‌ای عمل می‌کند. هنگام تنظیم به اشتراک گذاشتن فایل در دستگاه، باید به دستگاه‌های سرویس‌گیرنده نیز مجوز دسترسی بدهید. پس از انجام این کار، این دستگاه‌ها به عنوان دستگاه ثبت شده ظاهر می‌شوند. دستگاه‌هایی که منتظر مجوز دسترسی باشند در فهرست دستگاه‌های معلق دیده می‌شوند.


تنظیم اشتراک‌گذاری فایل با سایر دستگاه‌های شبکه خانگی

- 1 دستگاهتان را به یک شبکه Wi-Fi وصل کنید.
- 2 از داخل صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید، سپس **تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی **اشتراک‌گذاری رسانه** را به سمت راست بکشید.
- 4 از رایانه یا سایر دستگاه‌های شبکه خانگی که شبکه Wi-Fi آنها با دستگاه شما مشترک است، برای اتصال به دستگاه خود استفاده کنید.
- 5 یک اعلان در نوار وضعیت دستگاه ظاهر می‌شود. اعلان را باز کنید و مجوزهای دسترسی را برای هر دستگاه سرویس‌گیرنده که می‌خواهد به دستگاه شما وصل شود تنظیم کنید.


! در دستگاه‌های سرویس‌گیرنده شبکه خانگی، مراحل متفاوتی برای دسترسی به فایل‌های رسانه‌ای موجود در دستگاه شما وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر، به دفترچه «راهنمای کاربر» دستگاه سرویس‌گیرنده رجوع کنید. اگر دستگاه شما نمی‌تواند به دستگاه سرویس‌گیرنده در شبکه دسترسی پیدا کند، بررسی کنید شبکه Wi-Fi درست کار کند.

💡 همچنین می‌توانید در برخی برنامه‌ها مانند «موسیقی»، «آلبوم» یا نیز به منوی **سرور رسانه** دسترسی داشته باشید؛ برای این منظور، باید لیه سمت چپ صفحه اصلی برنامه را به سمت راست بکشید و سپس به **تنظیمات > سرور رسانه** ضربه بزنید.


توقف به اشتراک گذاشتن فایل با سایر دستگاه‌های شبکه خانگی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 لغزنده کنار **اشتراک‌گذاری رسانه** را به چپ بکشید.


برای تنظیم مجوزهای دسترسی یک دستگاه در انتظار

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از دستگاه‌های موجود در فهرست **دستگاه‌های در حال تعلیق** را انتخاب کنید.
- 4 سطح مجوز دسترسی را انتخاب کنید.



برای تغییر نام یک دستگاه ثبت شده

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 دستگاهی را از فهرست **دستگاه‌های ثبت شده** انتخاب کنید، سپس **تغییر نام** را انتخاب کنید.
- 4 نام جدیدی را برای دستگاه وارد کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.

برای تغییر سطح دسترسی یک دستگاه ثبت شده

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از دستگاه‌های موجود در فهرست **دستگاه‌های ثبت شده** را انتخاب کنید.
- 4 به **تغییر سطح دسترسی** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید.


دریافت راهنمایی درباره به اشتراک گذاشتن محتوا با سایر دستگاه‌های شبکه خانگی

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > اتصال دستگاه > سرور رسانه** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 3 روی  و سپس روی **راهنما** ضربه بزنید.

وصل کردن دستگاه به لوازم جانبی USB

- می‌توانید با استفاده از آداپتور میزبان USB، دستگاه خود را به لوازم جانبی USB مثل دستگاه‌های ذخیره در حجم بالا و ماوس‌های USB وصل کنید. اگر دستگاه USB دارای یک رابط USB میکرو باشد، آداپتور میزبان USB لازم نیست.
- ! این دستگاه دارای یک درگاه USB بدون سرپوش است. اگر دستگاه شما در معرض آب قرار گرفته، قبل از وصل کردن یک کابل USB، اطمینان حاصل کنید که درگاه USB کاملاً خشک باشد.
- ! آداپتورهای میزبان USB به صورت جداگانه به فروش می‌رسد. Sony تضمین نمی‌کند که این دستگاه از همه لوازم جانبی USB پشتیبانی کند.


برای اتصال یک دستگاه جانبی USB با استفاده از آداپتور میزبان USB

- 1 آداپتور میزبان USB را به دستگاه خود و سپس به وسیله جانبی USB وصل کنید.
 - 2 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > اتصال دستگاه > قابلیت اتصال USB > شناسایی دستگاه جانبی USB** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- ! برای نصب کنترل‌کننده‌های بازی و وسایل جانبی صوتی USB و USB Ethernet، ممکن است به مراحل یا نرم‌افزارهای بیشتری نیاز باشد. Sony تضمین نمی‌کند که این دستگاه از همه لوازم جانبی USB پشتیبانی کند.

برای دسترسی به محتوای موجود در یک دستگاه USB ذخیره در حجم بالا با استفاده از آداپتور میزبان USB

- 1 آداپتور میزبان USB را به دستگاه خود و سپس به دستگاه USB ذخیره در حجم بالا وصل کنید.
 - 2 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > اتصال دستگاه > قابلیت اتصال USB > شناسایی دستگاه جانبی USB** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 4 برای دسترسی به فایل‌ها و پوشه‌های موجود در دستگاه حافظه USB، از یک برنامه مدیریت فایل مانند File Commander استفاده کنید.
- 💡 همچنین می‌توانید برای مشاهده محتوا به طور مستقیم، برنامه رسانه مربوطه را در دستگاه خود باز کنید. به عنوان مثال، برای مشاهده عکس‌های ذخیره شده در دستگاه‌های USB ذخیره در حجم بالا، می‌توانید برنامه «آلبوم» را باز کنید.

برای اتصال یک دستگاه جانبی USB با استفاده از رابط micro USB


- 1 رابط micro USB وسیله جانبی USB را به دستگاه خود وصل کنید.
 - 2 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 3 **تنظیمات > اتصال دستگاه > قابلیت اتصال USB > شناسایی دستگاه جانبی USB** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- ! Sony تضمین نمی‌کند که این دستگاه از همه وسایل جانبی دارای رابط micro USB پشتیبانی کند.

با استفاده از ویژگی ارتباطات حوزه نزدیک (NFC) داده‌های مختلفی چون فیلم، عکس، آدرس صفحه وب، فایل موسیقی یا مخاطب را با سایر وسایل به اشتراک بگذارید. همچنین می‌توانید با استفاده از NFC برچسب‌هایی را اسکن کنید که حاوی اطلاعات بیشتر درباره یک محصول یا خدمات خاص است و یا عملکردهای خاصی را در دستگاه شما فعال می‌کند.



NFC یک فناوری پی‌سیم است که حداکثر یک سانتی‌متر برد دارد؛ بنابراین، وسایل مورد نظر برای به اشتراک گذاشتن داده‌ها باید نزدیک هم نگه داشته شود. قبل از استفاده از NFC، باید ابتدا عملکرد NFC را روشن کنید و صفحه دستگاه شما باید فعال باشد.

ممکن است NFC در همه کشورها و/یا مناطق موجود نباشد. !



برای روشن کردن عملکرد NFC

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی کلید روشن-خاموش کنار **NFC** ضربه بزنید.


برای به اشتراک گذاشتن یک مخاطب با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو وسیله روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال شده باشد.
- 2 برای مشاهده مخاطبین، به صفحه اصلی بروید، روی  ضربه بزنید، سپس روی  ضربه بزنید.
- 3 به نام مخاطبی که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود ضربه بزنید.
- 4 دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را پشت به پشت نگه دارید تا ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه‌ها وصل شدند، نمای کوچکی از مخاطب ظاهر می‌شود.
- 5 برای شروع انتقال، روی نمای کوچک ضربه بزنید.
- 6 پس از پایان انتقال، اطلاعات مخاطب بر روی صفحه نمایش وسیله دریافت‌کننده نشان داده می‌شود و بر روی وسیله دریافت‌کننده ذخیره نیز خواهد شد.



اشتراک فایل موسیقی با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 مطمئن شوید که عملکرد NFC هم در دستگاه شما و هم در دستگاه دریافت‌کننده روشن و صفحه نمایش هر دو دستگاه نیز فعال باشد.
- 2 برای باز کردن برنامه موسیقی، روی  ضربه بزنید و سپس  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از دسته‌های موسیقی را انتخاب کنید و آهنگی را که می‌خواهید به اشتراک گذاشته شود جستجو کنید.
- 4 برای پخش آهنگ روی آن ضربه بزنید. سپس می‌توانید برای توقف موقت آهنگ به  ضربه بزنید. در فرایند انتقال تفاوتی نمی‌کند که آهنگ در حال پخش باشد یا در حال مکث باشد.
- 5 دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را پشت به پشت نگه دارید تا ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه وصل شد، نمای کوچکی از آهنگ ظاهر می‌شود.
- 6 برای شروع انتقال، روی نمای کوچک ضربه بزنید.
- 7 هنگامی که انتقال انجام گرفت، فایل موسیقی فوراً روی دستگاه دریافت‌کننده پخش می‌شود. این فایل به طور همزمان بر روی دستگاه دریافت‌کننده نیز ذخیره خواهد شد.

برای به اشتراک گذاشتن عکس یا فیلم با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو وسیله روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال شده باشد.
- 2 برای مشاهده عکس‌ها و فیلم‌های موجود در دستگاه خود، به صفحه اصلی بروید، به  ضربه بزنید و سپس **آلبوم** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 به عکس یا فیلمی که می‌خواهید به اشتراک بگذارید ضربه بزنید.
- 4 دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را پشت به پشت نگه دارید تا ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. زمانی که دستگاه وصل شد، نمای کوچکی از آهنگ ظاهر می‌شود.
- 5 برای شروع انتقال، روی نمای کوچک ضربه بزنید.
- 6 پس از پایان انتقال، عکس یا فیلم مورد نظر بر روی صفحه نمایش وسیله دریافت‌کننده نمایش داده خواهد شد. این مورد به طور همزمان بر روی وسیله دریافت‌کننده ذخیره نیز خواهد شد.

برای به اشتراک گذاشتن یک آدرس وب با دستگاه دیگر با استفاده از NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC هر دو وسیله روشن و صفحه نمایش هر دو نیز فعال شده باشد.
- 2 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 3 برای باز کردن مرورگر وب،  را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 4 صفحه وب مورد نظر را برای به اشتراک گذاشتن بارگذاری کنید.
- 5 دستگاه خود و دستگاه دریافت‌کننده را پشت به پشت نگه دارید تا ناحیه شناسایی NFC دو دستگاه در تماس با یکدیگر قرار گیرند. پس از اتصال دستگاه‌ها، نمای کوچکی نشان داده می‌شود.
- 6 برای شروع انتقال، روی نمای کوچک ضربه بزنید.
- 7 پس از پایان انتقال، صفحه وب مورد نظر بر روی صفحه نمایش وسیله دریافت‌کننده نشان داده خواهد شد.

اسکن کردن برچسب‌های NFC

وسیله شما می‌تواند انواع مختلفی از برچسب‌های NFC را اسکن کند. به عنوان مثال، می‌تواند برچسب‌هایی را اسکن کند که در یک پوستر، بلیورد تبلیغاتی یا کنار محصولات فروشگاه دیده می‌شود. همچنین می‌توانید سایر اطلاعات مثل آدرس وب را نیز دریافت کنید.

برای اسکن برچسب NFC

- 1 دقت کنید عملکرد NFC وسیله روشن و صفحه نمایش نیز فعال شده باشد.
- 2 وسیله را بر روی برچسب قرار دهید به گونه‌ای که ناحیه تشخیص NFC بتواند آن را لمس کند. وسیله شما برچسب را اسکن می‌کند و محتوای گردآوری شده را نمایش می‌دهد. برای باز کردن محتوای برچسب، به آن ضربه بزنید.

اتصال به دستگاه سازگار با NFC

می‌توانید دستگاه خود را به سایر دستگاه‌های تولید Sony که با NFC سازگار است (مثل بلندگو یا هدفون)، وصل کنید. هنگام برقراری این نوع اتصال، جهت کسب اطلاعات بیشتر به راهنمای کاربر دستگاه سازگار مراجعه کنید.

! برای این که این اتصال کار کند، ممکن است لازم باشد Wi-Fi یا Bluetooth® هر دو دستگاه را فعال کنید.

فناوری بیسیم Bluetooth®

از عملکرد Bluetooth® برای ارسال فایل‌ها به سایر دستگاه‌های سازگار با فناوری Bluetooth® و یا اتصال به وسایل جانبی هندزفری استفاده کنید. اتصال Bluetooth® در محدوده 10 متری (33 پایی) و بدون وجود موانع فیزیکی بهتر کار می‌کند. همچنین ممکن است لازم شود در برخی موارد دستگاه خود را با سایر دستگاه‌های Bluetooth® هماهنگ کنید. قابلیت همکاری و سازگاری بین دستگاه‌های Bluetooth® متفاوت است.

! اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر داشته باشد، تمام کاربران می‌توانند تنظیمات Bluetooth® را تغییر دهند و این تغییرات بر تمام کاربران تأثیر می‌گذارد.

روشن کردن عملکرد Bluetooth®

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات Bluetooth** را بیاپید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی کلید روشن/خاموش در کنار **Bluetooth** ضربه بزنید تا عملکرد Bluetooth® روشن شود. دستگاه شما اکنون برای دستگاه‌های نزدیک قابل مشاهده است و فهرستی از دستگاه‌های Bluetooth® موجود نشان داده می‌شود.

نامگذاری دستگاه خود

می‌توانید دستگاه خود را نامگذاری کنید. بعد از اینکه عملکرد Bluetooth® را روشن کنید و دستگاه را به صورت قابل رویت تنظیم کنید، این نام به سایر وسایل نمایش داده می‌شود.

نامگذاری دستگاه خود

- 1 مطمئن شوید که عملکرد Bluetooth® روشن است.
- 2 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > Bluetooth** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 روی **> تغییر نام این دستگاه** ضربه بزنید.
- 5 یک نام برای دستگاه خود وارد کنید.
- 6 روی **تغییر نام** ضربه بزنید.

جفت سازی با دستگاه Bluetooth® دیگر

هنگامی که گوشی خود را با یک دستگاه دیگر جفت می کنید، می توانید، مثلاً، گوشی خود را به یک هدست Bluetooth® یا کیت Bluetooth® مخصوص خودرو وصل و از این دستگاه ها برای برقراری و دریافت تماس استفاده کنید.

هنگامی که دستگاه خود را با یک دستگاه Bluetooth® دیگر جفت کردید، دستگاه جفت شدن را به خاطر می سپارد. هنگام جفت کردن گوشی با یک دستگاه Bluetooth®، شاید لازم باشد یک کد عبور را وارد کنید. دستگاه خود به طور خودکار کد معمول ۰۰۰۰ را امتحان می کند. اگر این کد کار نکرد، به راهنمای کاربری دستگاه Bluetooth® مراجعه کنید تا کد عبور دستگاه را بیابید. دفعه بعد که به یک دستگاه Bluetooth® جفت شده وصل می شوید، لازم نیست کد عبور را وارد کنید.

! برای استفاده از برخی از دستگاه های Bluetooth®، مثلاً اکثر هدست های Bluetooth®، باید با آن جفت سازی کرده و به آن وصل شوید.

! می توانید دستگاه خود را با چندین دستگاه Bluetooth® جفت کنید، اما در آن واحد فقط می توانید به یک نمایه Bluetooth® وصل شوید.



جفت کردن دستگاه با یک دستگاه Bluetooth® دیگر

- 1 اطمینان حاصل کنید که عملکرد Bluetooth® دستگاهی که می خواهید دستگاه خود را با آن جفت کنید فعال است و برای سایر دستگاه های دارای Bluetooth® قابل رویت است.
- 2 از صفحه اصلی دستگاه خود، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > Bluetooth** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 4 اسلایدر کنار **Bluetooth** را بکشید تا عملکرد Bluetooth® فعال شود. فهرستی از دستگاه های Bluetooth® موجود ظاهر می شود.
- 5 روی دستگاه Bluetooth® مورد نظر برای جفت سازی ضربه بزنید.
- 6 در صورت لزوم، کد عبور را وارد کنید یا کد عبور یکسانی را در هر دو دستگاه تأیید کنید.

اتصال دستگاه به یک دستگاه Bluetooth® دیگر

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > Bluetooth** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی دستگاه Bluetooth® مورد نظر برای اتصال، ضربه بزنید.

لغو جفت سازی یک دستگاه Bluetooth®

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > Bluetooth** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 در **دستگاه های جفت شده**، روی  در کنار نام دستگاهی که می خواهید جفت سازی آن را لغو کنید، ضربه بزنید.
- 4 روی **فراموشی** ضربه بزنید.

ارسال و دریافت موارد با استفاده از فن آوری Bluetooth®

با استفاده از فن آوری Bluetooth® موارد دلخواه خود را با سایر دستگاه های سازگار با Bluetooth® مثل موبایل ها و رایانه ها به اشتراک بگذارید. می توانید موارد زیر را دریافت و ارسال کنید:

- عکس ها و فیلم ها
- موسیقی و دیگر فایل های صوتی

برای ارسال موارد با استفاده از Bluetooth®

- 1 **دستگاه گیرنده:** دقت کنید عملکرد Bluetooth® روشن باشد و دستگاه برای سایر دستگاه‌های Bluetooth® قابل رؤیت باشد.
- 2 **دستگاه فرستنده:** برنامه حاوی مورد ارسالی را باز کنید و به روی آن مورد حرکت کنید.
- 3 با توجه به برنامه و مورد ارسالی، ممکن است نیاز شود مثلاً مورد را لمس کنید و نگه دارید، باز کنید و یا  را فشار دهید. ممکن است روش‌های دیگری نیز برای ارسال یک مورد وجود داشته باشد.
- 4 **Bluetooth** را انتخاب کنید.
- 5 در صورت درخواست، Bluetooth® را روشن کنید.
- 6 به نام دستگاه گیرنده ضربه بزنید.
- 7 **دستگاه گیرنده:** اگر از شما خواسته شد، اتصال را قبول کنید.
- 8 **دستگاه فرستنده:** در صورت درخواست، انتقال را به دستگاه گیرنده تأیید کنید.
- 9 **دستگاه گیرنده:** مورد ورودی را قبول کنید.

دریافت موارد با استفاده از Bluetooth®

- 1 مطمئن شوید که عملکرد Bluetooth® روشن است و برای سایر دستگاه‌های Bluetooth® قابل رؤیت است.
- 2 دستگاه فرستنده اکنون ارسال داده‌ها به دستگاه شما را شروع می‌کند.
- 3 اگر درخواست شد، کد عبور یکسانی در هر دو دستگاه وارد کنید، یا کد عبور پیشنهادی را تأیید کنید.
- 4 وقتی از ورود فایل به دستگاه خود مطلع می‌شوید، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان را برای پذیرش انتقال فایل ضربه بزنید.
- 5 **پذیرش** را برای شروع انتقال فایل ضربه بزنید.
- 6 برای مشاهده پیشرفت انتقال، نوار وضعیت را پایین بکشید.
- 7 برای باز کردن مورد دریافت شده، نوار وضعیت را پایین بکشید و اعلان مربوطه را ضربه بزنید.

مشاهده فایل‌های دریافتی با استفاده از Bluetooth®

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات < Bluetooth** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 **نمایش فایل‌های دریافتی** را انتخاب کنید.


ویژگی ها و برنامه های هوشمندی که در زمان شما صرفه جویی می کنند

استفاده از دستگاه به عنوان کیف پول

می‌توانید با استفاده از دستگاه خود، بدون نیاز به کیف پول واقعی هزینه خرید کالا را بپردازید و همه خدمات پرداخت را به صورت یک جا مدیریت کنید. در زمان پرداخت، پیش از نزدیک کردن دستگاه به کارت‌خوان، به خاطر داشته باشید که عملکرد NFC را روشن کنید. جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره NFC، به NFC در صفحه 117 مراجعه کنید.

! ممکن است خدمات پرداخت از طریق تلفن همراه در همه مناطق موجود نباشد.

مدیریت خدمات پرداخت

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > بیشتر > ضربه و پرداخت** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید. فهرست خدمات پرداخت ظاهر می‌شود.
- 3 خدمات پرداخت را مدیریت کنید؛ مثلاً می‌توانید خدمات پرداخت پیش‌فرض را تغییر دهید.



مرکز اخبار

استفاده از برنامه مرکز اخبار

مرکز اخبار یک برنامه خبری چندکاره است که با حالت دوزبانه‌ای کار می‌کند: بین زبانه اخبار که در آن آخرین اخبار موجود ارائه می‌شود، و زبانه فیدهای من که در آن می‌توانید تمام اخباری را که برایتان مهم است بخوانید، جابجا شوید.

! برنامه مرکز اخبار در تمام بازارها موجود نیست.

باز کردن برنامه مرکز اخبار

- 1 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 2  را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.


سفر و نقشه ها

استفاده از خدمات مکانی

خدمات مکانی به برنامه‌هایی مانند نقشه و دوربین امکان می‌دهند تا از اطلاعات شبکه‌های تلفن همراه و Wi-Fi® و همچنین اطلاعات سیستم موقعیت‌یاب جهانی (GPS) برای تعیین مکان تقریبی شما استفاده کنند. اگر به ماهواره‌های GPS دید مستقیم ندارید، دستگاه شما می‌تواند مکان را بر اساس عملکرد Wi-Fi® تعیین کند. و اگر در محدوده شبکه Wi-Fi® نباشید، دستگاه می‌تواند با شبکه تلفن همراه، مکان شما را تعیین کند.

برای استفاده از دستگاه جهت تعیین مکان شما، باید خدمات مکانی را فعال کنید. ممکن است زمان اتصال به اینترنت از طریق دستگاه مشمول هزینه های اتصال داده شوید. !

فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی سرویس‌های مکان

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > مکان** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید و سپس روی کلید روشن-خاموش برای فعال‌سازی یا غیرفعال‌سازی سرویس‌های مکان ضربه بزنید.

بهبود دقت GPS

اولین باری که از GPS استفاده می‌کنید، ممکن است ۵-چند دقیقه طول بکشد تا موقعیت شما پیدا شود. برای کمک به جستجو، باید اطمینان حاصل کنید که دید باز به آسمان داشته باشید. بی حرکت بایستید و دقت کنید آنتن GPS (منطقه پررنگ شده در تصویر) نیز پوشیده نباشد. سیگنال‌های GPS می‌تواند از ابرها و مواد پلاستیکی بگذرد اما گذشتن آنها از اکثر اشیای جامد از قبیل ساختمان و کوه امکان پذیر نیست. اگر بعد از چند دقیقه موقعیت شما پیدا نشد، موقعیت خود را تغییر دهید.



Google Maps™ و ناوبری

با استفاده از Google Maps™ می‌توانید موقعیت کنونی خود را دنبال کنید، وضعیت‌های ترافیکی را به صورت آنی مشاهده و جهت‌های دقیق مورد نیاز برای رسیدن به مقصد خود را دریافت نمایید.

برنامه Google Maps™، در حالت آنلاین، به استفاده از اتصال اینترنت نیاز دارد. ممکن است زمان اتصال به اینترنت از طریق دستگاه مشمول هزینه‌های اتصال داده شوید. برای دریافت سایر جزئیات درباره چگونگی استفاده از این برنامه، به <http://support.google.com> بروید و روی پیوند «نقشه‌های همراه» کلیک کنید.

! برنامه کاربردی Google Maps™ ممکن است در هر بازار، کشور یا منطقه ای در دسترس نباشد.

استفاده از Google Maps™


- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **Google > نقشه‌ها** را بیابید و روی آن ضربه بزنید.

استفاده از ترافیک داده در سفر

هنگام سفر در خارج از شبکه تلفن همراه کشور خود، ممکن است لازم شود با استفاده از ترافیک داده تلفن همراه به اینترنت دسترسی داشته باشید. در این صورت، باید رومینگ داده دستگاه خود را فعال کنید. فعال کردن رومینگ داده ممکن است هزینه‌های بیشتری در بر داشته باشد. توصیه می‌شود پیش از این کار، هزینه‌های انتقال داده را بررسی کنید.

! اگر دستگاه مورد استفاده چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید رومینگ داده را فعال یا غیرفعال کنید.

برای فعال کردن رومینگ داده


- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > بیشتر > شبکه های موبایل** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 نشانگر کشویی کنار **رومینگ داده** را به سمت راست بکشید.
- ! وقتی ترافیک داده تلفن همراه خاموش باشد نمی‌توانید رومینگ داده را فعال کنید.

حالت هواپیما

در حالت هواپیما، شبکه و فرستنده‌ها و گیرنده‌های رادیویی برای جلوگیری از اختلال با تجهیزات حساس خاموش می‌شود. با این حال، بازی کردن، گوش دادن به موسیقی، تماشای فیلم و سایر انواع محتوا اگر بر روی کارت حافظه یا حافظه داخلی ذخیره شده باشد همچنان امکان‌پذیر خواهد بود. همچنین اگر زنگ هشدار فعال باشد، از آن زنگ هشدار مطلع خواهید شد.

💡 روشن کردن حالت هواپیما میزان مصرف باتری را کاهش می‌دهد.

روشن کردن حالت هواپیما

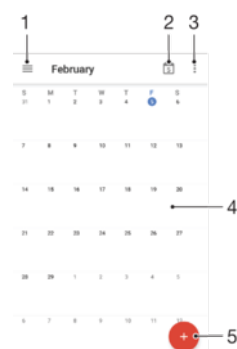
- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **حالت هواپیما** را روی وضعیت روشن بکشید.

تقویم و ساعت زنگ دار

تقویم

از برنامه «تقویم» برای مدیریت برنامه زمانی خود استفاده کنید. اگر با دستگاه خود وارد یک یا چند اشتراک آنلاین دارای تقویم شده و دستگاه را با آن اشتراک‌ها همگام کرده باشید (مانند اشتراک Google™ یا اشتراک Xperia™ with Facebook)، رویدادهای تقویم مربوط به این اشتراک‌ها نیز در برنامه «تقویم» نشان داده می‌شود. می‌توانید تعیین کنید کدام تقویم‌ها در نمای ترکیبی «تقویم» وارد شود.

هنگامی که زمان قرار فرا برسد، دستگاه شما صدای اعلانی را برای یادآوری پخش می‌کند.



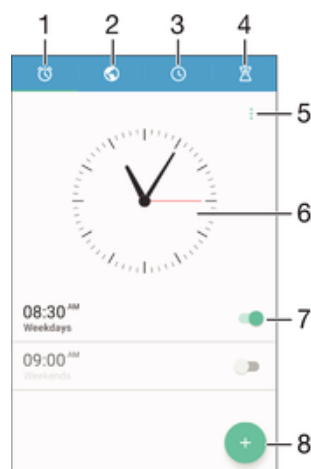
- 1 تنظیمات دسترسی، انتخاب یک نوع نما و تقویم‌هایی که می‌خواهید مشاهده کنید
- 2 برگشتن به تاریخ کنونی
- 3 دسترسی به سایر گزینه‌ها
- 4 کشیدن به راست یا چپ برای مرور سریع‌تر
- 5 افزودن یک رویداد دیگر

اطلاعات بیشتر درباره تقویم

- زمانی که برنامه تقویم باز است، روی ≡ و سپس روی **راهنما** ضربه بزنید.

ساعت و صدای زنگ



می‌توانید یک یا چند زنگ هشدار را تنظیم کنید و از صداها ذخیره شده روی دستگاه خود به عنوان صدای زنگ استفاده کنید. اگر دستگاه خاموش باشد، زنگ هشدار به صدا در نمی‌آید. قالب زمان زنگ هشدار نشان داده شده همان قالبی است که برای تنظیمات زمان کلی انتخاب می‌کنید برای مثال، 12 ساعته یا 24 ساعته.



- 1 دسترسی به صفحه زنگ های هشدار

2	مشاهده ساعت جهانی و تغییر تنظیمات
3	دسترسی به عملکرد کروномتر
4	دسترسی به عملکرد زمان سنج
5	مشاهده گزینه ها
6	باز کردن تنظیمات ساعت و تاریخ
7	روشن یا خاموش کردن هشدار
8	افزودن هشدار جدید

تنظیم زنگ هشدار جدید


- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **ساعت** را پیدا کرده و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی  ضربه بزنید.
- 4 روی **زمان** ضربه بزنید و مقدار دلخواه را انتخاب کنید.
- 5 روی **تایید** ضربه بزنید.
- 6 در صورت تمایل، دیگر تنظیمات هشدار را ویرایش کنید.
- 7 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

قطع موقت زنگ هشدار هنگام به صدا در آمدن آن

- به **تعویق** ضربه بزنید.

خاموش کردن زنگ هشدار زمان شنیده شدن آن

-  را به راست بکشید.

 برای خاموش کردن یک زنگ به تعویق افتاده، می‌توانید نوار وضعیت را به پایین بکشید تا پانل اعلان باز شود و سپس روی  ضربه بزنید.

ویرایش زنگ هشدار موجود

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 تغییرات مورد نظر را اعمال کنید.
- 3 روی **ذخیره** ضربه بزنید.



روشن یا خاموش کردن زنگ هشدار

- **ساعت** بیاپید رو روی آن ضربه بزنید، سپس تنظیم‌گر کنار زنگ هشدار را به موقعیت روشن یا خاموش بکشید.

حذف زنگ هشدار

- 1 **ساعت** را بیاپید و روی آن ضربه بزنید، سپس روی زنگ هشدار مورد نظر برای حذف ضربه بزنید.
- 2 روی **حذف هشدار** ضربه بزنید، سپس روی **بله** ضربه بزنید.

تنظیم آهنگ برای زنگ هشدار

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
 - 2 روی **صدای هشدار** ضربه بزنید و گزینه‌ای را انتخاب کنید یا روی  ضربه بزنید و یک فایل موسیقی را انتخاب کنید.
 - 3 روی **انجام شد** ضربه بزنید، سپس روی **ذخیره** ضربه بزنید.
-  برای اطلاع بیشتر درباره نحوه تنظیم سطح صدای هشدار، به تنظیمات میزان صدا در صفحه 53 مراجعه کنید.

تنظیم سطح صدا برای یک زنگ هشدار

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 لغزنده میزان صدا از قسمت **میزان صدای هشدار** را به موقعیت دلخواه بکشید.
- 3 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم زنگ هشدار تکرار شونده

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 روی **تکرار** ضربه بزنید.
- 3 کادرهای مربوط به روزهای مورد نظر را علامتگذاری کنید، سپس روی **تأیید** ضربه بزنید.
- 4 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

فعال کردن عملکرد لرزش جهت زنگ هشدار

- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن ضربه بزنید.
- 2 گزینه **لرزش** را علامت بزنید.
- 3 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

تنظیم عملکرد کلیدهای کناری


- 1 روی **ساعت** ضربه بزنید سپس هشدار را برای ویرایش کردن انتخاب کنید.
- 2 روی **عملکرد کلیدهای کناری** ضربه بزنید، سپس عملکرد مورد نظر برای کلیدهای کناری را زمانی که آنها در مدت زنگ هشدار فشار داده می شوند انتخاب کنید.
- 3 روی **ذخیره** ضربه بزنید.

قابلیت دسترسی

حرکات بزرگنمایی

با حرکات بزرگنمایی می توانید بخش هایی از صفحه را با سه بار ضربه زدن پشت سر هم به ناحیه ای از صفحه لمسی بزرگ کنید.

فعال یا غیرفعال کردن «فرمان های حرکتی بزرگنمایی»

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > دسترسی > حرکات های بزرگنمایی** را پیدا کنید و روی آن ها ضربه بزنید.
- 3 به کلید روشن/خاموش ضربه بزنید.

بزرگنمایی یک ناحیه و حرکت در عرض صفحه

- 1 دقت کنید **حرکات های بزرگنمایی** فعال باشد.
- 2 روی یک ناحیه سه بار ضربه بزنید و سپس انگشت خود را در عرض صفحه بکشید.

متن بزرگ

می توانید گزینه متن بزرگ را برای افزایش اندازه پیش فرض متن نشان داده شده بر روی دستگاه فعال کنید.


برای فعال یا غیرفعال کردن حالت «متن بزرگ»

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > دسترسی > متن بزرگ** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
- 3 نشانگر کشویی کنار **متن بزرگ** را بکشید.

تصحیح رنگ

تنظیم تصحیح رنگ تنظیم می کند چگونه رنگ ها برای کاربرانی که کوررنگ هستند یا در تشخیص رنگ ها دچار مشکل هستند بر روی صفحه نشان داده شوند.

فعال کردن حالت «تصحیح رنگ»

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > دسترسی > تصحیح رنگ** را پیدا کنید و روی آن ها ضربه بزنید.
 - 3 به کلید روشن/خاموش ضربه بزنید.
 - 4 روی **حالت تصحیح** ضربه بزنید، سپس حساسیت رنگ مناسب را انتخاب کنید.
- ! تصحیح رنگ در حال حاضر یک ویژگی آزمایشی است و احتمال دارد در کارآیی دستگاه اثر بگذارد.

TalkBack

TalkBack یک سرویس صفحه خوان برای کاربرانی است که دچار مشکلات بینایی هستند. TalkBack از بازخورد گفتاری برای توضیح رویدادها یا اقدامات انجام شده بر روی دستگاه Android استفاده می کند. TalkBack رابط کاربر را توضیح می دهد و خطاهای نرم افزاری، اعلان ها و پیام ها را می خواند.

برای فعال کردن TalkBack

- 1 از داخل صفحه اصلی، به  ضربه بزنید.
 - 2 **تنظیمات > دسترسی > TalkBack** را پیدا کنید و به آن ضربه بزنید.
 - 3 به کلید روشن/خاموش و سپس به **تأیید** ضربه بزنید.
- ! برای تغییر تنظیمات گفتار، بازخورد و لمس TalkBack، به **تنظیمات** ضربه بزنید.
- 💡 پلافاصله پس از فعال شدن ویژگی TalkBack، یک فیلم آموزشی اجرا می شود. برای خروج از فیلم آموزشی، دو بار به دکمه **خروج** ضربه بزنید.

برای غیرفعال کردن TalkBack



- 1 از داخل صفحه اصلی، دو بار به  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > دسترسی > TalkBack** را پیدا کنید و دو بار به آن ضربه بزنید.
- 3 دو بار به کلید روشن/خاموش و سپس دو بار دیگر به **تأیید** ضربه بزنید.

پشتیبانی و قانونی

برنامه پشتیبانی

از برنامه «پشتیبانی» دستگاه خود برای مرور راهنماهای کاربر، راهنماهای عیب‌یابی و پیدا کردن اطلاعات درباره به‌روزرسانی‌های نرم‌افزاری و سایر اطلاعات مربوط به محصول استفاده کنید.

برای دسترسی به برنامه "پشتیبانی"

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2  را بیاورید و روی آن ضربه بزنید، سپس مورد پشتیبانی لازم را انتخاب کنید.
- ! برای دریافت بهترین پشتیبانی ممکن توصیه می‌کنیم در هنگام استفاده از برنامه "پشتیبانی" به اینترنت وصل باشید.


نکات Xperia™

با استفاده از نکات Xperia™، می‌توانید اطلاعات مفید را برای دستگاهتان از طریق اعلان‌ها دریافت کنید و از همه آنچه که برای شروع به کار نیاز دارید مطلع شوید.

فعال یا غیرفعال کردن نکات Xperia™

- 1 از صفحه اصلی، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > معرفی و نکته‌ها** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 روی نوار لغزنده **نکته‌های Xperia™** ضربه بزنید.


راهنمای داخل منوها و برنامه‌ها

یک بخش راهنما در منوی گزینه‌های برخی از برنامه‌ها و تنظیمات گنجانده شده است که معمولاً با  در برنامه مورد نظر مشخص شده است.


اجرای آزمایشات تشخیصی روی دستگاه

برنامه Xperia™ Diagnostics می‌تواند یک عملکرد خاص را آزمایش کند یا با اجرای یک آزمایش تشخیصی کامل درستی عملکرد دستگاه Xperia™ را بررسی کند.


Xperia™ Diagnostics می‌تواند:

- مشکلات احتمالی نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دستگاه Xperia™ شما را ارزیابی کند.
 - نحوه عملکرد برنامه‌ها را روی دستگاه تجزیه و تحلیل کند.
 - از تعداد تماس‌های قطع شده در 10 روز گذشته گزارش تهیه کند.
 - نرم‌افزار نصب شده را شناسایی کرده و اطلاعات مفیدی درباره دستگاه شما ارائه کند.
-  برنامه Xperia™ Diagnostics از قبل از طرف Sony روی بیشتر دستگاه‌های Android™ نصب شده است. اگر گزینه تشخیص از قسمت **تنظیمات > درباره گوشی** یا از منوی **ابزارها** در برنامه پشتیبانی در دسترس نیست، می‌توانید یک نسخه سبک را با استفاده از برنامه Play Store™ دانلود کنید.


اجرای یک آزمایش تشخیصی خاص

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > درباره گوشی > عیب‌یابی > آزمایش** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 یکی از آزمایش‌های موجود در فهرست را انتخاب کنید.
- 4 دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و جهت تأیید ویژگی، روی **بله** یا **خیر** ضربه بزنید.

اجرای همه آزمایشات تشخیصی

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > درباره گوشی > عیب‌یابی > آزمایش > اجرای تمام موارد** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 دستورالعمل‌ها را دنبال کرده و جهت تأیید ویژگی، روی **بله** یا **خیر** ضربه بزنید.

مشاهده جزئیات مربوط به دستگاه

- 1 از صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 **تنظیمات > درباره گوشی > عیب‌یابی > حقایق** را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.

راه‌اندازی مجدد، بازنشانی و جفت‌سازی مجدد

می‌توانید در مواقعی که دستگاه قفل می‌کند آن را به اجبار راه‌اندازی مجدد یا خاموش کنید. هیچ یک از تنظیمات یا داده‌های شخصی حذف نمی‌شود.


همچنین می‌توانید تنظیمات را به حالت اولیه کارخانه بازنشانی کنید. گاهی اوقات اگر دستگاه درست کار نکند این کار لازم می‌شود، اما توجه داشته باشید که اگر می‌خواهید داده‌های مهم را نگه دارید، باید ابتدا از این داده‌ها در یک کارت حافظه یا سایر حافظه‌های غیرداخلی پشتیبان‌گیری کنید. برای کسب اطلاعات بیشتر به تهیه فایل پشتیبان و بازیابی محتوا در صفحه 38 مراجعه کنید.

اگر دستگاه شما روشن نمی‌شود یا می‌خواهید نرم‌افزار آن را بازنشانی کنید، می‌توانید دستگاه را با استفاده از Xperia™ Companion تعمیر کنید. برای اطلاع بیشتر از نحوه استفاده از Xperia™ Companion، به Xperia™ Companion در صفحه 36 مراجعه کنید.


❗ اگر دستگاهی که به اشتراک می‌گذارید چند کاربر دارد، ممکن است لازم شود به عنوان مالک یا کاربر اصلی وارد سیستم شوید تا بتوانید دستگاه خود را به تنظیمات اولیه کارخانه بازنشانی کنید.

راه‌اندازی مجدد دستگاه

❗ اگر سطح شارژ باتری پایین باشد، ممکن است دستگاه دوباره راه‌اندازی نشود. دستگاه را به شارژر وصل کنید و دوباره آن را راه‌اندازی کنید.

- 1 کلید روشن/خاموش  را فشار دهید و نگه دارید.
- 2 در منوی باز شده، روی **شروع مجدد** ضربه بزنید. دستگاه به صورت خودکار راه‌اندازی مجدد خواهد شد.


برای راه‌اندازی مجدد اجباری دستگاه

- 1 دکمه روشن/خاموش  و دکمه افزایش میزان صدا را به صورت همزمان به مدت ۱۰ ثانیه فشار دهید. و نگه دارید.
- 2 دستگاه شما یک بار می‌لرزد. بسته به اینکه می‌خواهید دستگاه را به صورت اجباری راه‌اندازی مجدد یا خاموش کنید، مراحل زیر را دنبال کنید.

 - اگر می‌خواهید دستگاه به صورت اجباری راه‌اندازی مجدد شود: در این زمان، دکمه‌ها را رها کنید. دستگاه مجدداً راه‌اندازی خواهد شد.
 - اگر می‌خواهید دستگاه به صورت اجباری خاموش شود: به فشار دادن دکمه‌ها ادامه دهید. پس از چند ثانیه دیگر، دستگاه سه بار می‌لرزد و خاموش می‌شود.

بازنشانی به تنظیمات کارخانه

❗ برای پیشگیری از آسیب دائمی به دستگاه خود، هنگام بازنشانی به تنظیمات کارخانه آن را متوقف نکنید.

- 1 از تمام داده‌های مهم موجود روی حافظه داخلی دستگاه پشتیبان بگیرید و آنها را روی کارت حافظه یا یک حافظه خارجی دیگر ذخیره کنید. اگر فایل رمزگذاری شده‌ای دارید که در کارت SD ذخیره شده است، باید رمزگذاری را نیز حذف کنید تا مطمئن شوید می‌توانید همچنان پس از بازنشانی به آنها دسترسی داشته باشید.
- 2 از **صفحه اصلی**، روی  ضربه بزنید.
- 3 **تنظیمات > فایل پشتیبان و بازنشانی > بازنشانی به تنظیمات کارخانه** را پیدا کنید و روی آن‌ها ضربه بزنید.
- 4 روی **بازنشانی تلفن** ضربه بزنید.
- 5 در صورت لزوم، الگوی بازگشایی صفحه نمایش خود را بکشید یا گذرواژه‌تان (یا کدپین) را برای ادامه وارد کنید.
- 6 برای تأیید، روی **پاک کردن همه موارد** ضربه بزنید.

❗ هنگام بازنشانی به تنظیمات کارخانه، نسخه نرم‌افزار Android™ دستگاه شما به نسخه قبلی برنمی‌گردد.

تعمیر نرم‌افزار دستگاه با استفاده از Xperia™ Companion

❗ قبل از انجام تعمیر نرم‌افزاری، مطمئن شوید نام کاربری و رمز عبور حساب Google™ خود را می‌دانید. بسته به تنظیمات امنیتی‌تان، ممکن است نیاز باشد برای شروع دستگاه بعد از تعمیر نرم‌افزاری، آن‌ها را وارد کنید.


اگر به نظر می‌رسد که پس از به‌روزرسانی نرم‌افزار Xperia™ یا پس از اجرای یک تعمیر نرم‌افزاری یا یک بازنشانی به تنظیمات کارخانه، دستگاهتان منجمد شده است یا به طور مداوم راه اندازی مجدد می‌شود، سعی کنید دستگاه را به صورت اجباری خاموش و سپس دوباره آن را روشن کنید. اگر مشکل همچنان ادامه داشت، دستگاه را به صورت اجباری خاموش کنید، سپس با دنبال کردن مراحل زیر، یک تعمیر نرم‌افزاری انجام دهید:

- 1 مطمئن شوید Xperia™ Companion برای رایانه یا Mac® نصب شده است.
- 2 نرم‌افزار Xperia™ Companion را در رایانه باز کنید و روی در صفحه اصلی کلیک کنید.
- 3 برای نصب مجدد نرم‌افزار و تکمیل روند تعمیر، از دستورالعملی که روی صفحه نمایش ظاهر می‌شود پیروی کنید.

در بهبود نرم‌افزار به ما کمک کنید

می‌توانید امکان ارسال اطلاعات مربوط به استفاده را در دستگاه خود فعال کنید تا Sony Mobile بتواند آمار و ارقام و گزارش‌های ناشناسی را در رابطه با اشکالات سیستم دریافت کند و نرم‌افزار سیستم را در آینده بهبود بخشد. هیچ بخشی از این اطلاعات گردآوری شده شامل اطلاعات شخصی نمی‌شود.

اجازه ارسال اطلاعات مصرف

- 1 در صفحه اصلی خود، روی  ضربه بزنید.
- 2 تنظیمات > درباره گوشی > تنظیمات اطلاعات استفاده را پیدا کنید و روی آن ضربه بزنید.
- 3 اگر کادر ارسال اطلاعات استفاده علامتگذاری نشده است، آن را علامتگذاری کنید.
- 4 روی موافق ضربه بزنید.

ضمانت‌نامه، دستورالعمل‌های استفاده و SAR

برای اطلاع از ضمانت‌نامه، SAR (میزان جذب ویژه) و دستورالعمل‌های ایمنی، لطفاً اطلاعات مهم ارائه‌شده در تنظیمات > درباره گوشی > اطلاعات حقوقی در دستگاهتان را مطالعه کنید.

بازیافت دستگاه

آیا دستگاه قدیمی شما گوشه منزلتان در حال خاک خوردن است؟ چرا آن را بازیافت نمی‌کنید؟ با این کار در استفاده مجدد از مواد و اجزای آن به ما کمک می‌کنید و از محیط‌زیست نیز حفاظت می‌کنید! جهت کسب اطلاعات بیشتر درباره گزینه‌های بازیافت در منطقه خود، به www.sonymobile.com/recycle/ بروید.

اطلاعات حقوقی

Sony F3211/F3213/F3215

این راهنمای آغاز به کار بدون ضمانت و توسط Sony Mobile Communications Inc. با شرکتی وابسته انتشار یافته است. ممکن است Sony Mobile Communications Inc. در هر زمان و بدون اطلاع قبلی اصلاحات و تغییراتی را جهت رفع اشکالات نوشتاری، نادرستی اطلاعات فعلی یا به دلیل بهبود برنامه‌ها و/یا تجهیزات در این دفترچه راهنمای کاربر انجام دهد. اما چنین تغییراتی در نسخه‌های جدید این راهنمای کاربر درج خواهد شد. تمام تصاویر فقط برای نمایش هستند و ممکن است دقیقاً مانند تصویر دستگاه واقعی نباشند.

نام همه محصولات و شرکت‌هایی که در اینجا ذکر شده علائم تجاری یا علائم تجاری ثبت شده صاحبان آنهاست. کلیه علائم تجاری جزء اموال مالکان آنها به شمار می‌رود. کلیه حقوقی که صراحتاً به آنها اشاره نشده محفوظ است. برای اطلاعات بیشتر از www.sonymobile.com/us/legal/ دیدن کنید.

در این راهنمای کاربر ممکن است به خدمات یا برنامه‌های کاربردی طرف‌های ثالث نیز ارجاع شده باشد. استفاده از چنین برنامه‌ها و خدماتی ممکن است نیازمند ثبت نام نزد ارائه دهنده ثالث و تابع سایر شرایط استفاده باشد. لطفاً پیش از دسترسی به برنامه‌ها در یا از طریق وب سایت اشخاص ثالث، شرایط و خط مشی حریم خصوصی وب سایت مورد نظر را برای استفاده از آن برنامه مطالعه کنید. Sony در دسترس بودن یا کارایی هیچ یک از وب سایت‌های طرف ثالث یا خدمات عرضه شده را تضمین یا ضمانت نمی‌کند.

دستگاه همراه شما قابلیت دانلود، ذخیره و انتقال انواع محتوا از جمله زنگ‌ها را دارد. استفاده از چنین محتوایی ممکن است طبق حقوق طرف‌های ثالث ممنوع یا محدود باشد، که شامل محدودیت تحت قوانین حق نسخه‌برداری کاربردی می‌باشد ولی محدود به آن نمی‌شود. مسئولیت کامل در قبال سایر محتوایی که با دستگاه همراه خود دانلود یا انتقال داده‌اید با شماست و ارتباطی به Sony ندارد. پیش از استفاده از هرگونه محتوا، لطفاً اطمینان حاصل کنید که استفاده شما از آن محتوا دارای مجوز مورد نیاز است یا به هر صورت دیگری مجاز به استفاده هستید. Sony دقت، صحت یا کیفیت هیچ‌گونه محتوای دیگر یا محتوای ارائه شده توسط طرف‌های ثالث را تضمین نمی‌کند. تحت هیچ شرایطی و به هیچ شکلی، Sony مسئول استفاده نادرست شما از سایر محتوا یا هرگونه محتوای ارائه شده توسط طرف‌های ثالث نیست.

برای اطلاعات بیشتر از www.sonymobile.com دیدن کنید.

این محصول تحت حفاظت برخی حقوق مالکیت معنوی Microsoft قرار دارد. استفاده یا توزیع این فناوری به صورت جدا از این محصول و بدون مجوز Microsoft ممنوع است.

صاحبان محتوا برای حفاظت از مالکیت معنوی از جمله حق نشر خود از فناوری مدیریت حقوق دیجیتال (Windows Media DRM) استفاده می‌کنند. این دستگاه برای دسترسی به محتوای تحت حفاظت WMDRM از نرم‌افزار WMDRM استفاده می‌کند. چنانچه نرم‌افزار WMDRM نتواند از محتوا حفاظت کند، ممکن است صاحبان محتوا از Microsoft بخواهند قابلیت نرم‌افزار WMDRM را برای پخش یا کپی محتوای حفاظت شده باطل کند. باطل شدن این نرم‌افزار بر محتوای حفاظت

نشده تأثیری ندارد. هنگام دانلود مجوز برای محتوای حفاظت شده، می‌پذیرید که Microsoft ممکن است همراه با مجوزها، فهرست باطل شدن برخی از آنها را قرار دهد. ممکن است صاحبان محتوا از شما بخواهند برای دسترسی به محتوای آنها WMDRM را ارتقا دهید. چنانچه ارتقا را انجام ندهید، نمی‌توانید به محتوایی که نیاز به ارتقا دارد دسترسی پیدا کنید.

این دستگاه دارای مجوز MPEG-4 visual و مجموعه مجوزهای AVC patent برای استفاده شخصی و غیر تجاری مصرف کننده در این موارد است: (۱) کدگذاری تصویری بر طبق استاندارد MPEG-4 دیداری ("MPEG-4 video") یا استاندارد AVC ("AVC video") و/یا (۲) رمزگشایی فیلم‌های MPEG-4 یا AVC توسط مصرف‌کننده‌ای که از آن برای کارهای شخصی و غیر تجاری استفاده می‌کند و/یا توسط ارائه‌کننده‌ای که دارای مجوز MPEG LA برای ارائه فیلم با فرمت MPEG-4 و/یا AVC است. هیچ مجوزی برای دیگر موارد استفاده ارائه یا مشمول نشده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر از جمله اطلاعات مربوط به مجوزها و کاربردهای تبلیغاتی، داخلی و تجاری، به شرکت MPEG LA, L.L.C. به نشانی www.mpegla.com مراجعه کنید. فناوری رمزگشایی صوتی MPEG Layer-3 دارای مجوز از Fraunhofer IIS and Thomson است.

SONY MOBILE در زمینه هرگونه خسارت، پاک شدن و/یا رونویسی داده‌های شخصی یا فایل‌های ذخیره شده در دستگاه شما (شامل اما نه محدود به مخاطبین، آهنگ‌ها و تصاویر) که در اثر هرگونه به روز رسانی دستگاه با استفاده از هرکدام از روش‌های شرح داده شده در این راهنمای کاربر یا سند رخ دهد، مسئولیتی ندارد. تحت هیچ شرایطی، SONY MOBILE یا تأمین کنندگان آن در قبال هیچکدام از خسارت‌ها، آسیب‌ها و اقداماتی (چه صریح چه ضمنی، شامل اما نه محدود به سهل انگاری و دیگر موارد) که هزینه آنها فراتر از حد پرداخت شده توسط شما برای دستگاه است، مسئولیتی ندارند.

© 2016 Sony Mobile Communications Inc.
کلیه حقوق محفوظ است.